



# ALFA 173

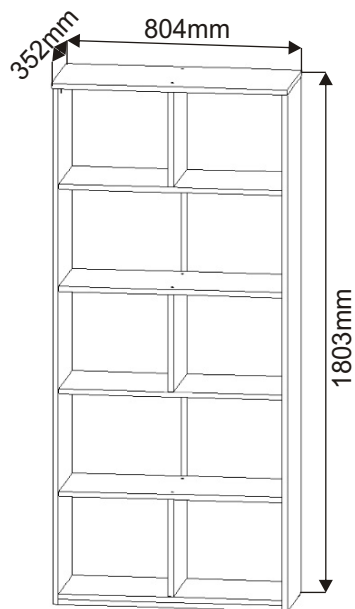

|                           |                       |                          |                        |                        |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Úhelník<br>73x31x15<br>2x | Excentr<br>16x<br>16x | Šroub<br>excentru<br>16x | Kluzáky<br>6x          | Hřebík<br>72x          |
| Kolík<br>35mm<br>36x      | Lepidlo<br>40ml<br>1x | Konfirmát<br>50mm<br>12x | Hmoždinka<br>ø10<br>2x | Krytka<br>velká<br>22x |
|                           |                       | Vrut<br>4x20<br>4x       | Vrut<br>4x30<br>6x     | Vrut<br>5x50<br>2x     |
|                           |                       |                          |                        | H lišta<br>334mm<br>2x |


1.

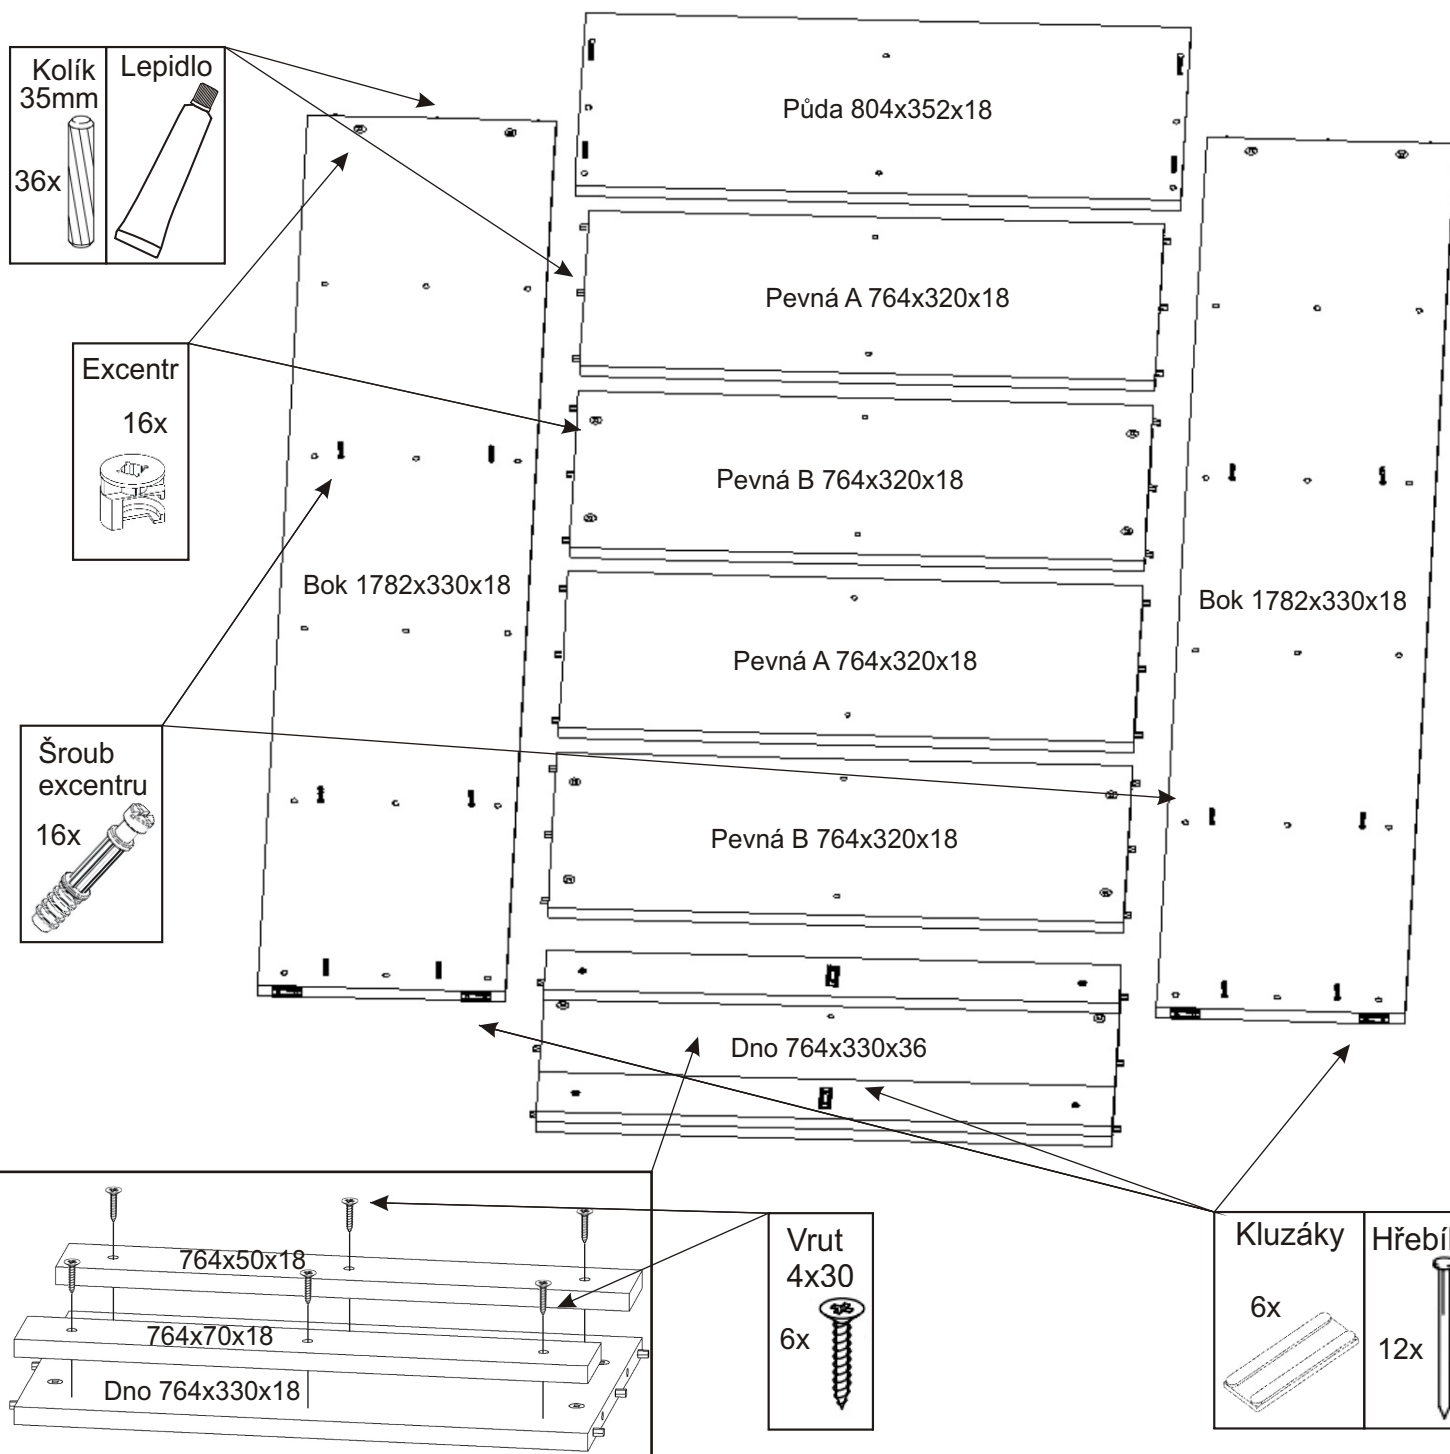

2.

Konfirmát  
50mm



10x

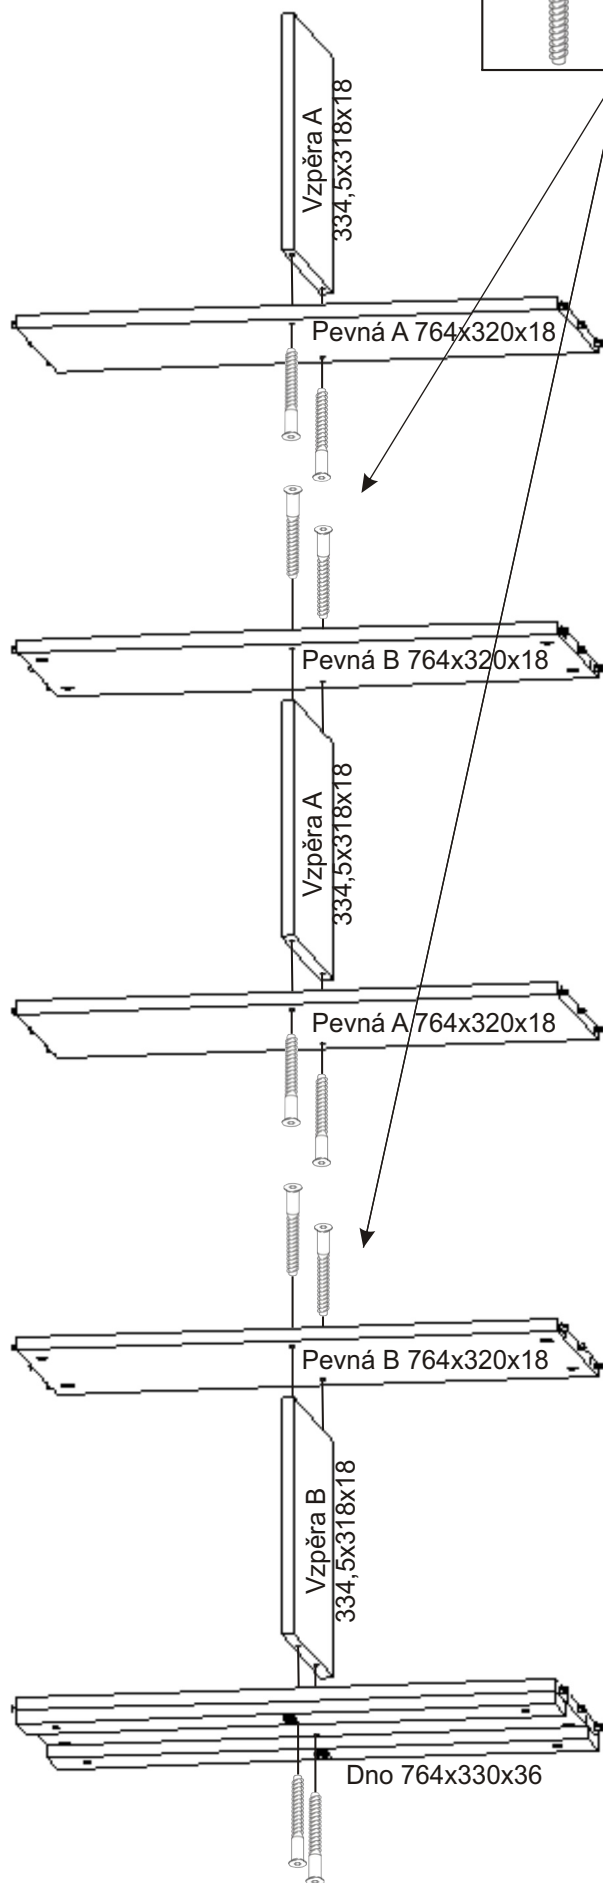


3.

Skříň je možné složit i bez lepidla.  
V případě slepení ji již nebude možné  
rozebrat bez poškození.

Lepidlo

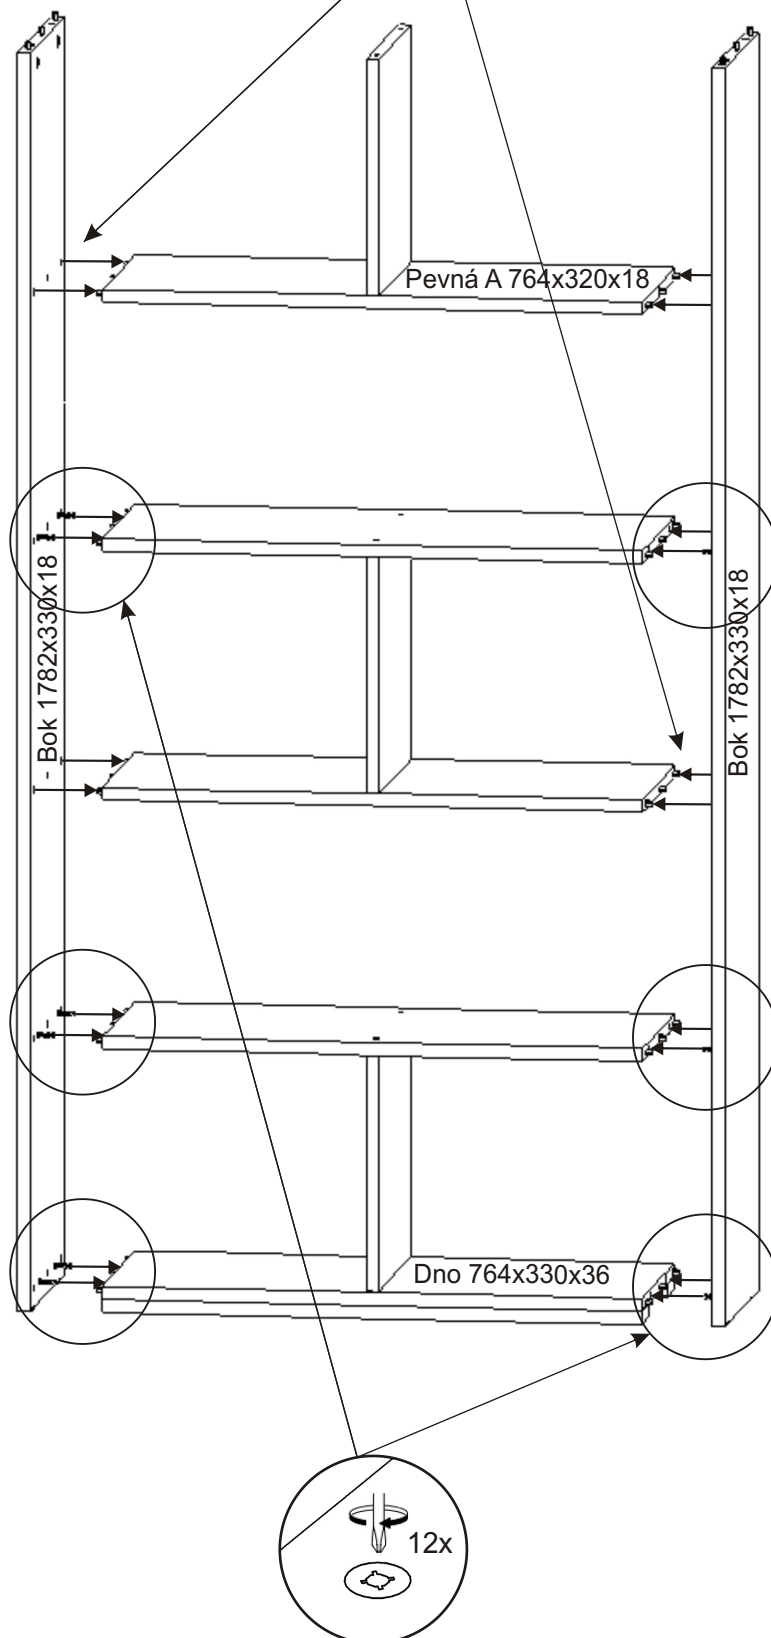


4.

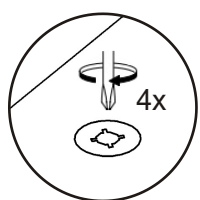Konfirmát  
50mm


2x




Půda 804x352x18

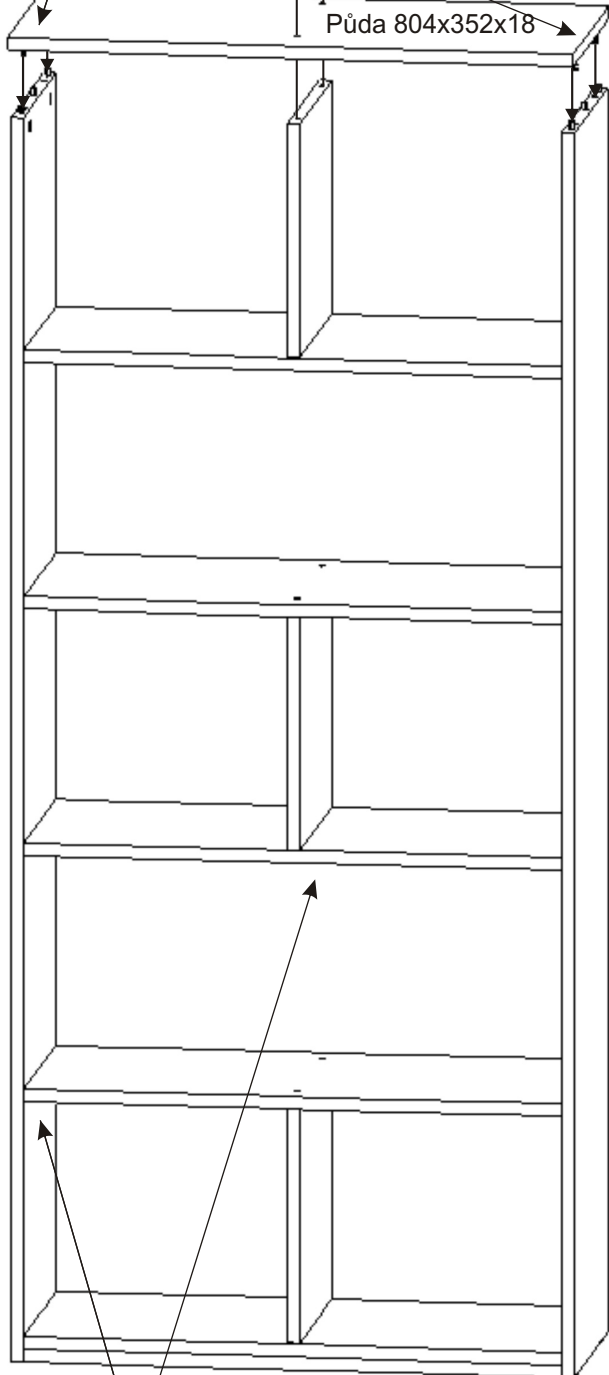Krytka  
velká  
22x

5.

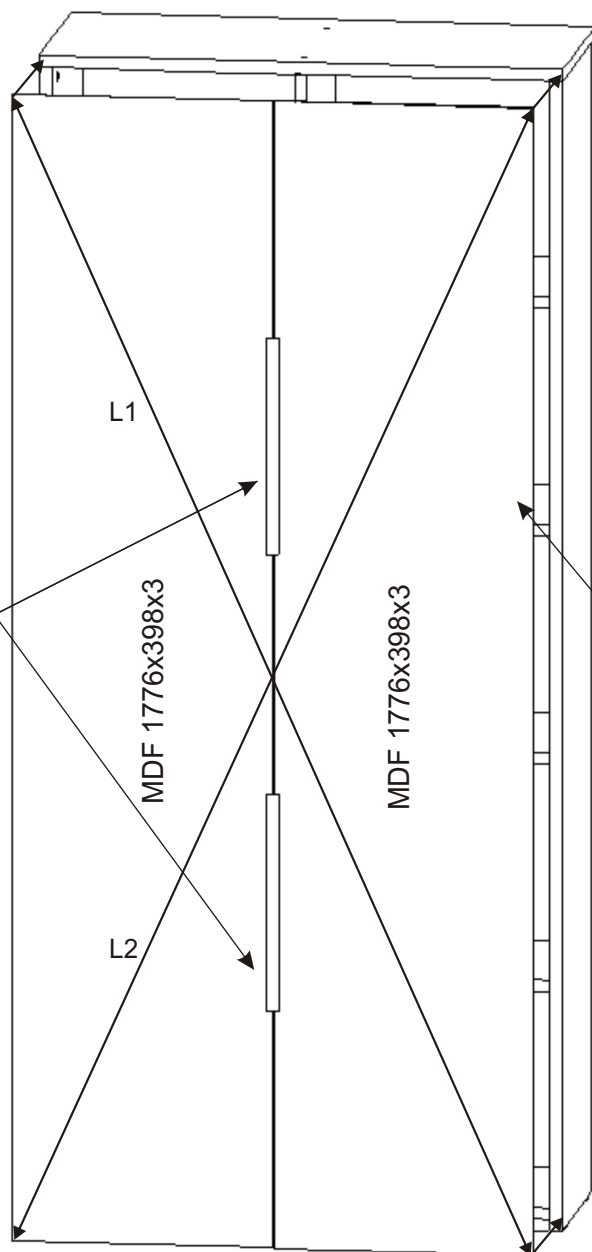H lišta  
334mm

2x



L1

L2

MDF 1776x398x3

MDF 1776x398x3


Hřebík

60x




L1 = L2

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

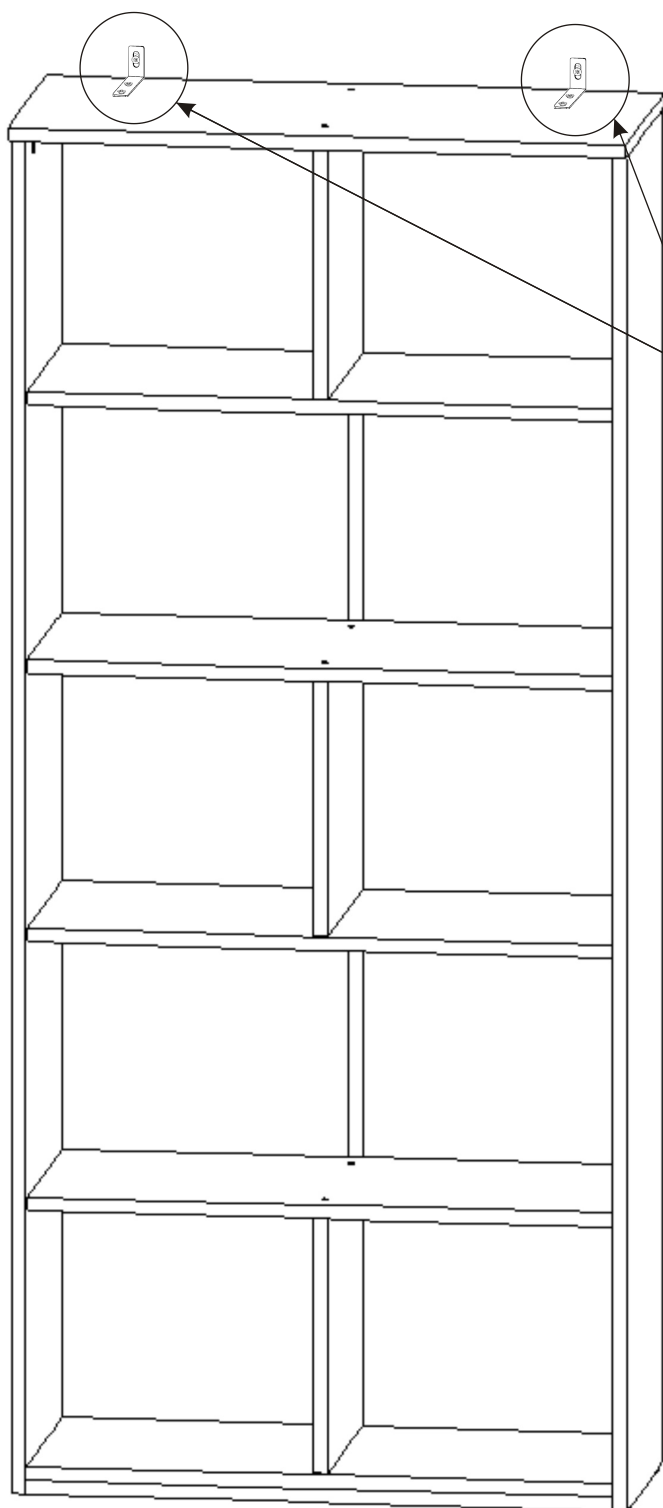

6.1.




Hmoždinka

Ø10

2x




6.2.

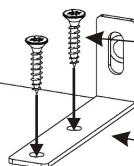Vrut  
4x20


4x



6.3.

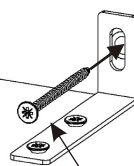Úhelník  
73x31x15

2x

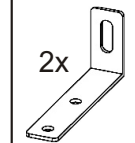Vrut  
5x50

2x

