



ALFA 174

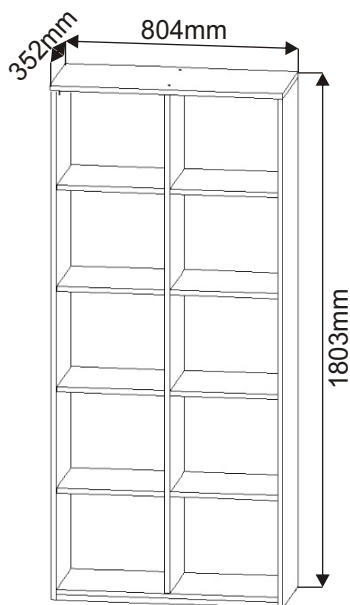


Úhelník 73x31x15 2x 	Excentr 20x 	Šroub excentru 20x 	Kluzáky 6x
Kolík 35mm 42x 	Lepidlo 40ml 1x 	Konfirmát 50mm 12x 	Hmoždinka ø10 2x
Vrut 4x20 4x 	Vrut 4x30 6x 	Vrut 5x50 2x 	Hřebík 92x
			Krytka velká 18x


1.

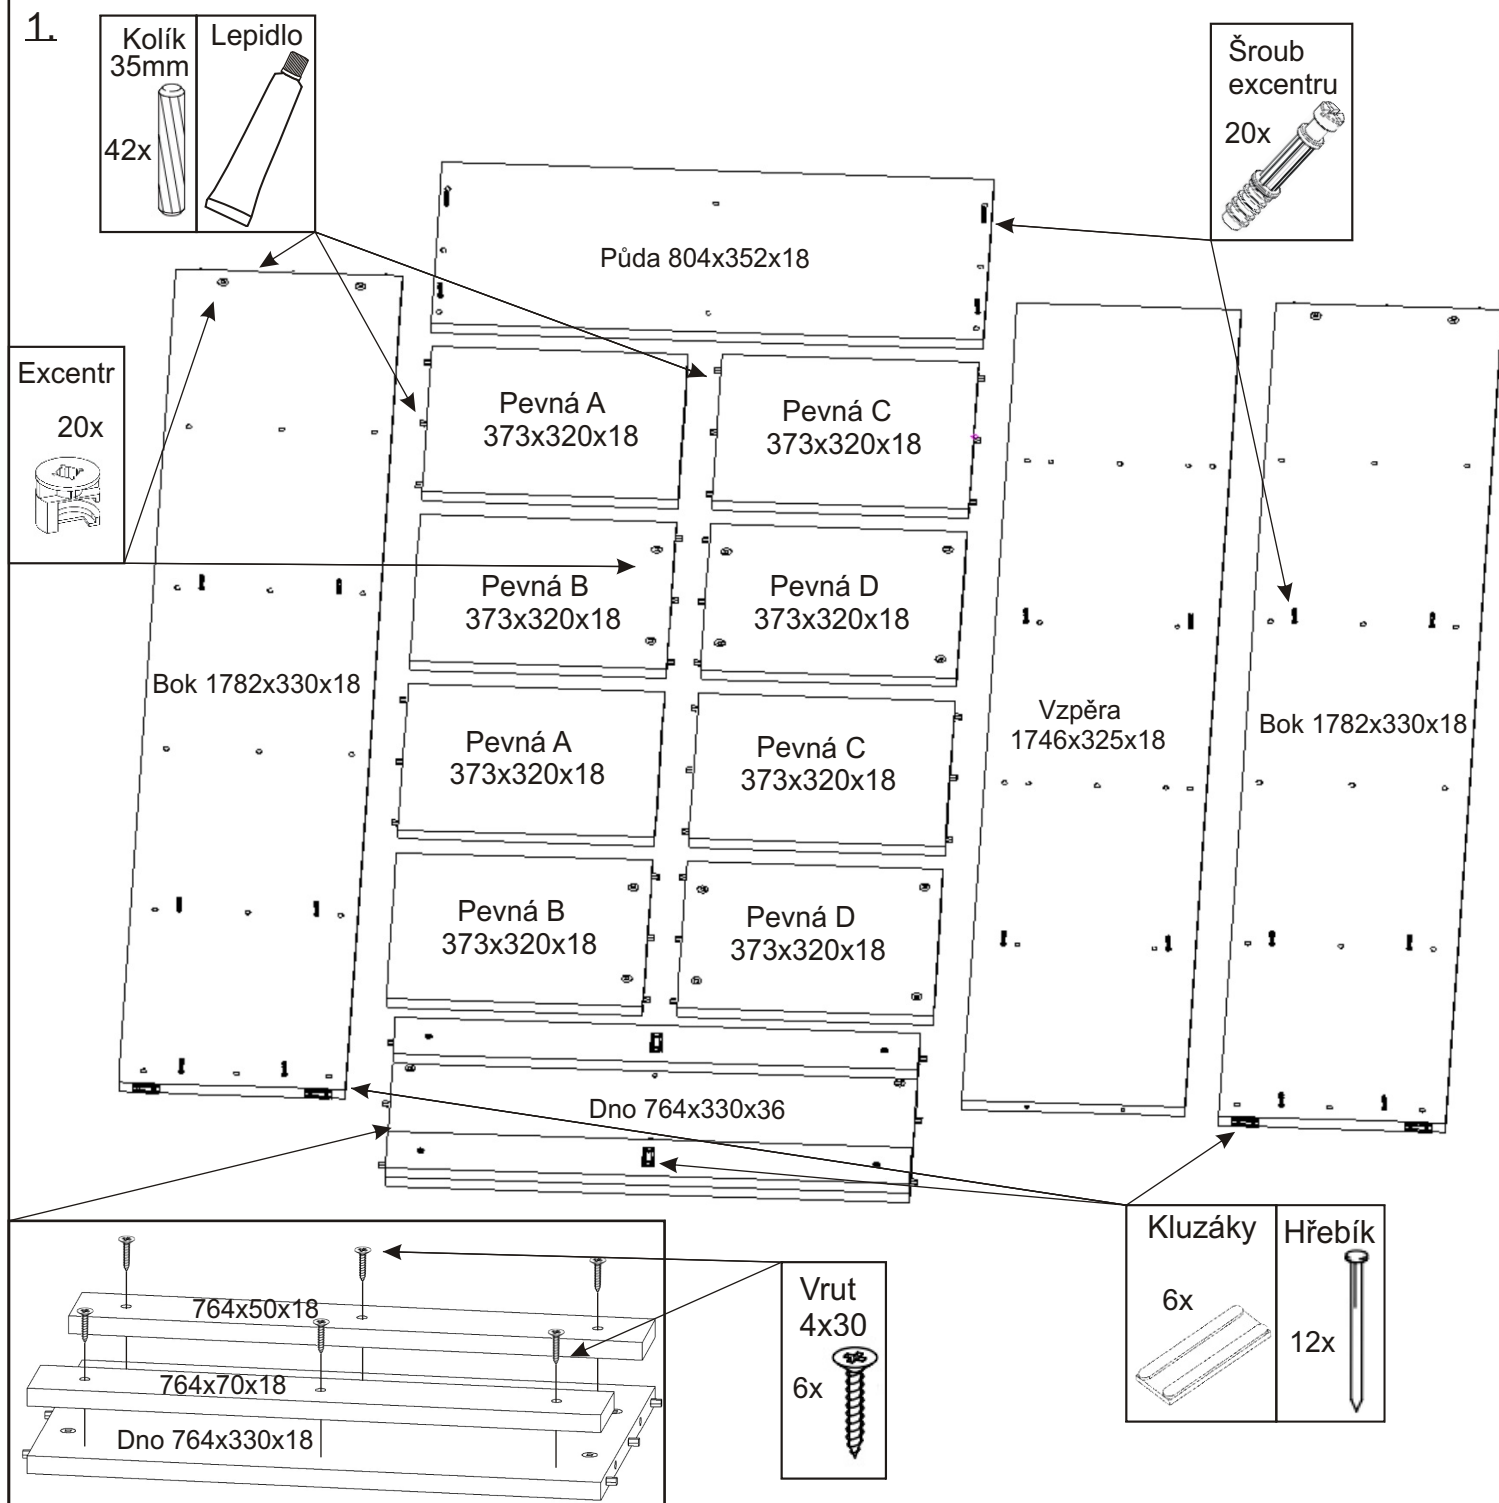


2.

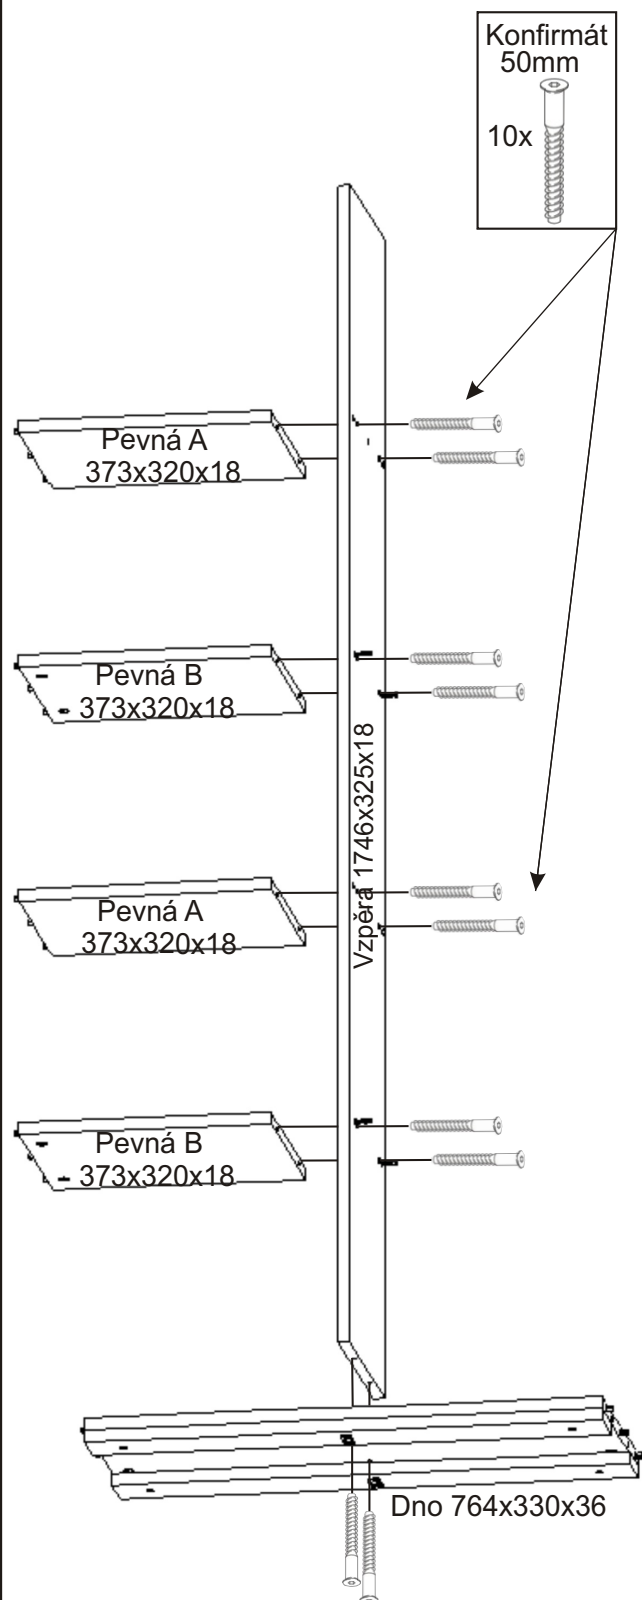

3.

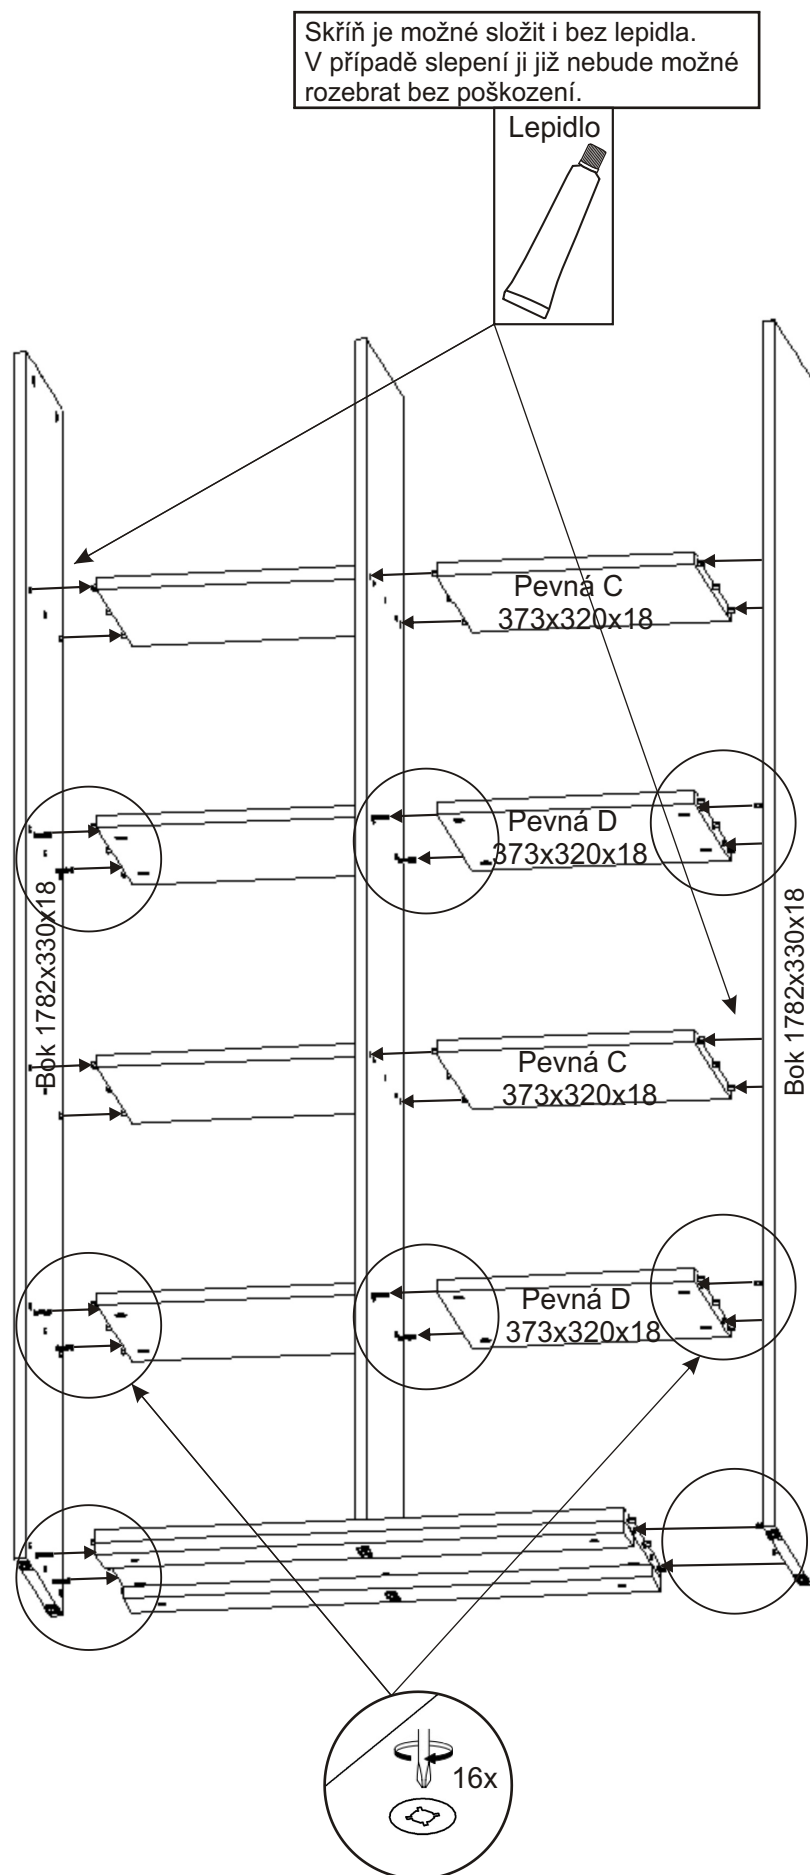


4.

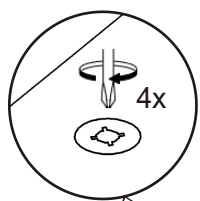

Konfirmát
50mm
2x


Půda 804x352x18

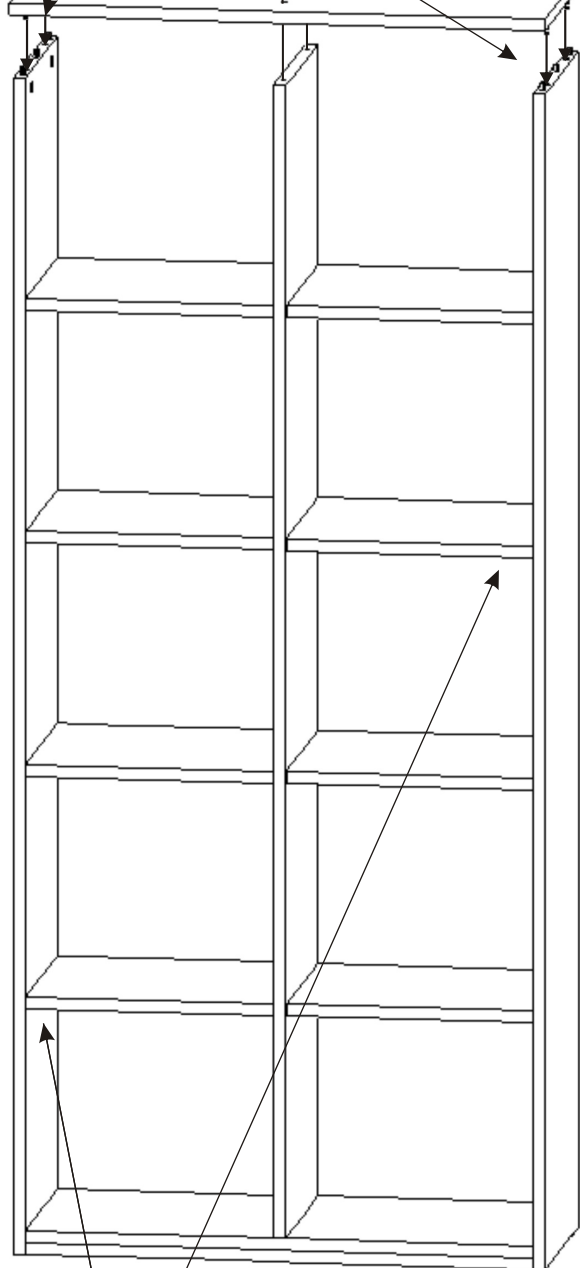

Krytka
velká
18x




5.

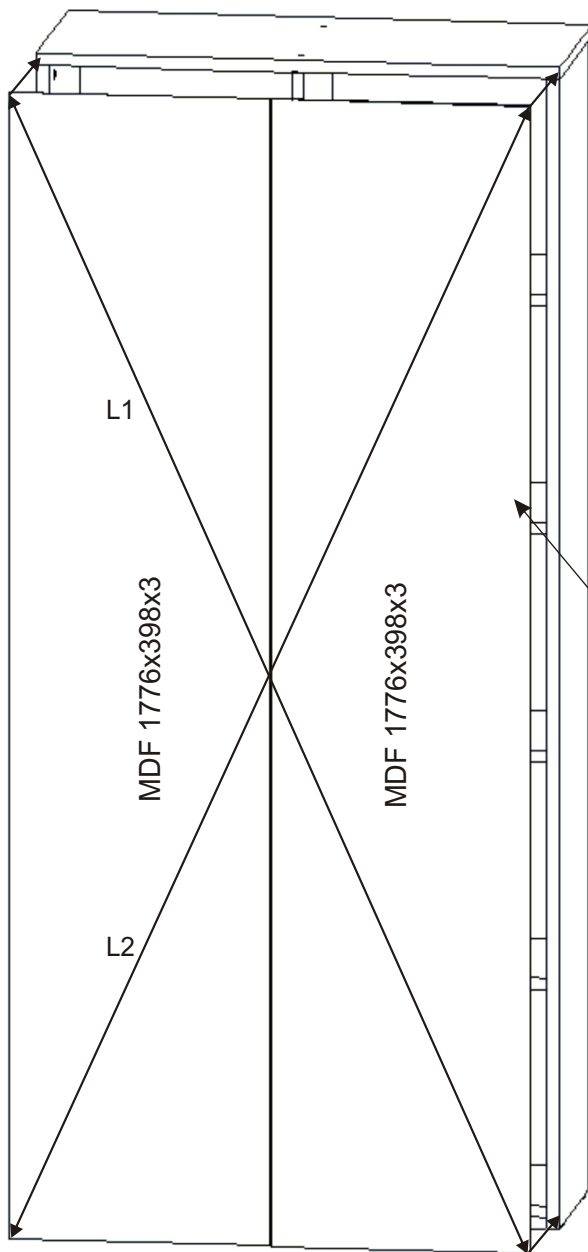


Hřebík
80x

L1 = L2


Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

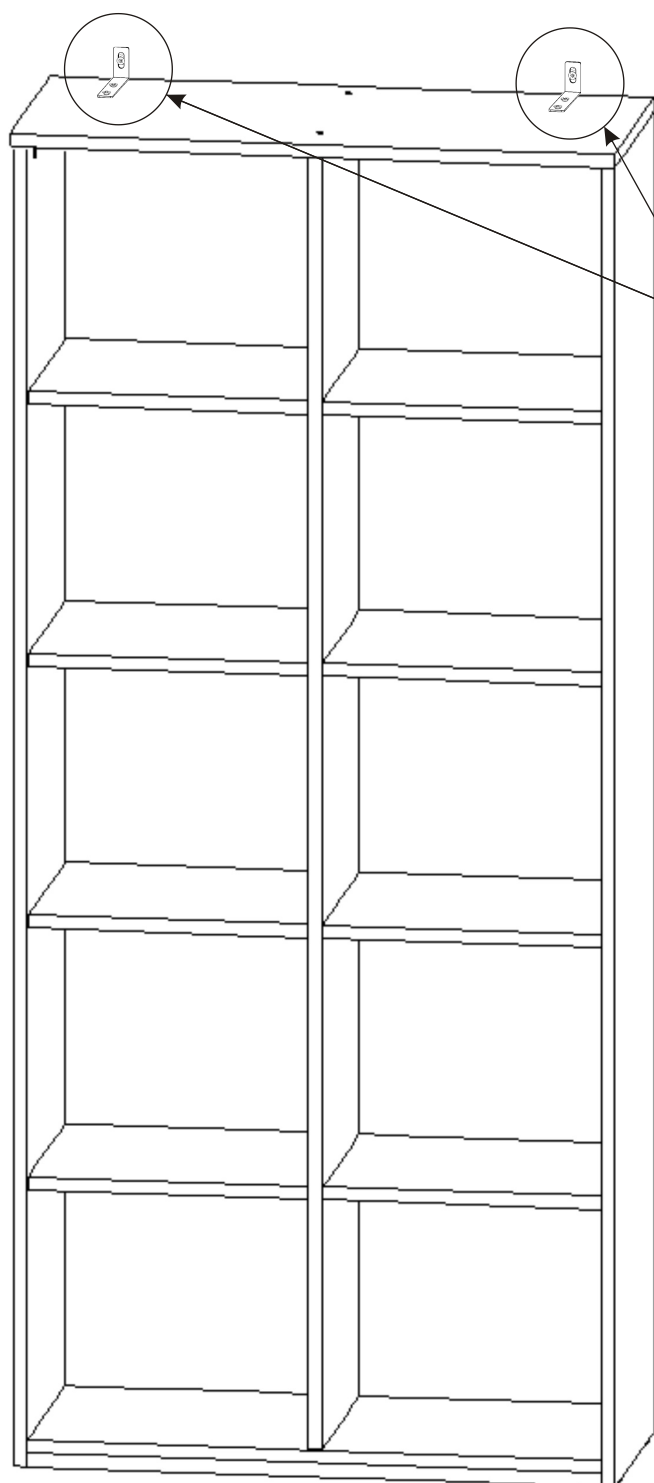


6.1.

Hmoždinka
ø10

2x

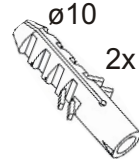


6.2.

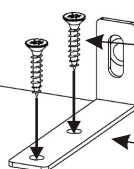Vrut
4x20


4x



6.3.

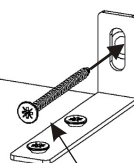Úhelník
73x31x15

2x

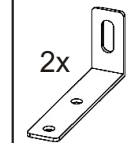Vrut
5x50

2x

