

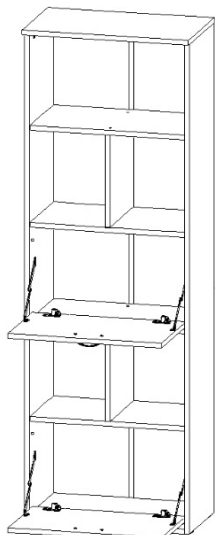
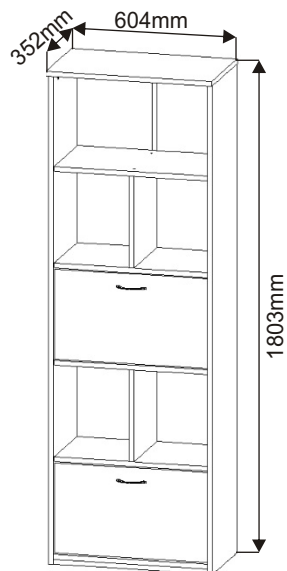
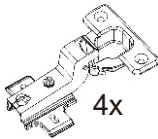
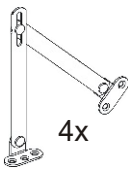







ALFA 178










Vložený pant s tlumením  4x	Závěs dveří  4x	Úhelník 73x31x15  2x	Excentr 16x 	Šroub excentru 16x 	Kluzáky 4x 	
Úchytka 96mm 2x  4x 4x22mm 	Kolík 35mm 36x 	Lepidlo 40ml 1x 	Konfirmát 50mm 8x 	Hmoždinka ø10 2x 	Hřebík 58x 	Krytka velká 20x 
Policové podpěrky 4x 	Vrut 3,5x16 16x 	Vrut 4x16 8x 	Vrut 4x20 12x 	Vrut 4x30 6x 	Vrut 5x50 2x 	H lišta 334mm 3x 


1.

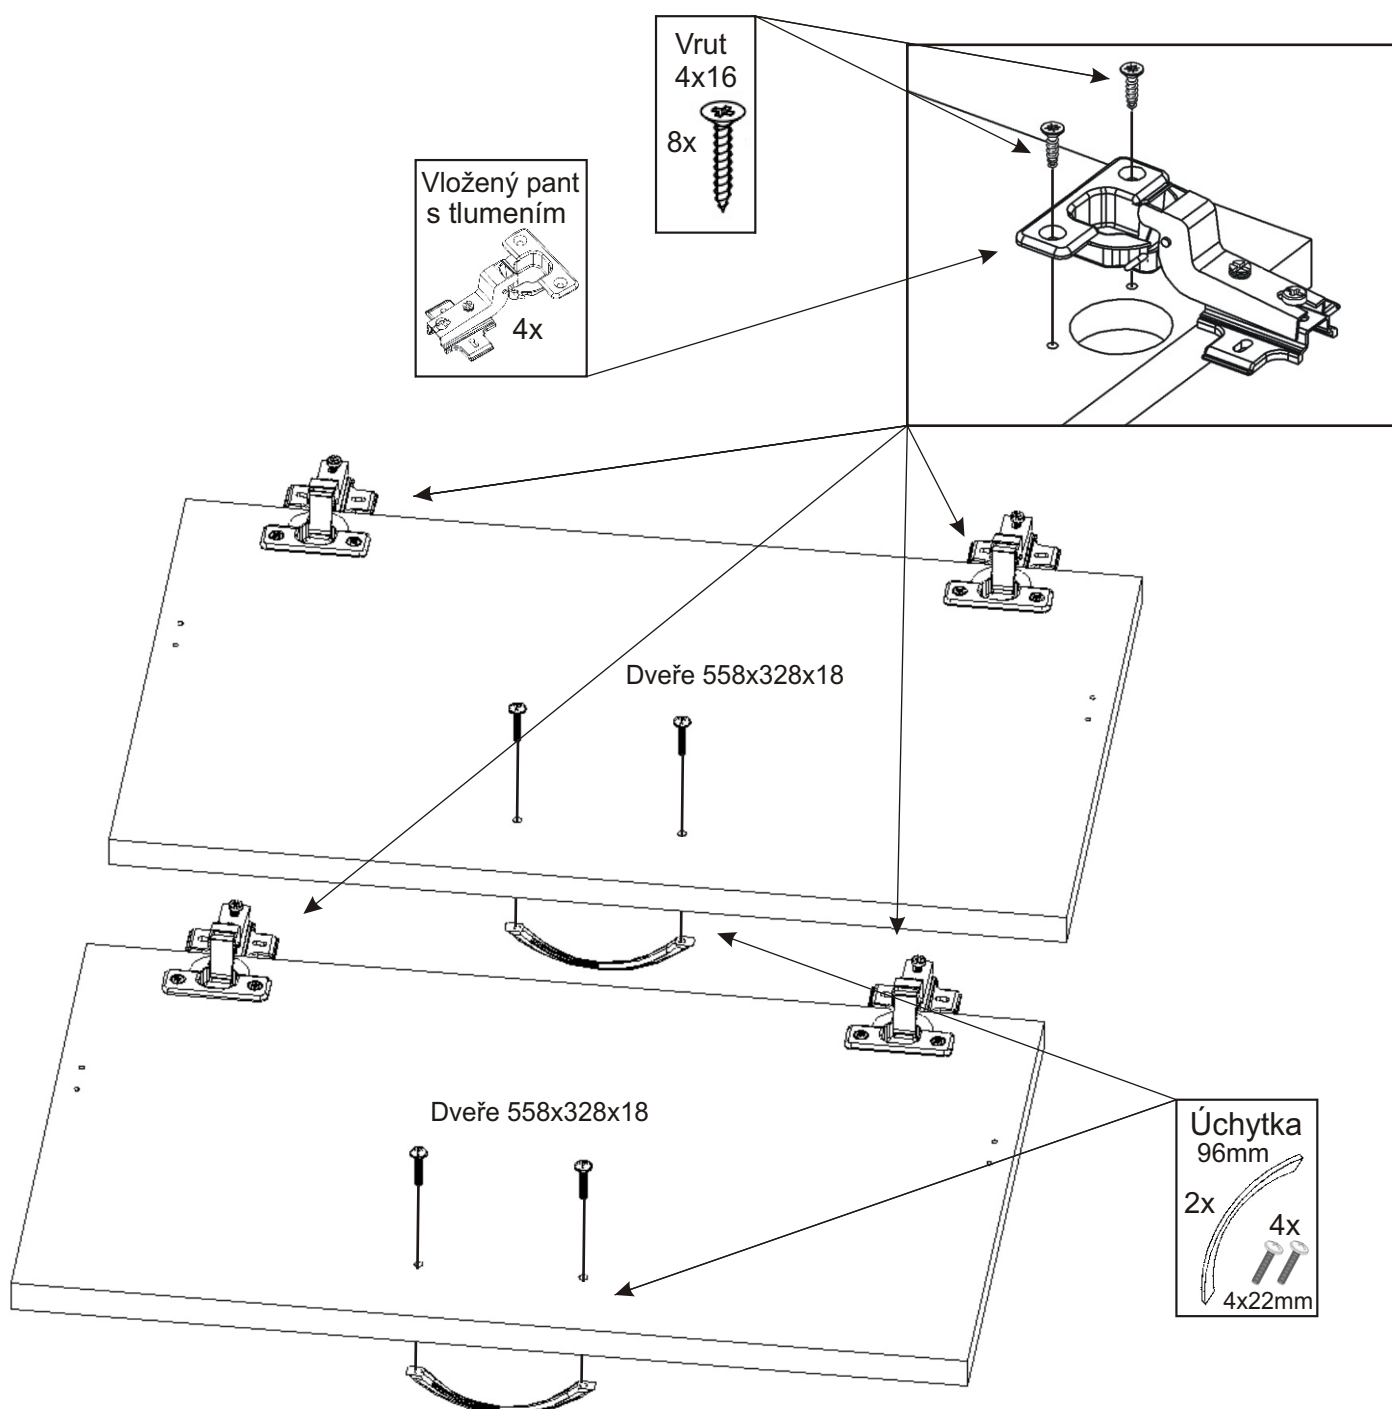

2.

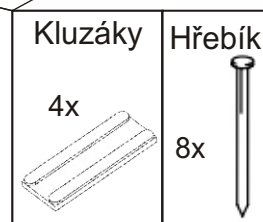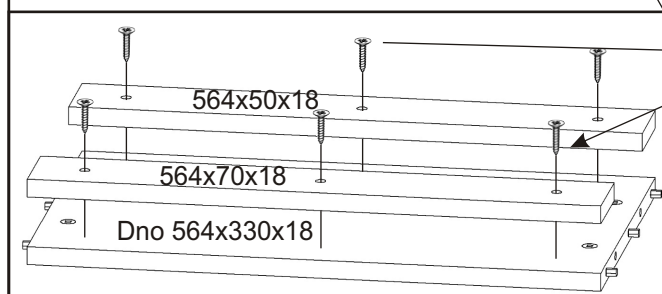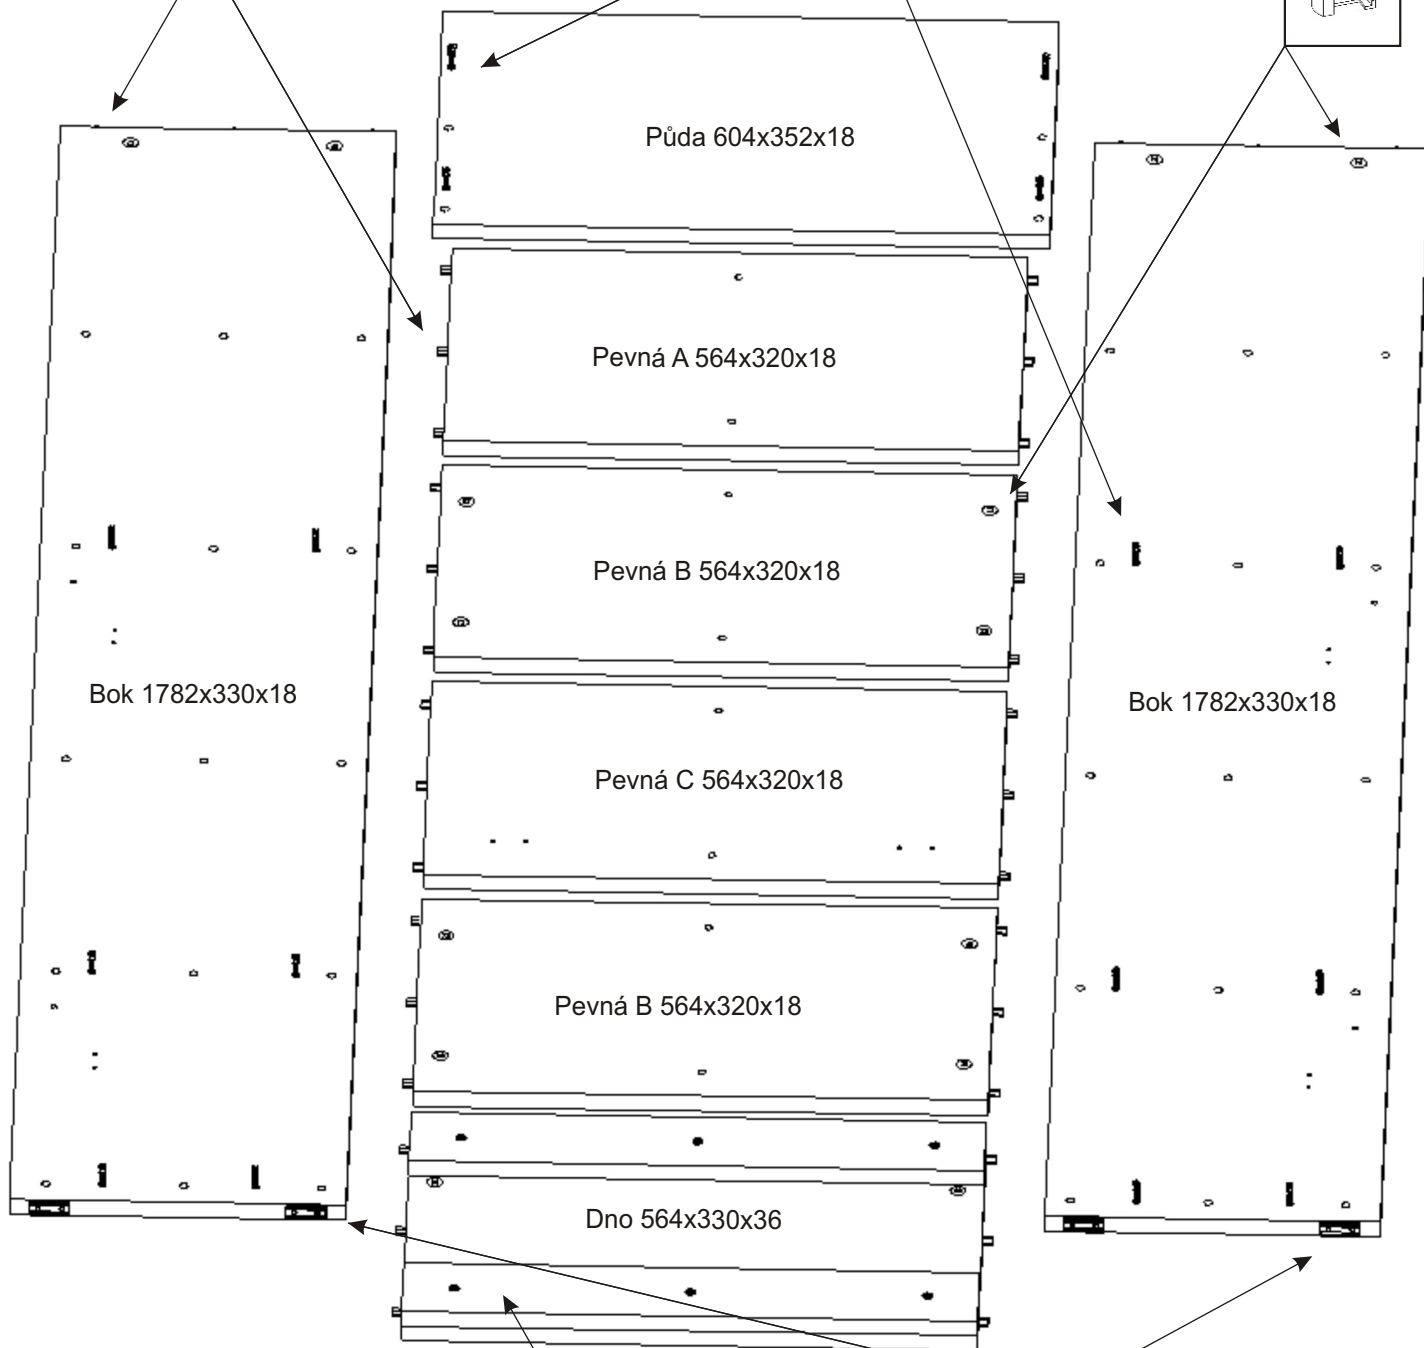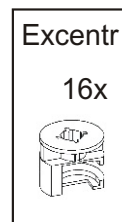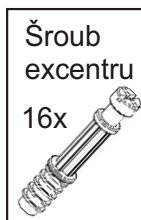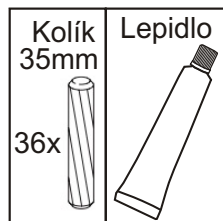


3.

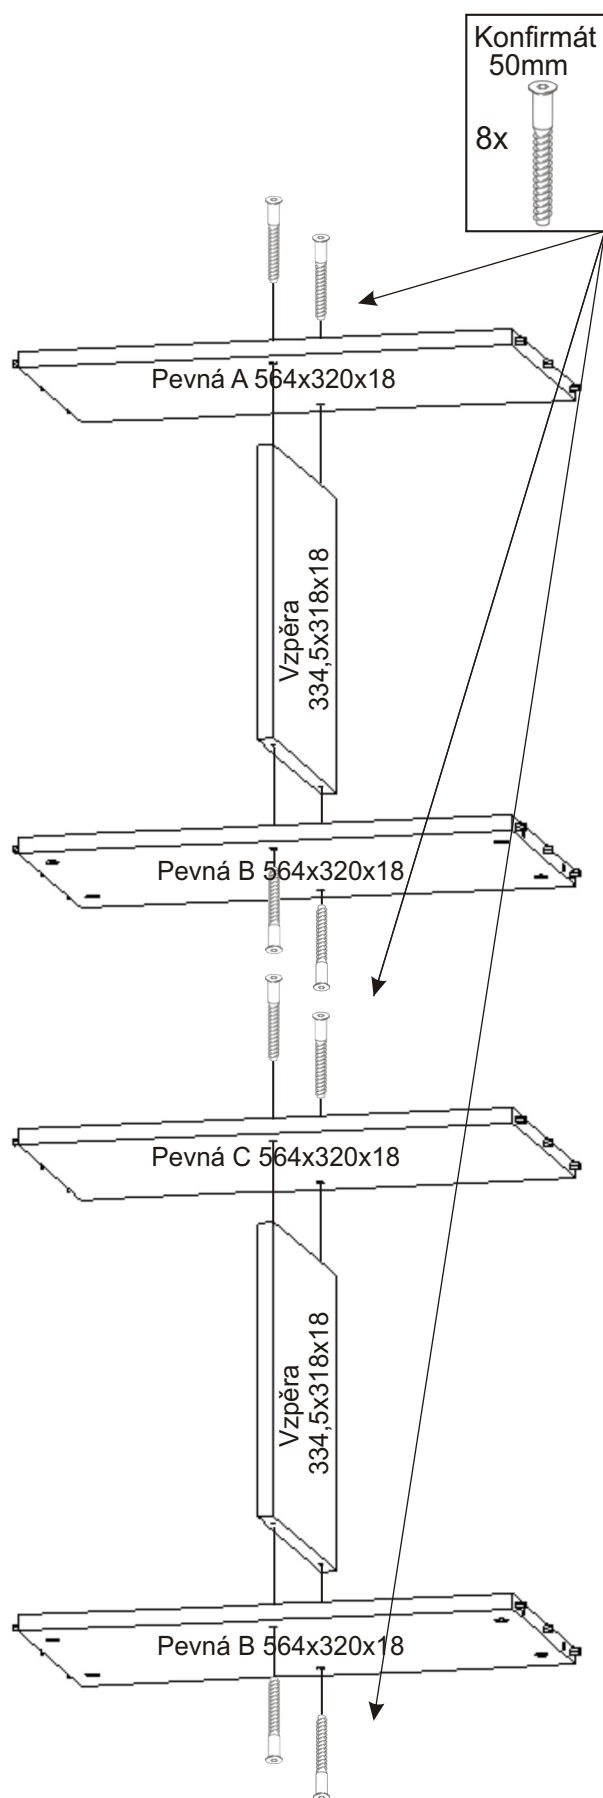


4.


Skříň je možné složit i bez lepidla.
V případě slepení ji již nebude možné rozebrat bez poškození.

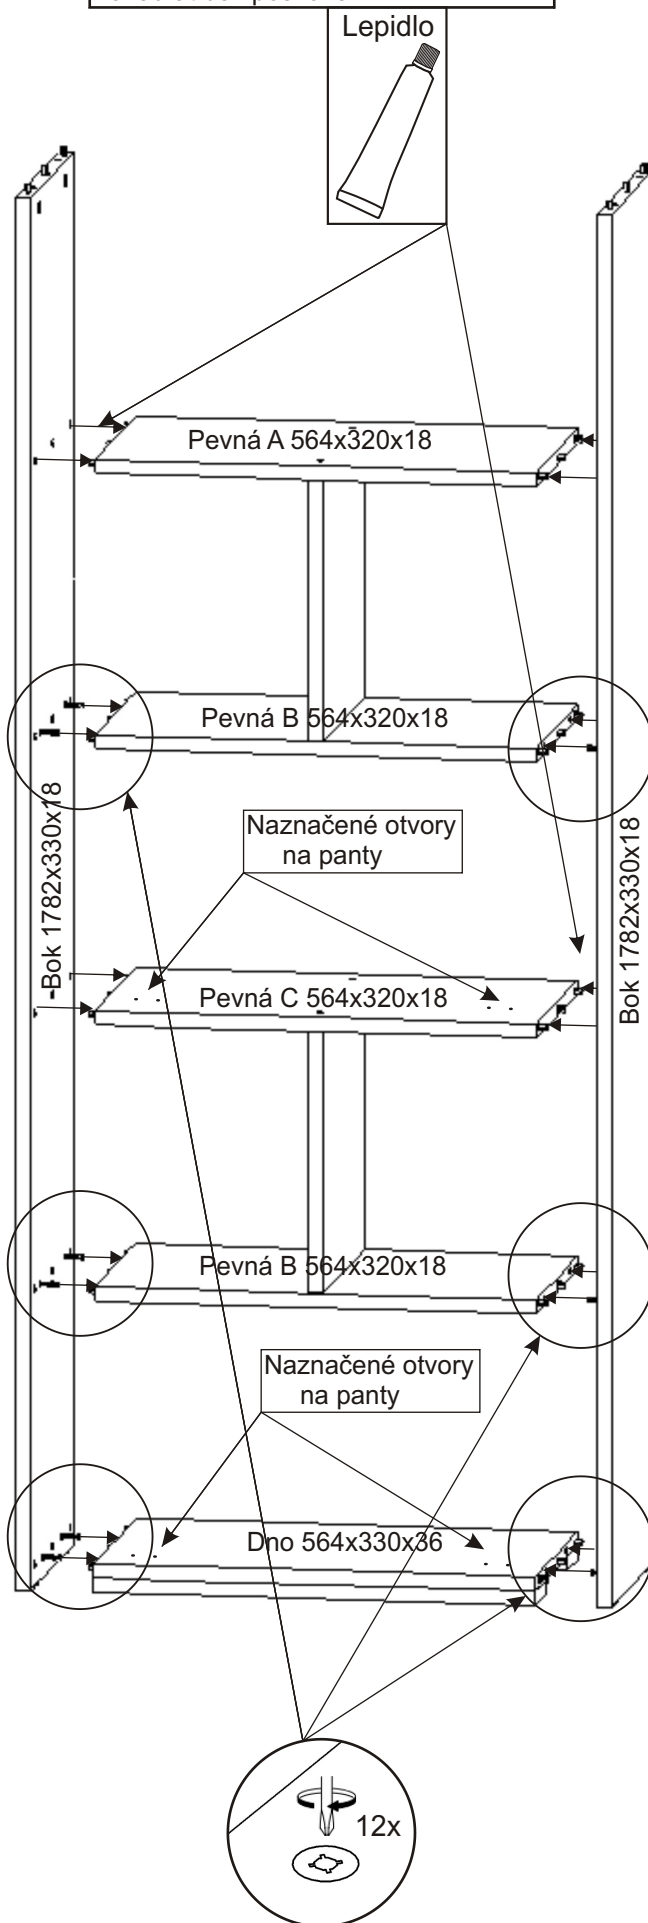

5.

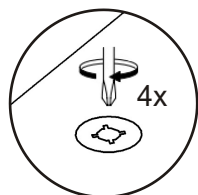

Půda 604x352x18

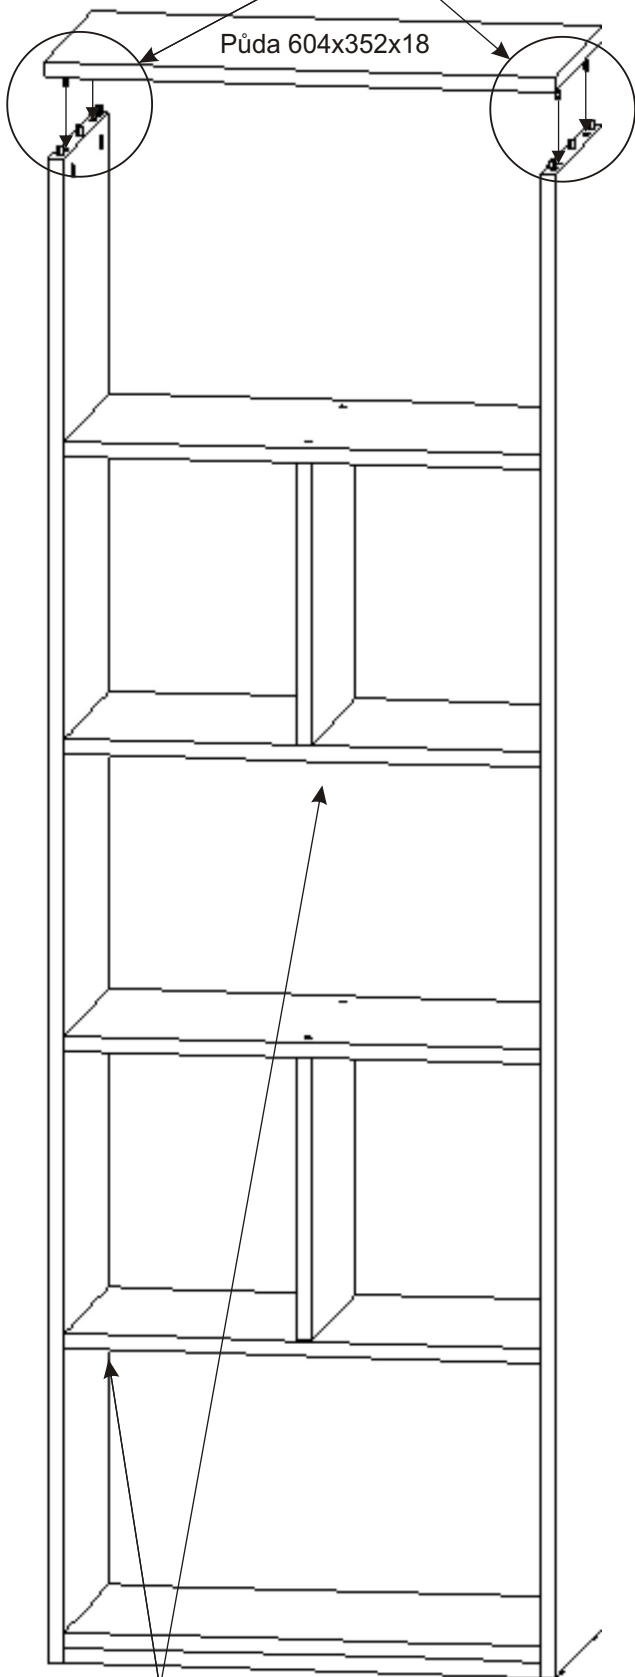


Krytka
velká

20x



6.




H lišta
334mm

3x


MDF 1776x298x3

MDF 1776x298x3





Hřebík


50x

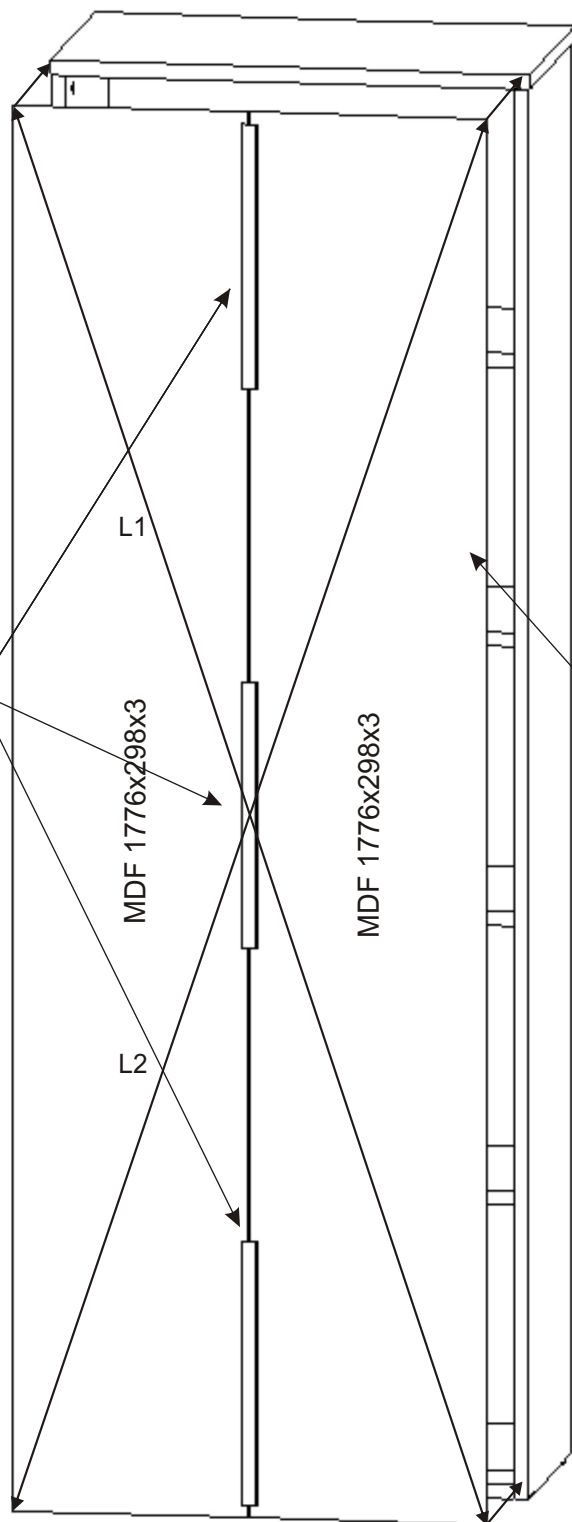





L1 = L2

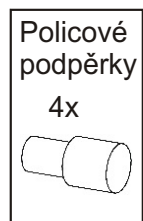


7.1.

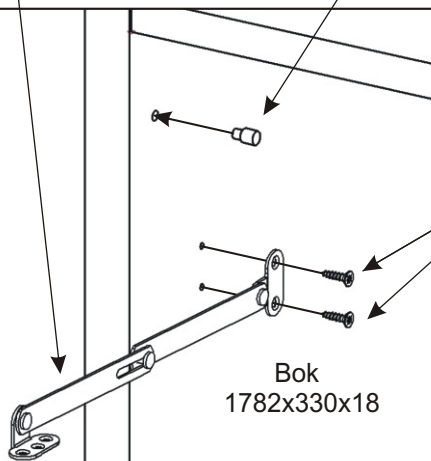


7.2.

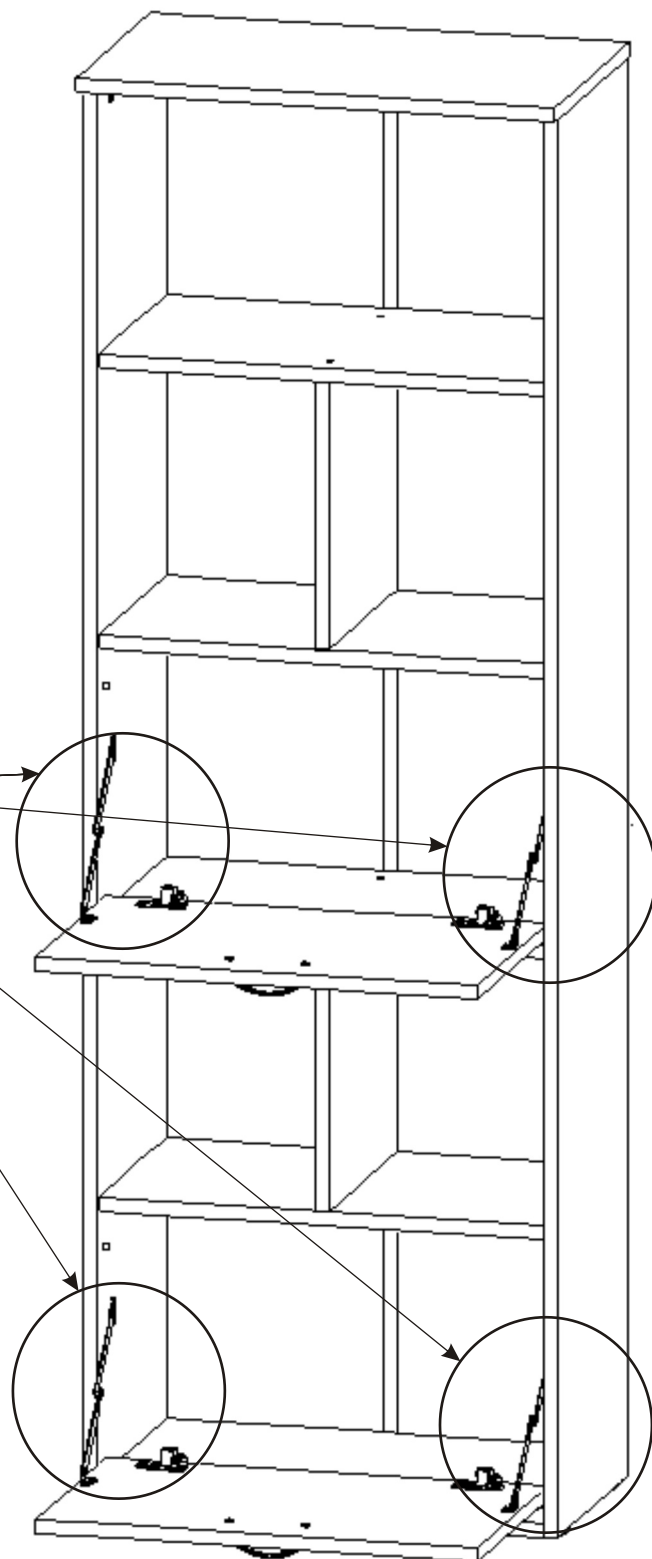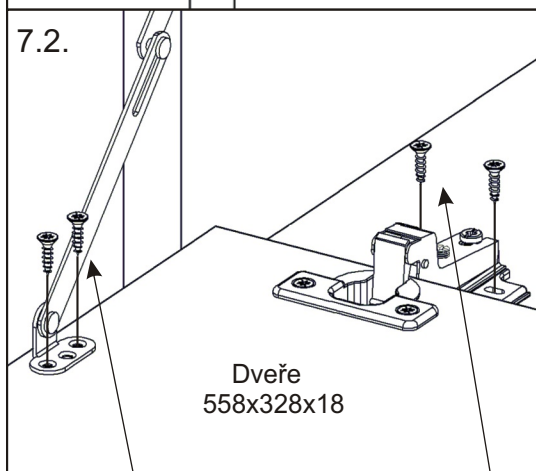

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

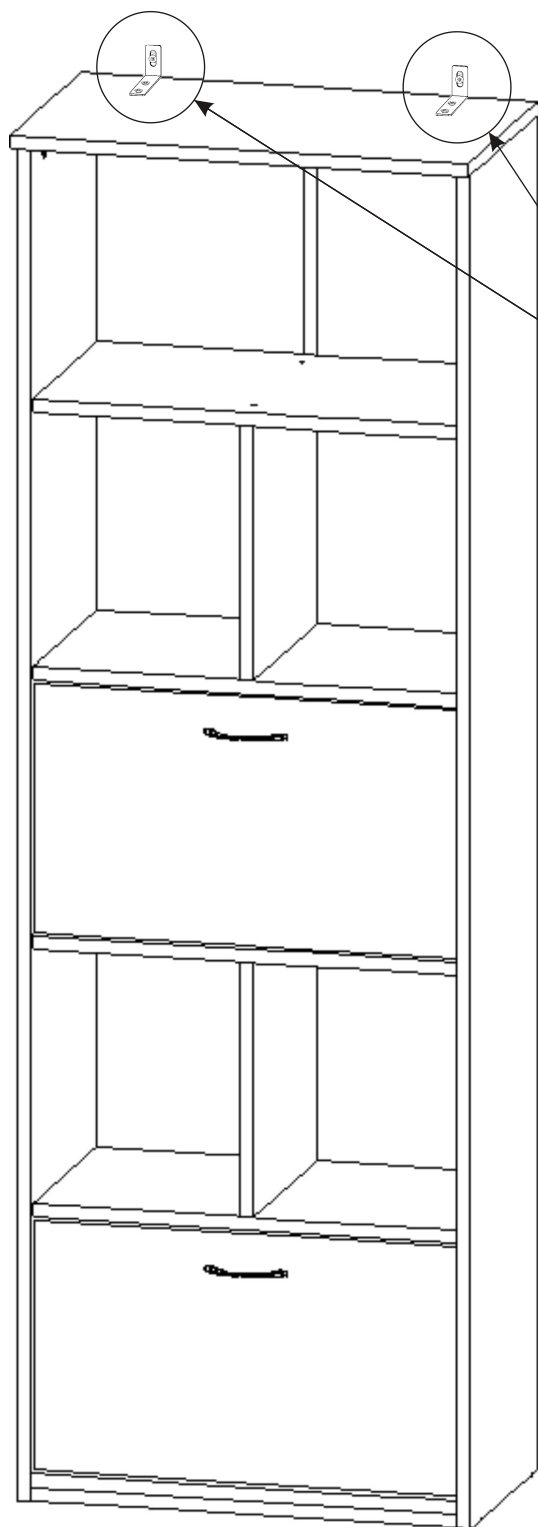


8.1.

Hmoždinka
Ø10

2x




8.2.

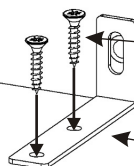Vrut
4x20


4x



8.3.

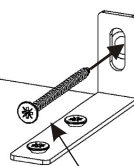Úhelník
73x31x15

2x

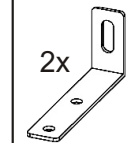Vrut
5x50

2x

