

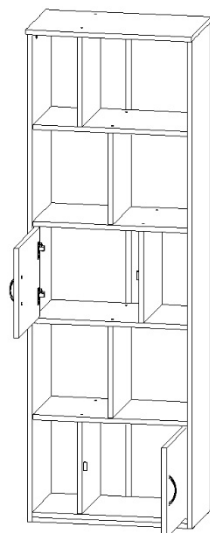


ALFA 179







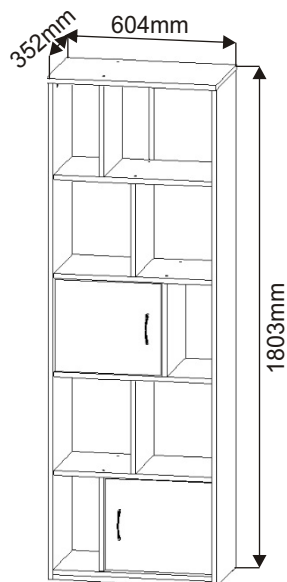


Úchytka 96mm 2x 4x 4x22mm	Vložený pant s tlumením 4x	Úhelník 73x31x15 2x	Excentr 16x 16x	Šroub excentru 16x 16x	Kluzáky 4x 4x
Kolík 35mm 36x	Lepidlo 40ml 1x	Konfirmát 50mm 20x	Hmoždinka ø10 2x	Hřebík 58x 58x	Krytka velká 30x 30x
Zarážka dveří 2x	Vrut 3,5x16 4x	Vrut 4x16 16x	Vrut 4x20 4x	Vrut 4x30 6x	Vrut 5x50 2x
					H lišta 334mm 3x


1.

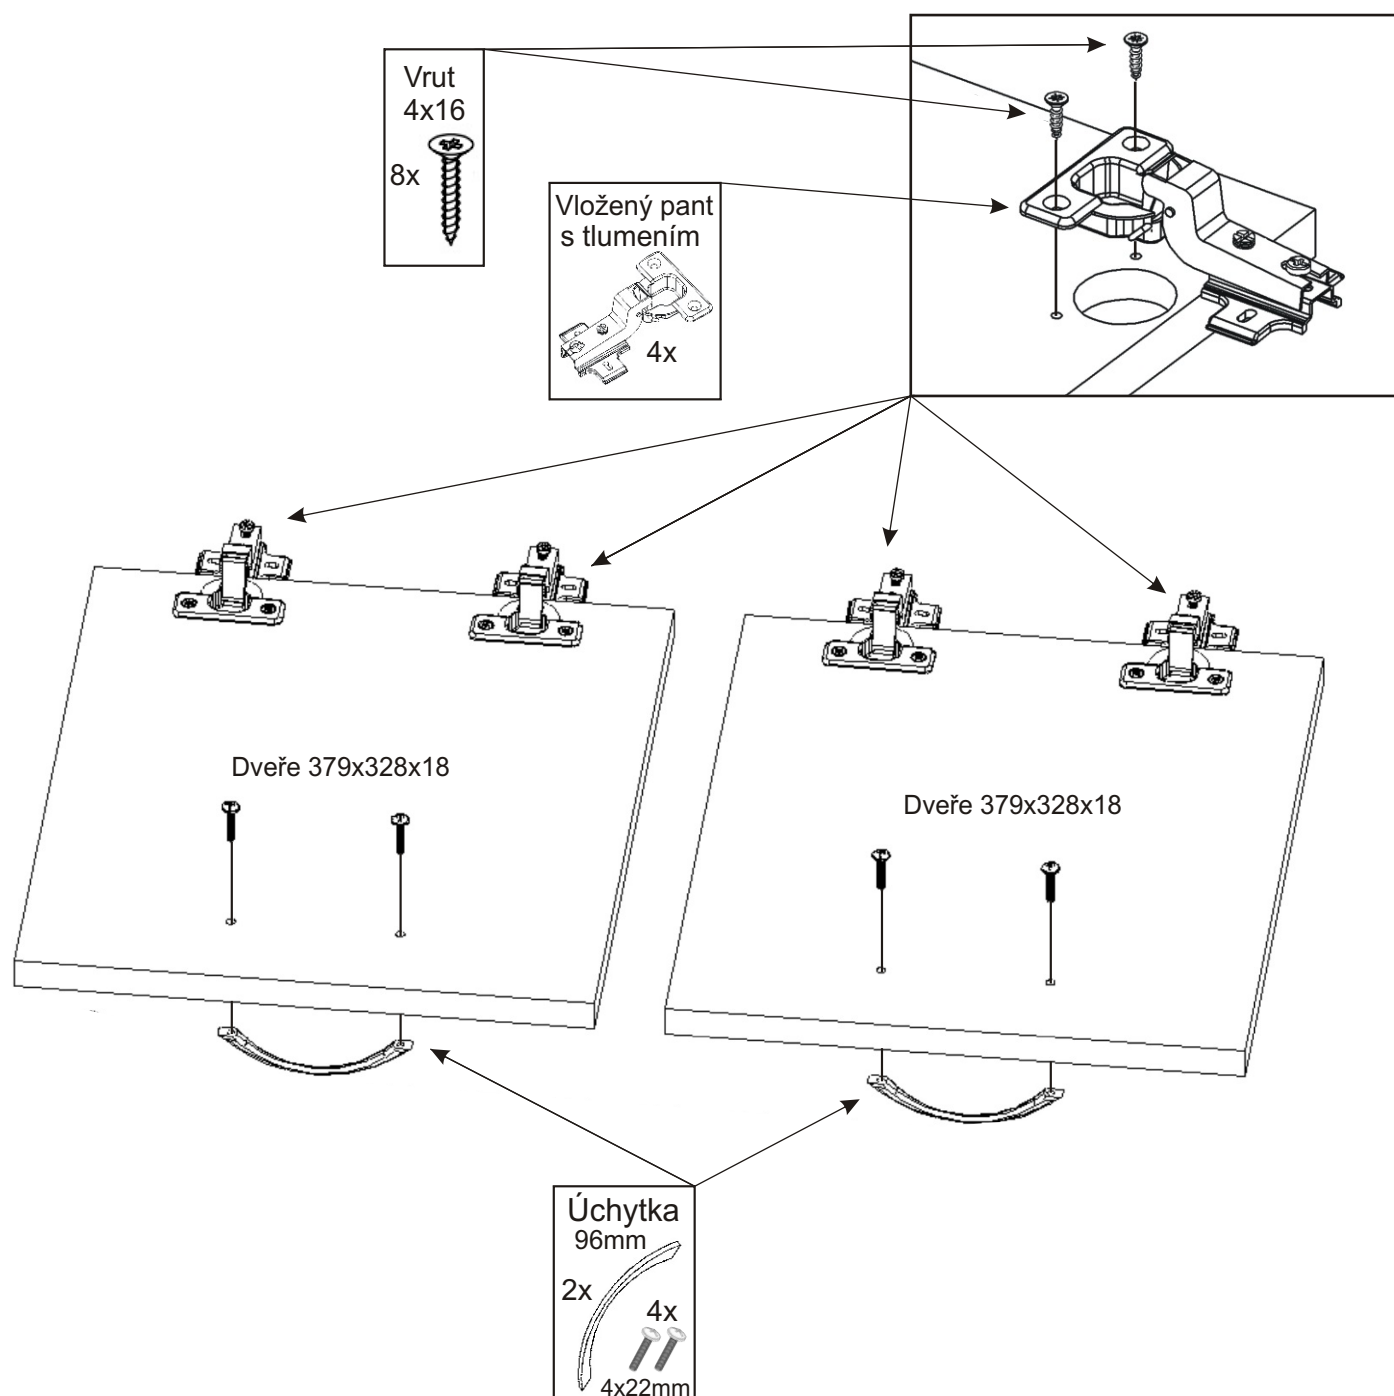


2.

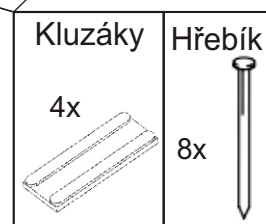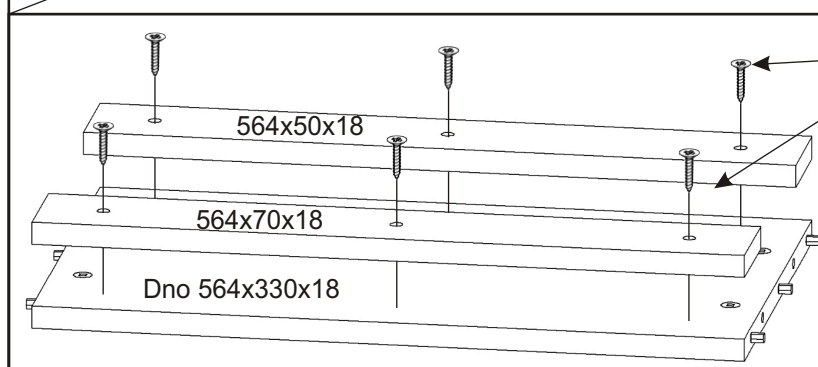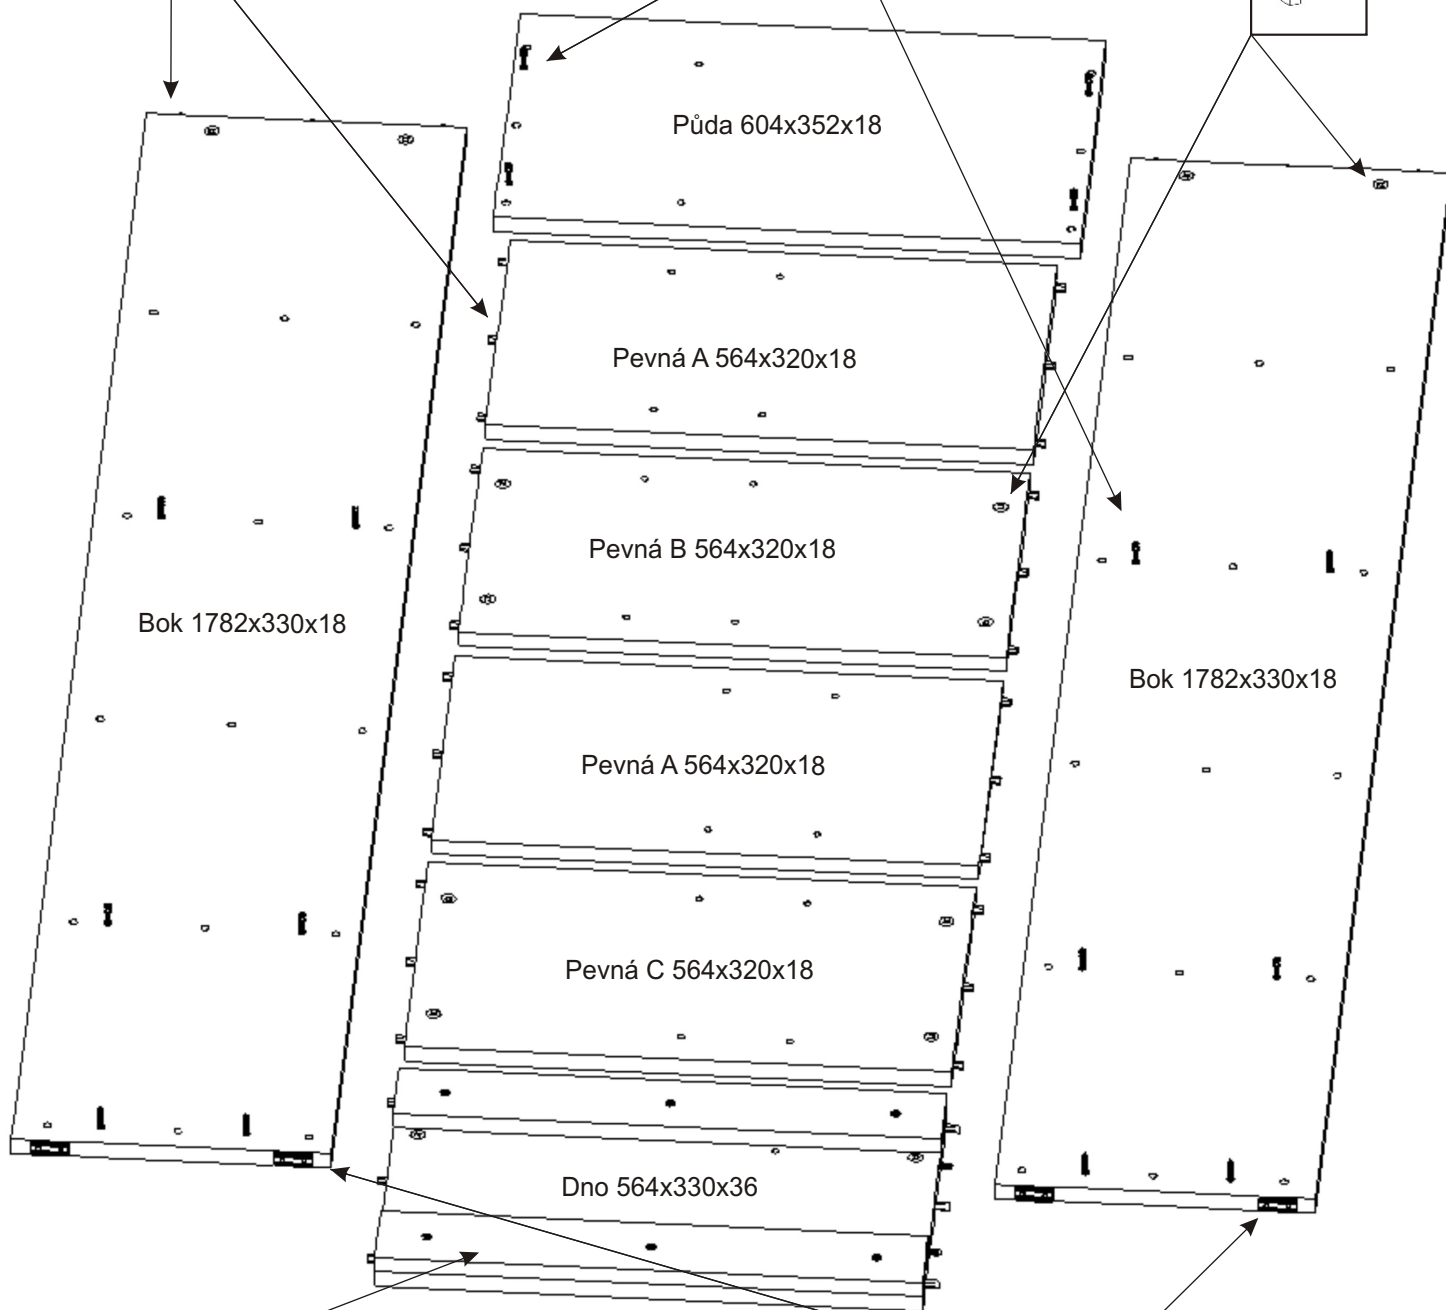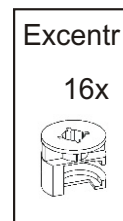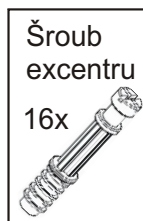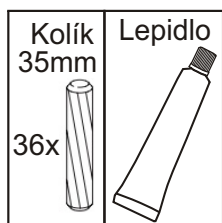

3.

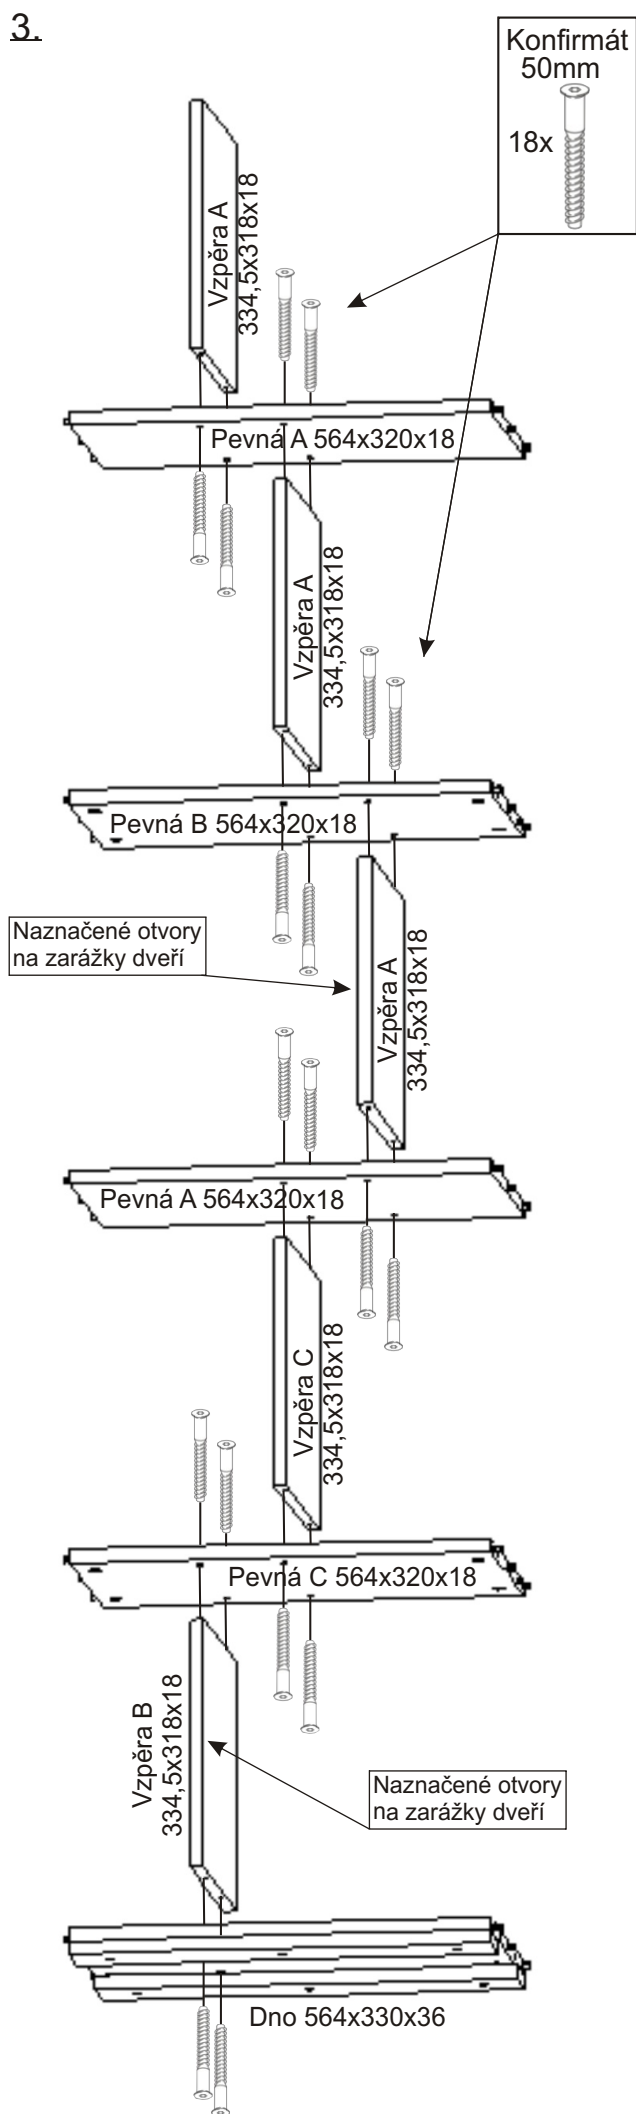


4.

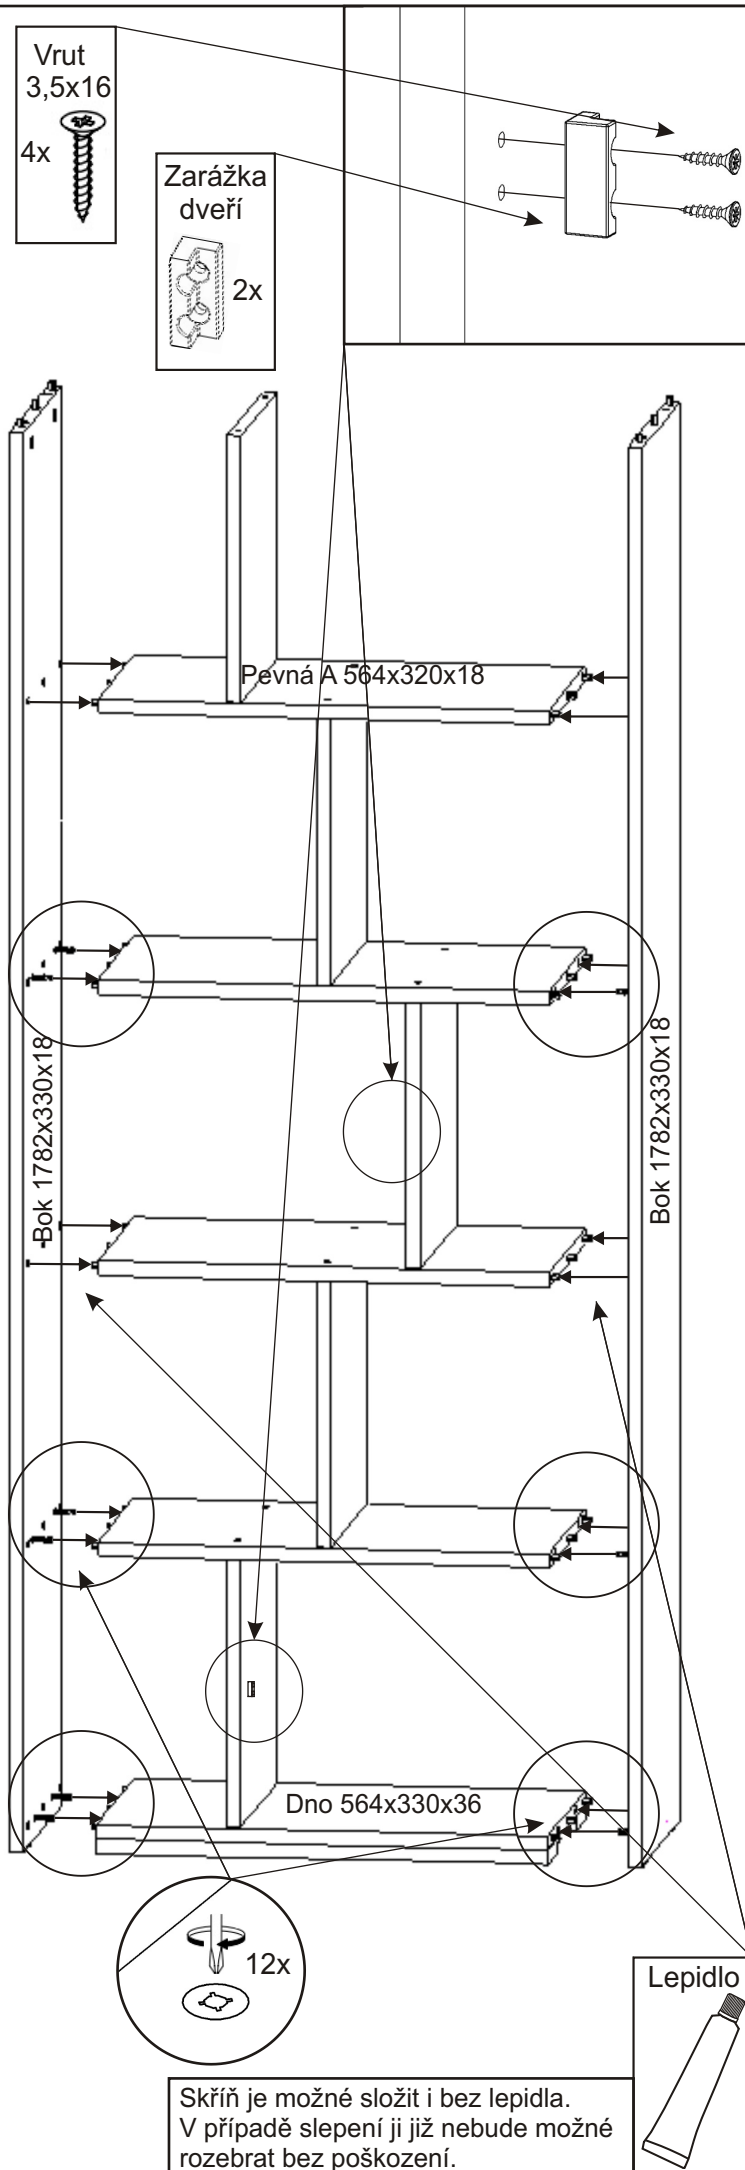


5.

Konfirmát
50mm

2x

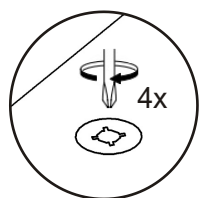


Půda 604x352x18

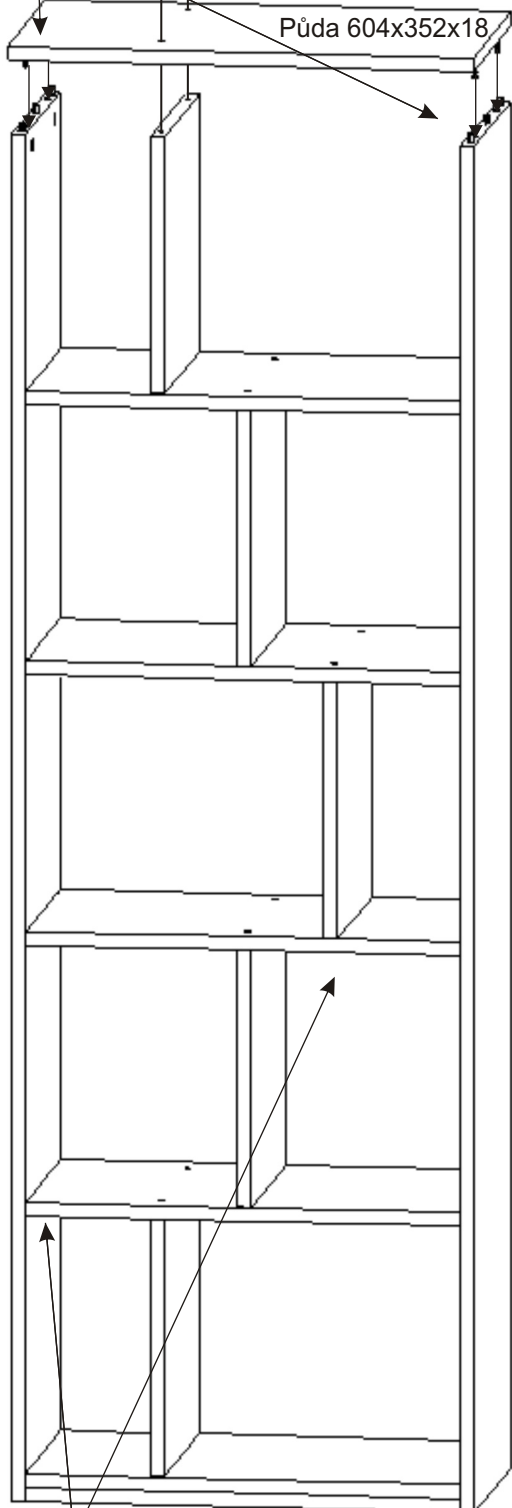Krytka
velká
30x

6.

H lišta
334mm

3x




MDF 1776x298x3


MDF 1776x298x3

Hřebík


50x

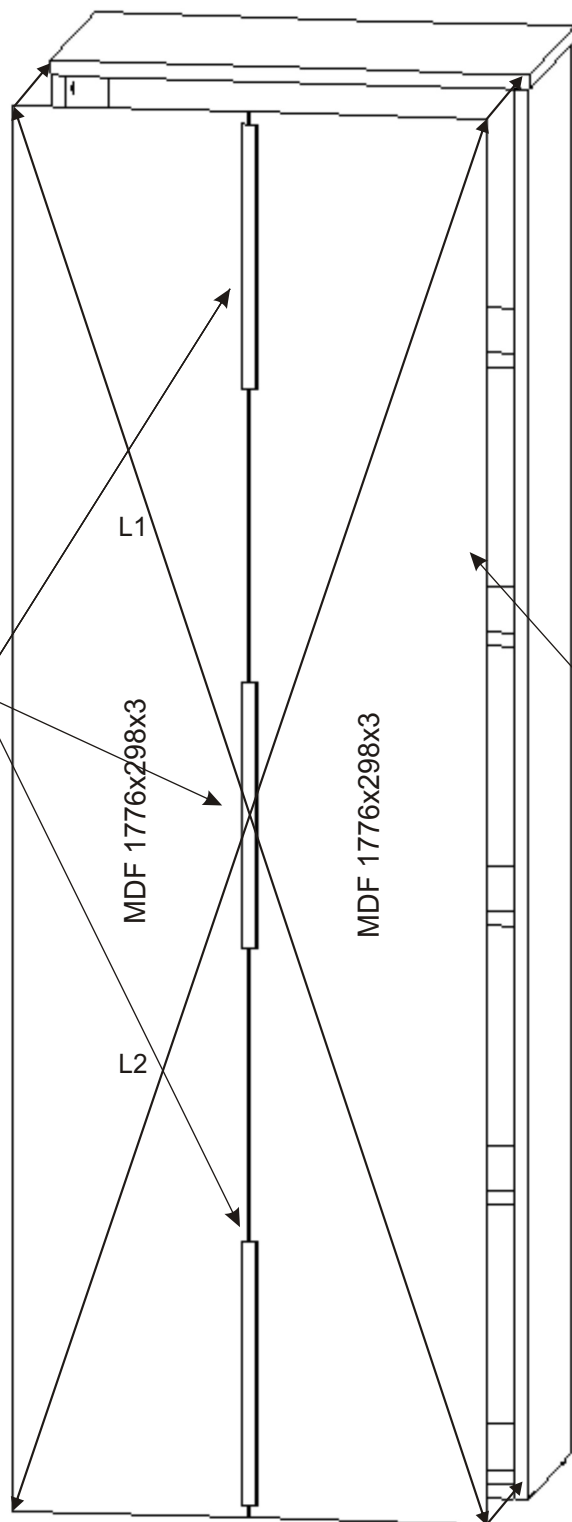


L1 = L2

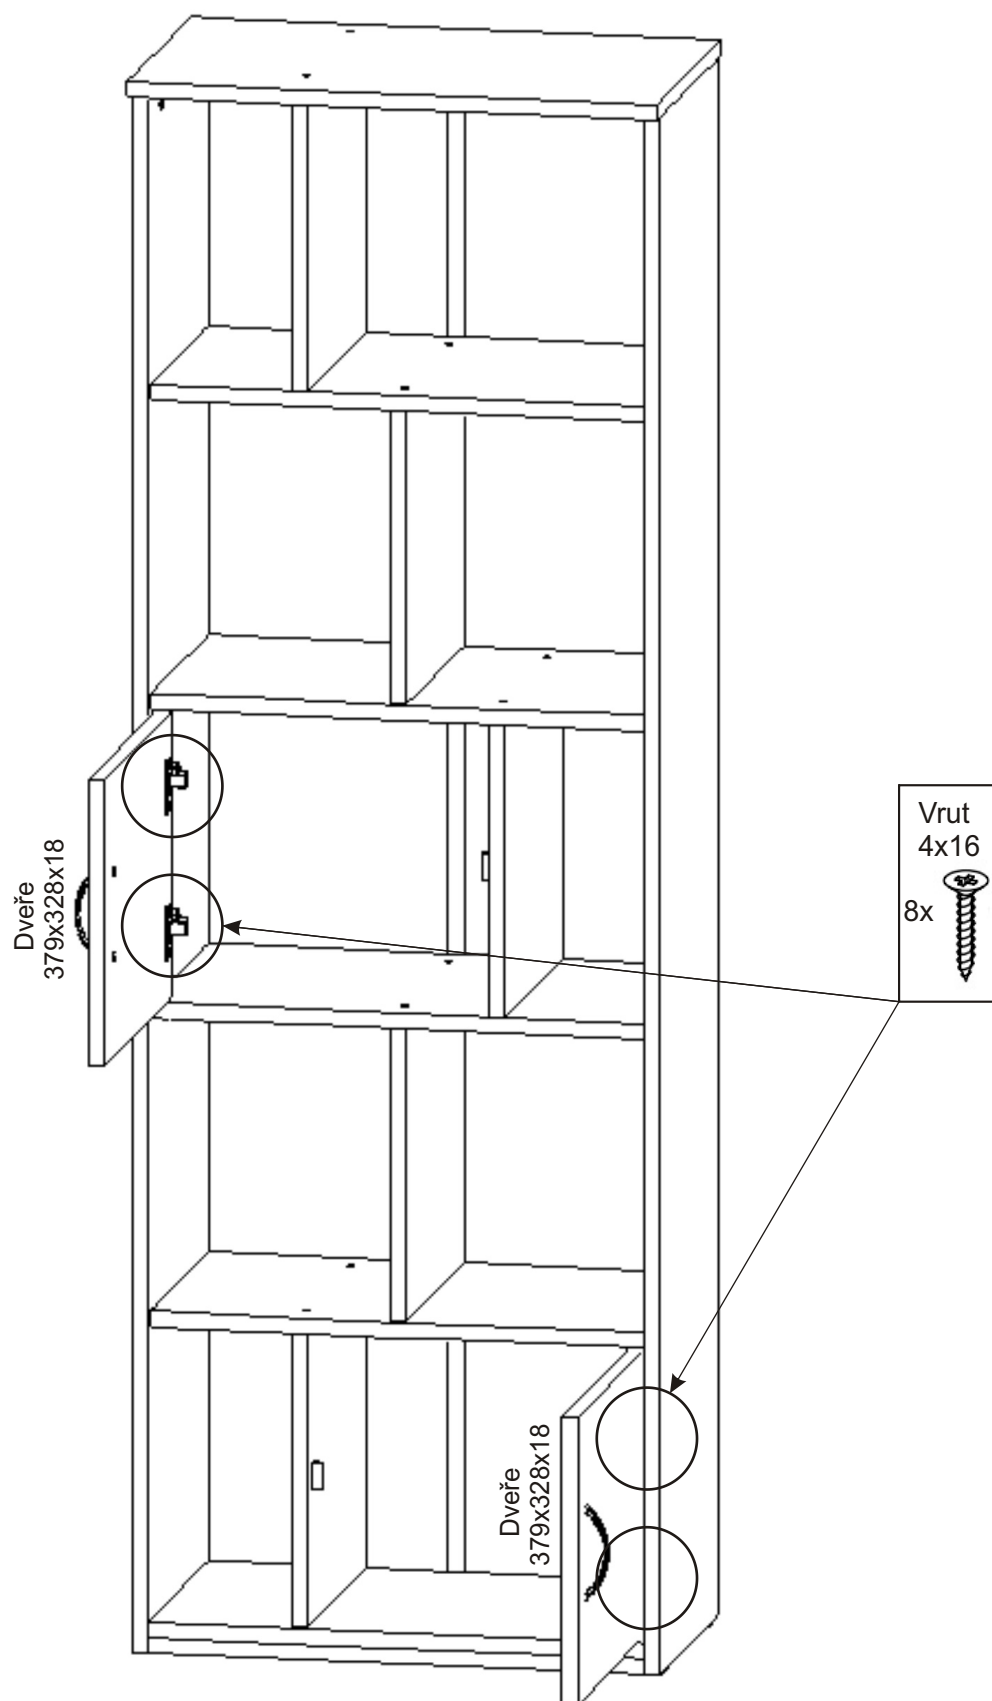

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

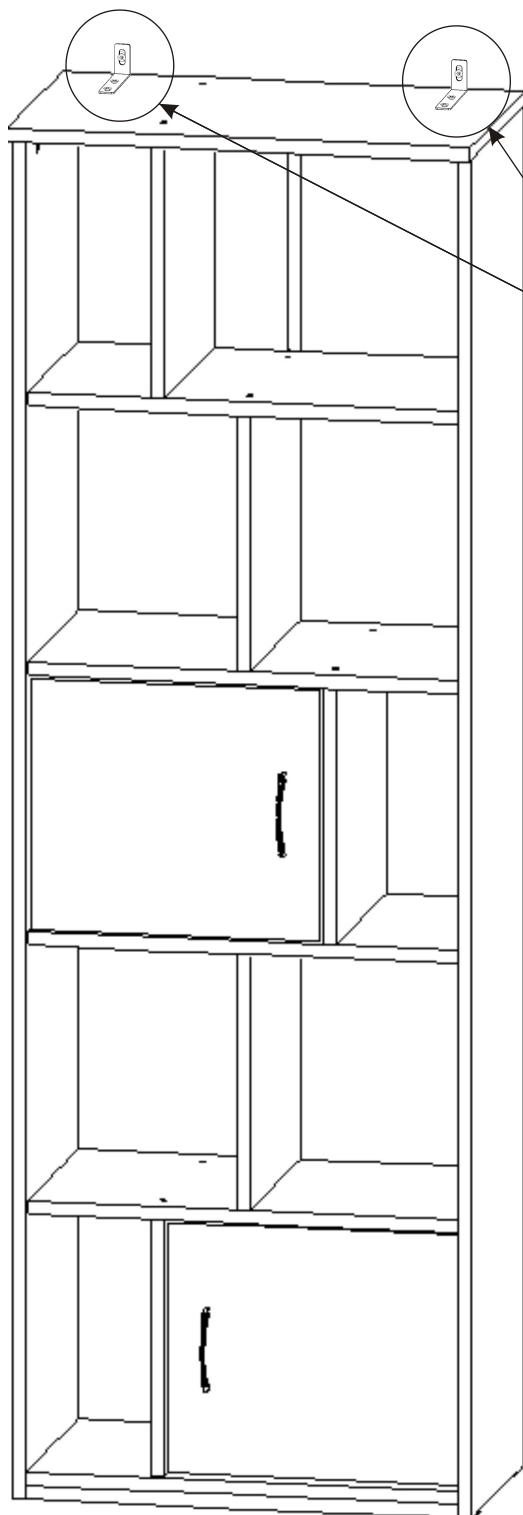

8.1.




Hmoždinka

Ø10


2x




8.2.

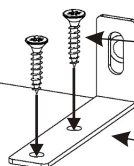Vrut
4x20


4x



8.3.

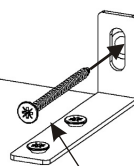Úhelník
73x31x15

2x

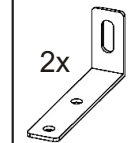Vrut
5x50

2x

