

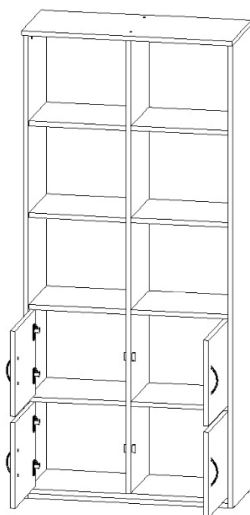
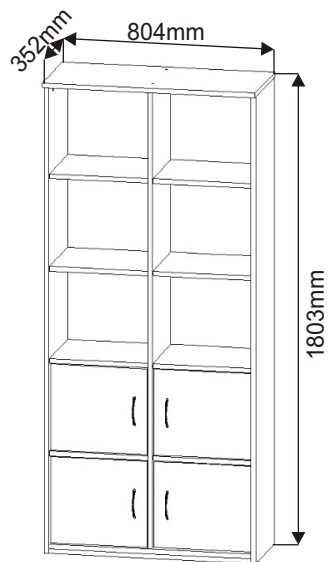







ALFA 182






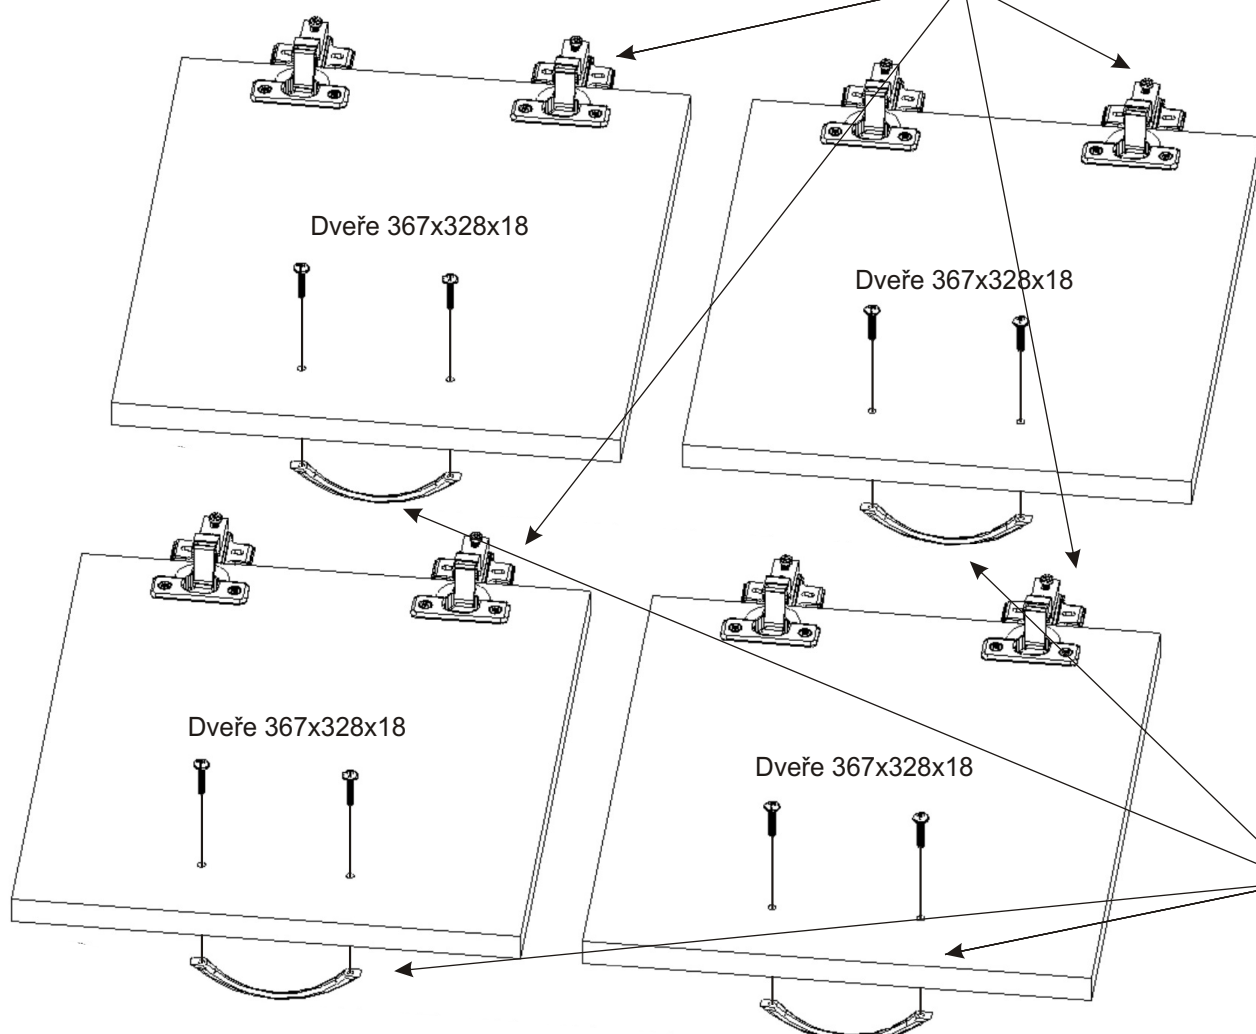


Úchytka 96mm  4x  8x 4x22mm	Vložený pant s tlumením  8x	Úhelník 73x31x15  2x	Excentr 20x  20x	Šroub excentru 20x  20x		
Kolík 35mm  42x	Lepidlo 40ml  1x	Konfirmát 50mm  12x	Hmoždinka ø10  2x	Hřebík 92x  92x	Krytka velká  18x	
Kluzáky  6x	Zarážka dveří  4x	Vrut 3,5x16  8x	Vrut 4x16  32x	Vrut 4x20  4x	Vrut 4x30  6x	Vrut 5x50  2x


1.

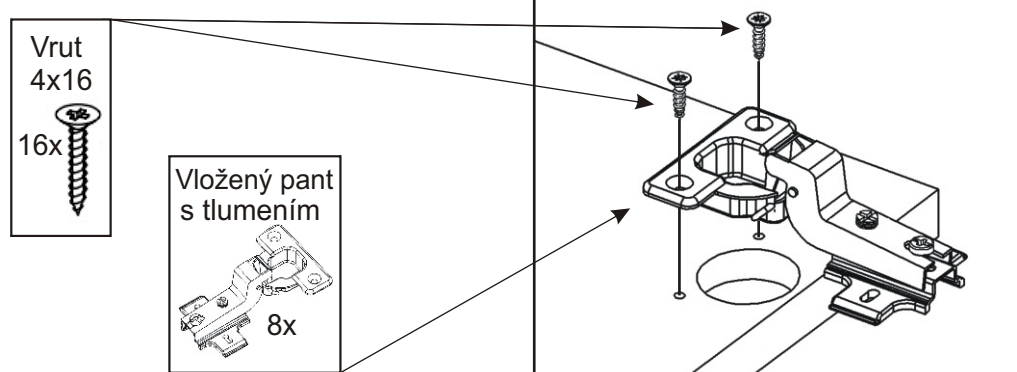


2.

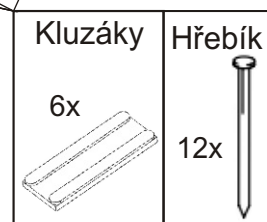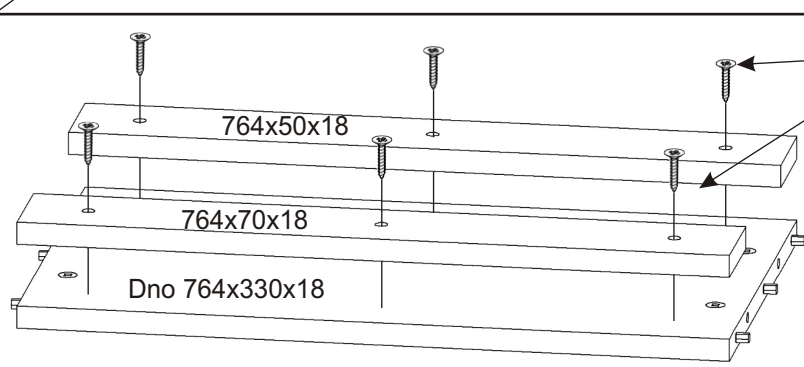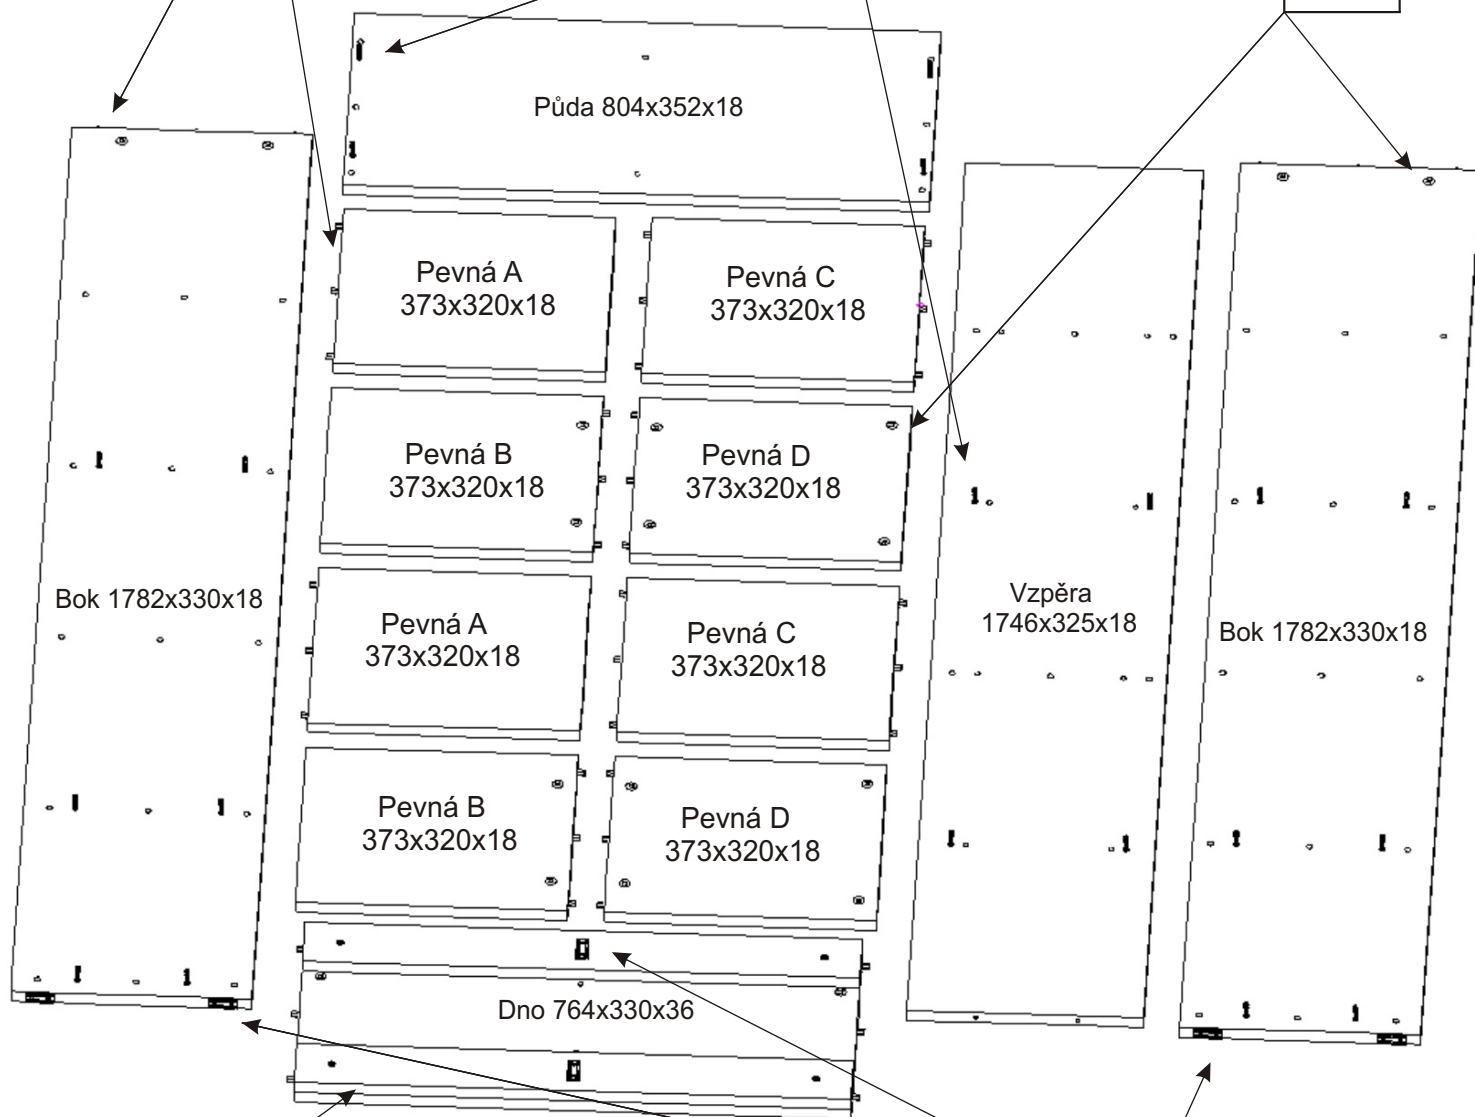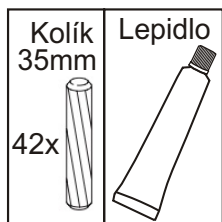


3.

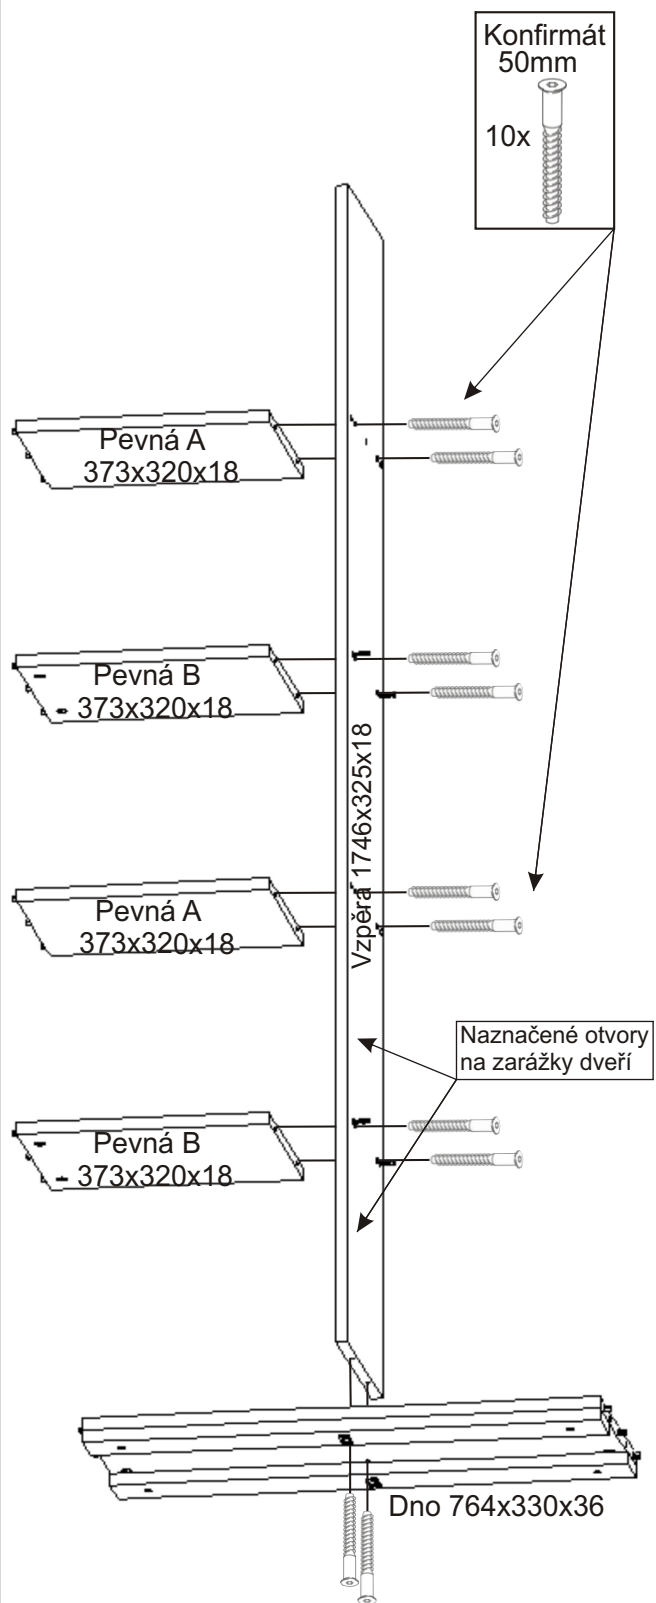

4.

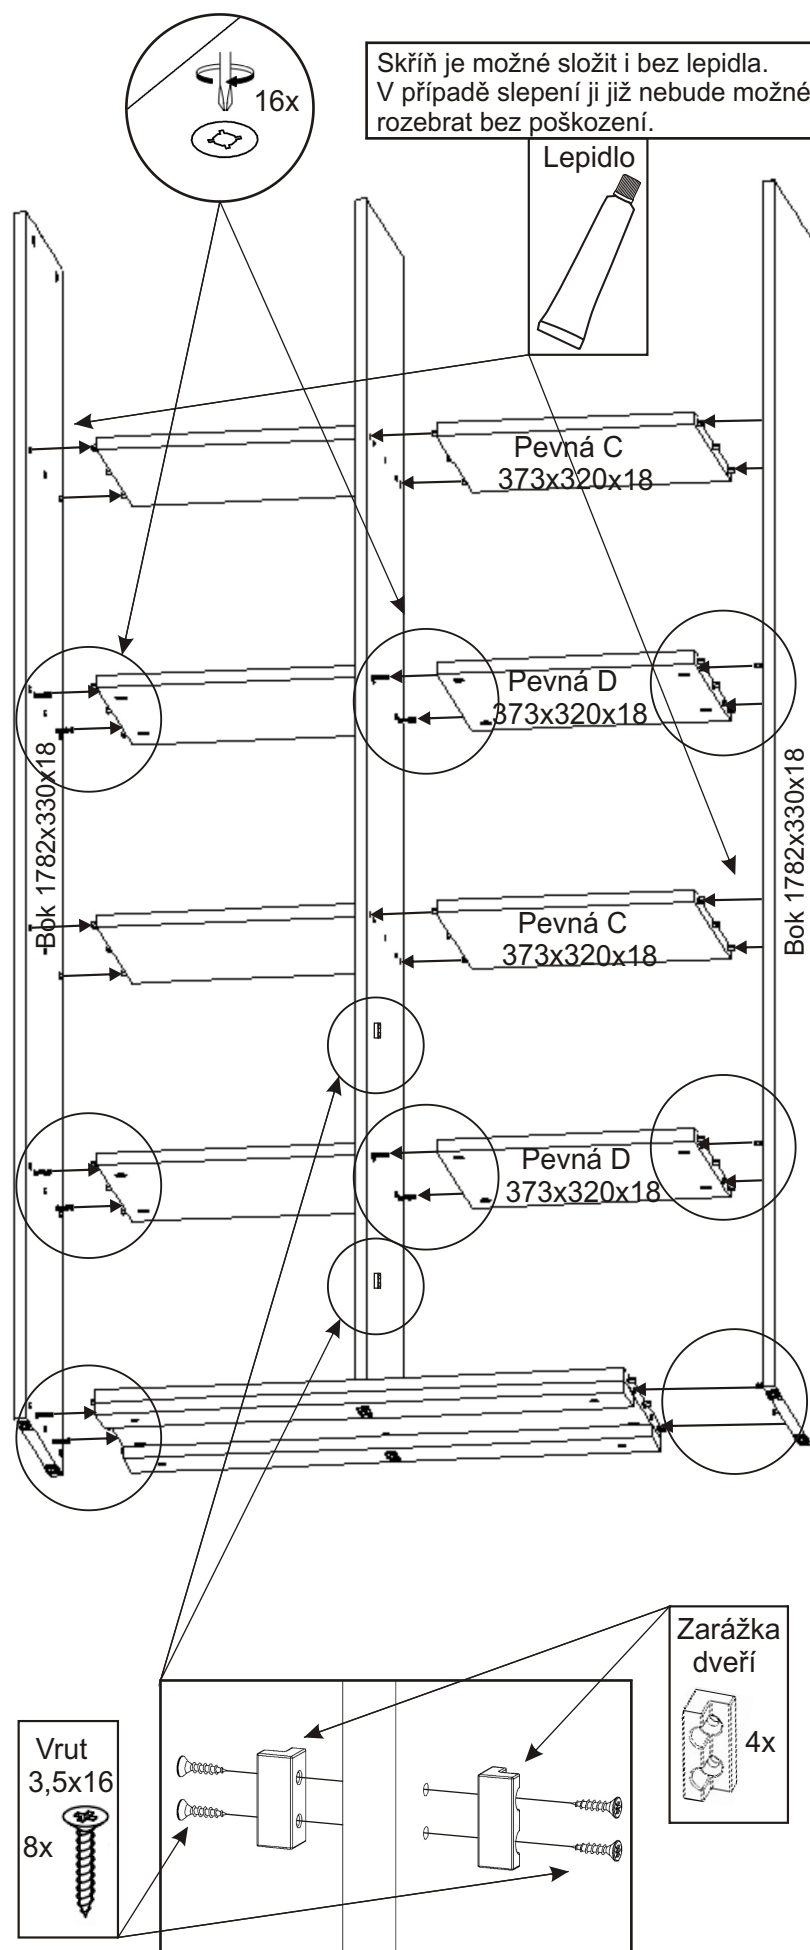


5.

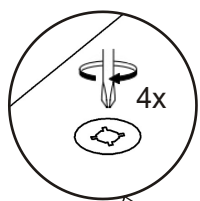

Konfirmát
50mm
2x


Půda 804x352x18

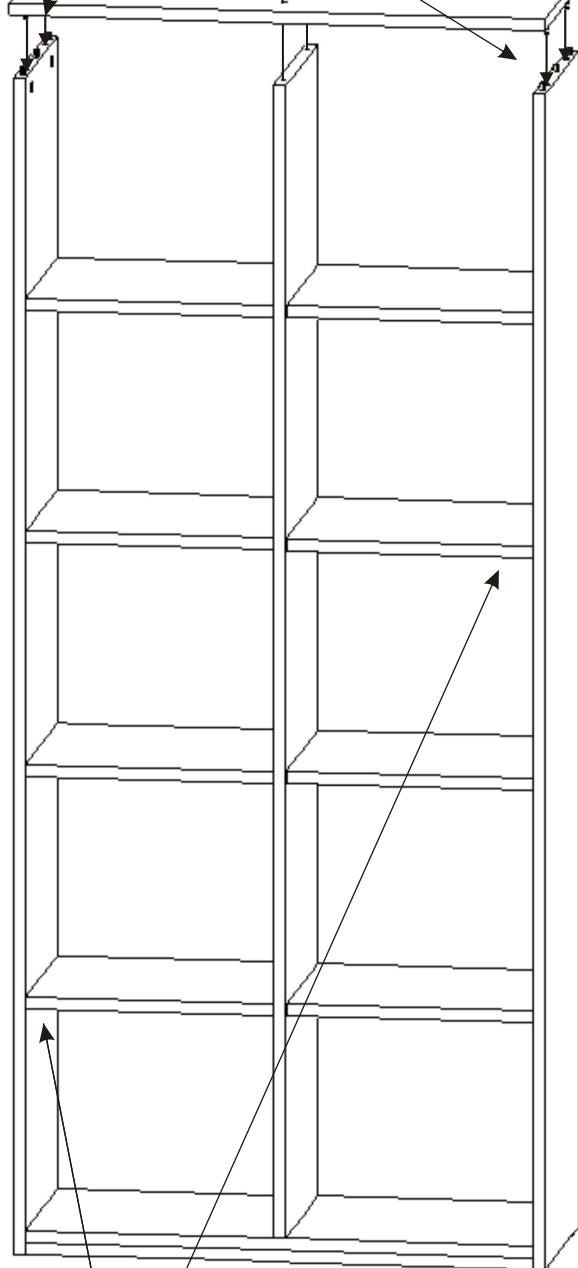

Krytka
velká
18x




6.

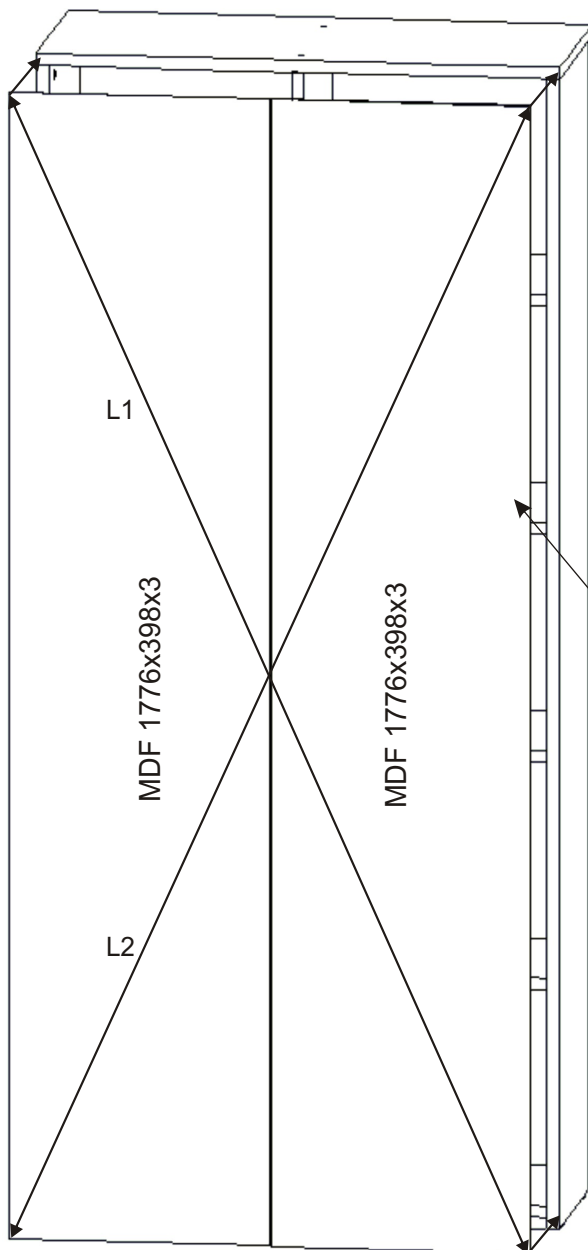


Hřebík
80x


L1 = L2

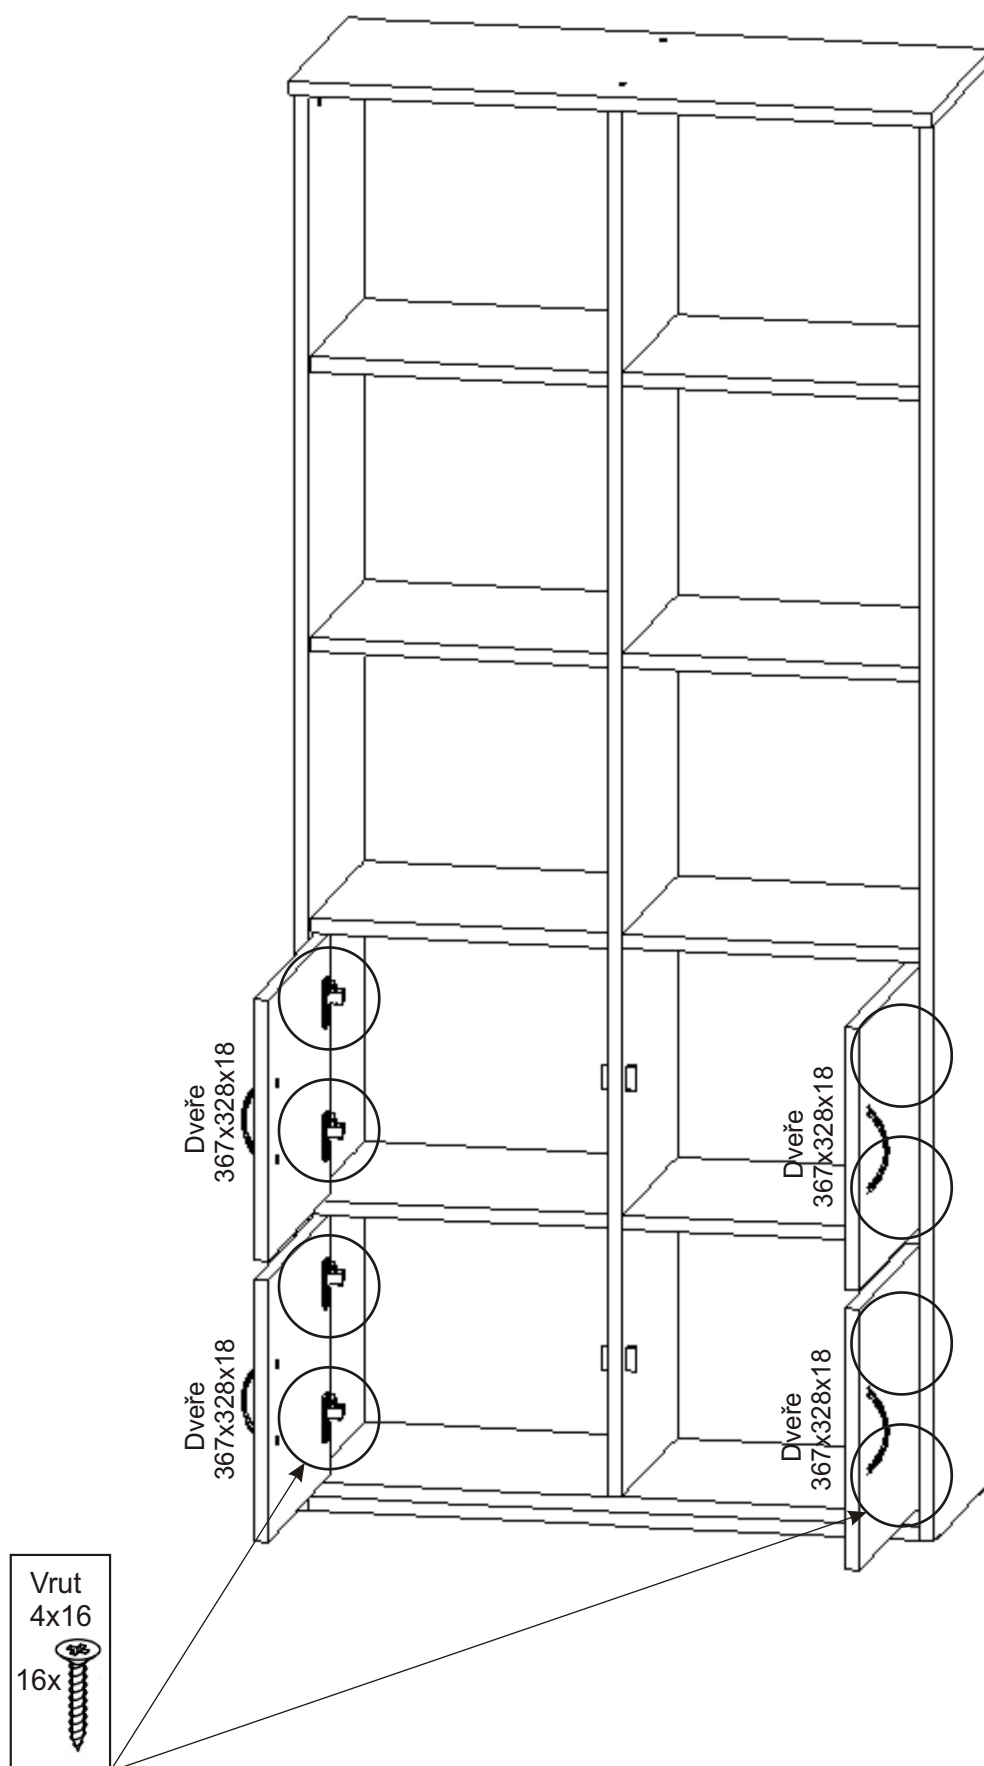

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

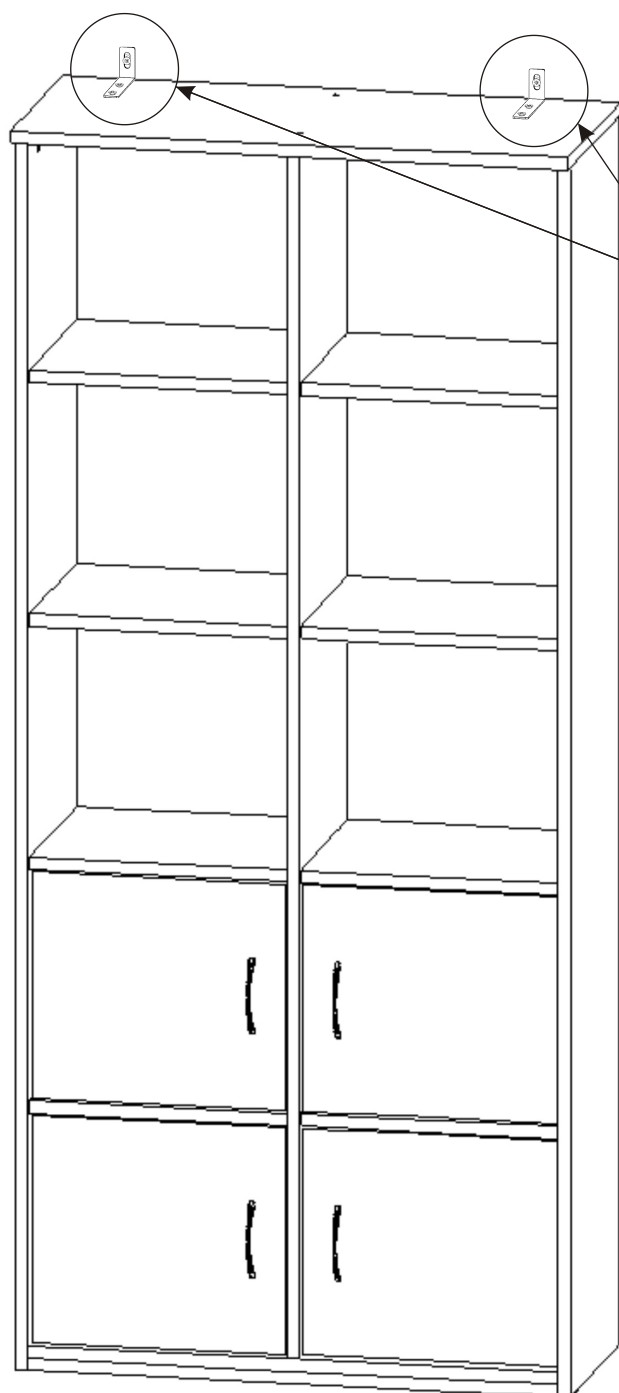


8.1.

Hmoždinka
Ø10


2x




8.2.

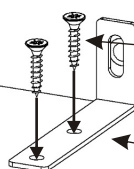Vrut
4x20


4x



8.3.

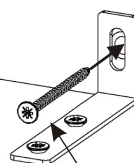Úhelník
73x31x15

2x

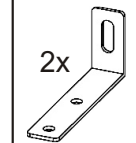Vrut
5x50

2x

