



ALFA 183






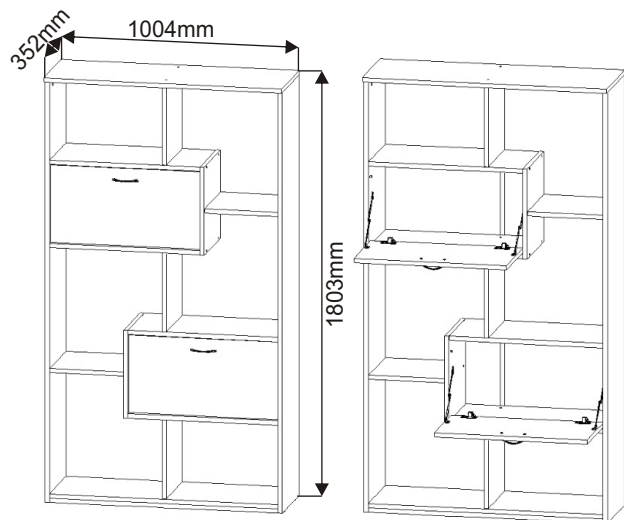


Vložený pant s tlumením 4x	Závěs dveří 4x	Úhelník 73x31x15 2x	Excentr 20x 20x	Šroub excentru 20x 20x	Kluzáky 6x 6x
Úchytka 96mm 2x 4x 4x22mm	Kolík 35mm 30x	Lepidlo 40ml 1x	Konfirmát 50mm 24x	Hmoždinka ø10 2x	Hřebík 82x 82x
	Policové podpěrky 4x 4x	Vrut 3,5x16 16x 16x	Vrut 4x16 8x 8x	Vrut 4x20 12x 12x	Vrut 4x30 8x 8x
		Vrut 5x50 2x 2x	H lišta 334mm 2x 2x	Krytka velká 38x 38x	


1.

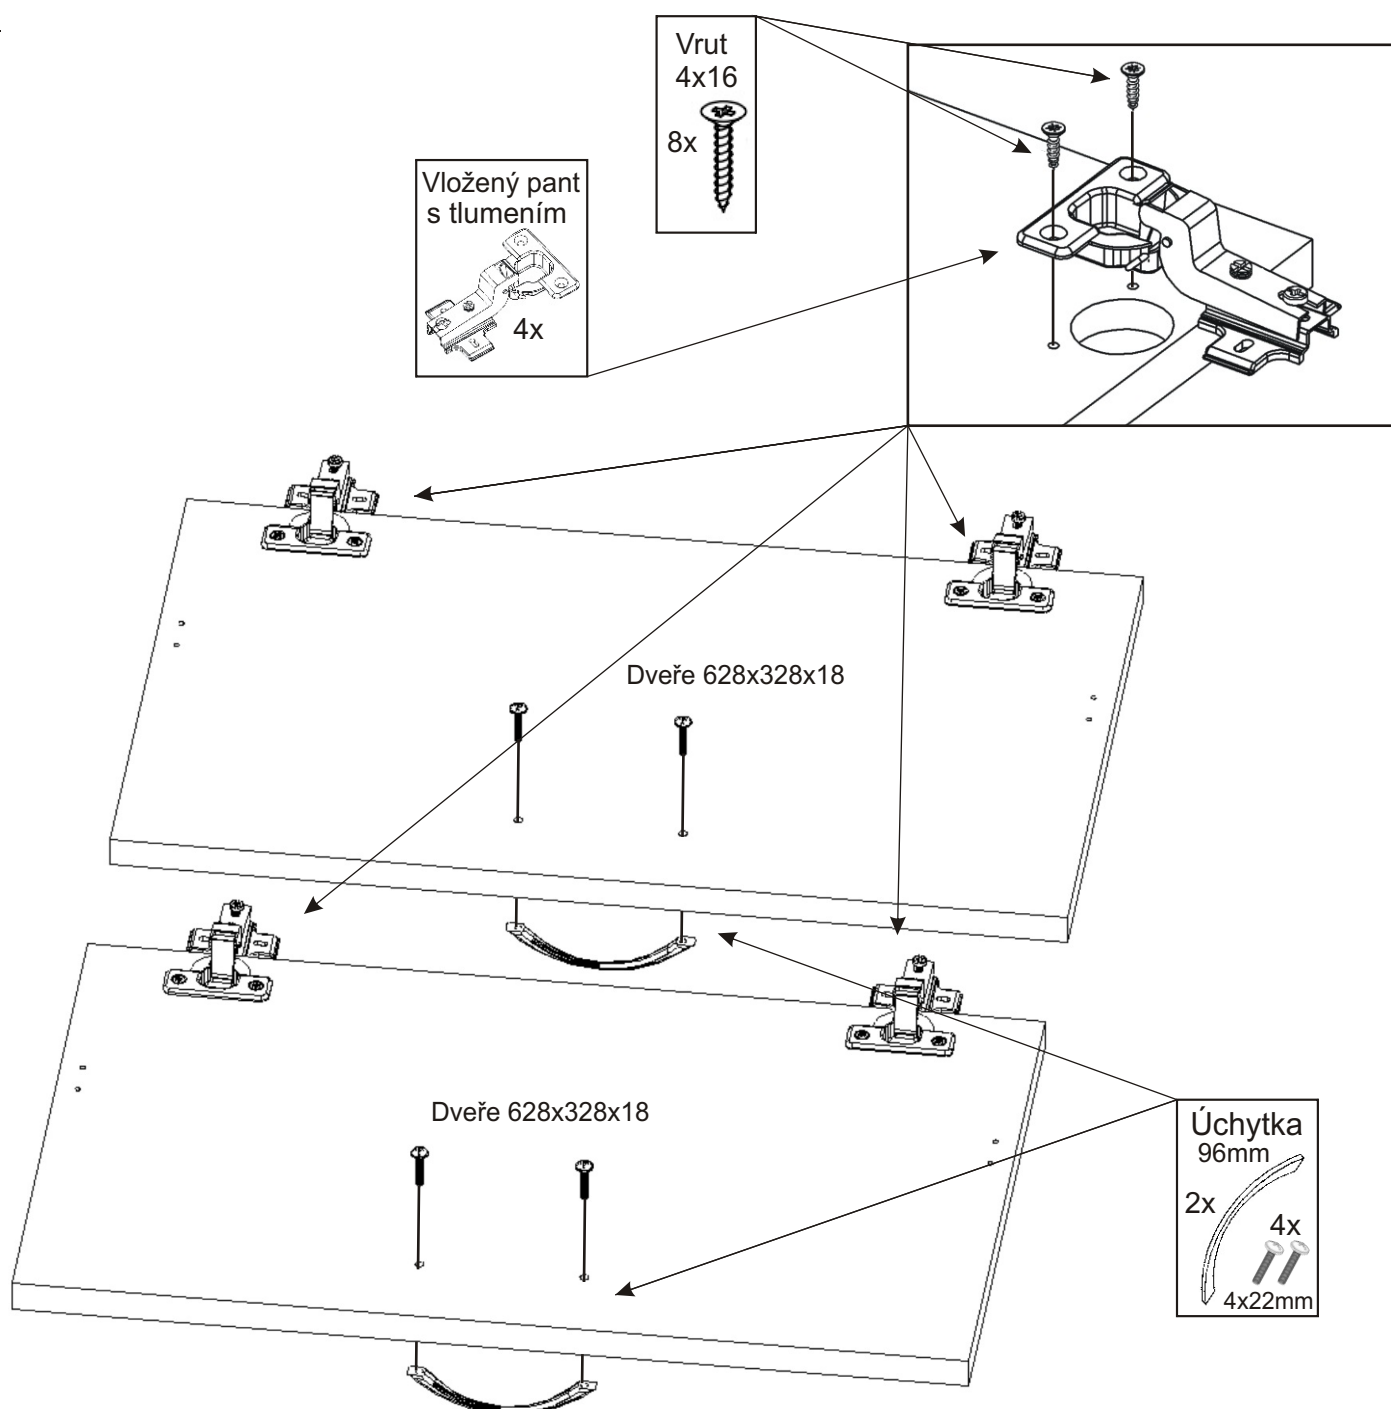

2.

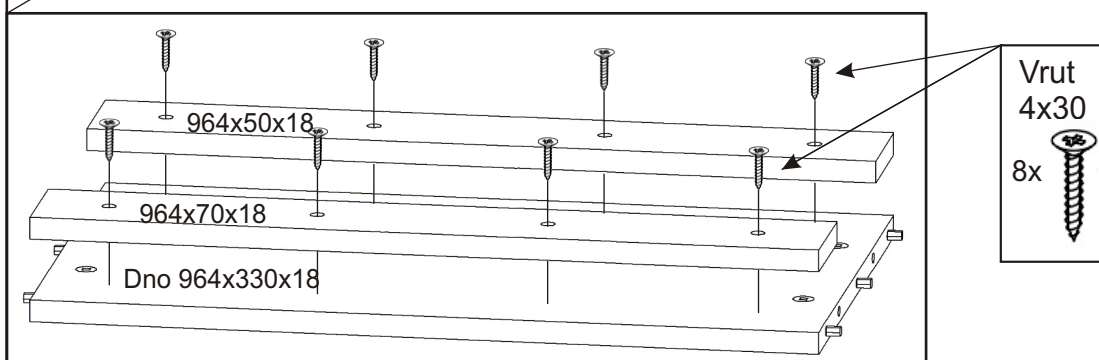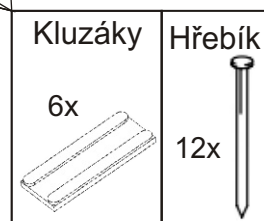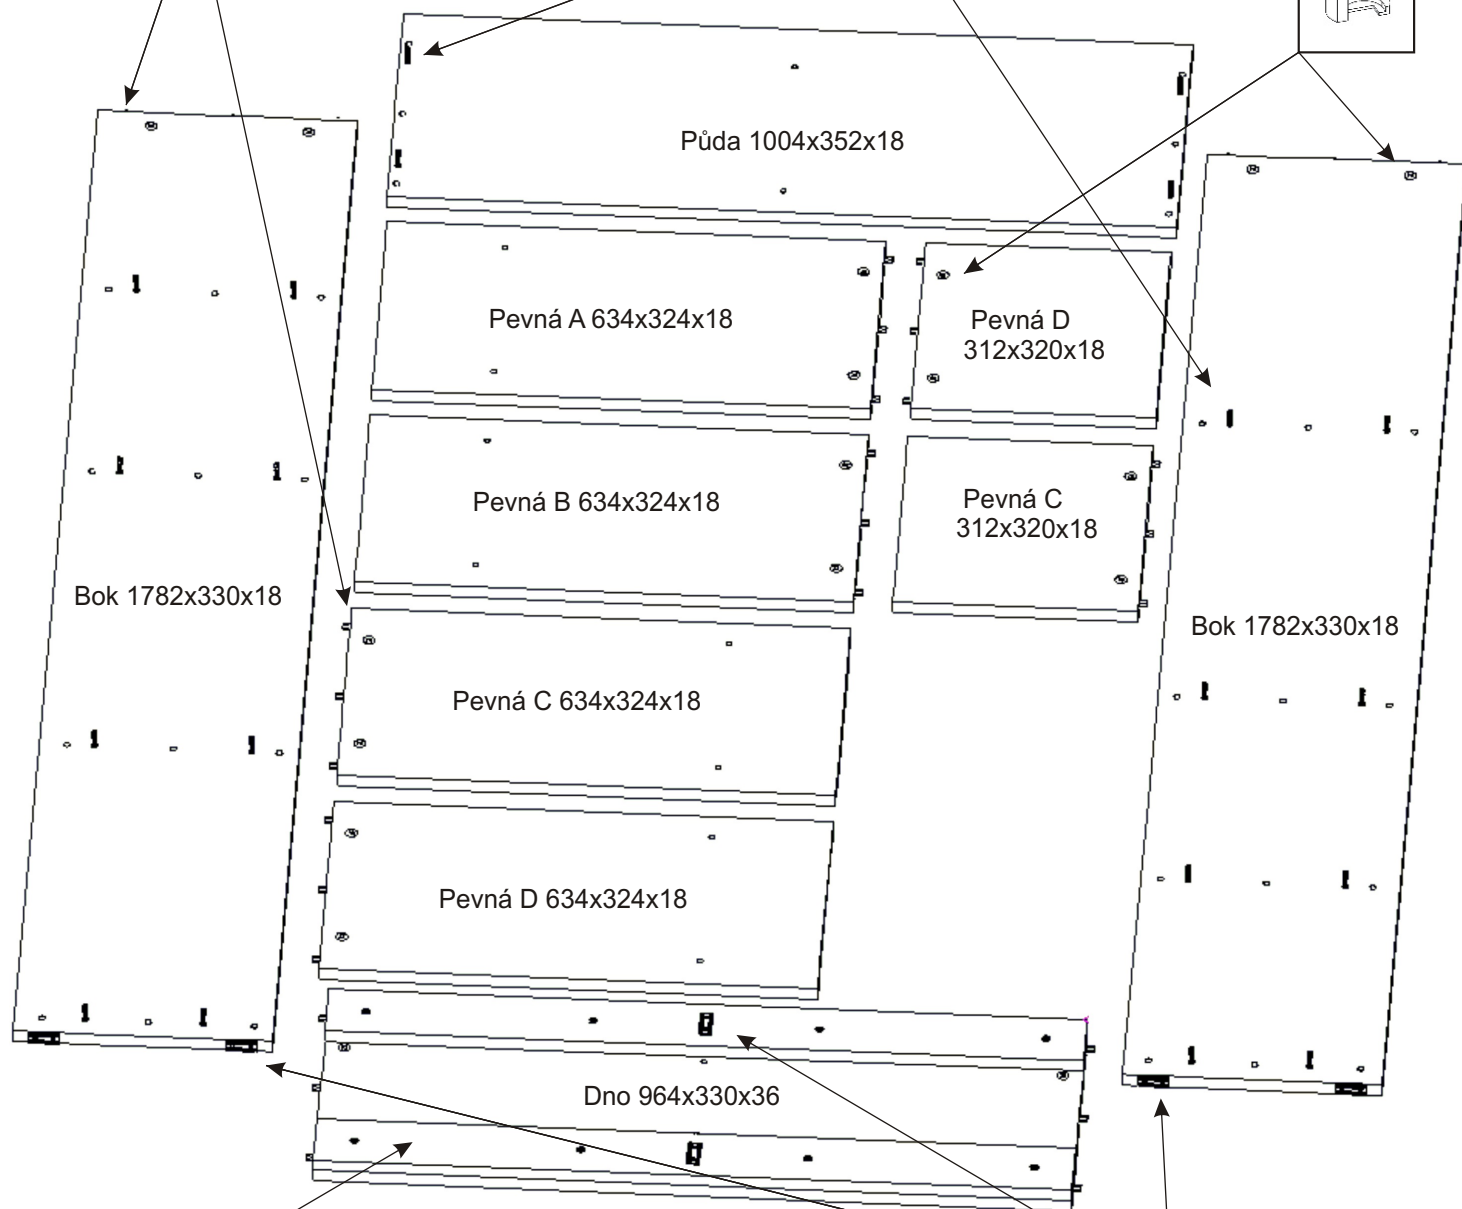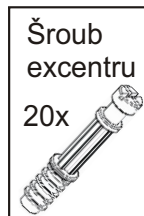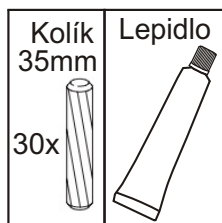



3.

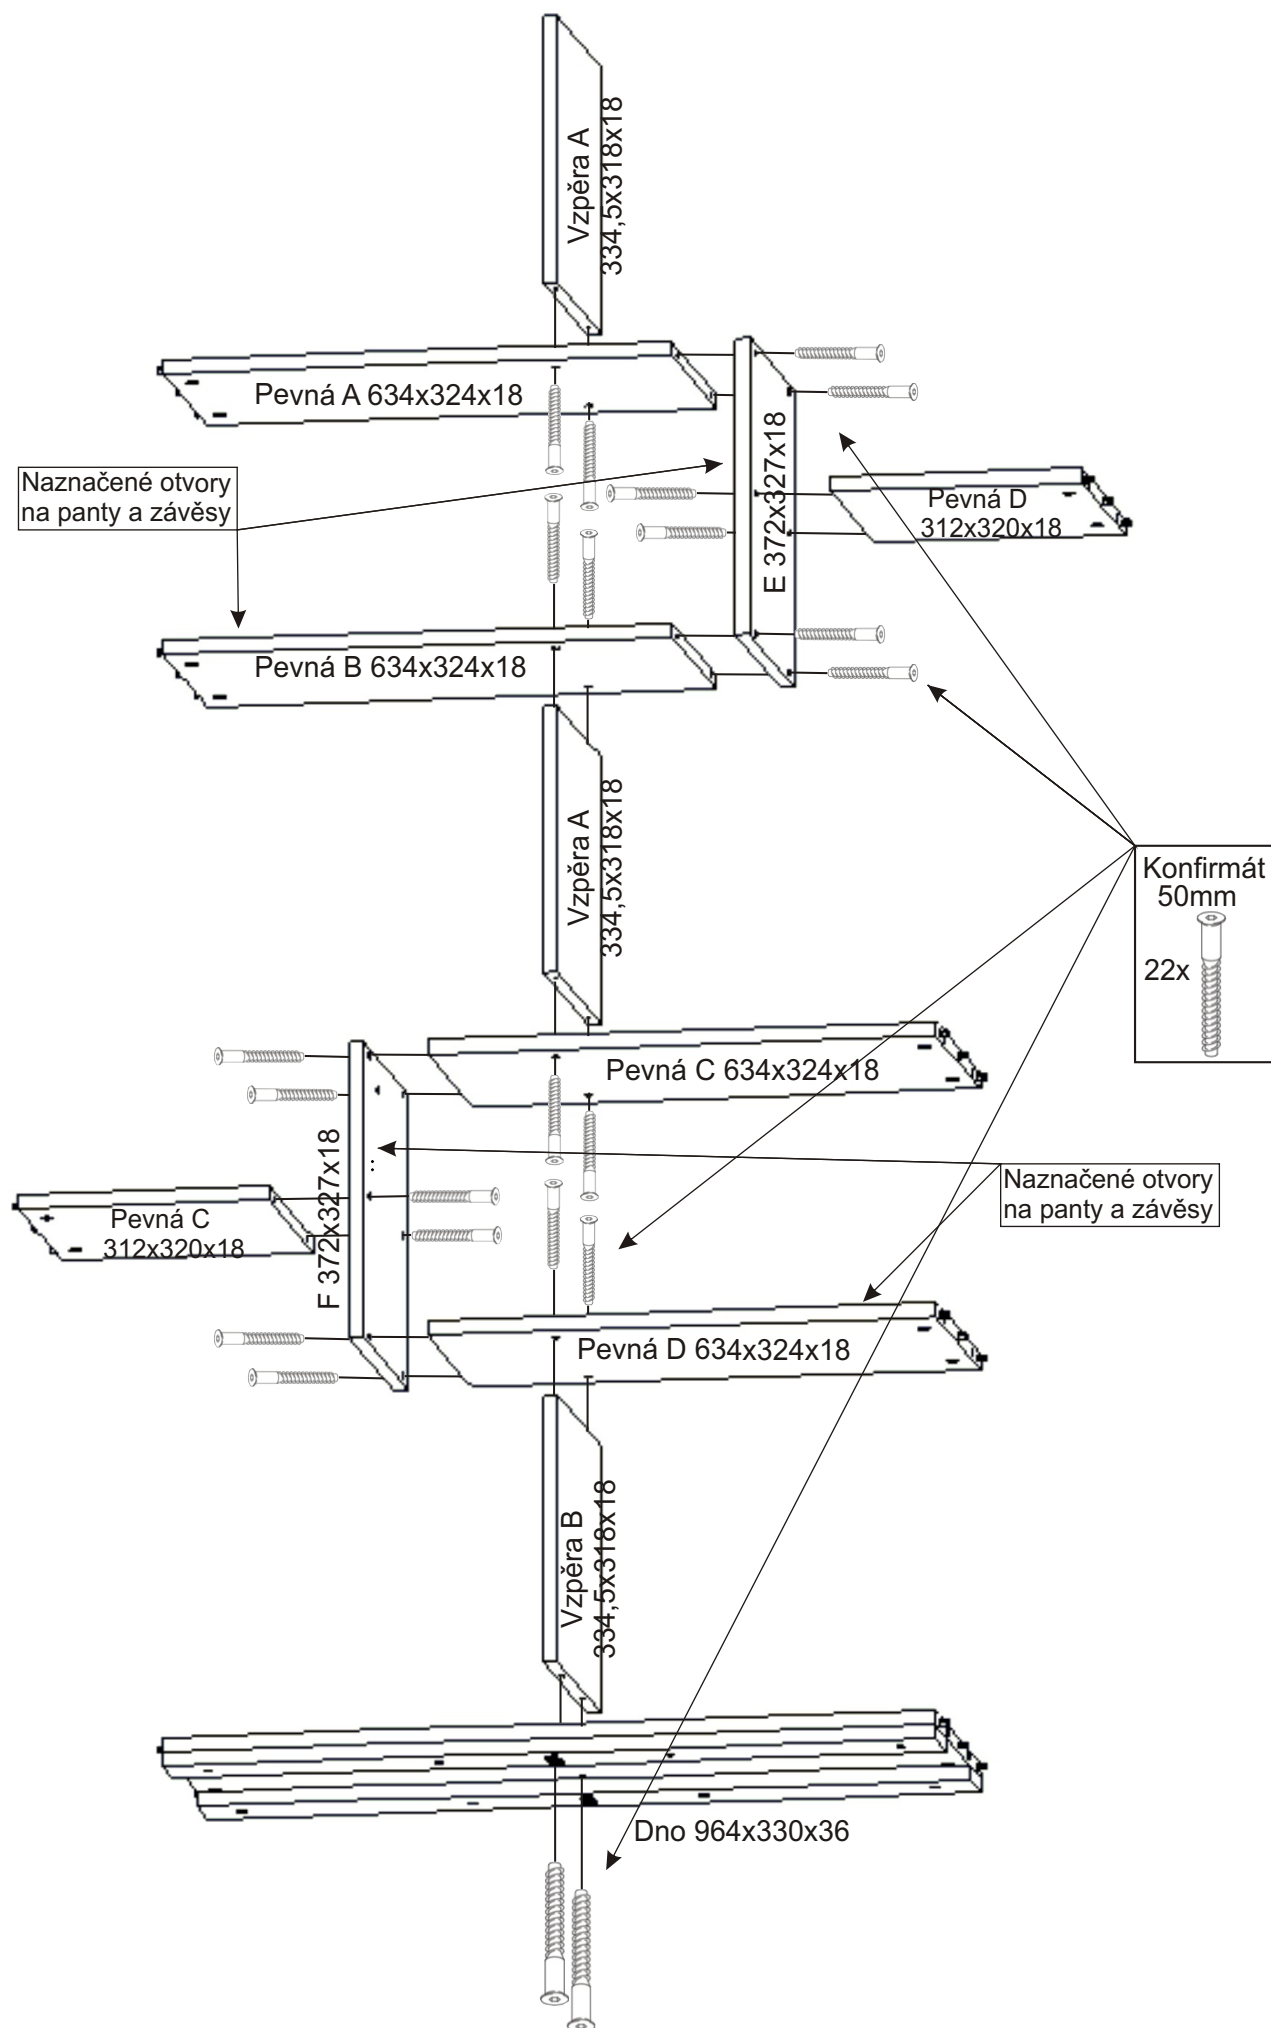


4.

Skříň je možné složit i bez lepidla.
V případě slepení ji již nebude možné
rozebrat bez poškození.


Lepidlo

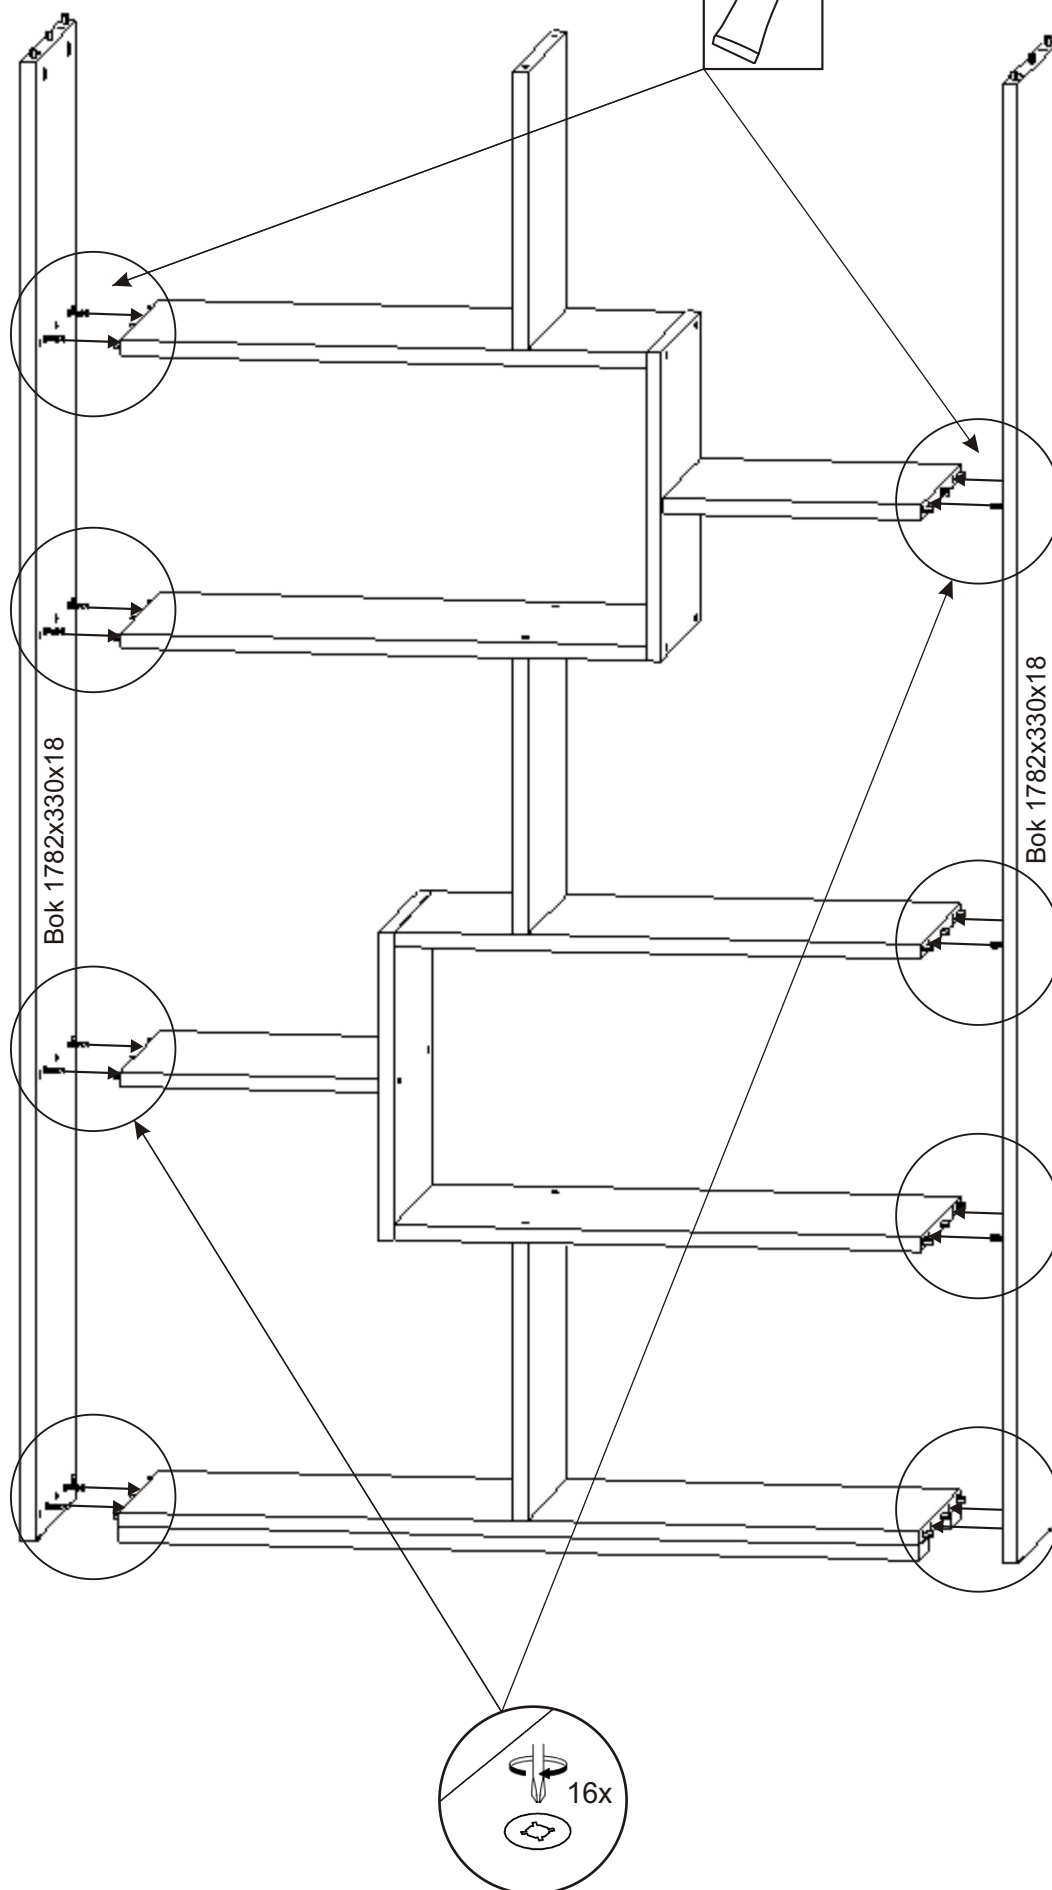



5.

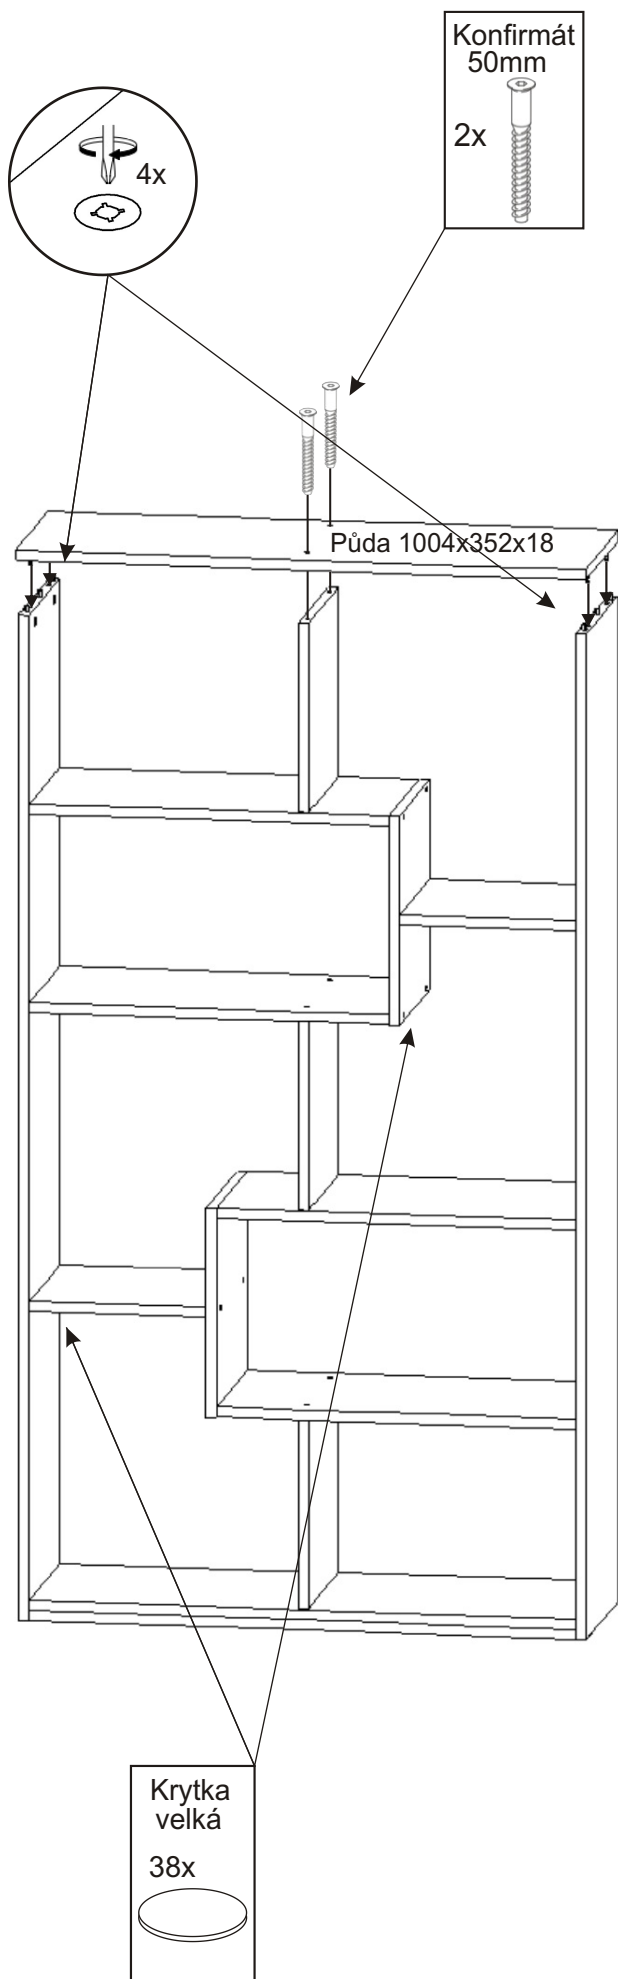


6.




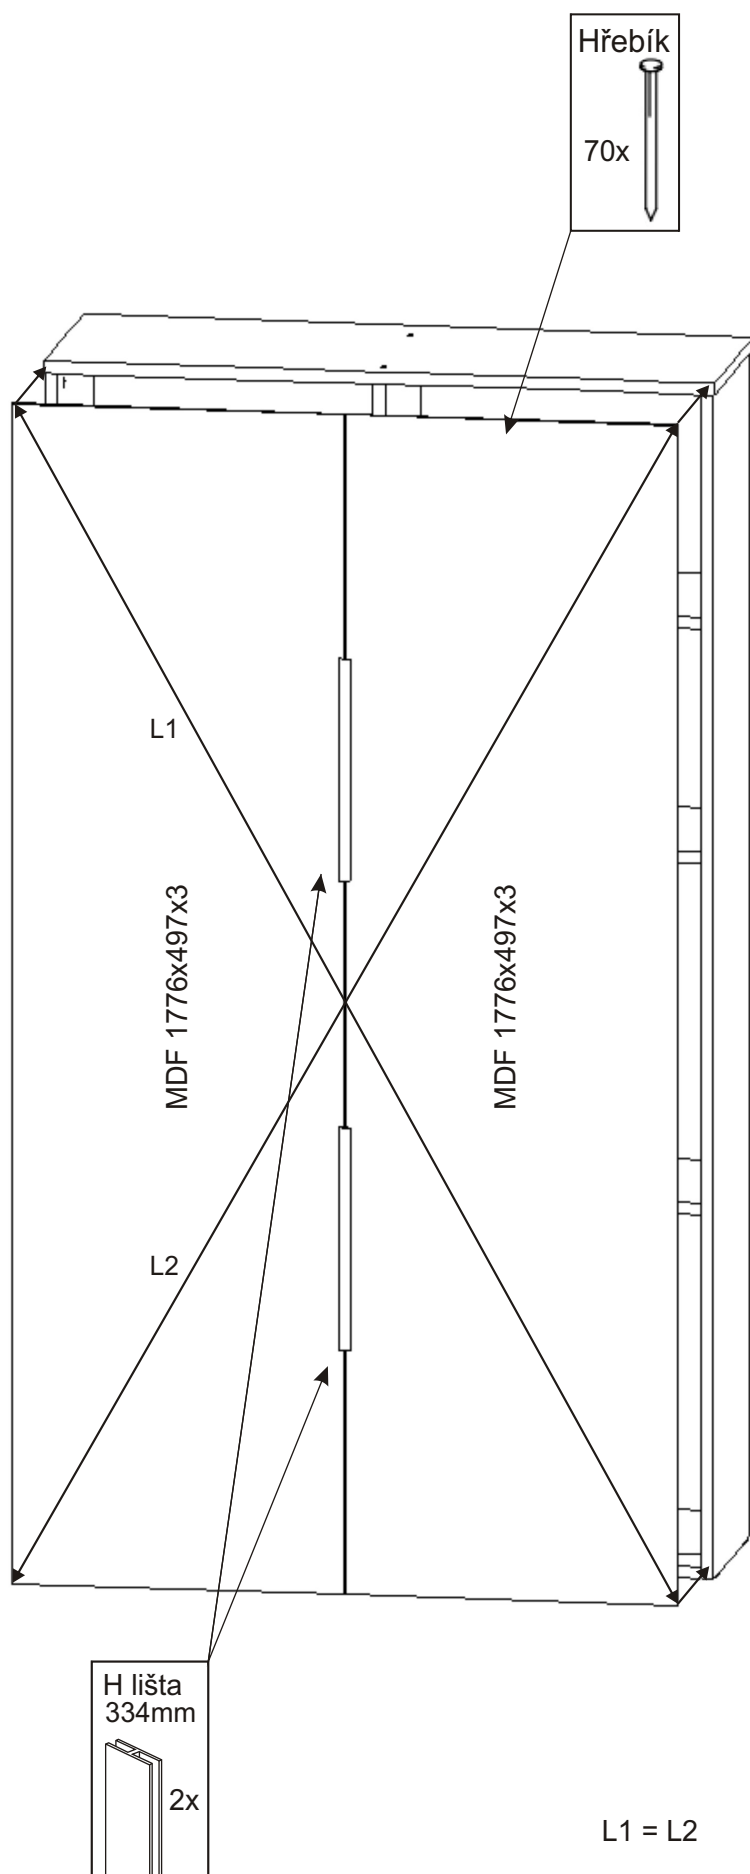


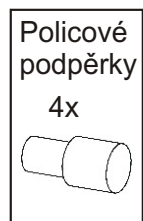


7.1.

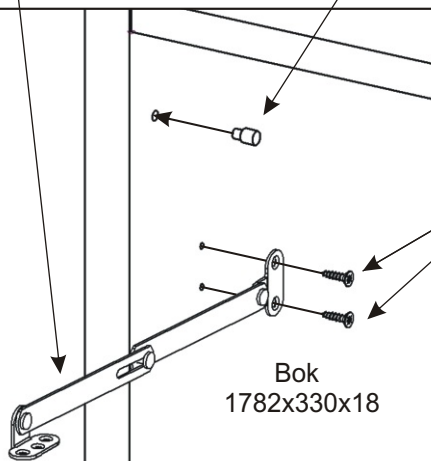


7.2.

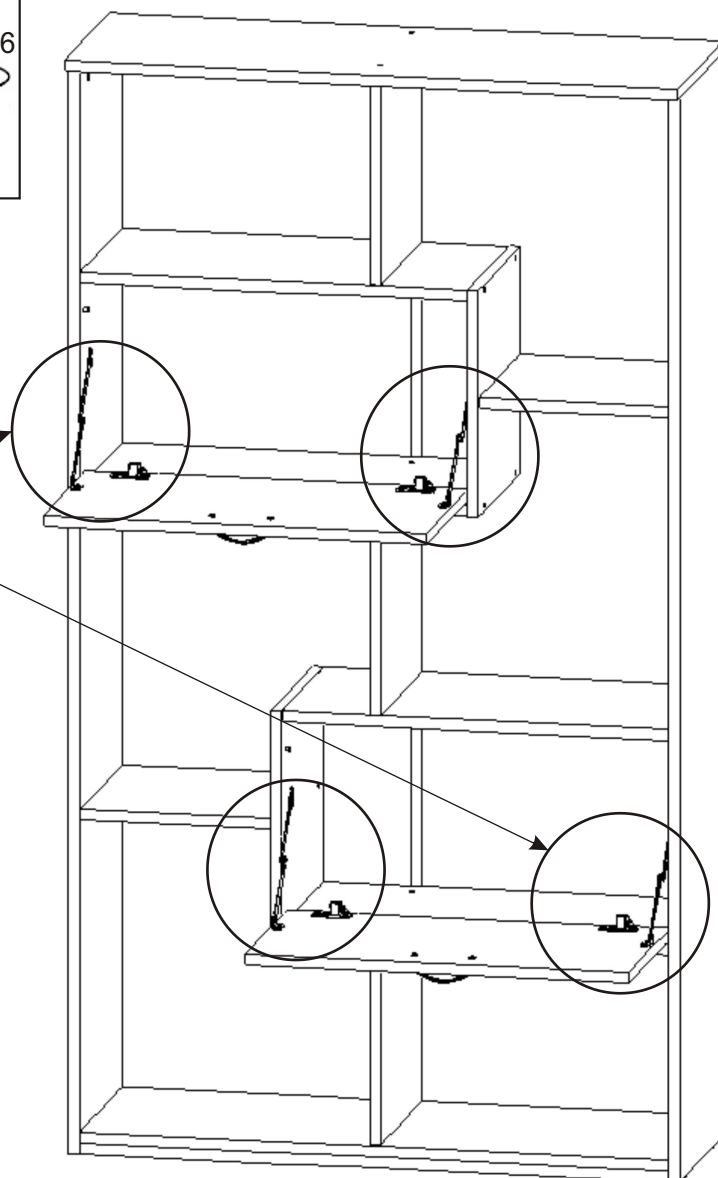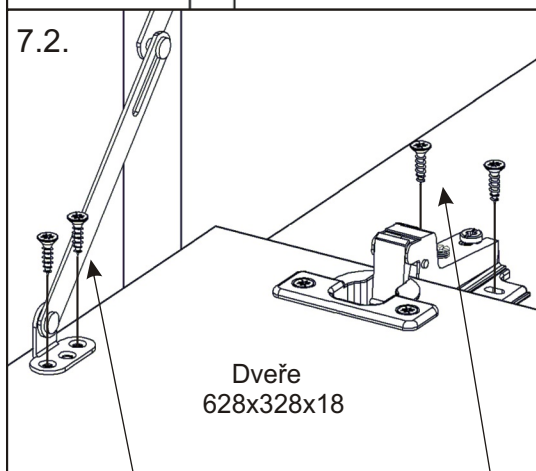

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

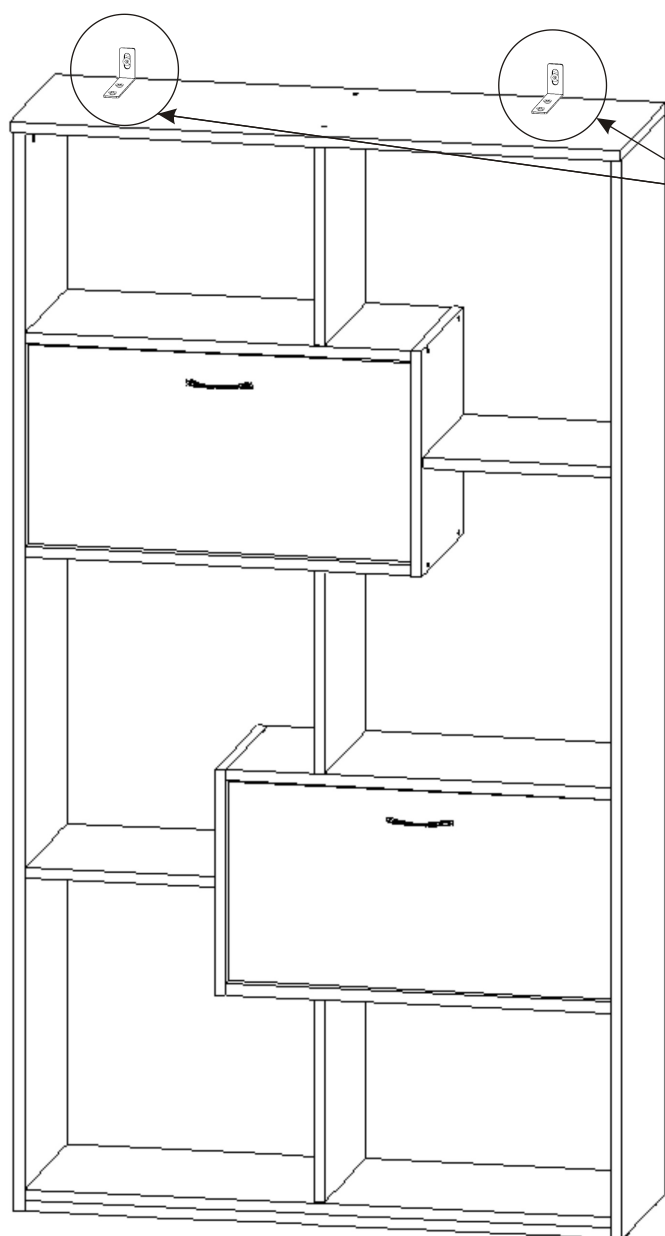

8.1.

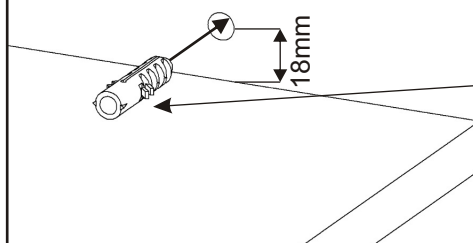


Hmoždinka

Ø10


2x




8.2.

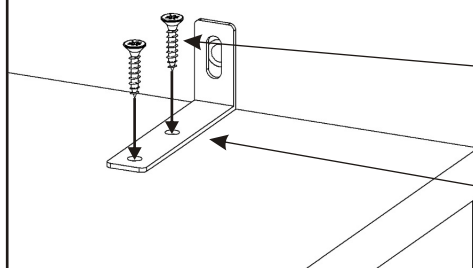Vrut
4x20


4x



8.3.

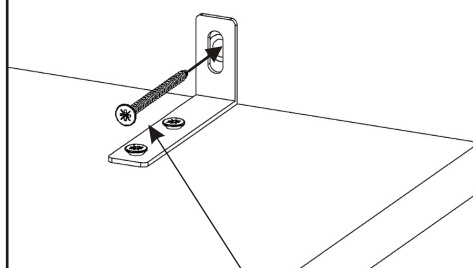Úhelník
73x31x15

2x

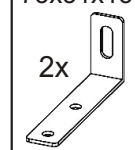Vrut
5x50

2x

