

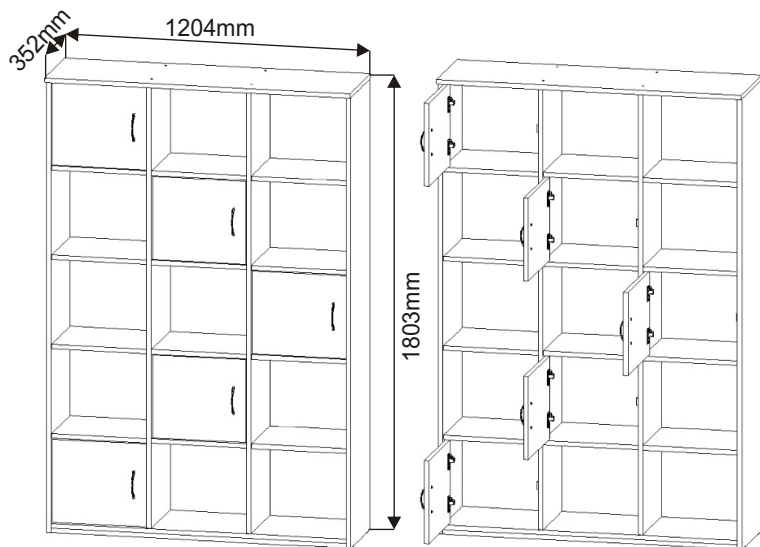



ALFA 184




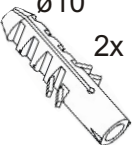


Úchytka 96mm  5x 10x 4x22mm	Vložený pant s tlumením  10x	Úhelník 73x31x15  2x	Excentr 24x 	Šroub excentru 24x 		
Kolík 35mm  60x	Lepidlo 40ml 1x 20ml 1x 	Konfirmát 50mm  24x	Hmoždinka ø10  2x	Hřebík 132x 	Krytka velká 24x 	
Kluzáky  6x	Zarážka dveří  5x	Vrut 3,5x16  10x	Vrut 4x16  40x	Vrut 4x20  4x	Vrut 4x30  8x	Vrut 5x50  2x








1.

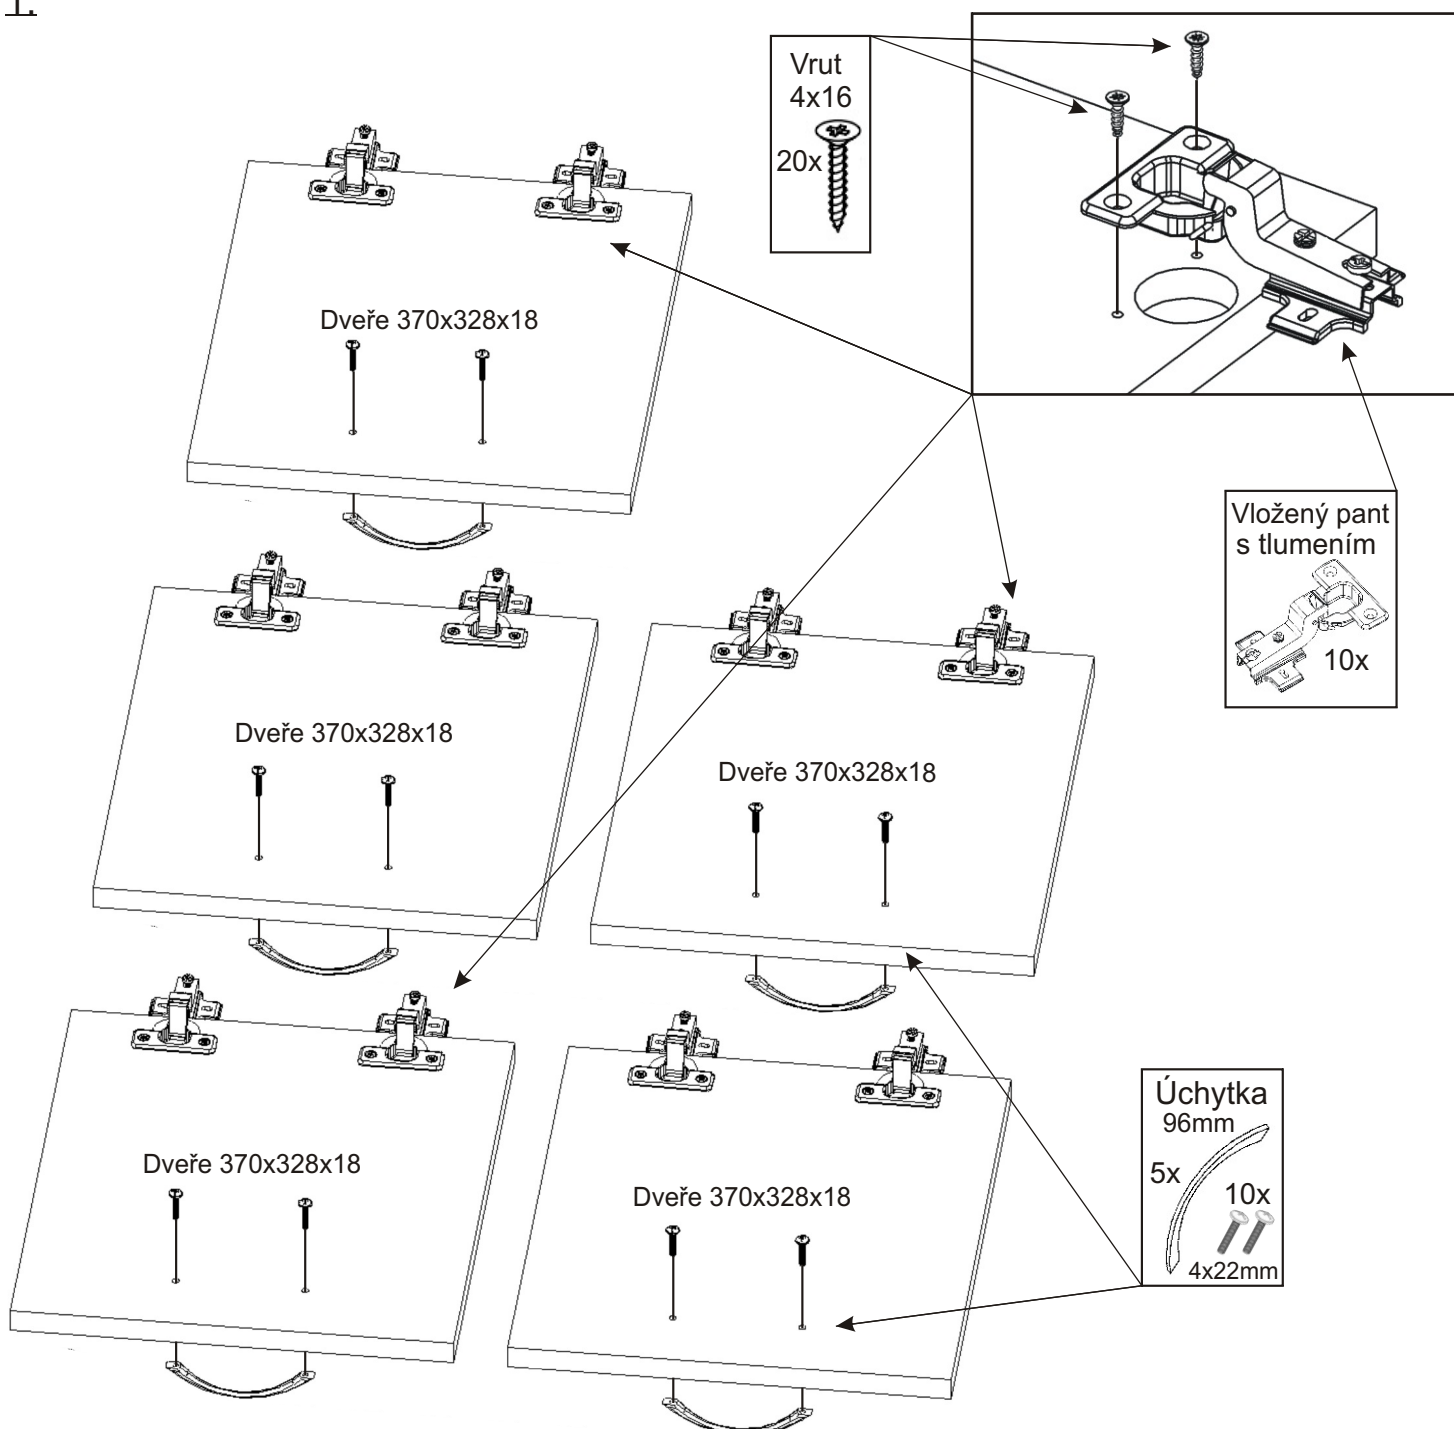


2.

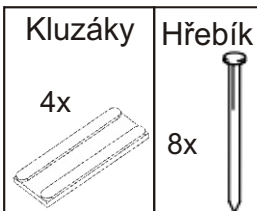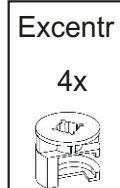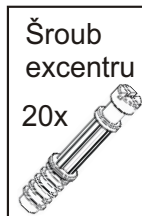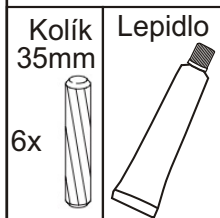


3.

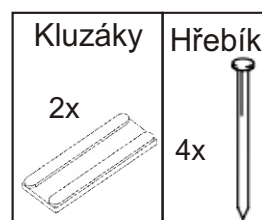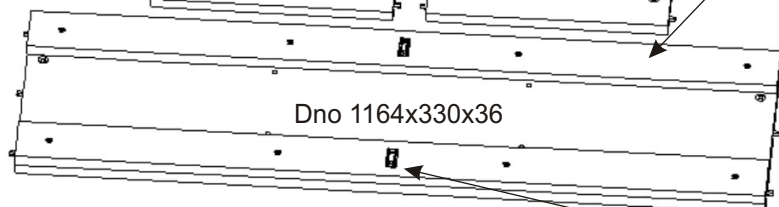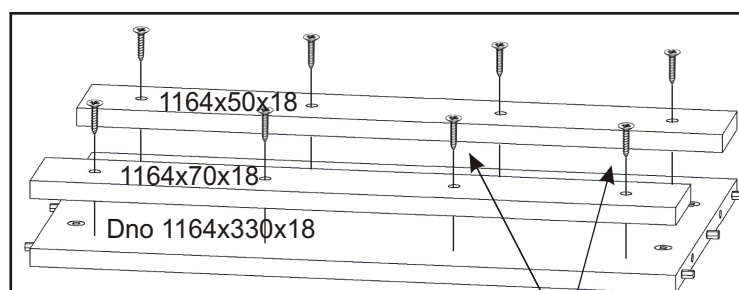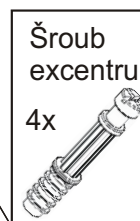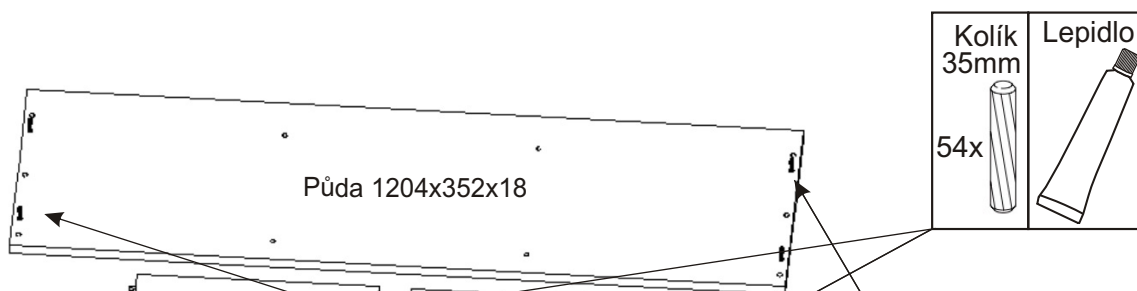


4.

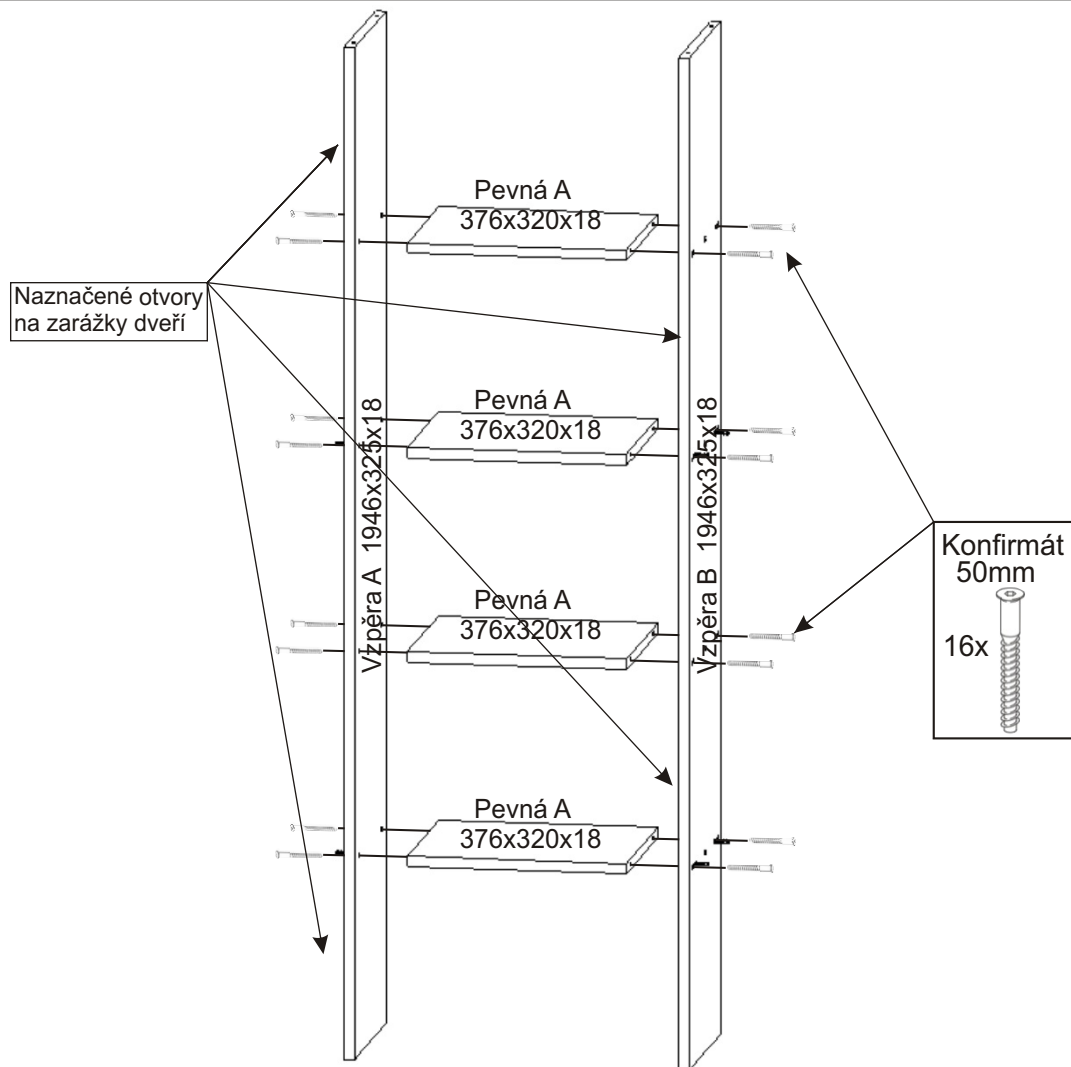


5.

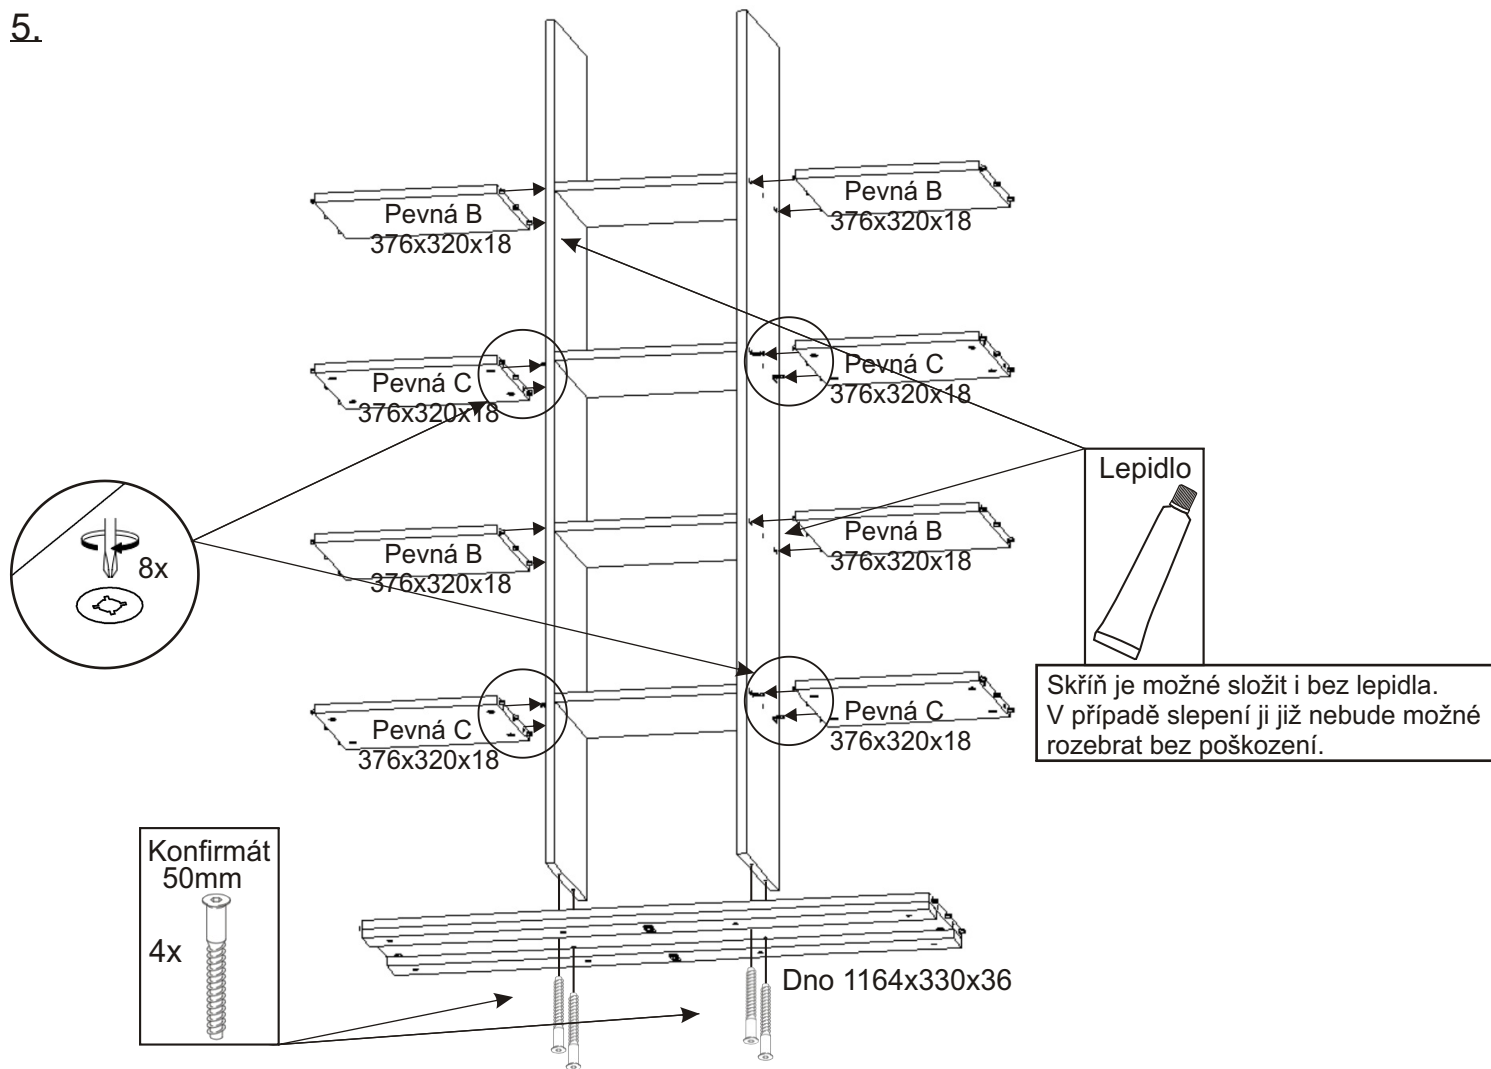


6.

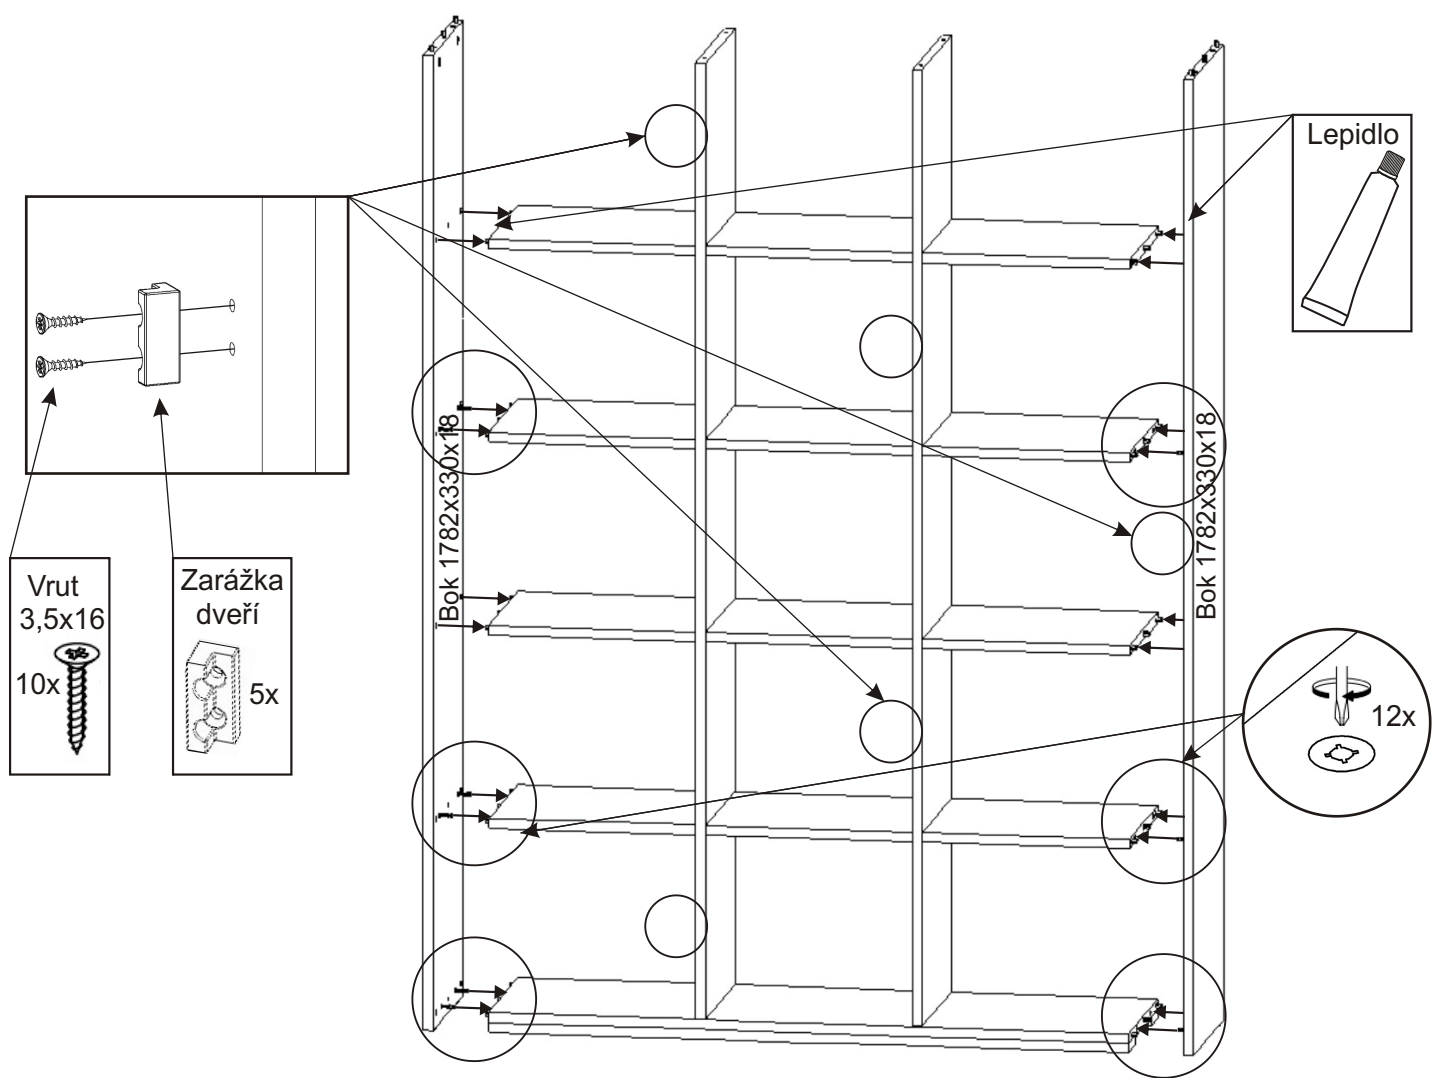


7.

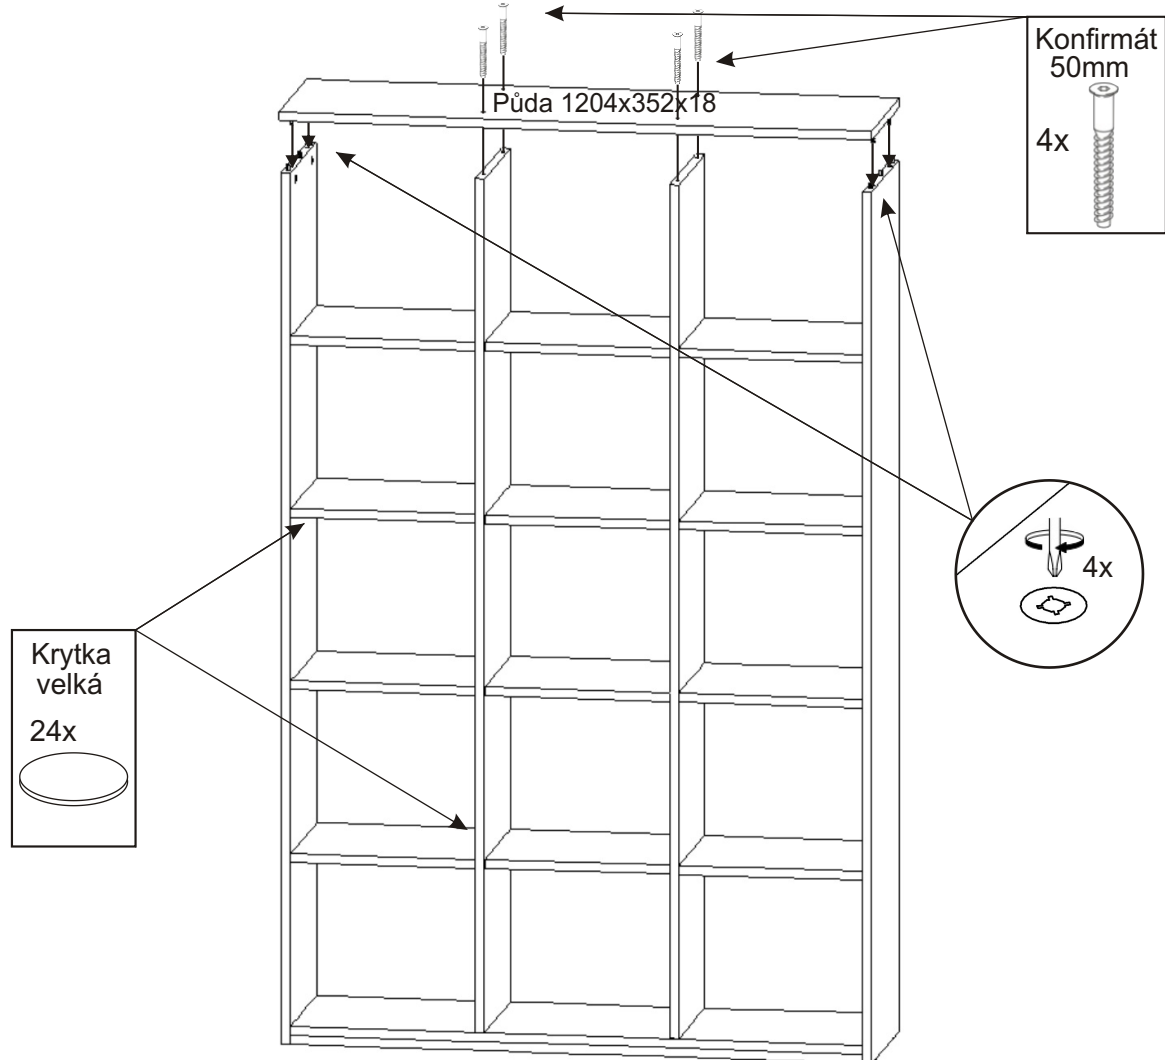


8.

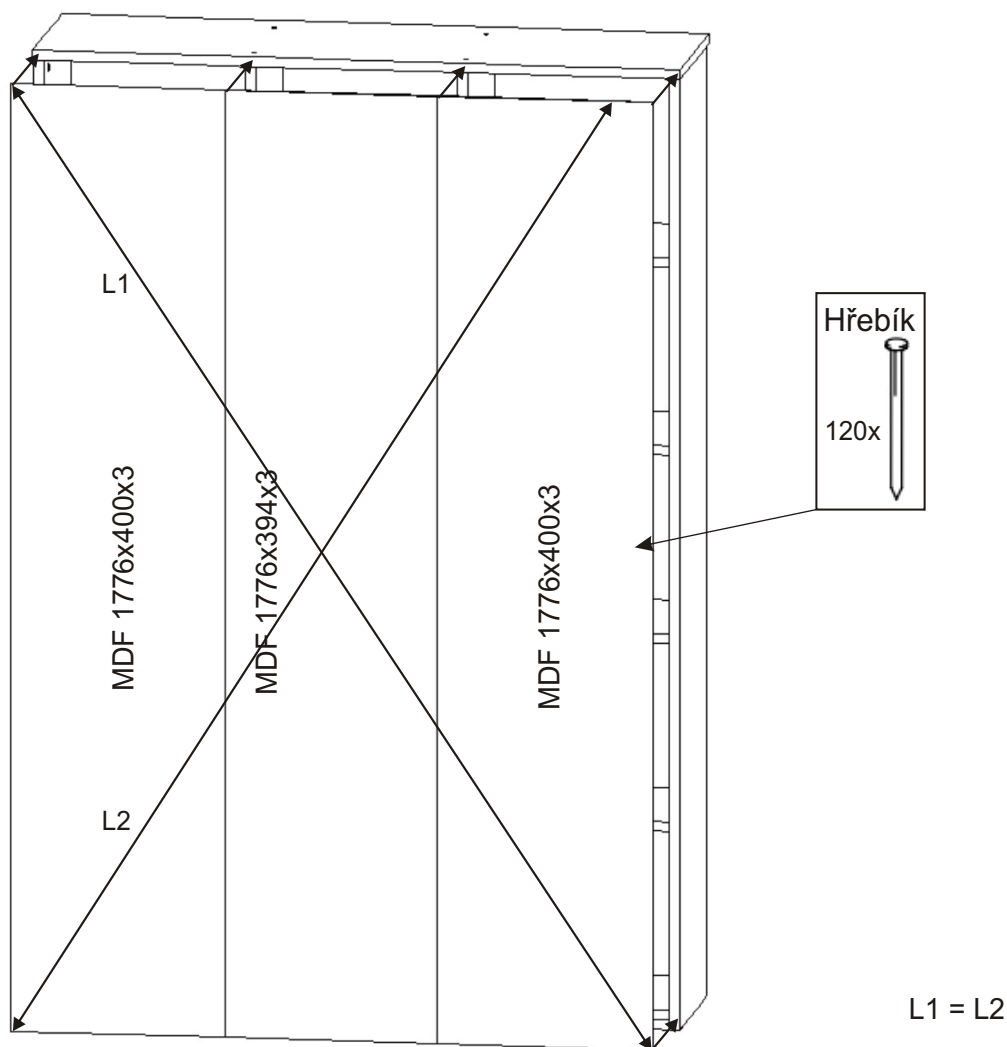


9.

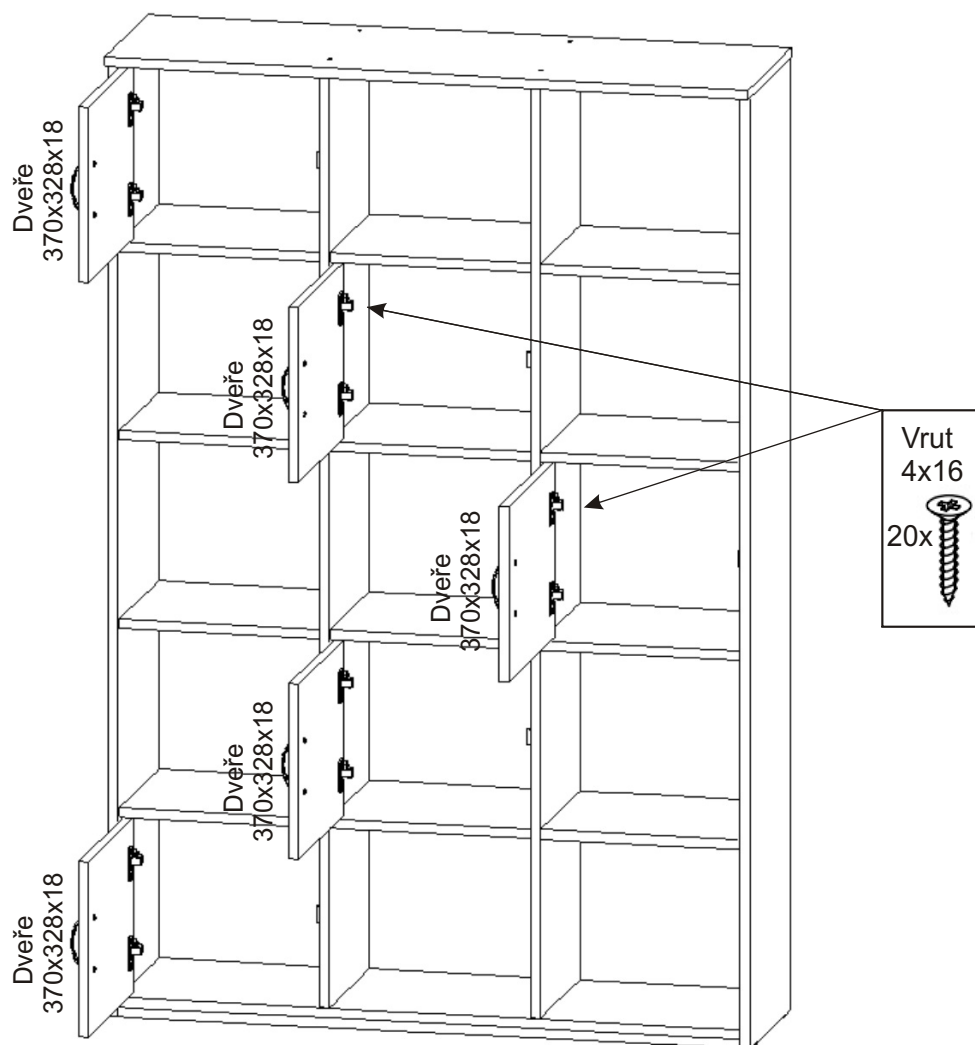

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

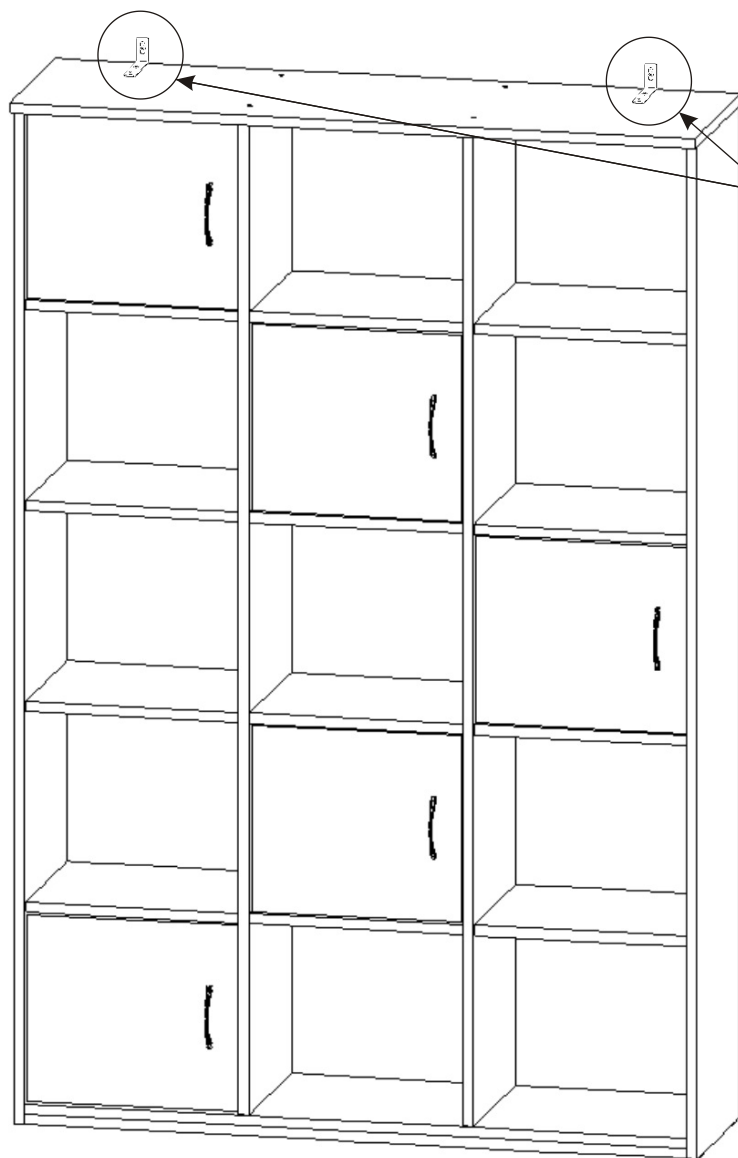

10.1.




Hmoždinka

ø10

2x




10.2.

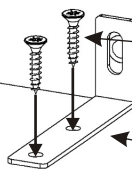Vrut
4x20


4x

Úhelník
73x31x15

2x



10.3.

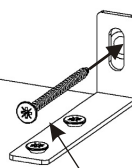Vrut
5x50

2x

