



ALFA 185







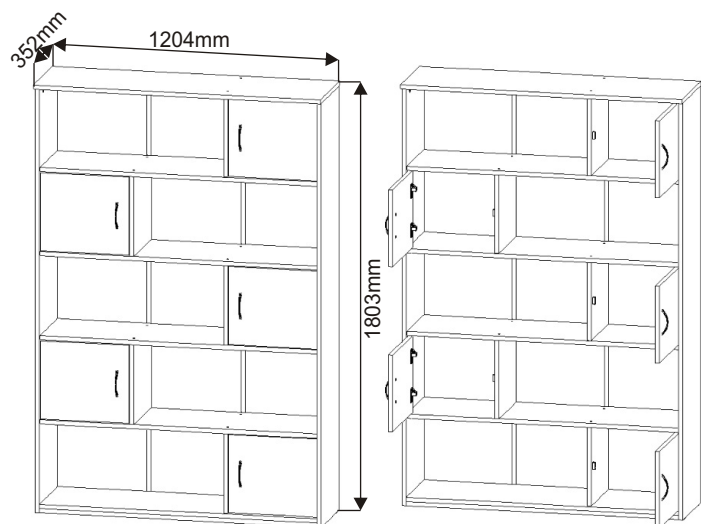


Úchytka 96mm 5x 10x 4x22mm	Vložený pant s tlumením 10x	Úhelník 73x31x15 2x	Excentr 16x 16x	Šroub excentru 16x 16x	Zarážka dveří 5x 5x
Kolík 35mm 36x	Lepidlo 40ml 1x	Konfirmát 50mm 20x	Hmoždinka ø10 2x	Hřebík 132x 132x	Krytka velká 30x 30x
Kluzáky 6x 6x	Vrut 3,5x16 10x	Vrut 4x16 40x	Vrut 4x20 4x	Vrut 4x30 8x	Vrut 5x50 2x
					H lišta 334mm 5x


1.

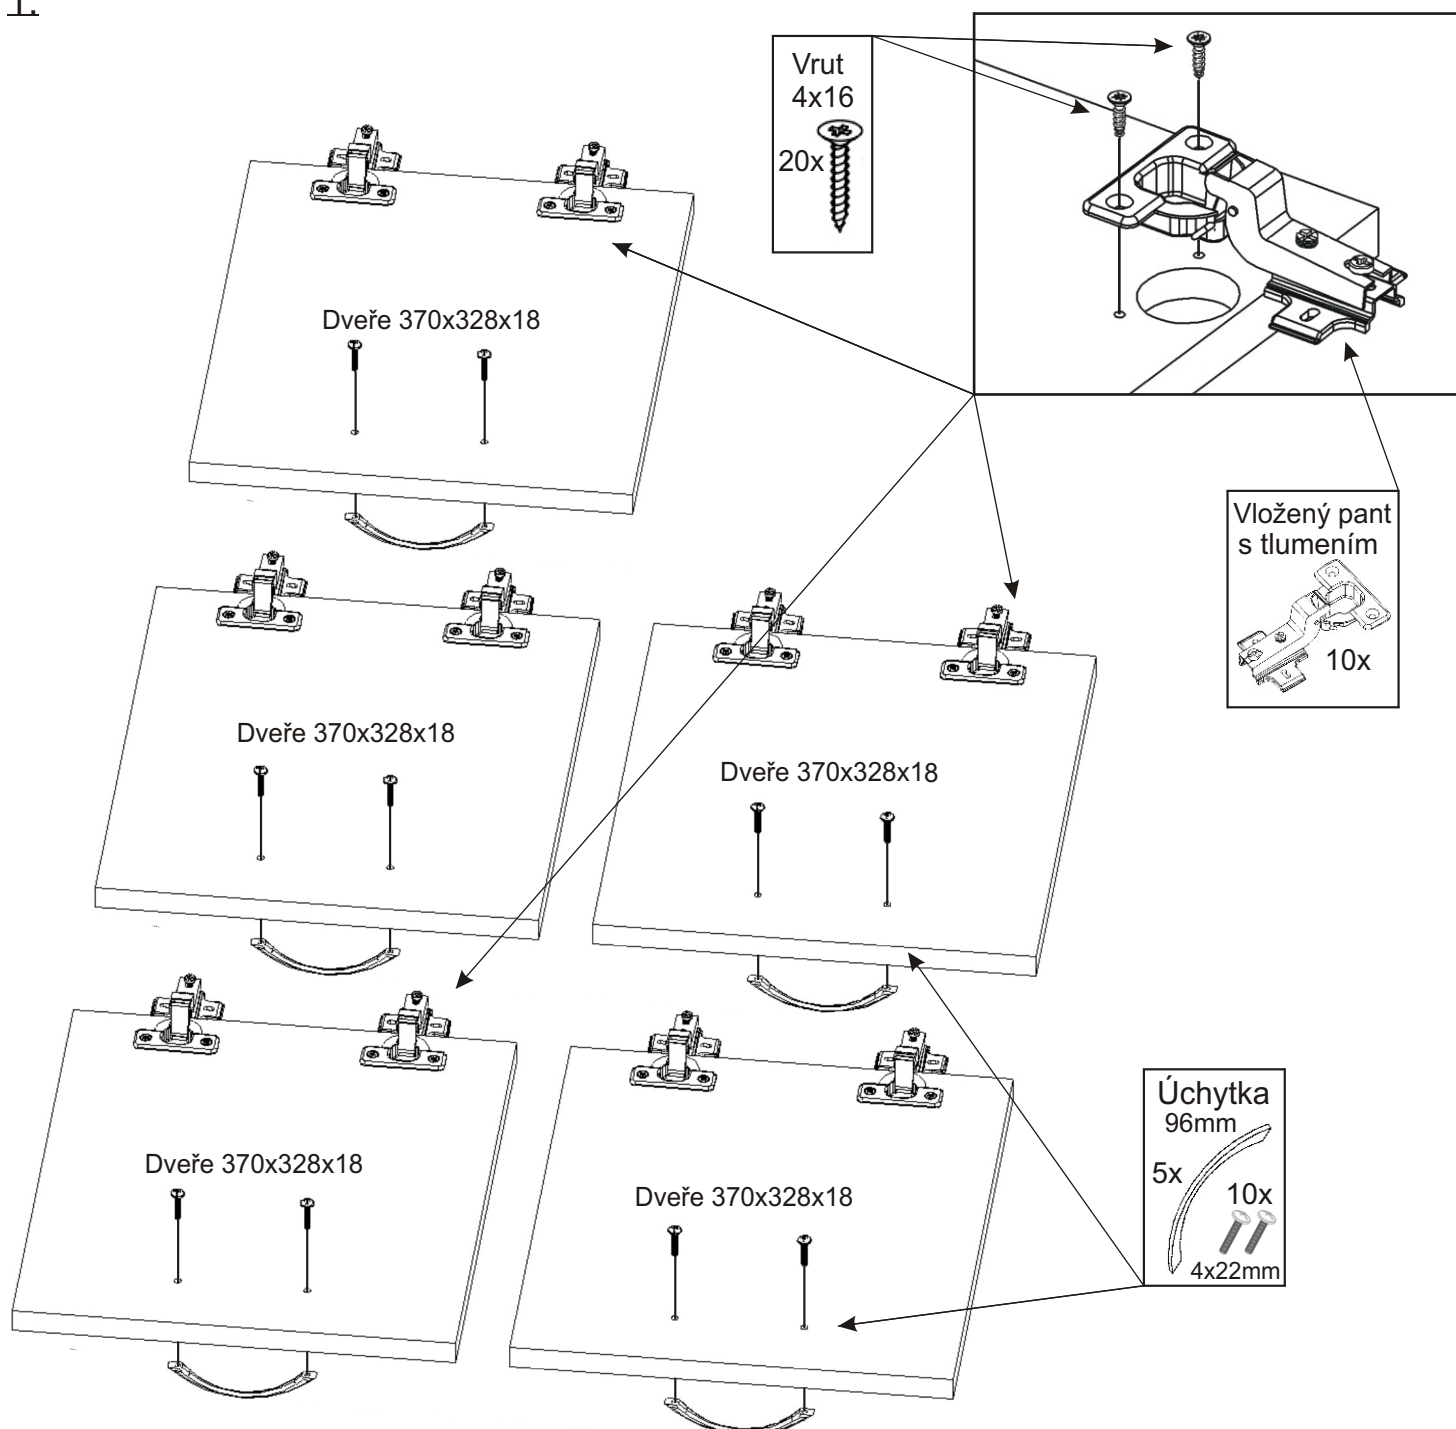


2.

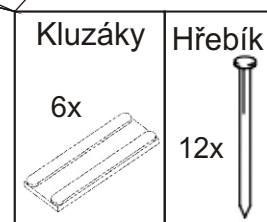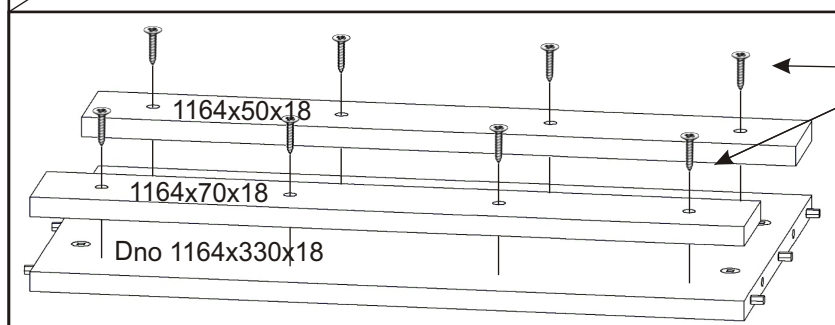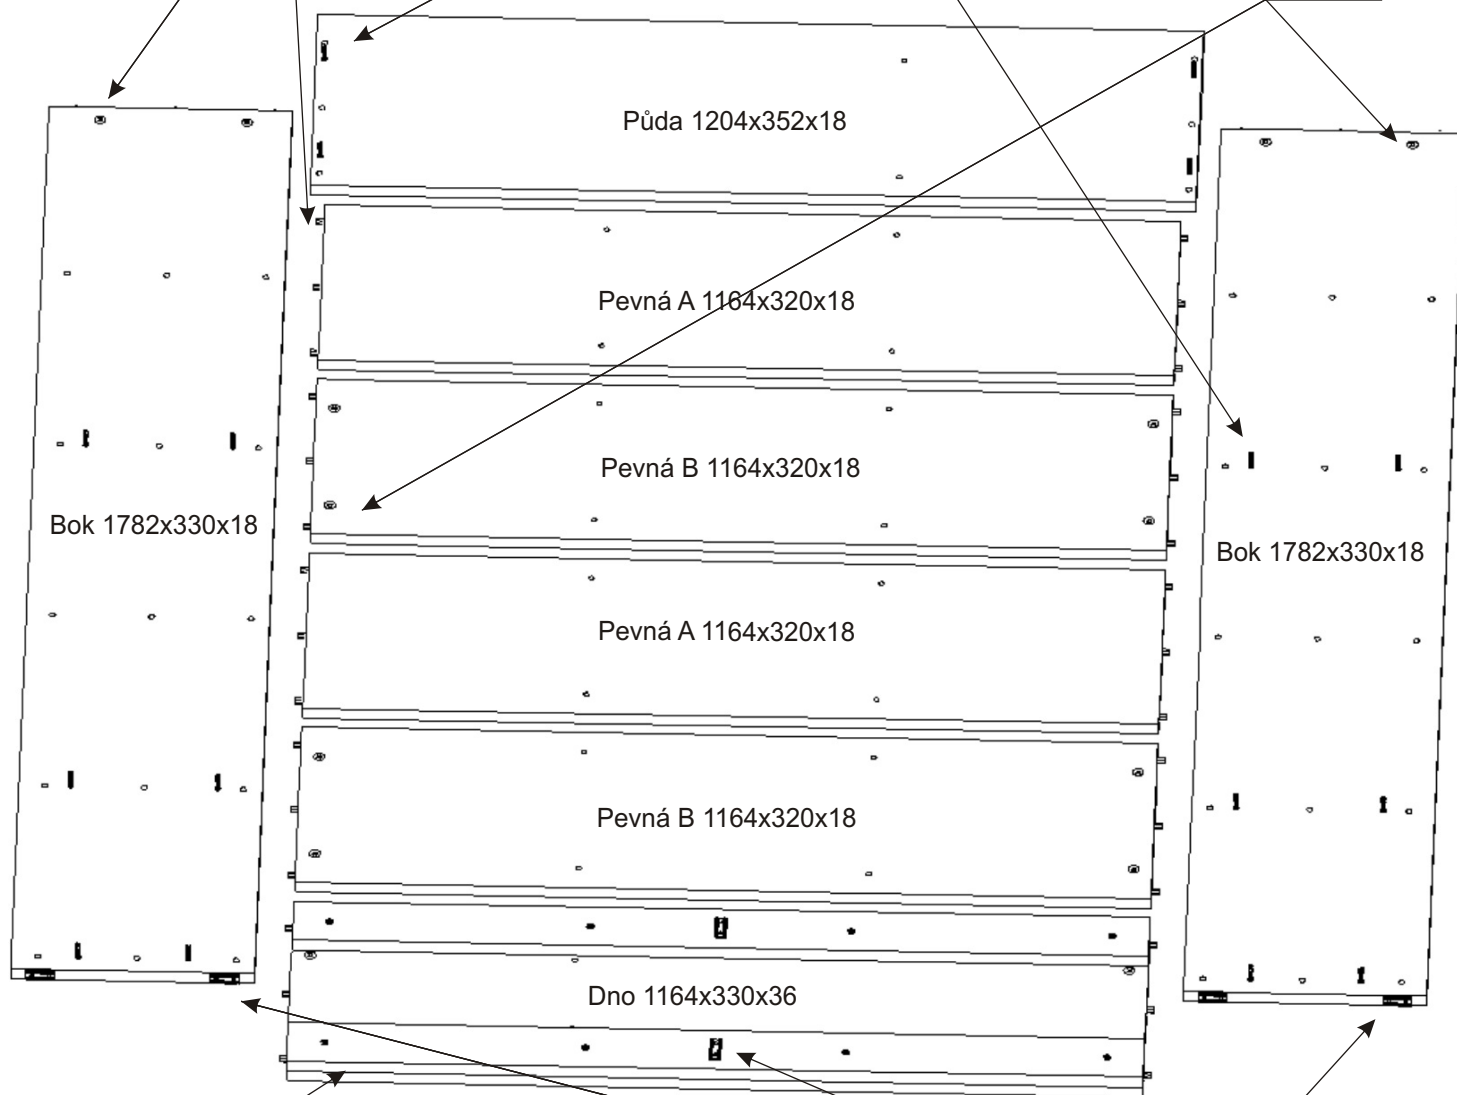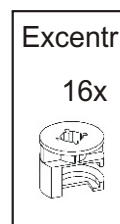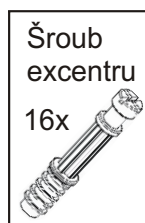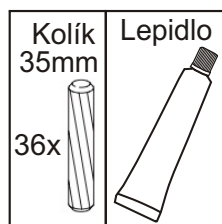


3.

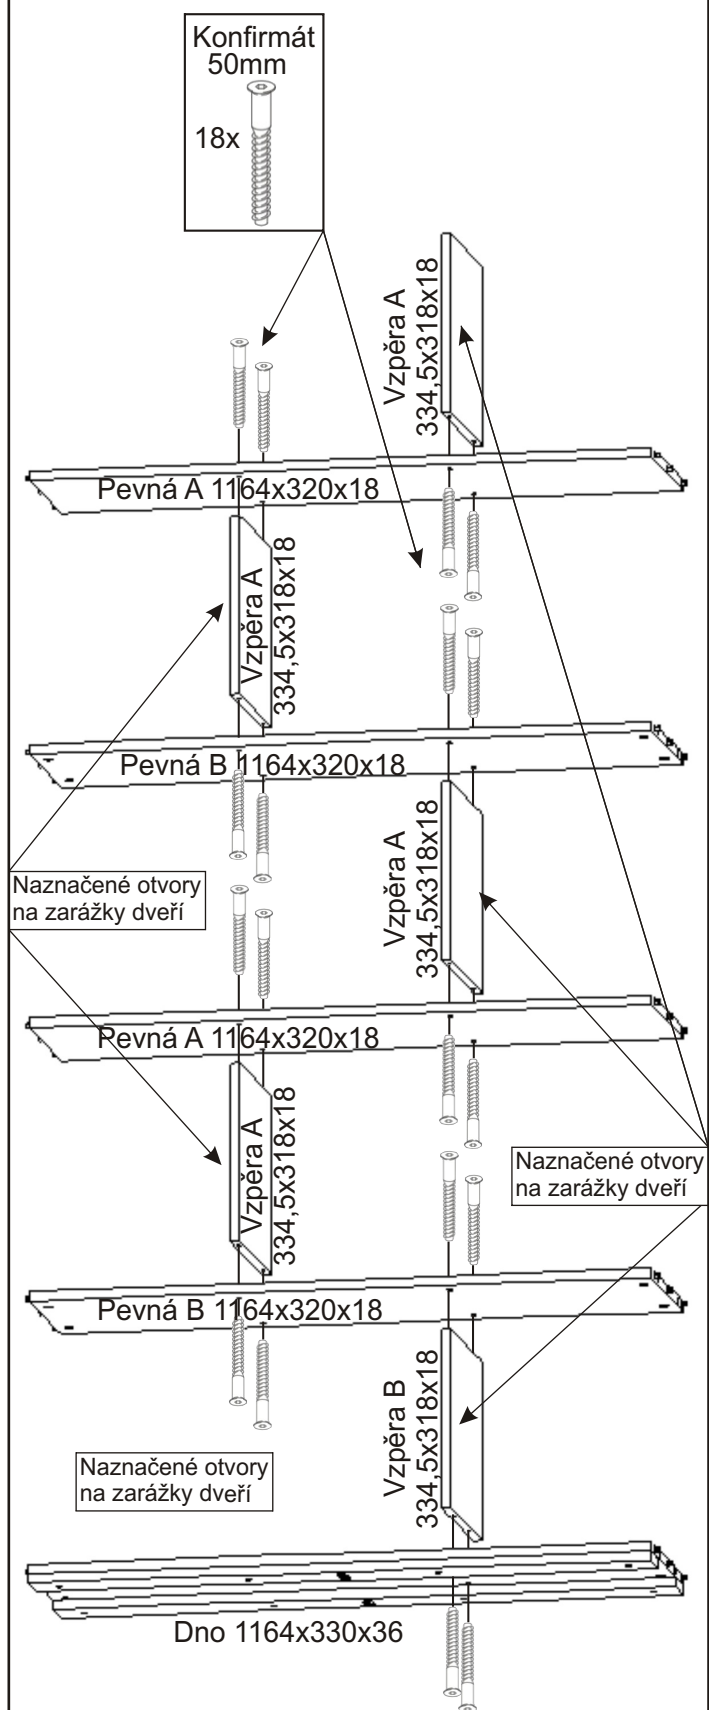


4.

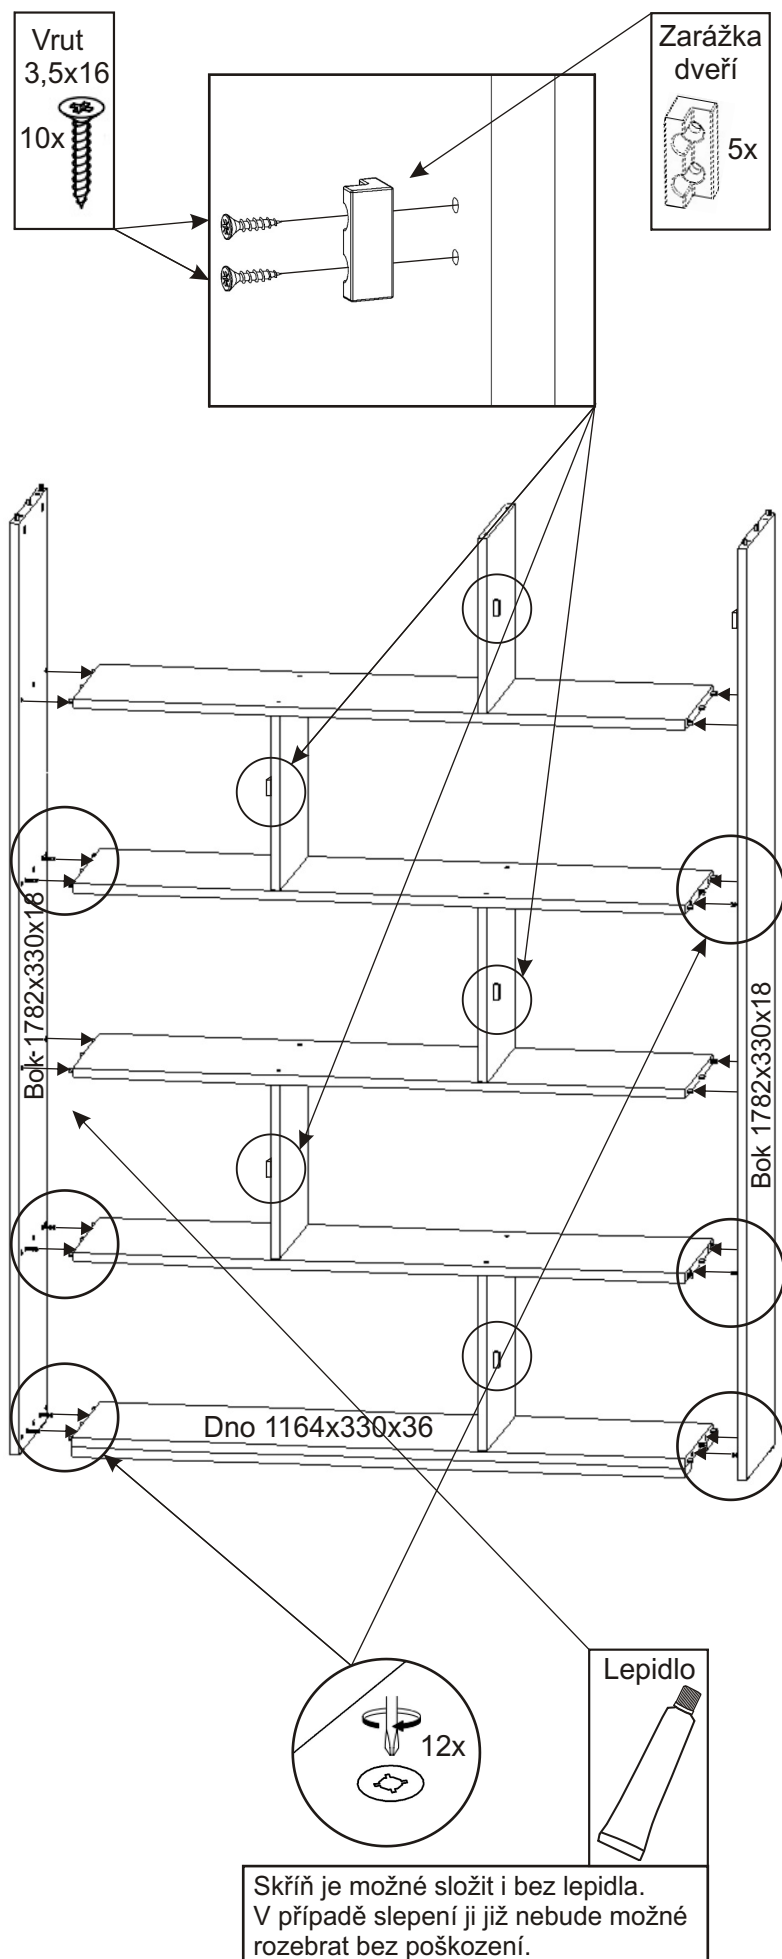


5.

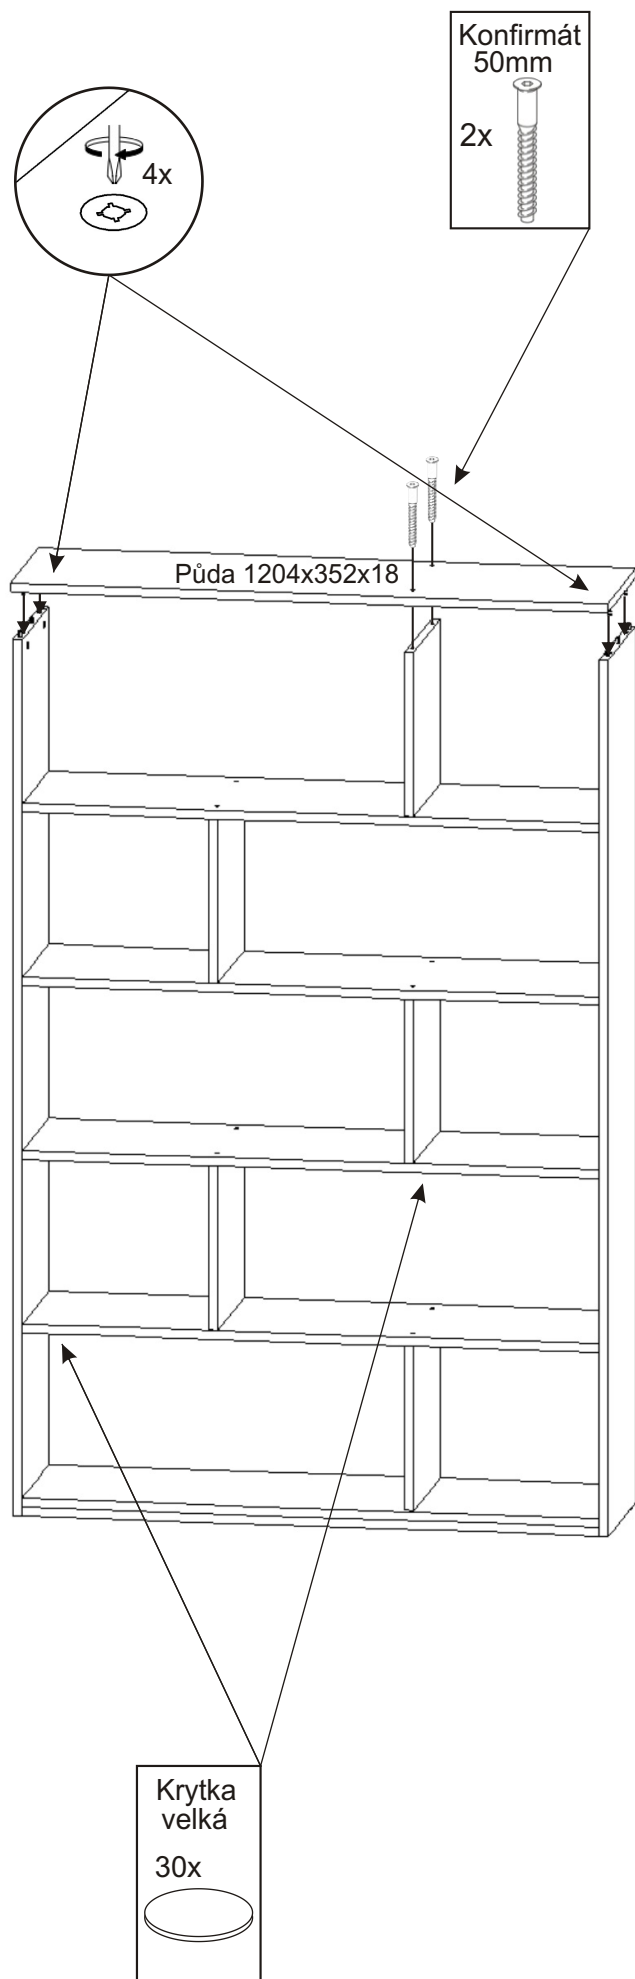


6.

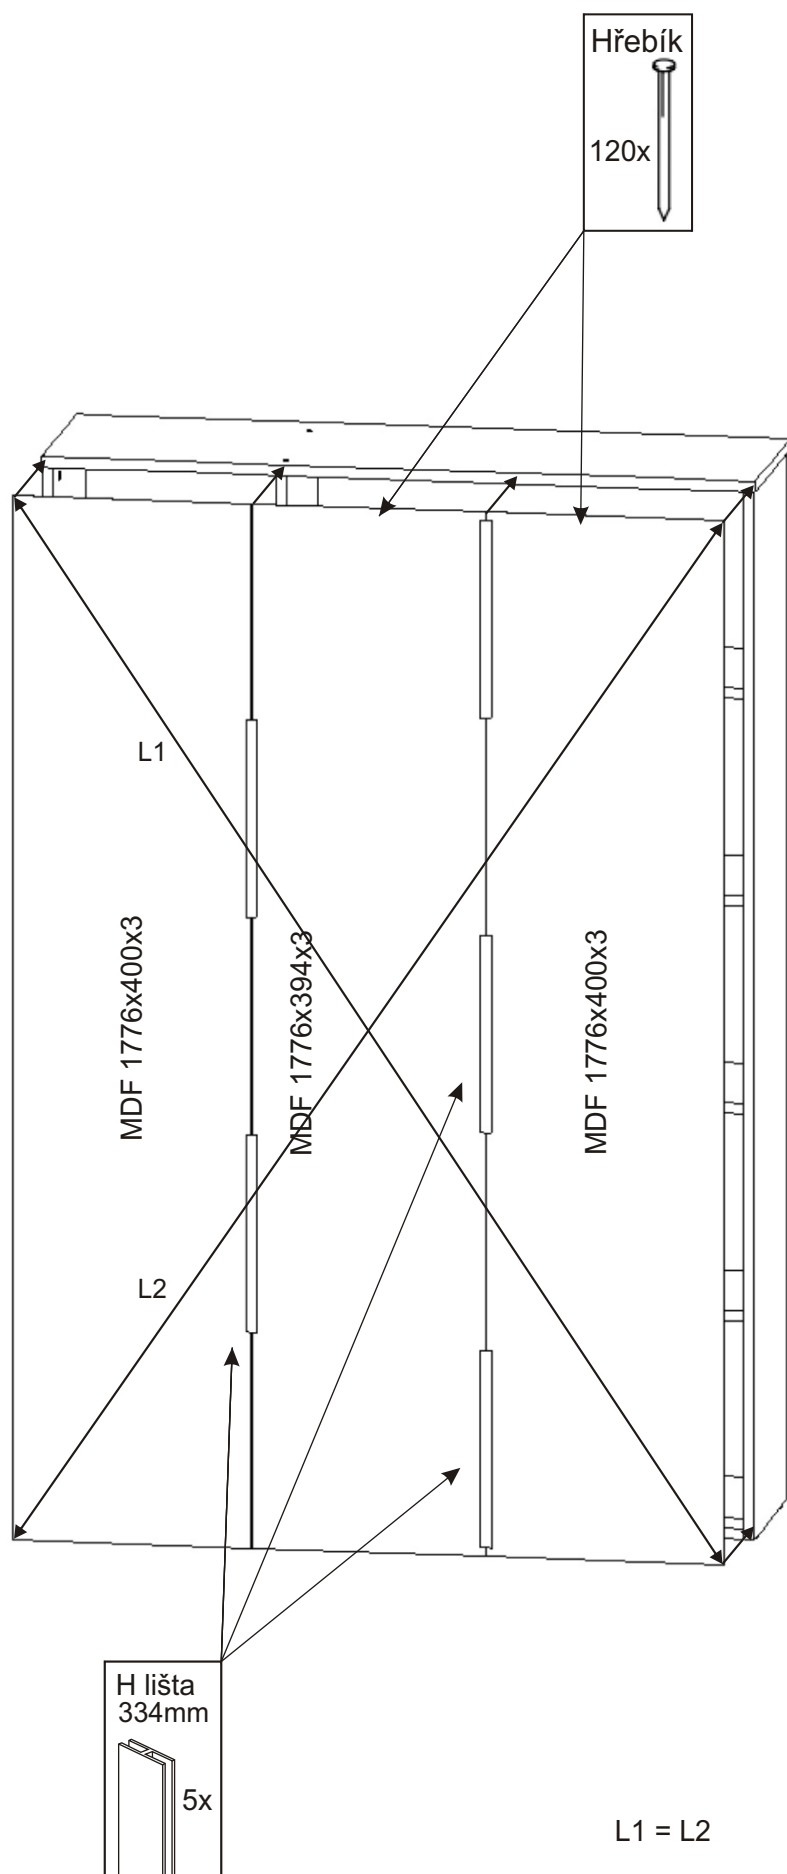


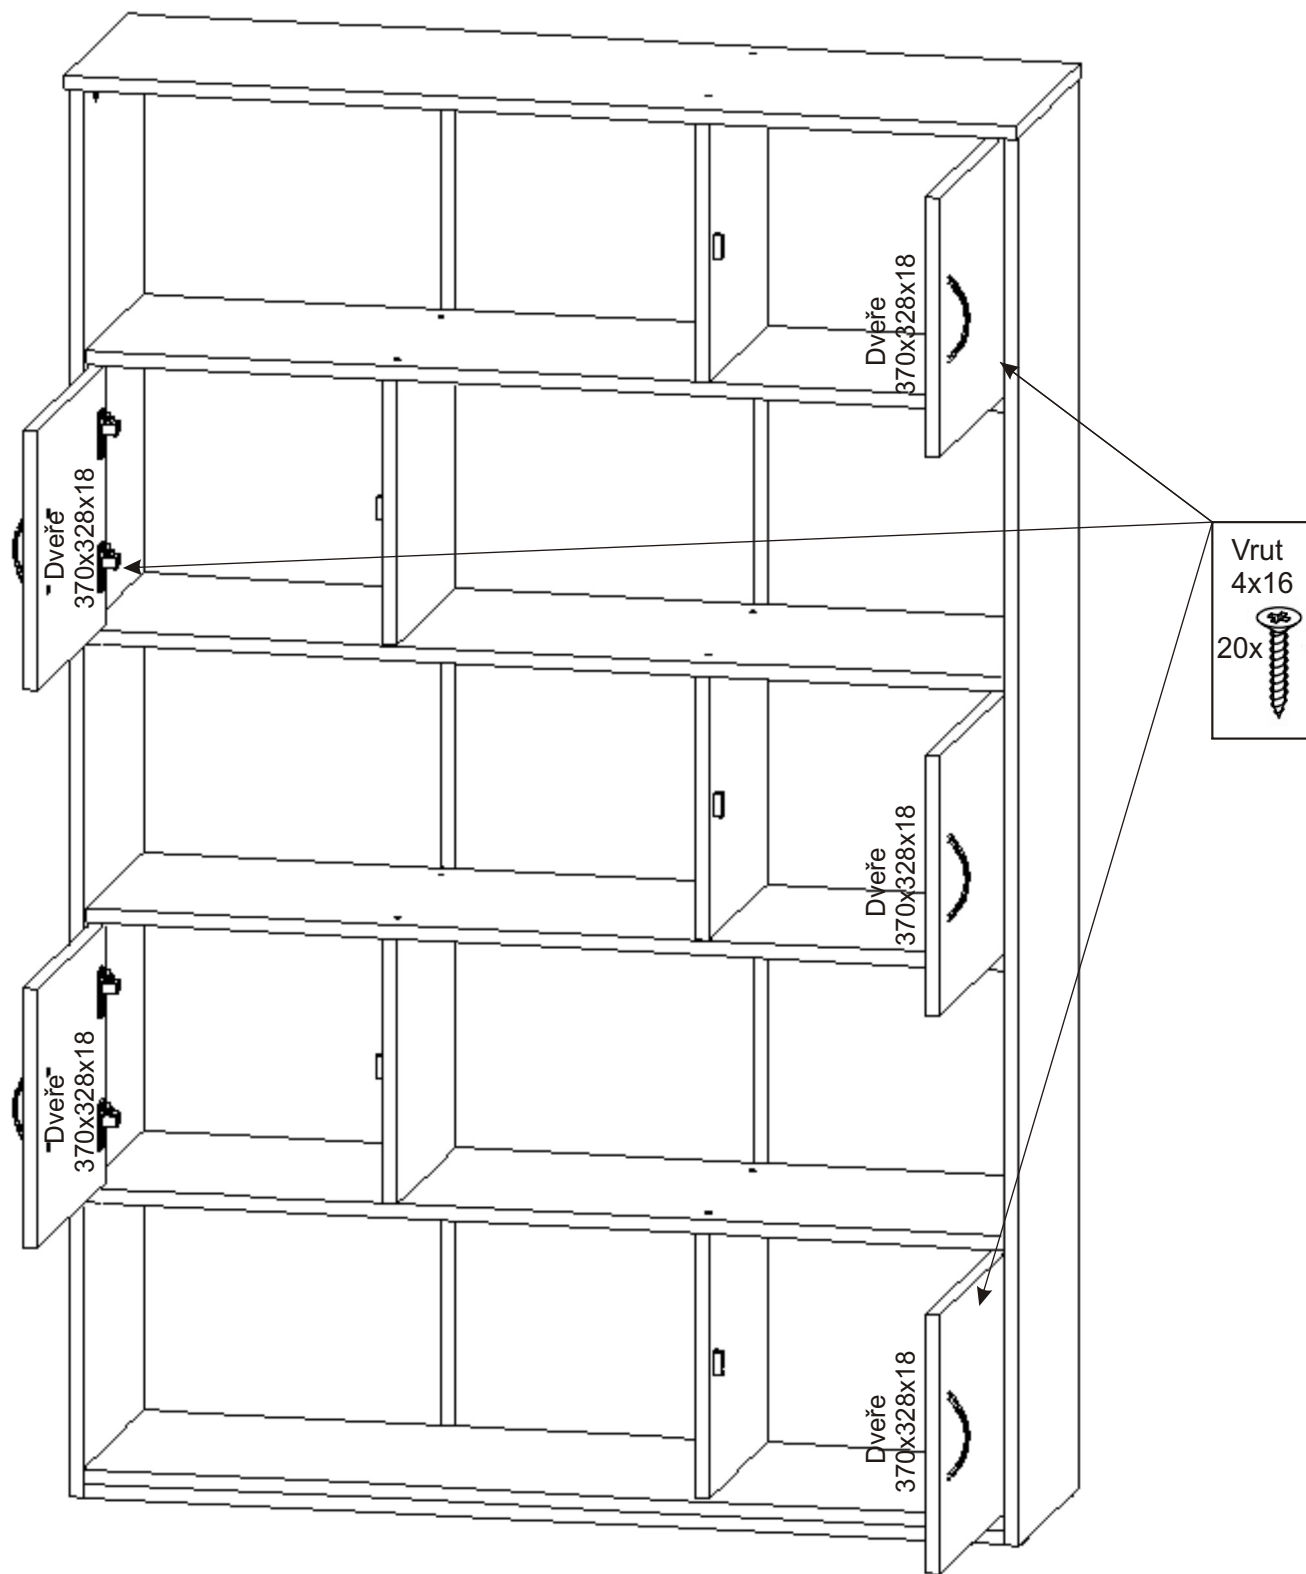

Skříň doporučujeme kvůli nebezpečí převržení připevnit ke zdi pomocí úhelníků. Skříň přisuneme ke zdi na místo kde bude umístěna a naznačíme otvory pro hmoždinky. Navrtáme otvory pro hmoždinky a připevníme dodanými vruty. (Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné pro stěny z plných materiálů.)

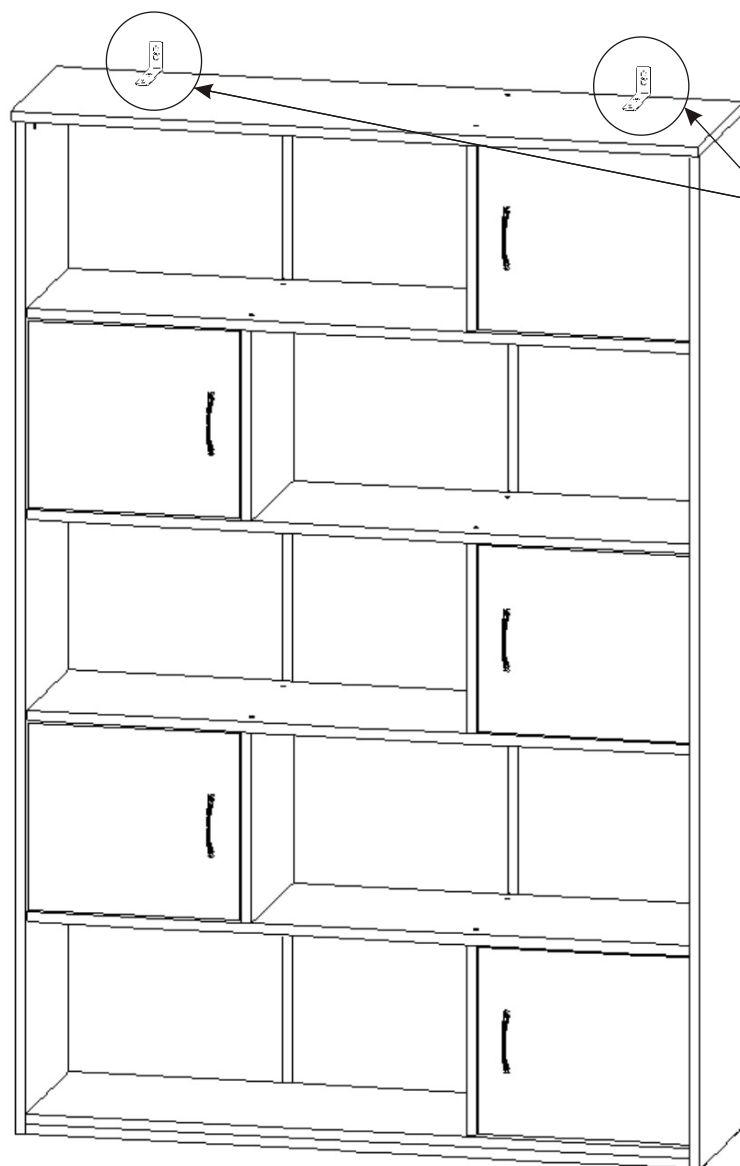

8.1.




Hmoždinka

Ø10

2x




8.2.

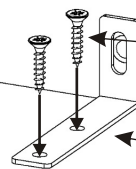Vrut
4x20


4x



8.3.

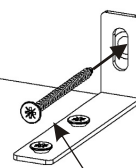Úhelník
73x31x15

2x

Vrut
5x50

2x

