





ALFA 26 HIT

522mm 1380mm

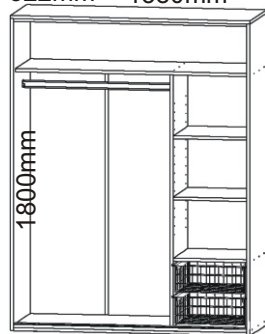

Policové podpěrky 8x	Kluzáky 6x	Vodící lišta horní 1x 1340mm	Vodící lišta dolní 1x 1340mm	Lepidlo velké 1x	Kolík 35mm 38x	Hřebík 100x	Vruty 3,5x16 36x
Drátěná zásuvka 488x420x155 2x	Konfirmát 50mm +krytky 40x 21x	Držák šatní tyče 2x	Šatní tyč 820mm 1x	Vruty 4x30 14x	Spodní vozík 4x	Horní vozík 4x	H lišta 1437mm 1x

1.

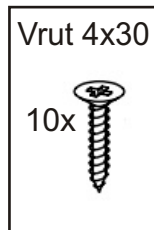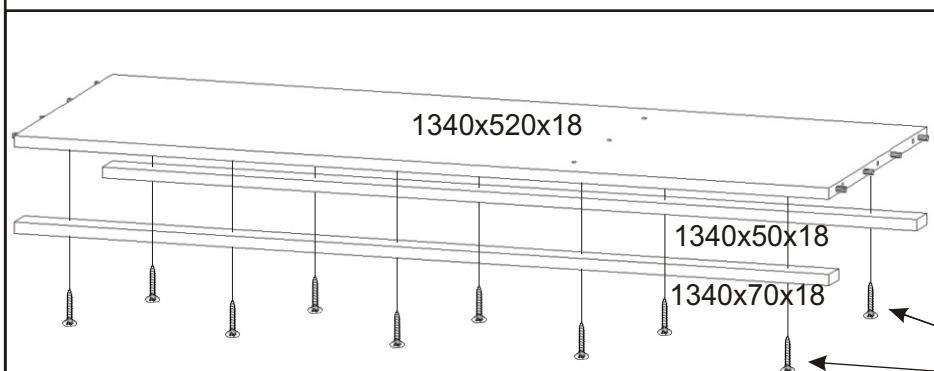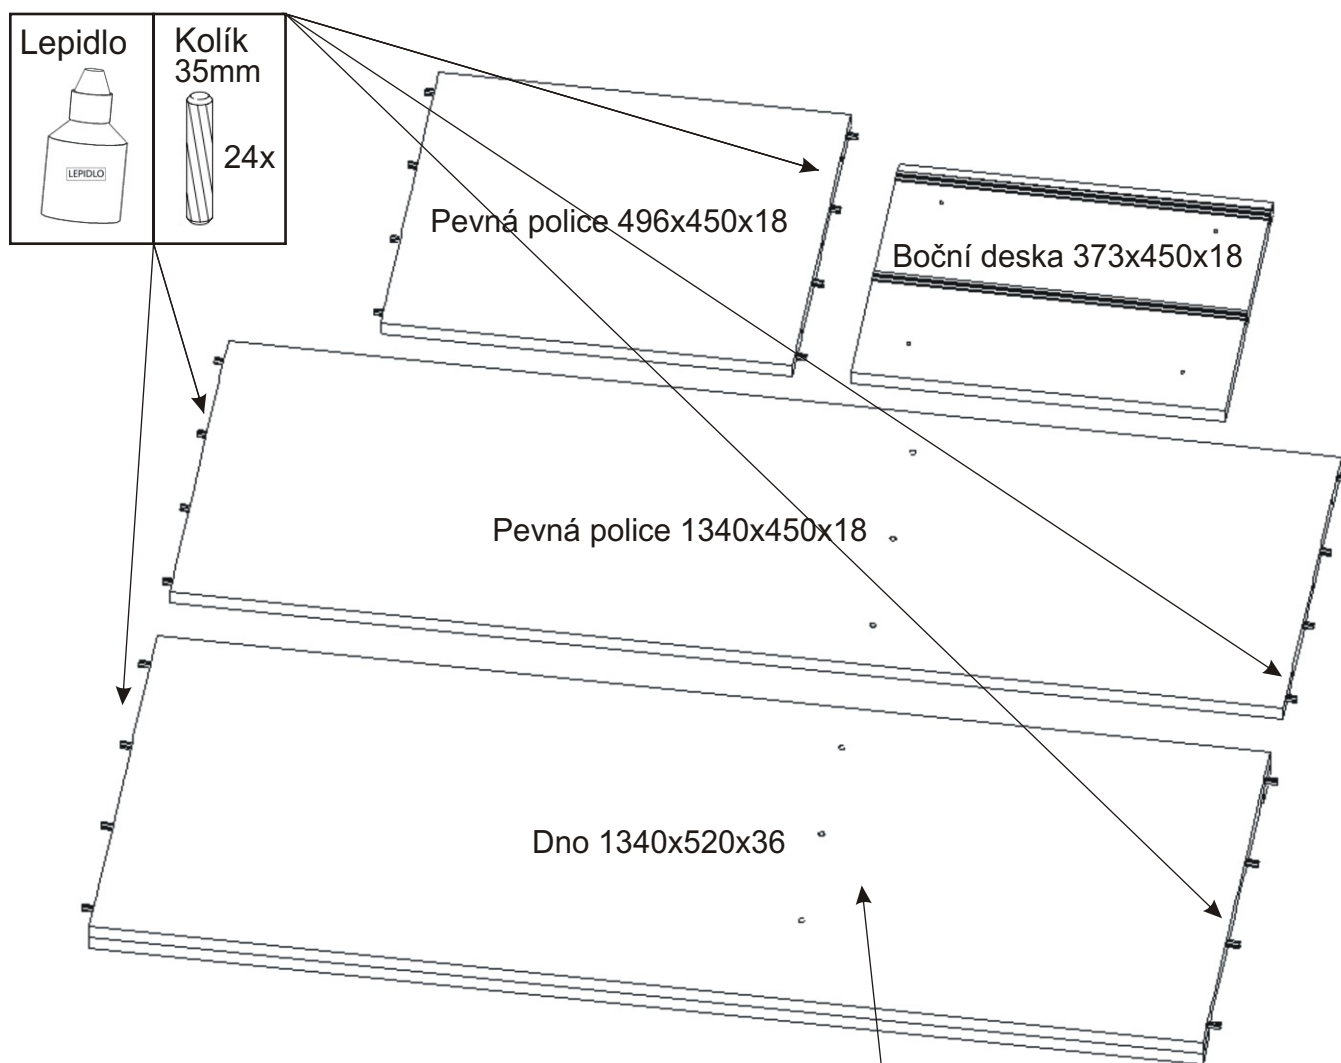

2.

Vrut 3,5x16 4x	Držák šatní 2x
-------------------	-------------------

Lepidlo




Kolík
35mm



14x

Policové
podpěrky

8x

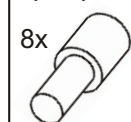

Bok 1782x520x18

Vzpěra 1437x450x18

Bok 1782x520x18

3.

Pevná police 1340x450x18

Krytky

9x



Konfirmát
50mm

6x



Lepidlo




Vzpěra 1437x450x18


Pevná police
496x450x18

Dno 1340x520x36



4.

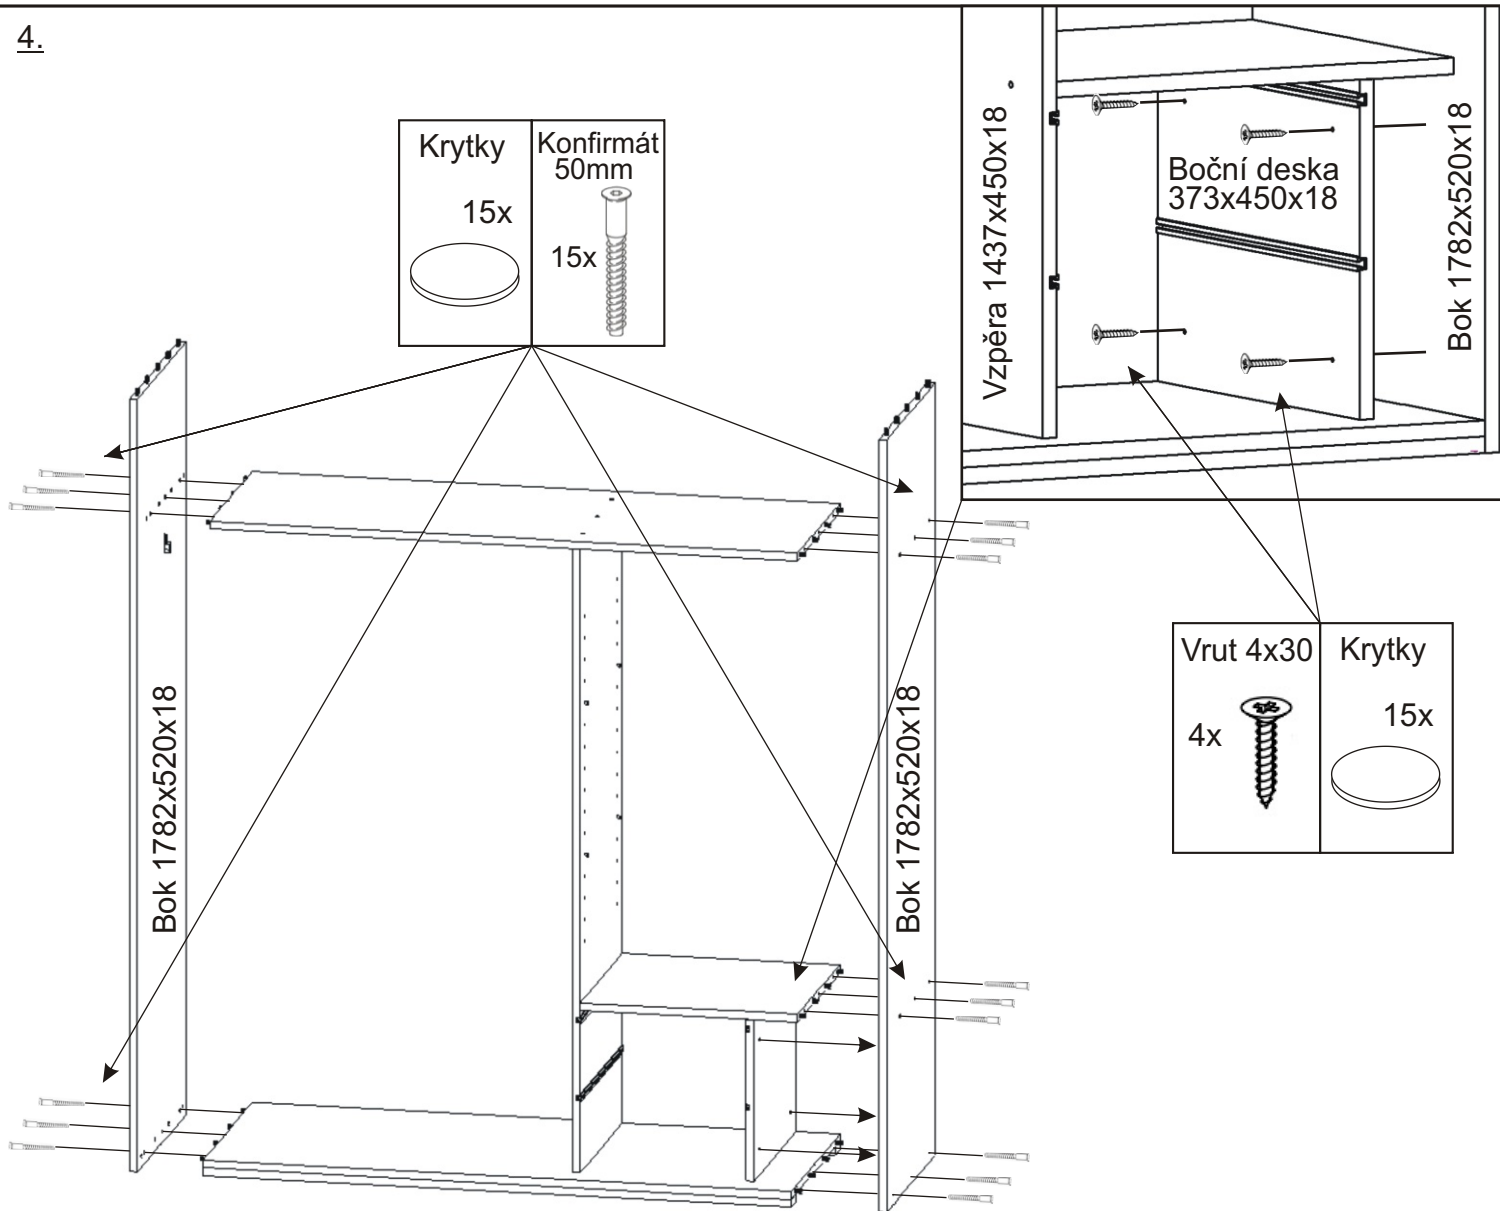




5.

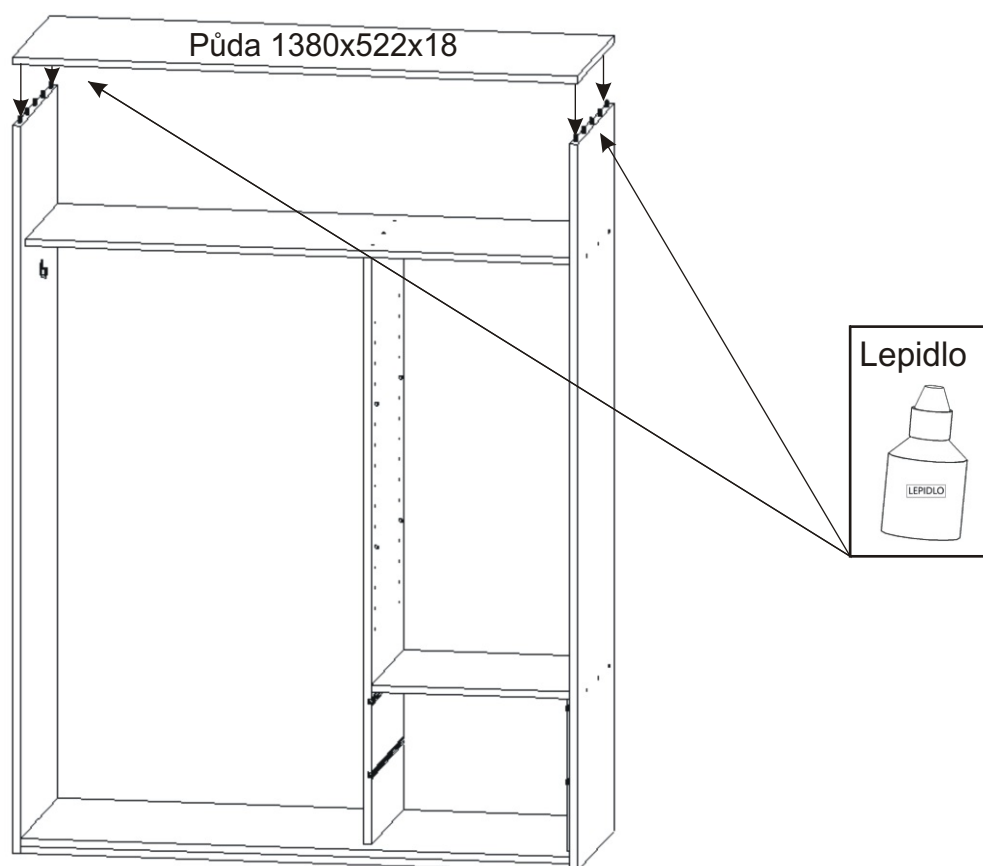

6.

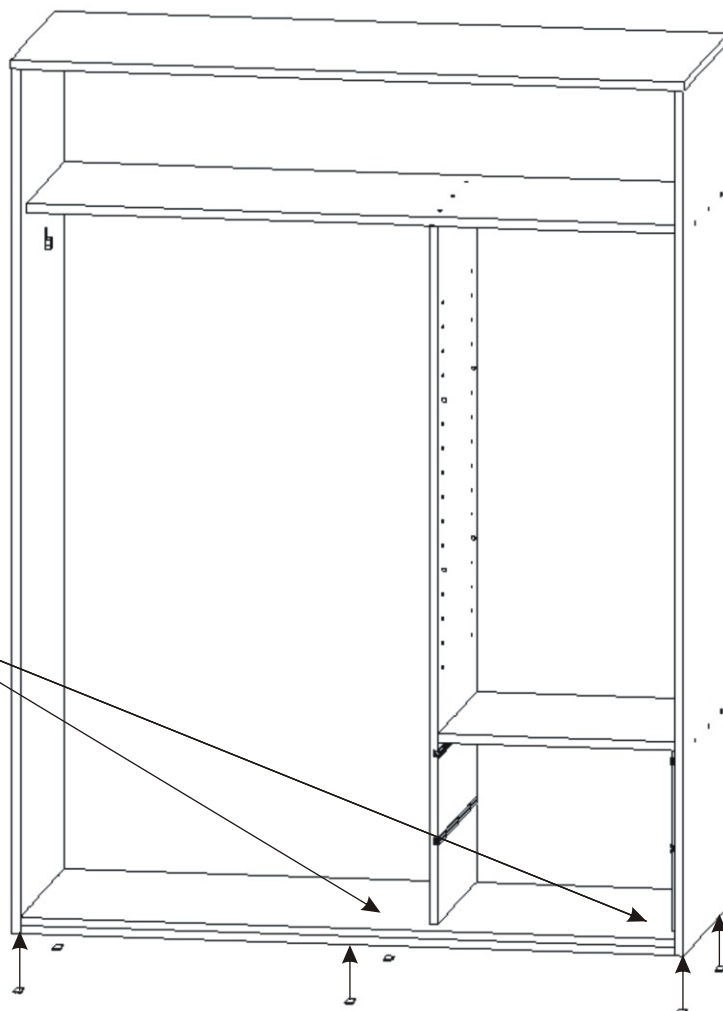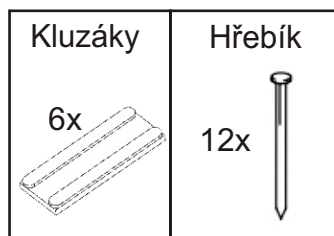


7.

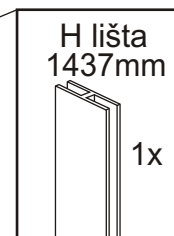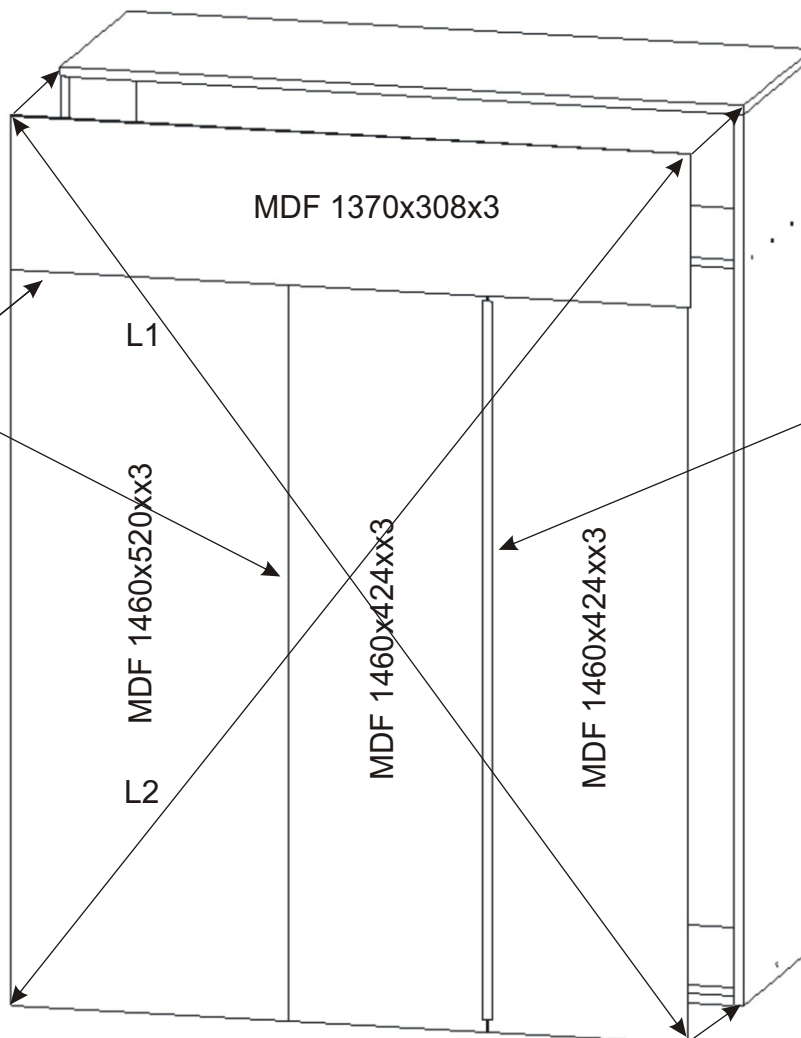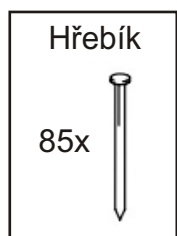


L1 = L2


8.

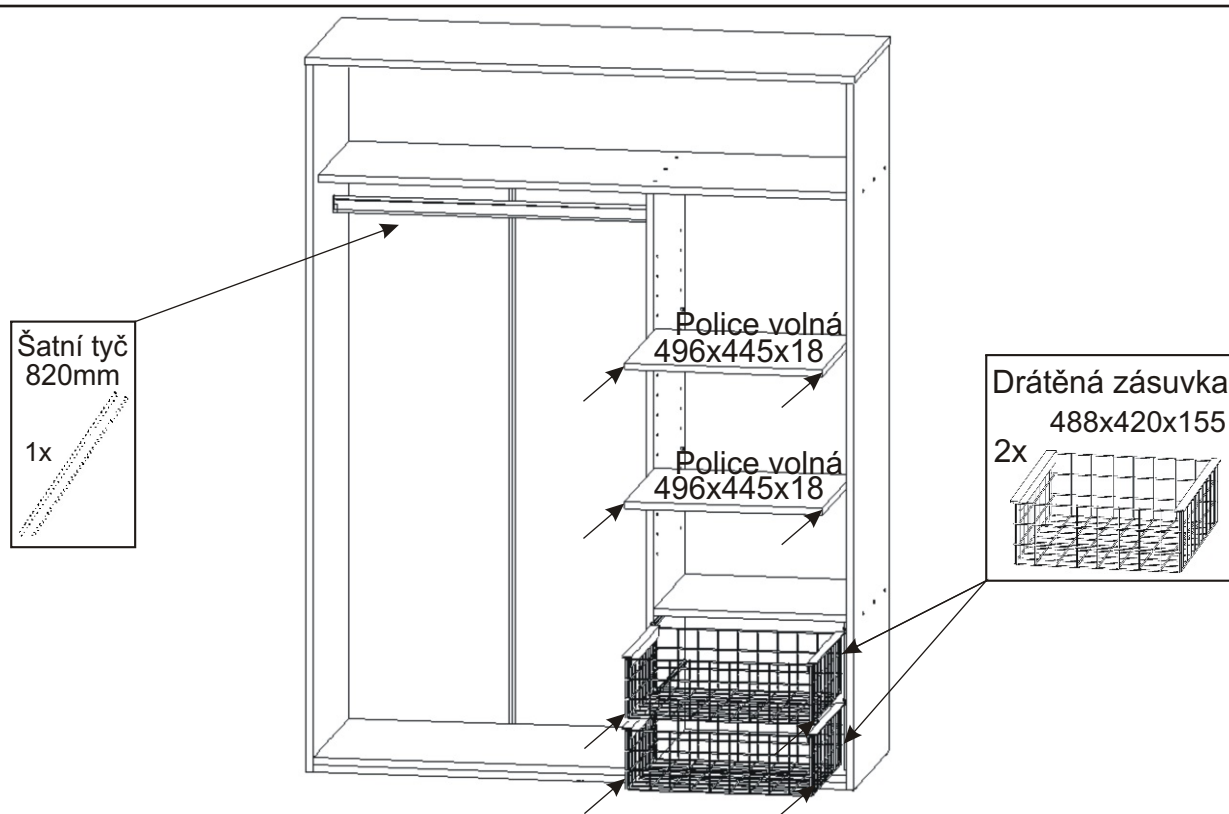

9.

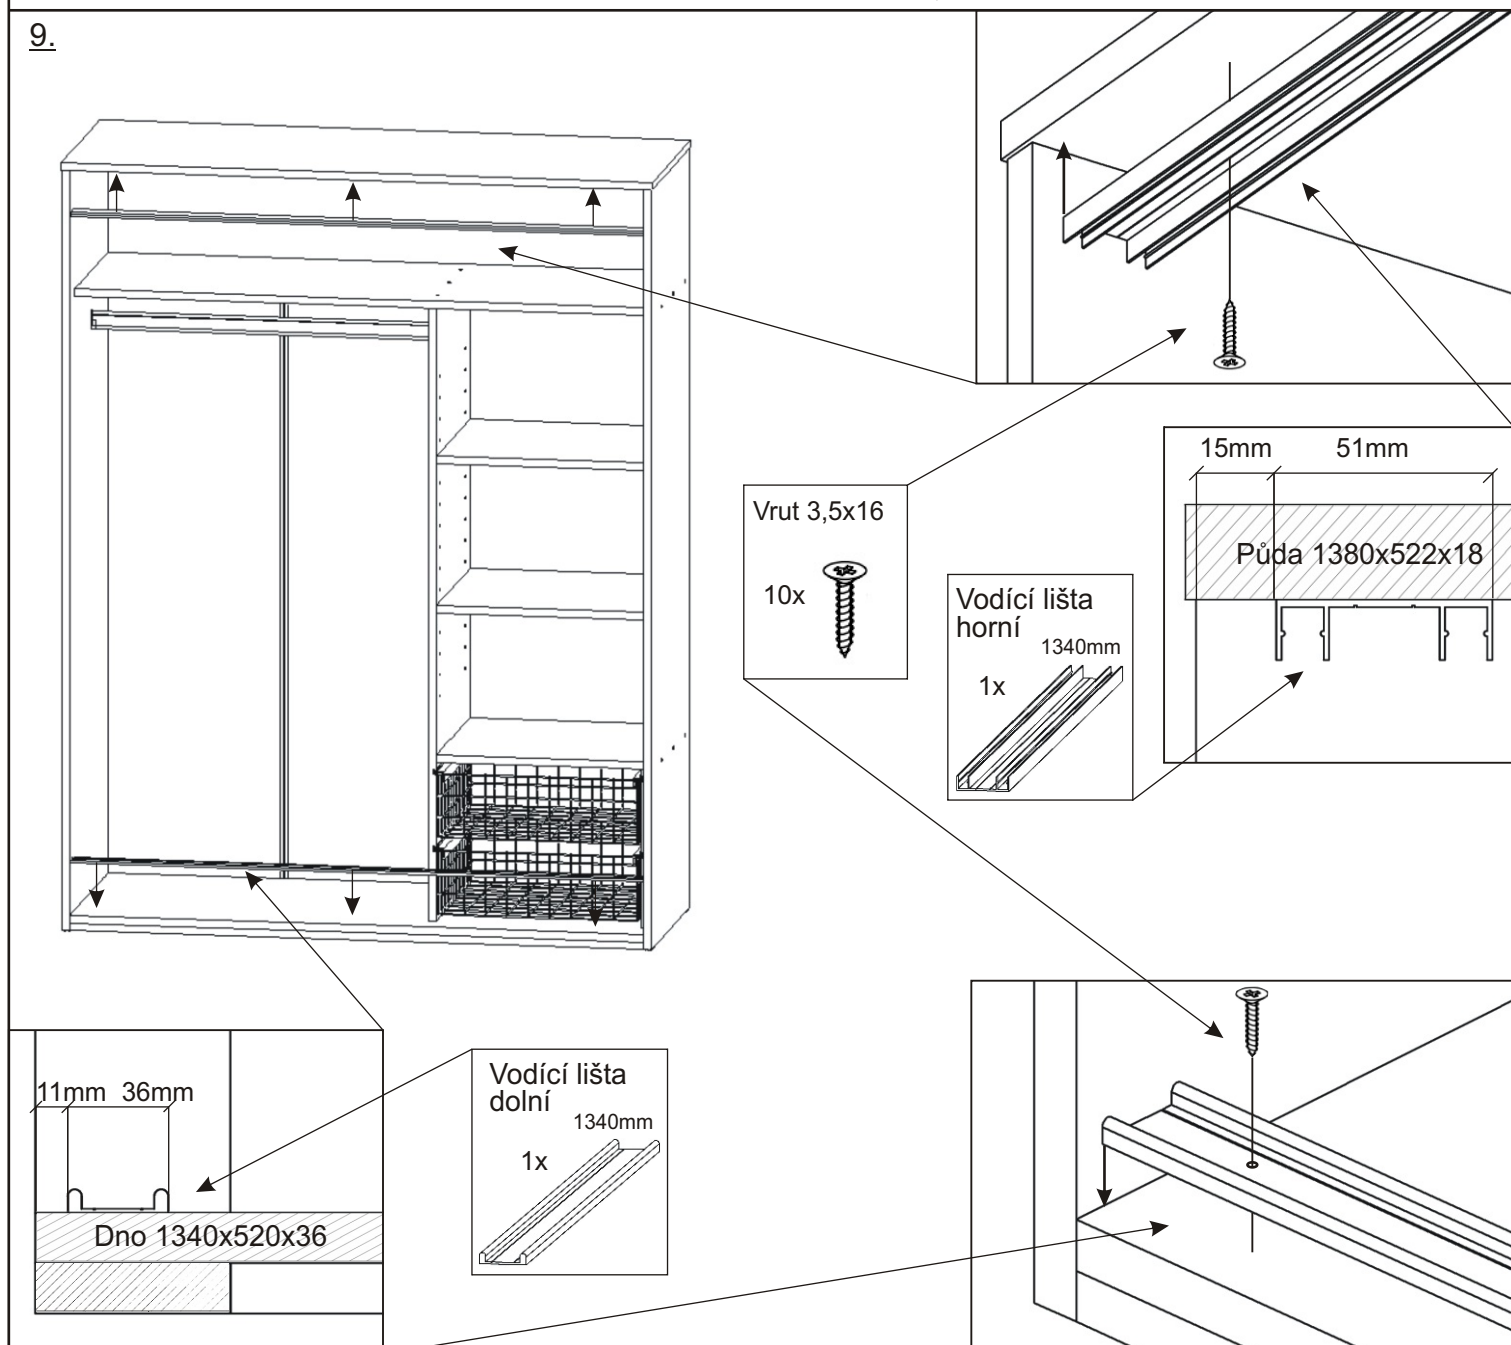


10. Montáž nasazení dveří 2ks

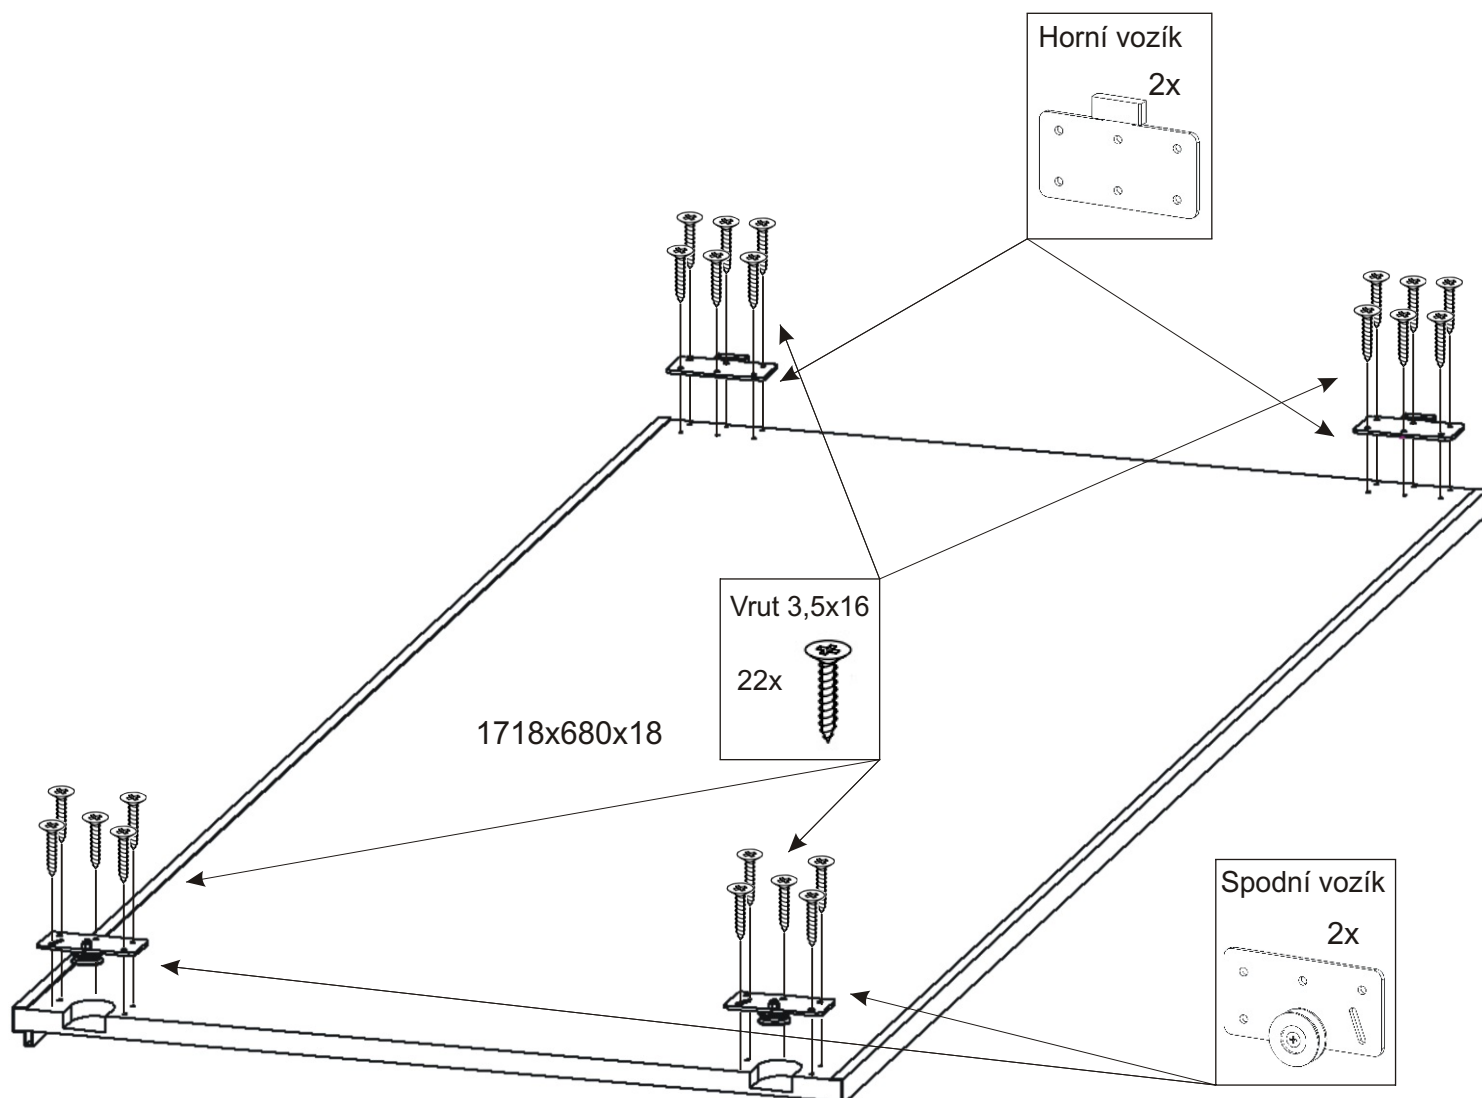


Seřízení dveří


a) Nastavení dveří 2x vruty

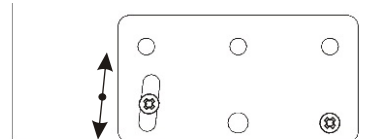


b) Fixace 3x vruty

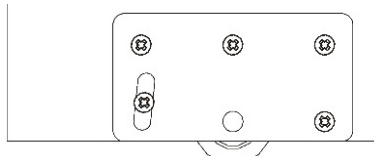

11.

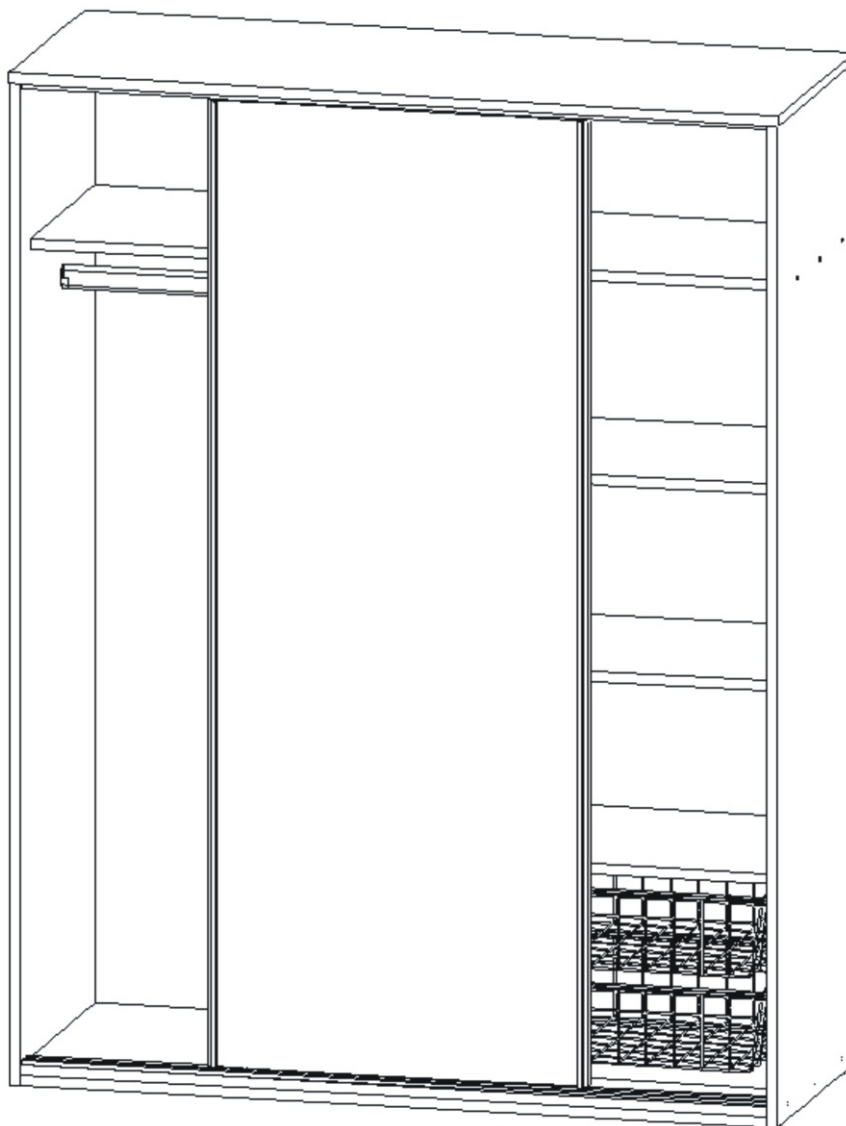


11.1.

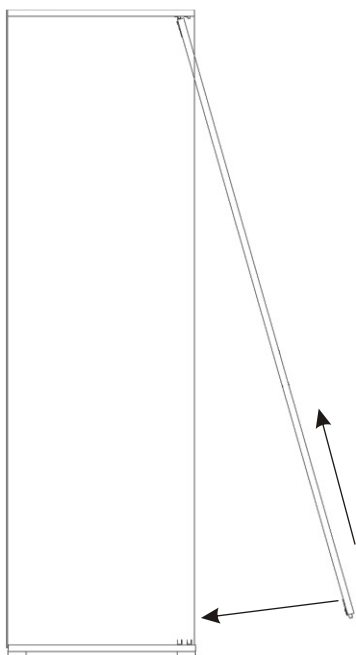

11.2.



11.3.

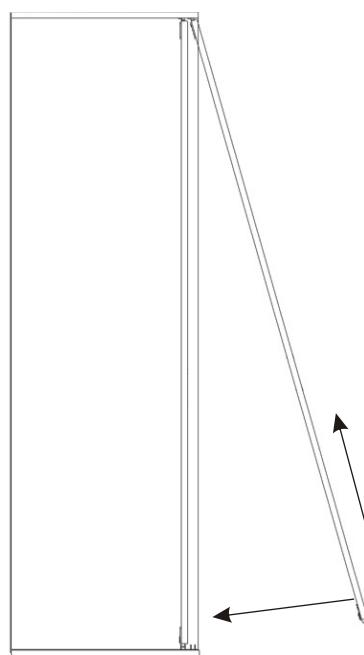

11.4.

