



# ALFA 26

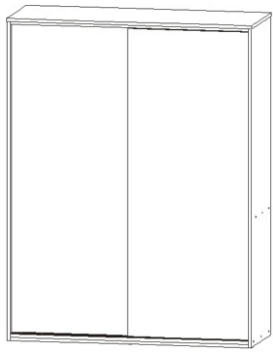


<b>Policové podpěrky</b> 12x	<b>Kluzáky</b> 6x	<b>Vodící lišta horní</b> 1340mm 1x	<b>Vodící lišta dolní</b> 1340mm 1x	<b>Lepidlo</b> 2x	<b>Kolík</b> 31x	<b>Hřebík</b> 104x	<b>Vruty 3,5x16</b> 82x
<b>Konfirmát +krytky</b> 12x 31x	<b>Držák šatní tyče</b> 2x	<b>Šatní tyč</b> 883mm 1x	<b>Vruty 4x30</b> 10x	<b>Pojezd 450mm</b> 2 páry	<b>Spodní vozík</b> 4x	<b>Horní vozík</b> 4x	<b>H lišta</b> 1744mm 1x


1.

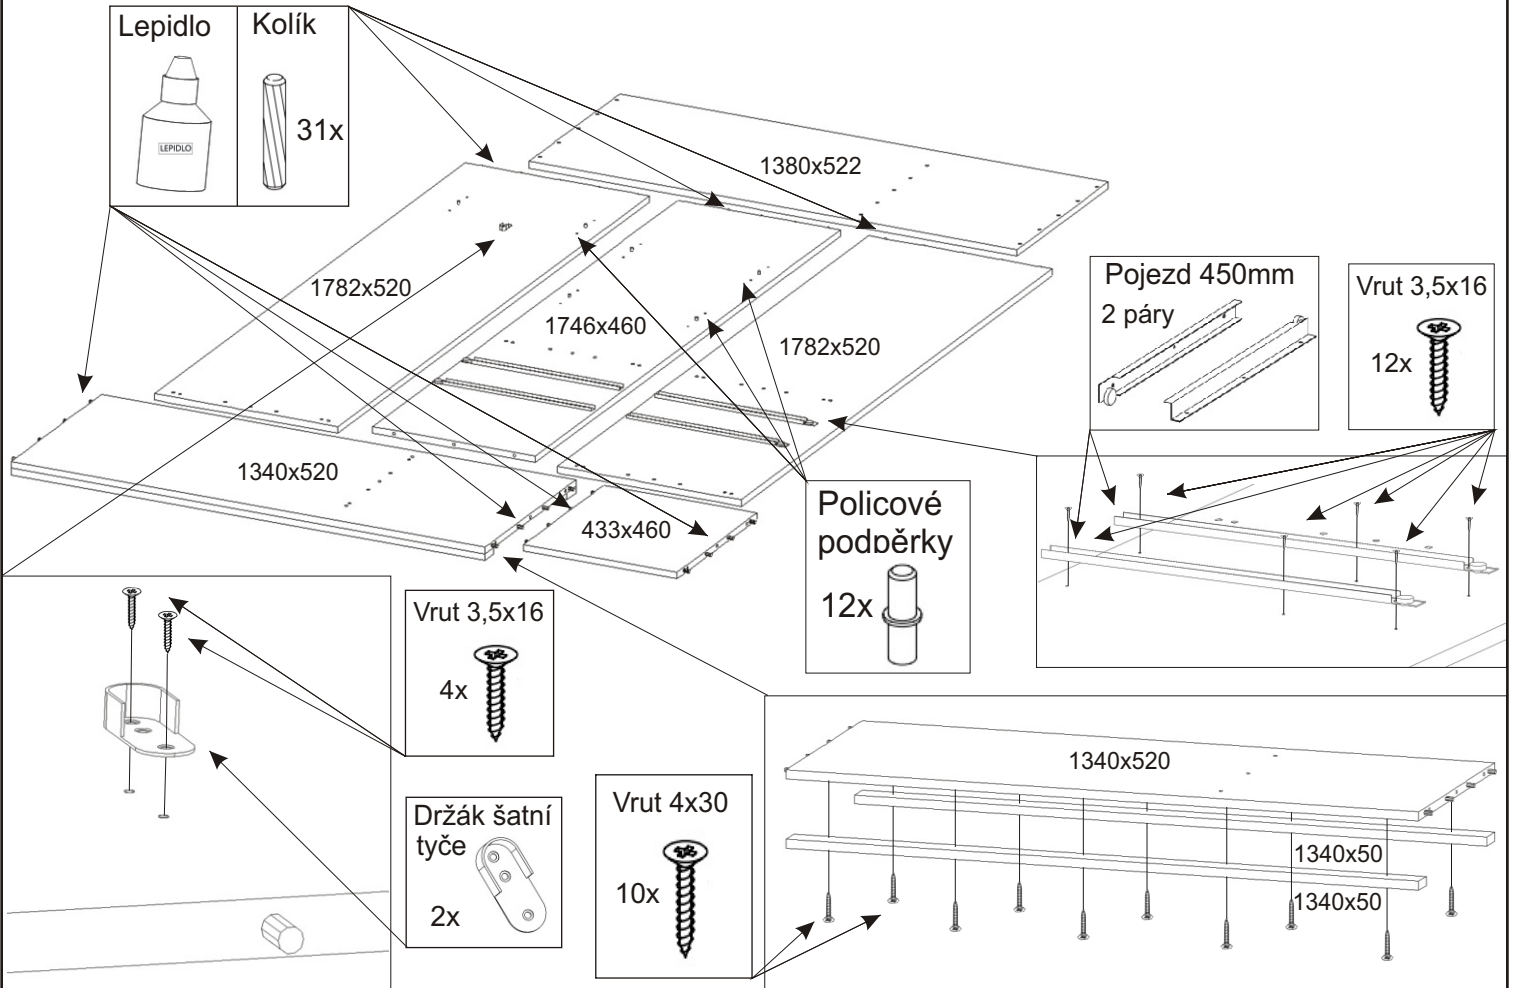


2.

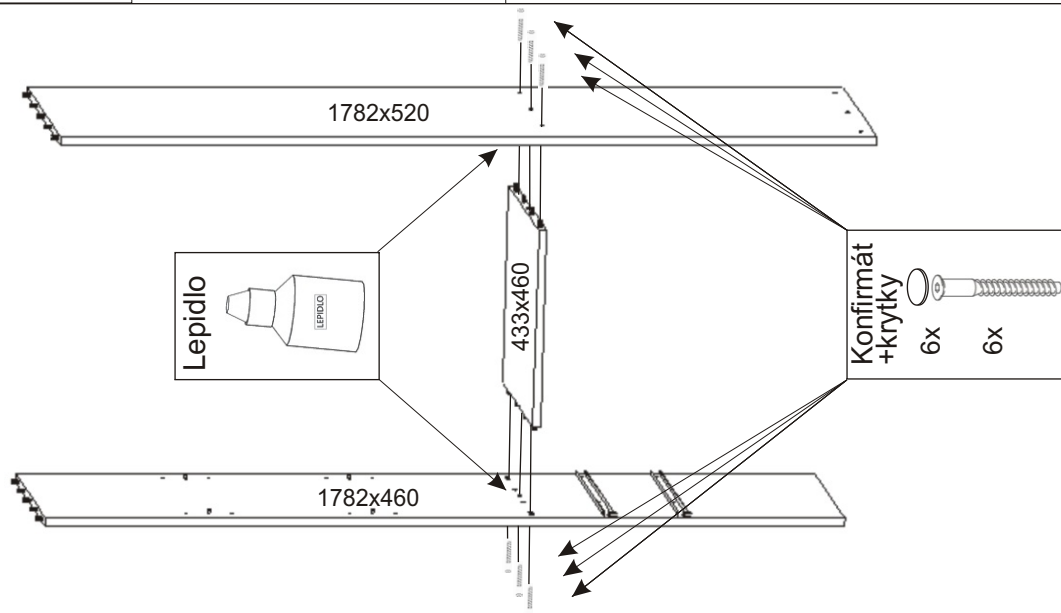


3.

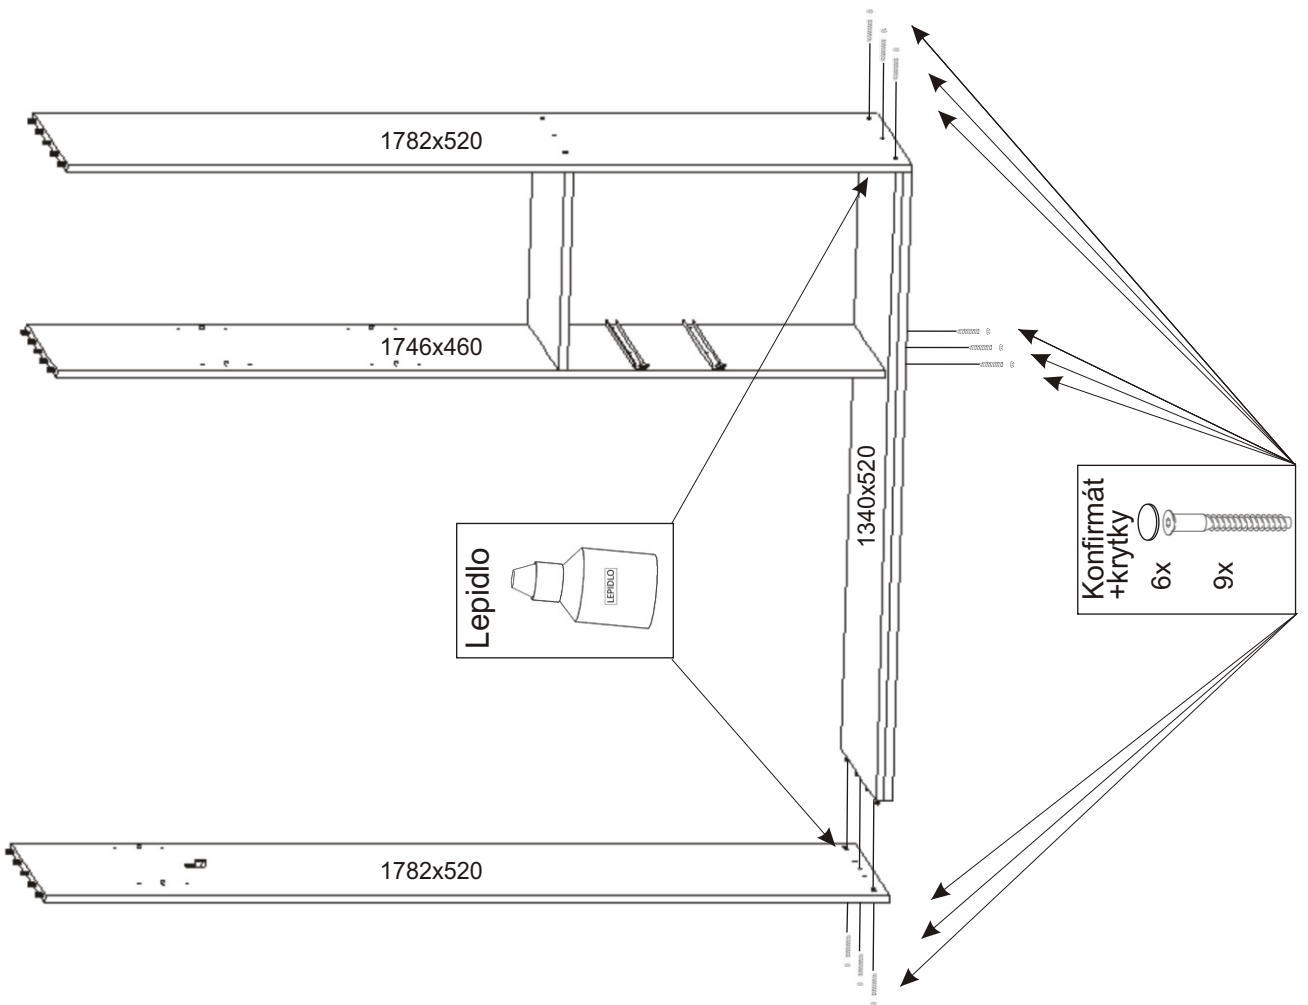


4.

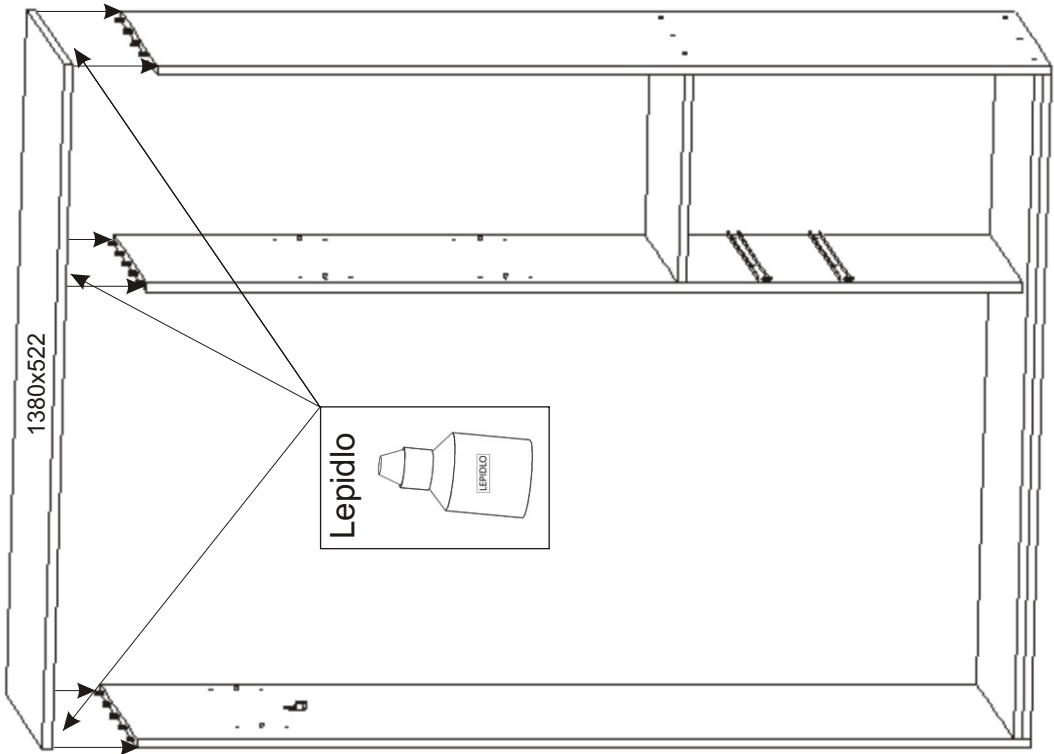









5.

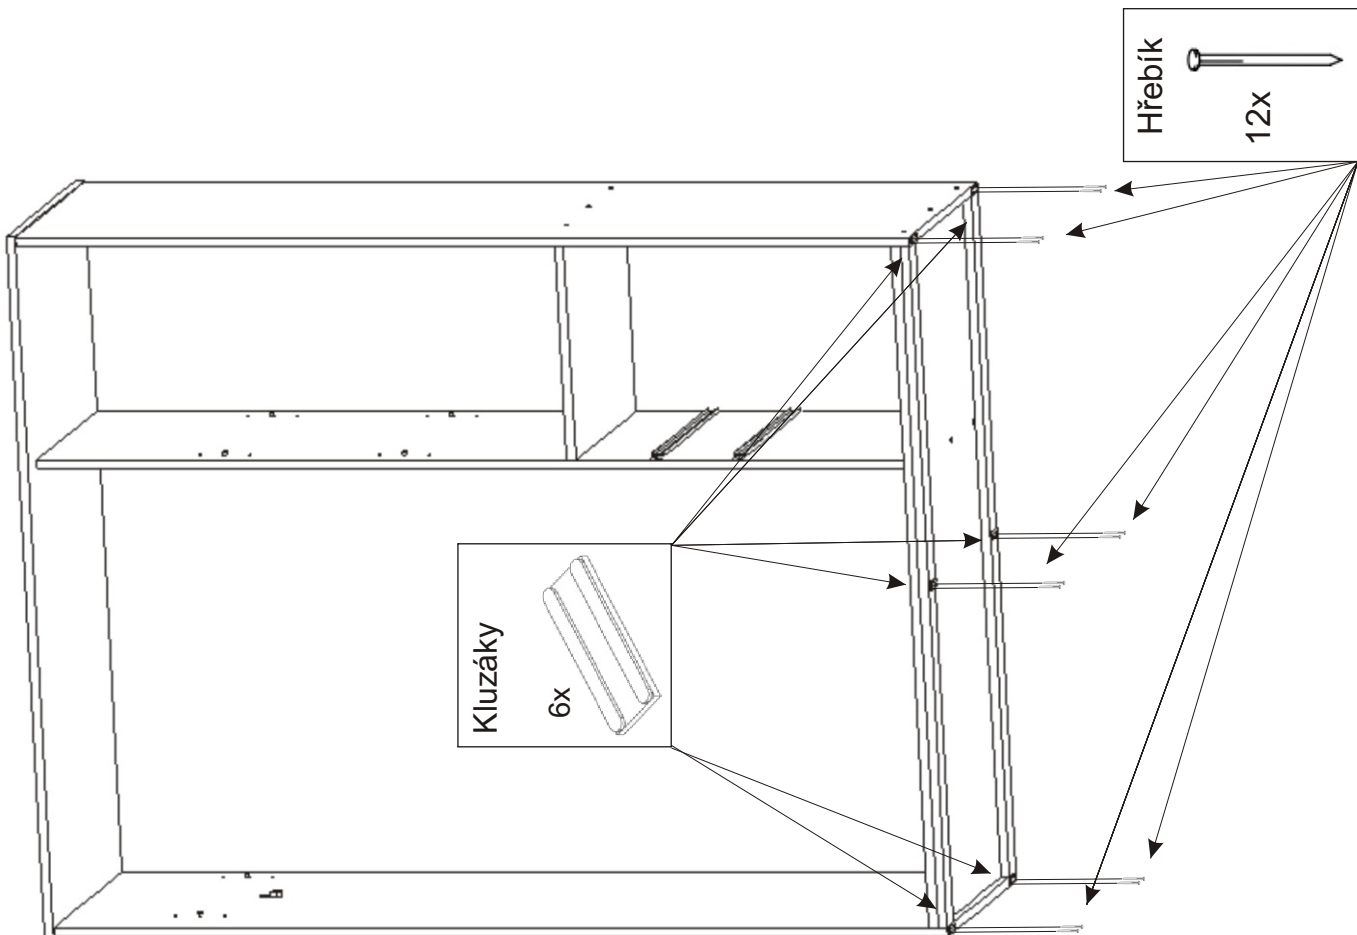



6.

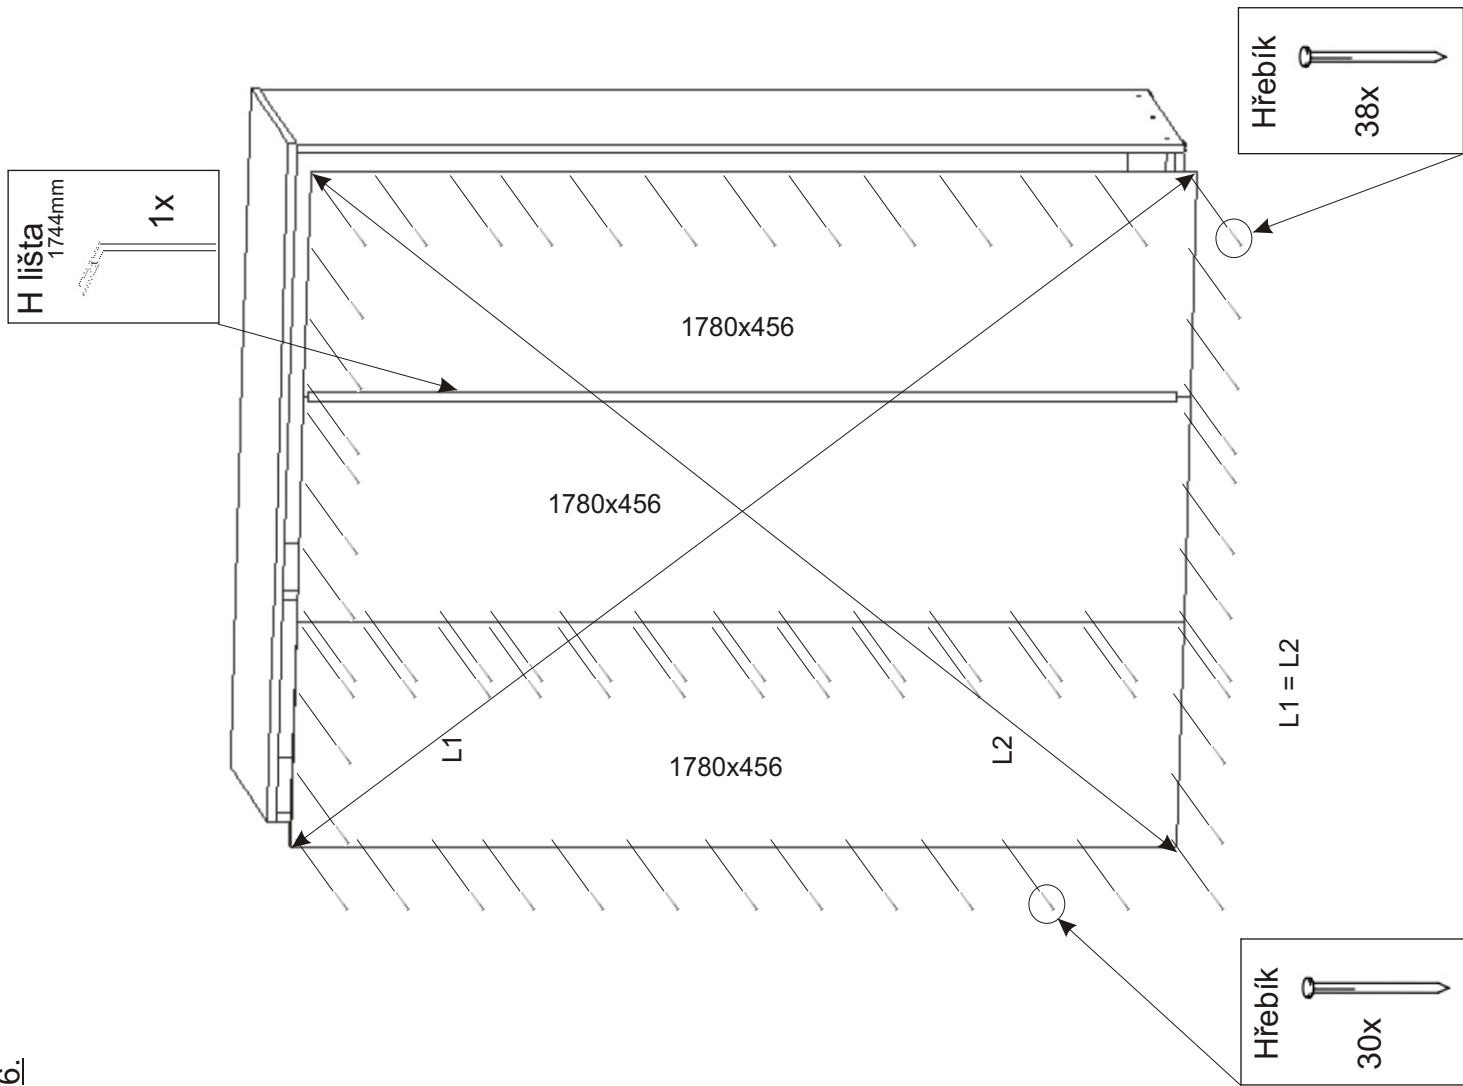

7.

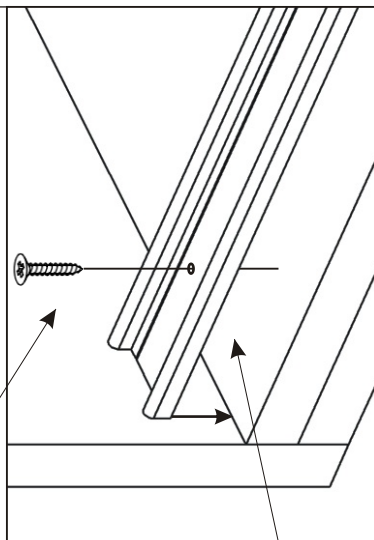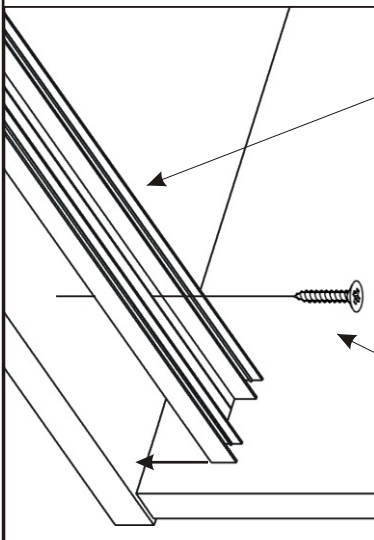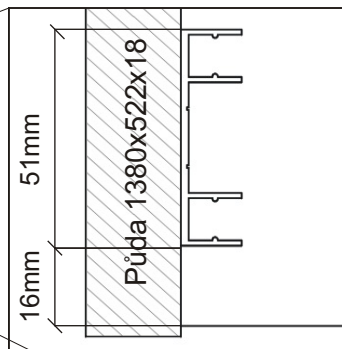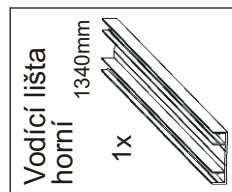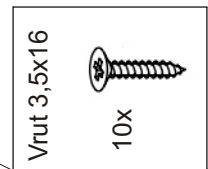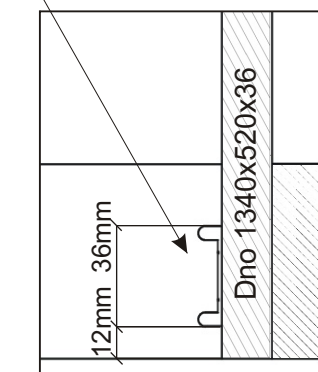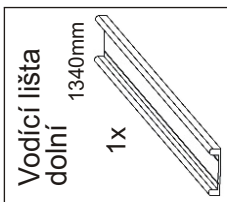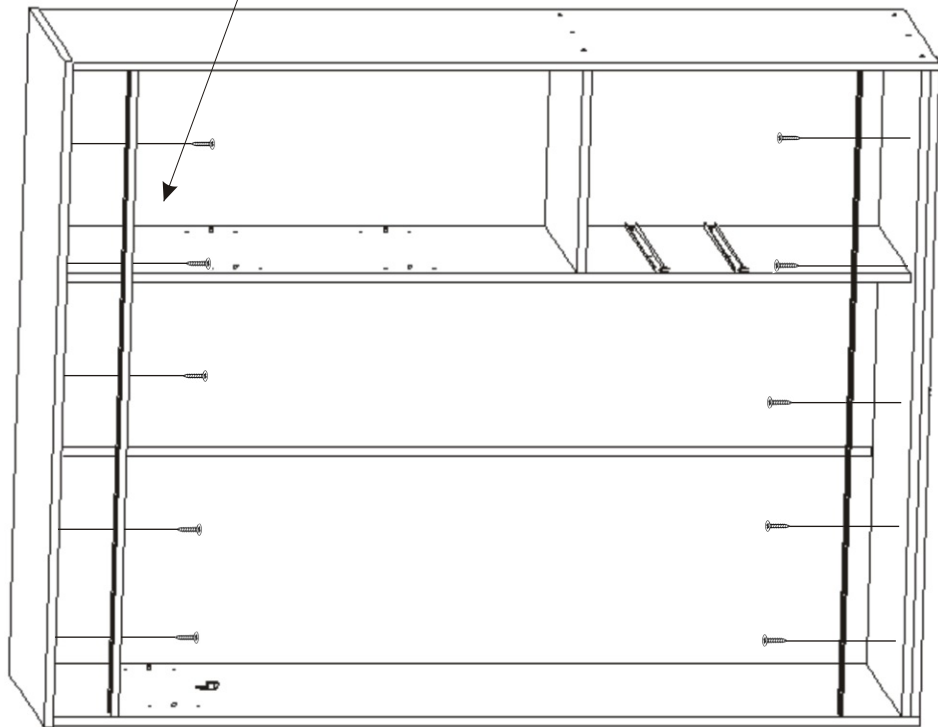


8.

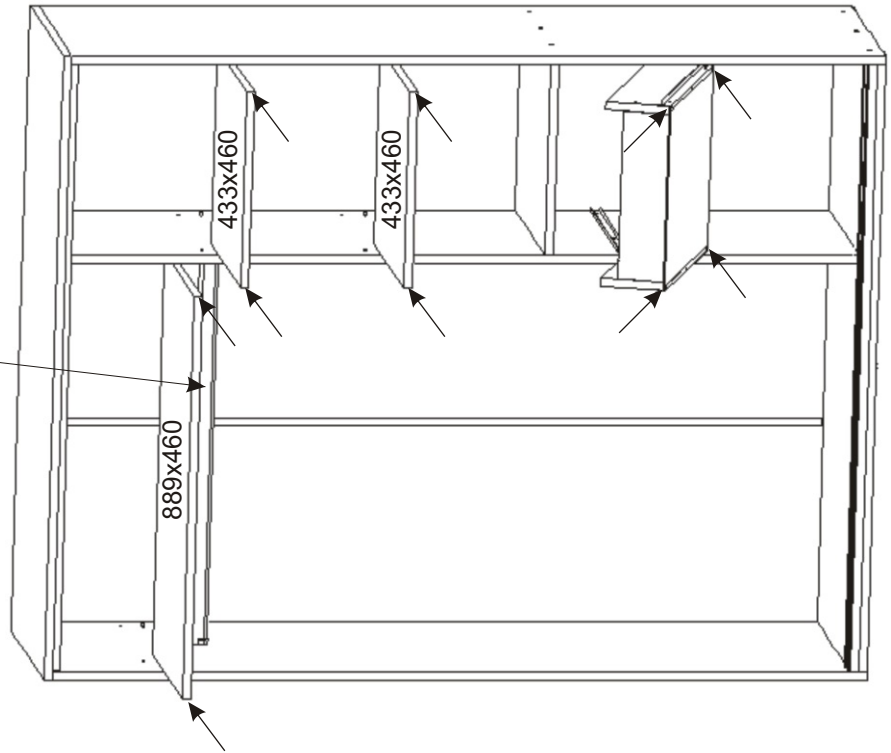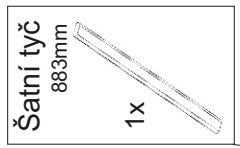



## 9. Montáž nasazení dveří 2ks

Seřízení dveří


a) Nastavení dveří 2x vruty

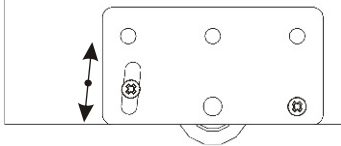

b) Fixace 3x vruty

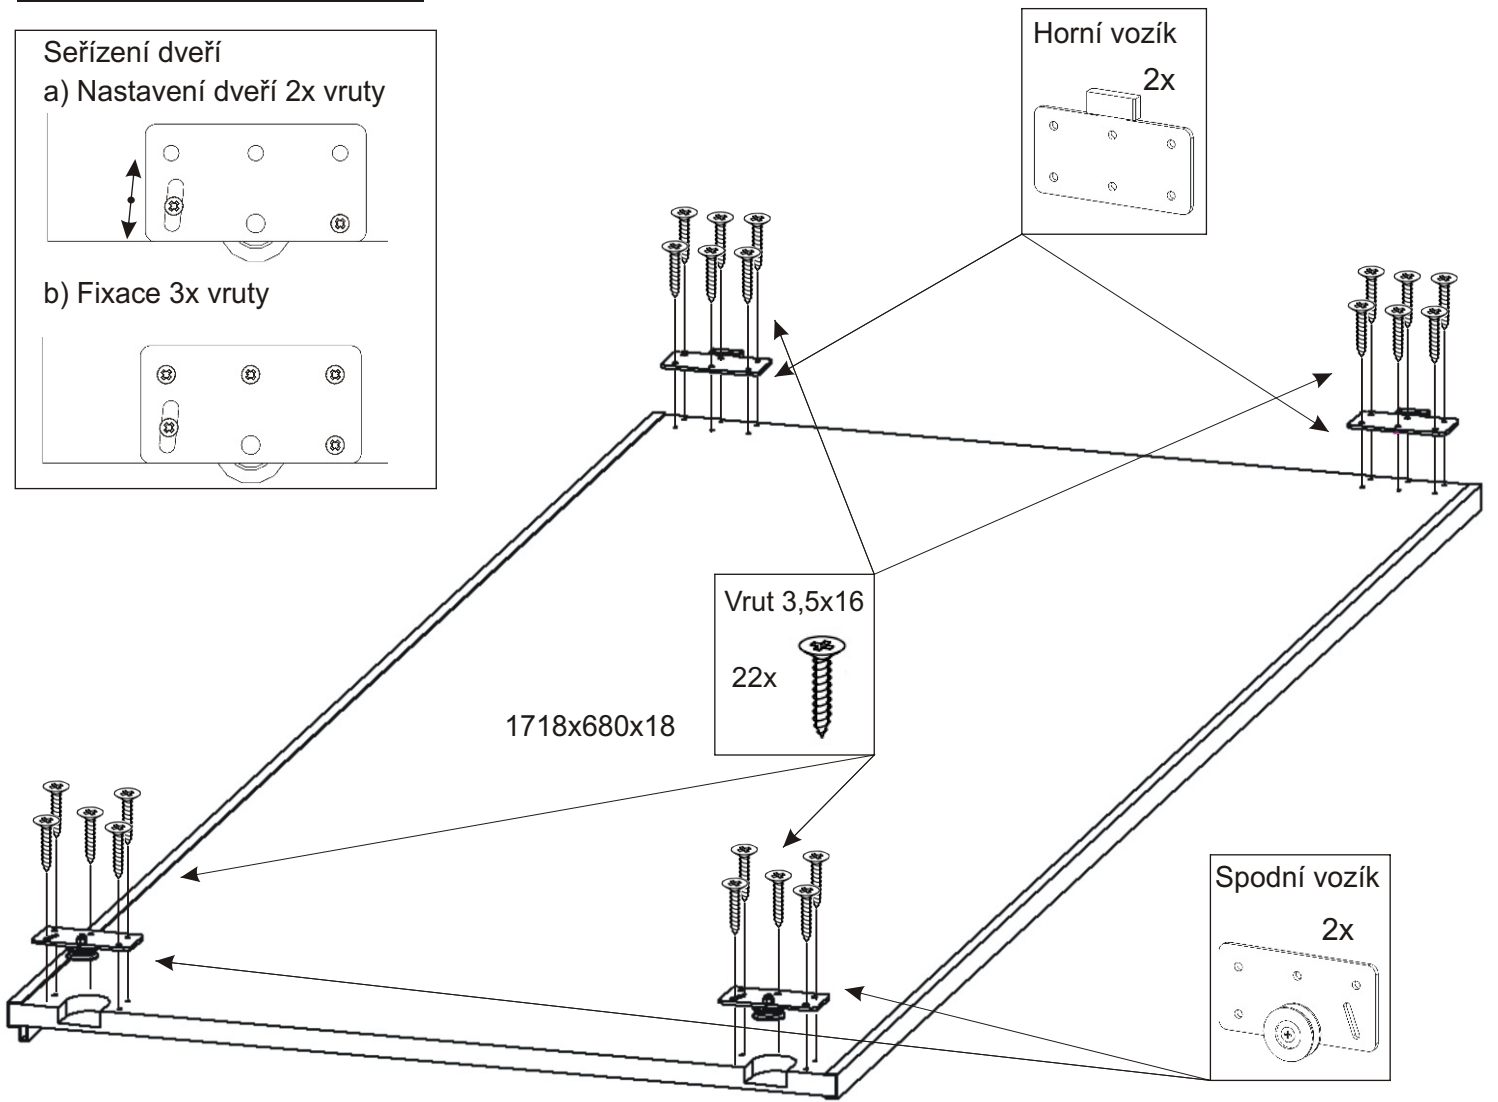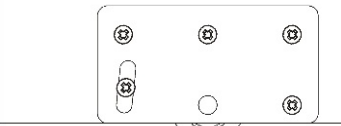


9.1.

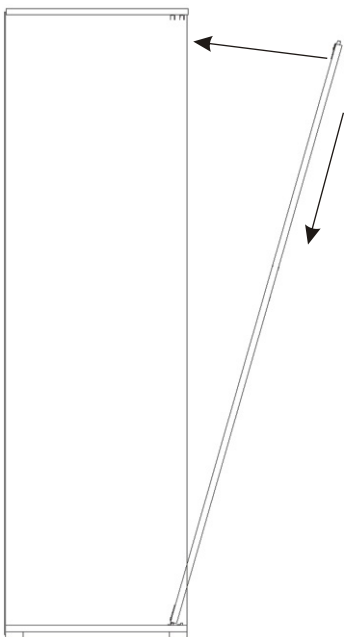


9.2.




9.3.

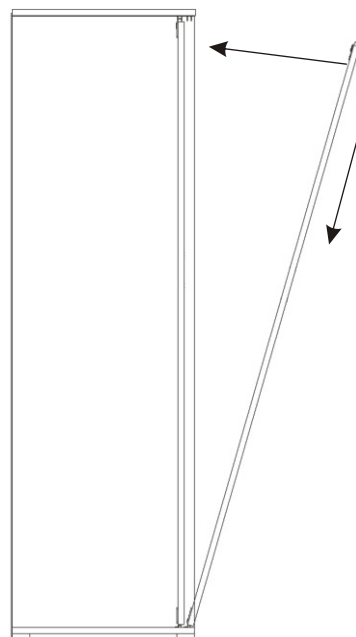


9.4.

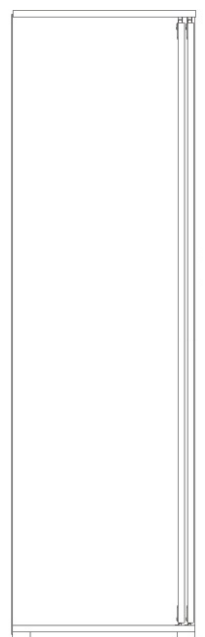


# 1. Montáž zásuvky 2ks

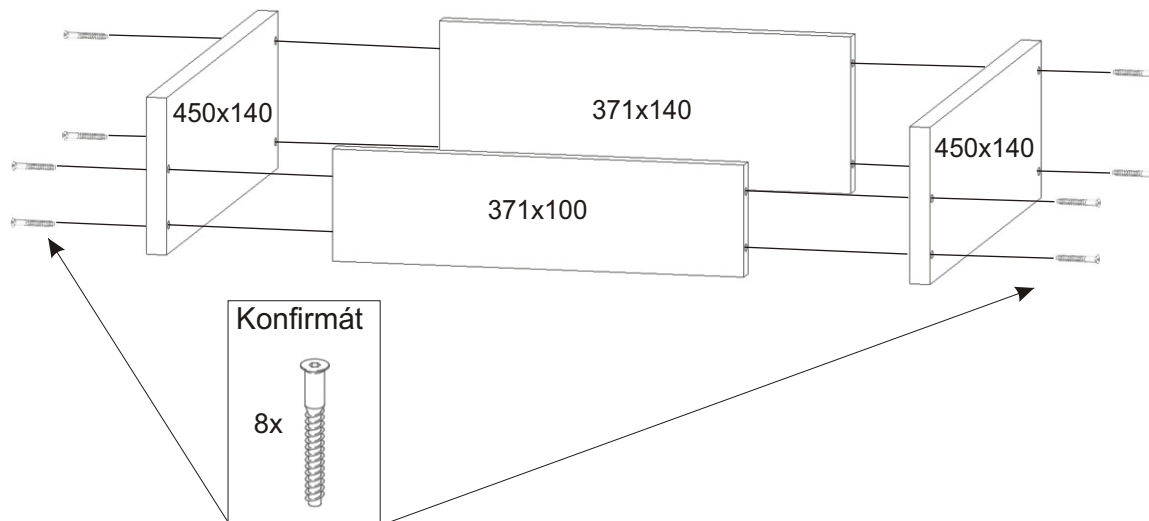

# 2.

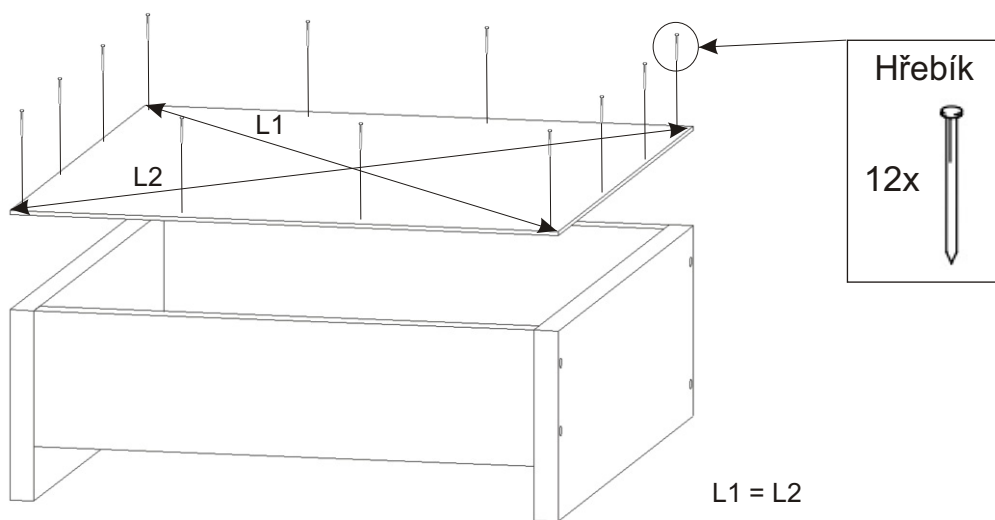

# 3.

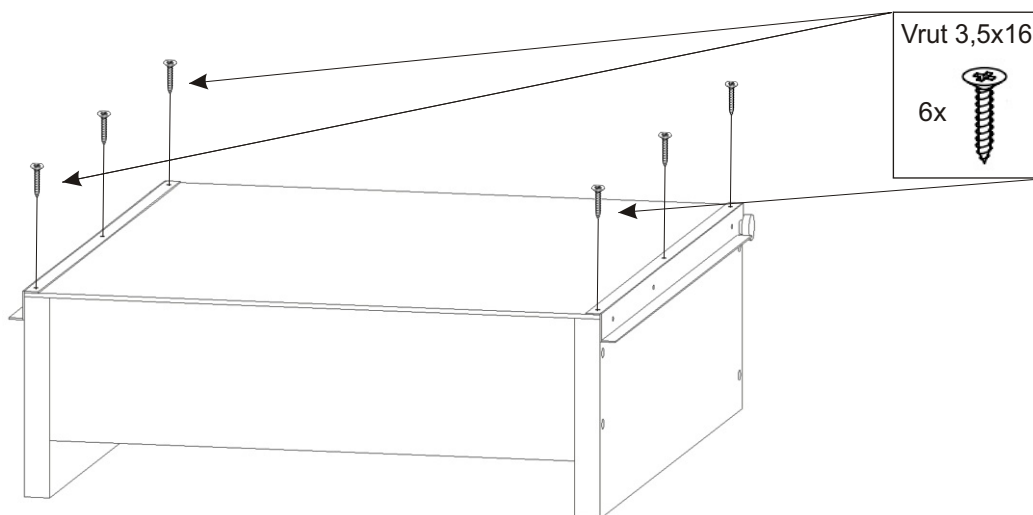

# 4.

