



ALFA 32

1604mm

522mm




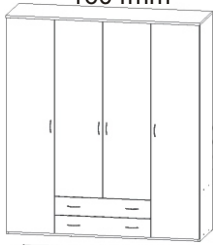


1800mm


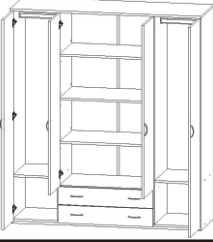


Šroubky 4x25mm 8x 	Úchytka 8x 	Naložený pant 6x 	Polonaložený pant 4x 	Lepidlo velké 1x 	Kolík 35mm 50x 	Konfirmát 32x 20x 	Pojezd 450mm 2 páry 	
Šroubky 4x40mm 8x 	Hřebík 190x 	Držák šatní tyče 4x 	Šatní tyč 370mm 2x 	Kluzáky 8x 	Vruty 4x30 16x 	Vruty 3,5x16 70x 	H lišta 1746mm 1x 	Policové podpěrky 12x

1.

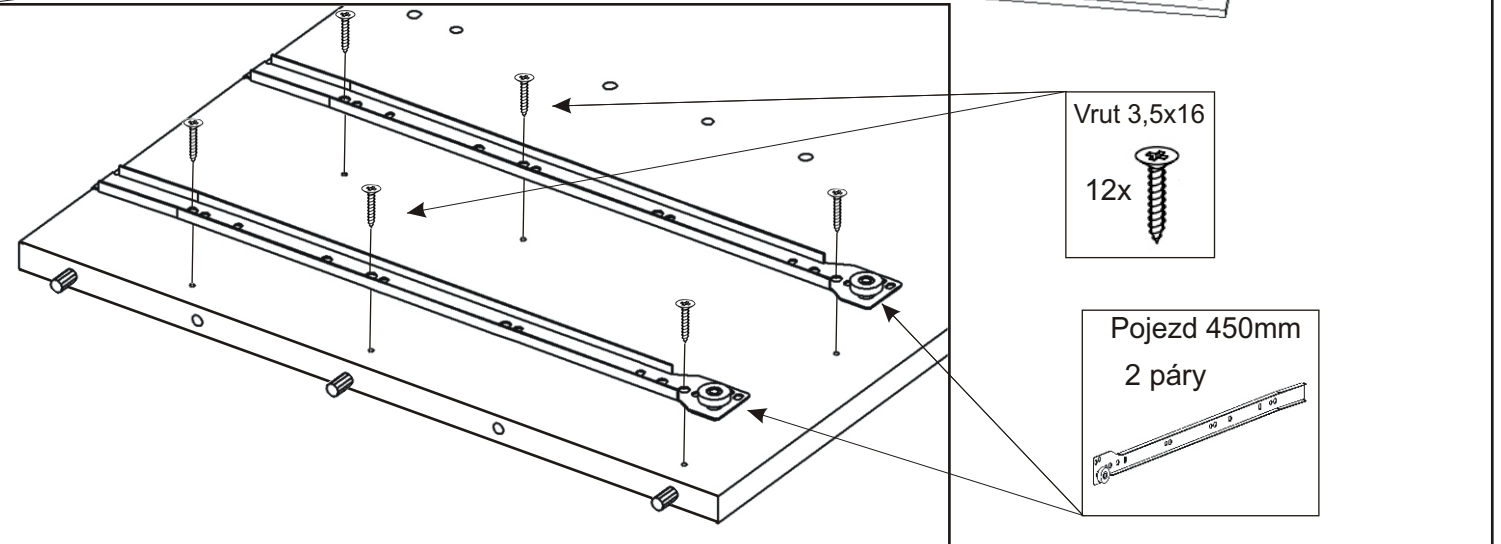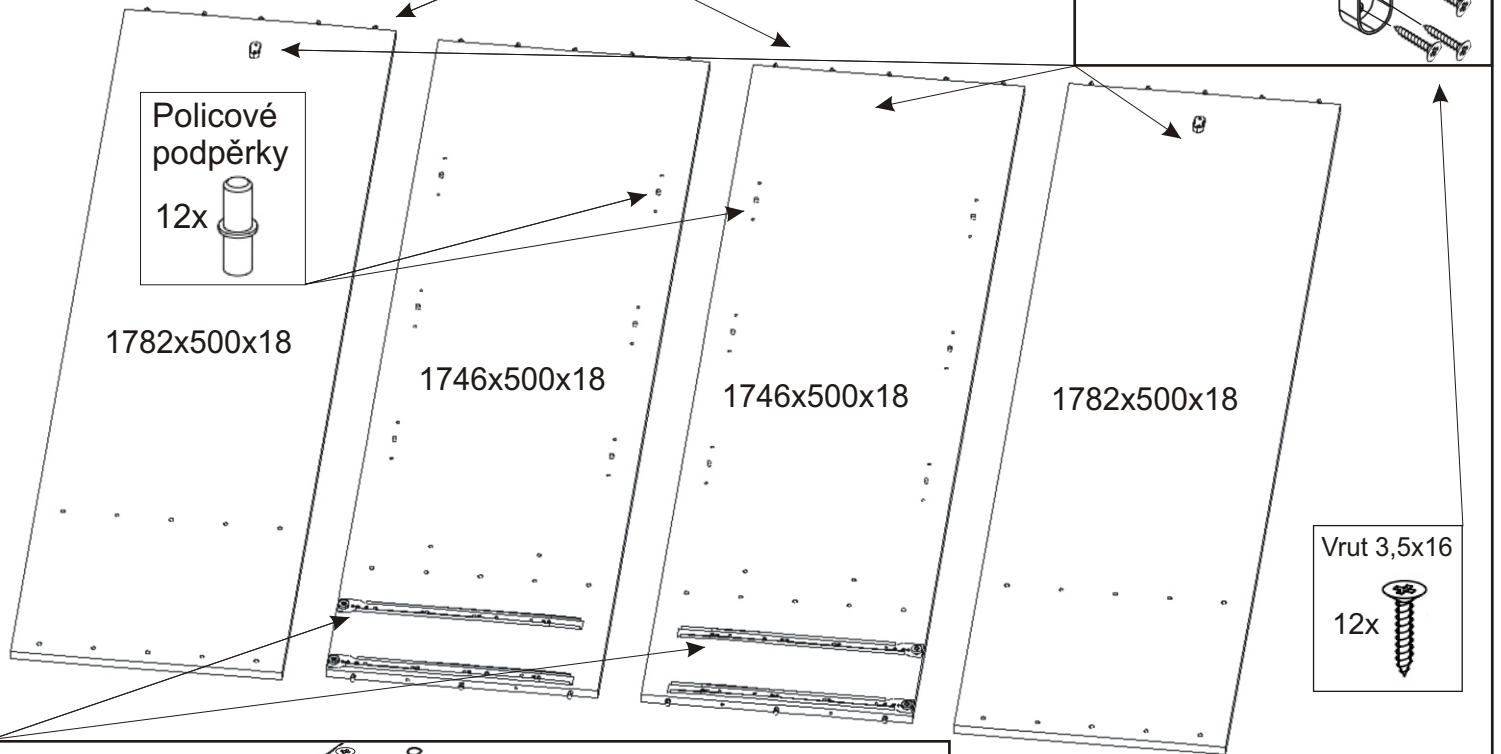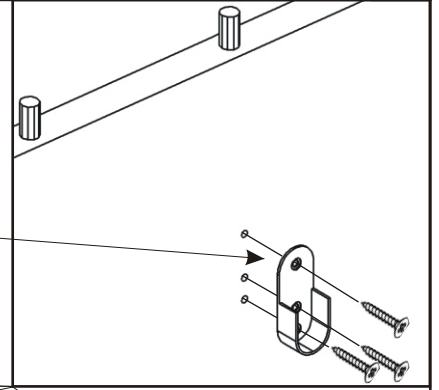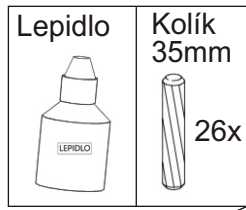


2.

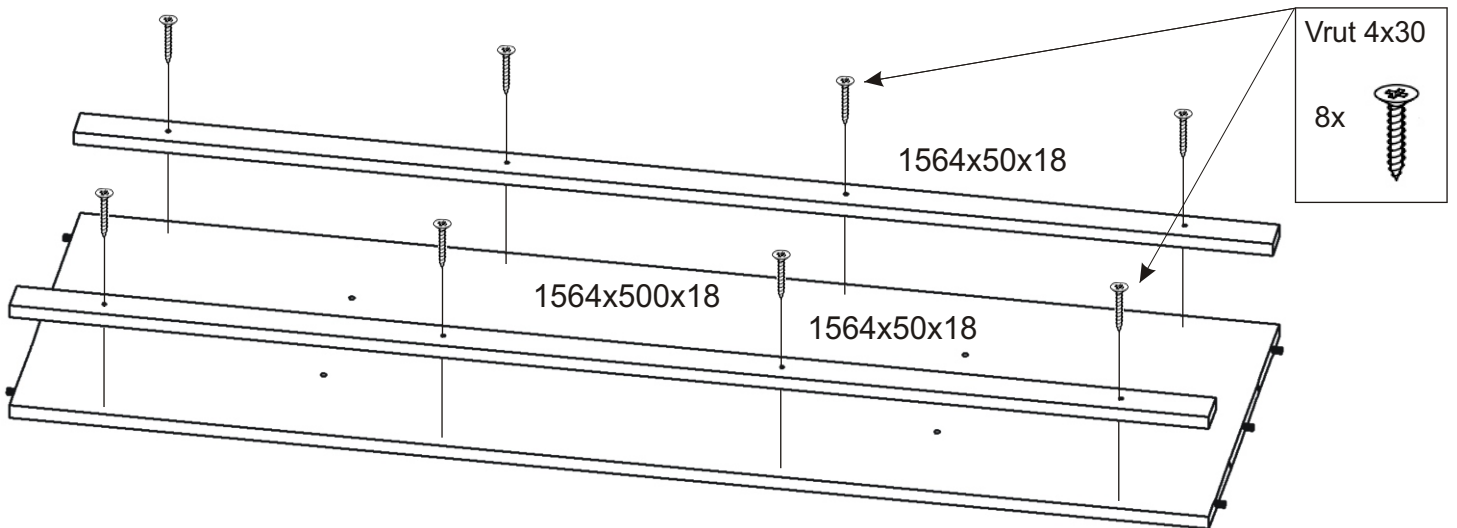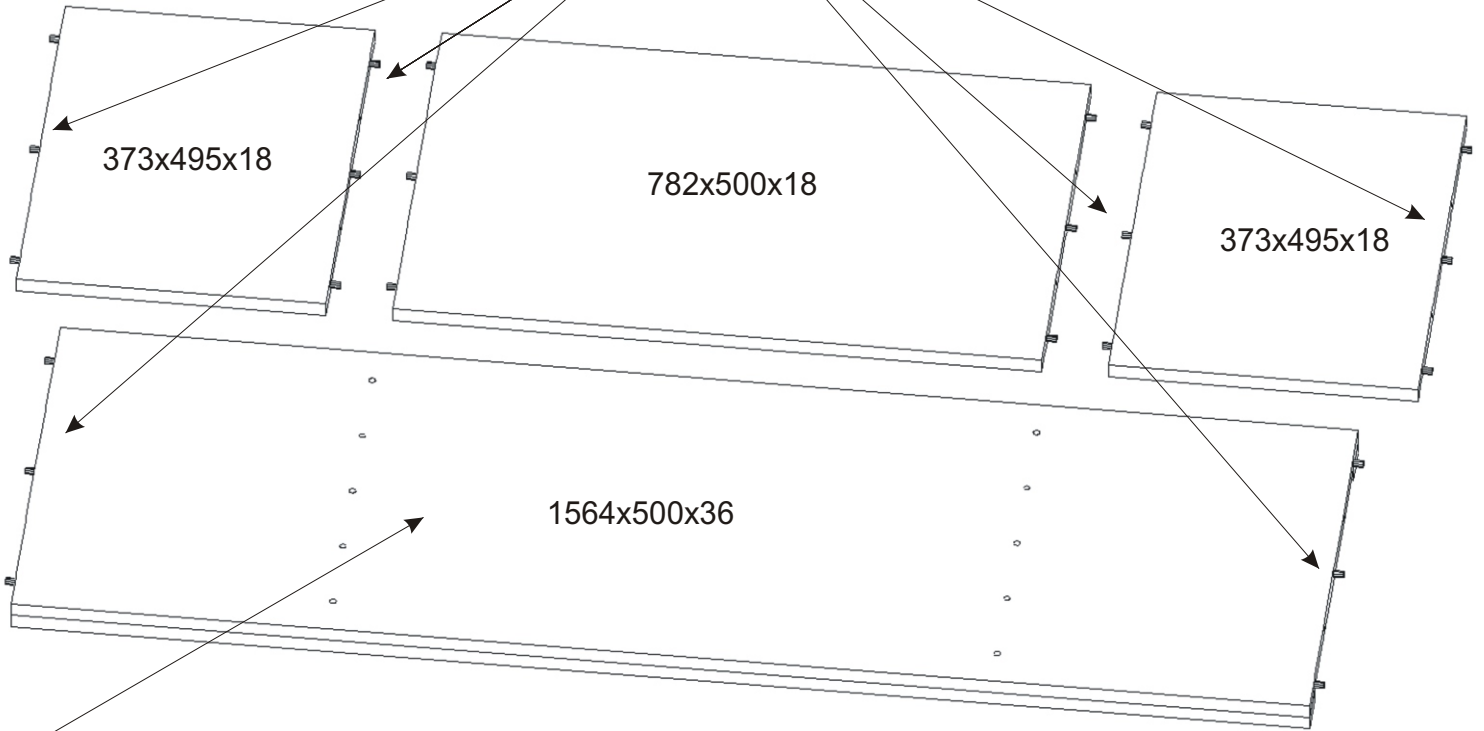


Boční pohled:

otvory na kolíky \varnothing 8mm hl. 12mm

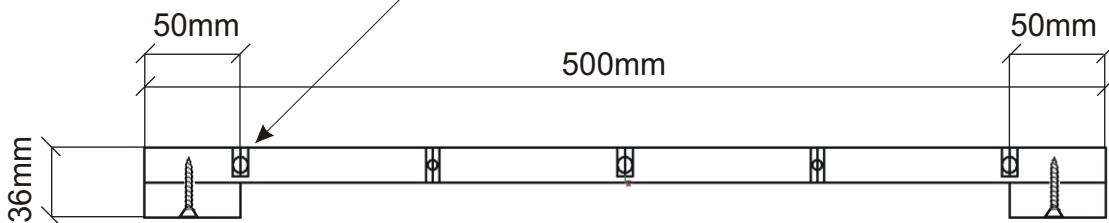

3.

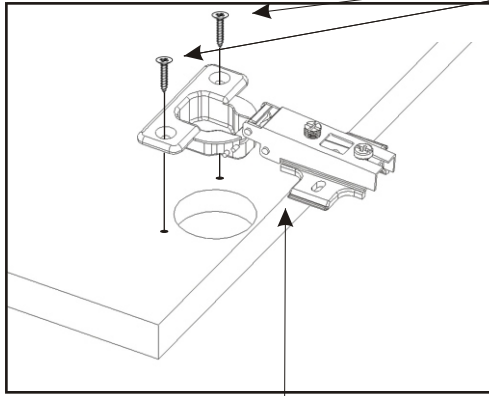

Vrut 3,5x16

12x




Šroubky 4x25mm

4x




Naložený pant

6x

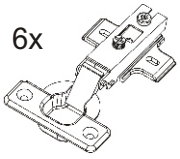


Úchytka

2x



4.

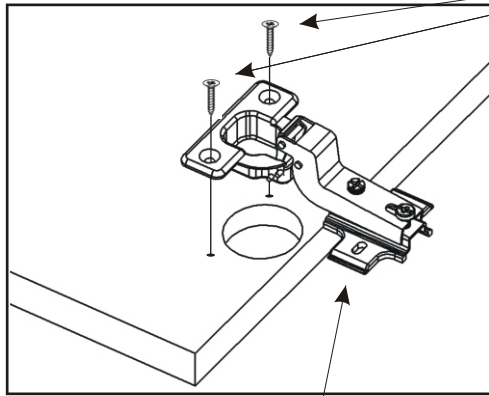

Vrut 3,5x16

8x




Šroubky 4x25mm

4x




Polonaložený pant

4x

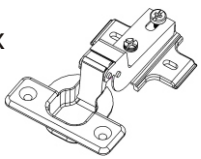


Úchytka


2x

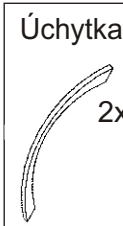


5.1. Montáž zásuvky 2ks

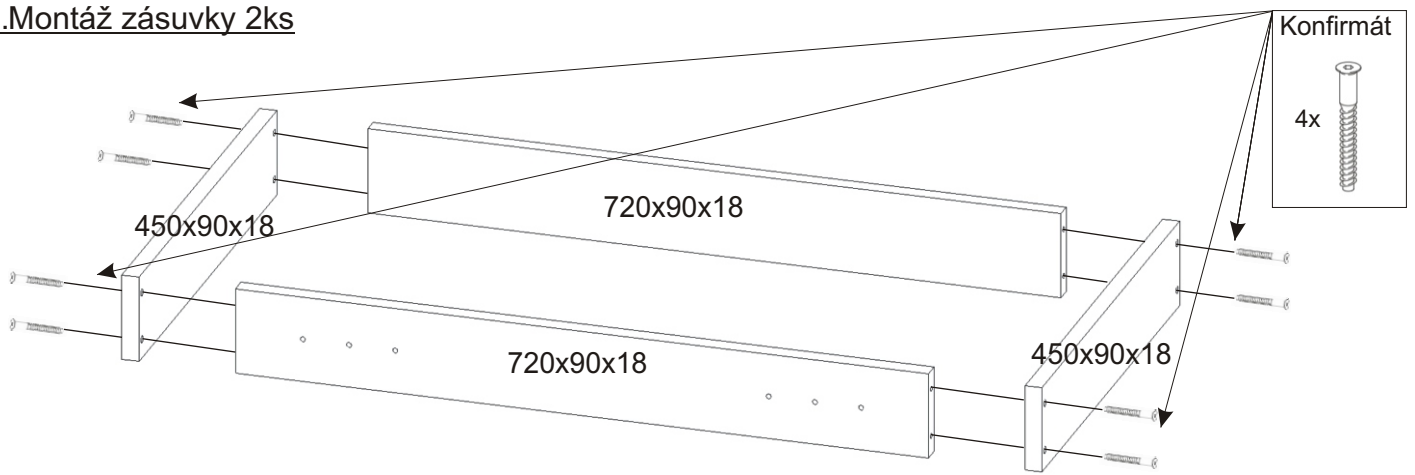


5.2.

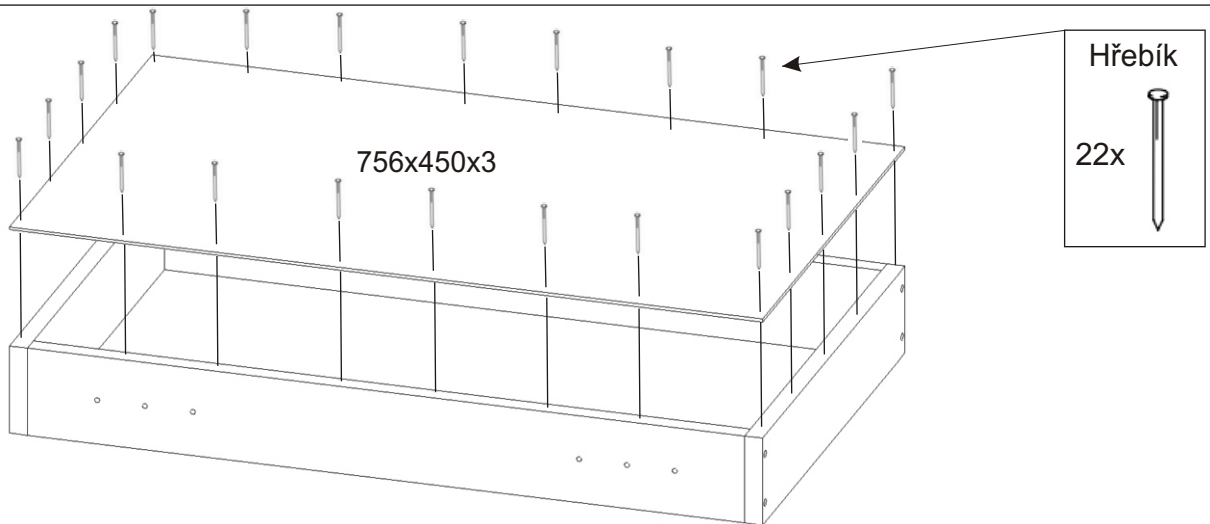


5.3.

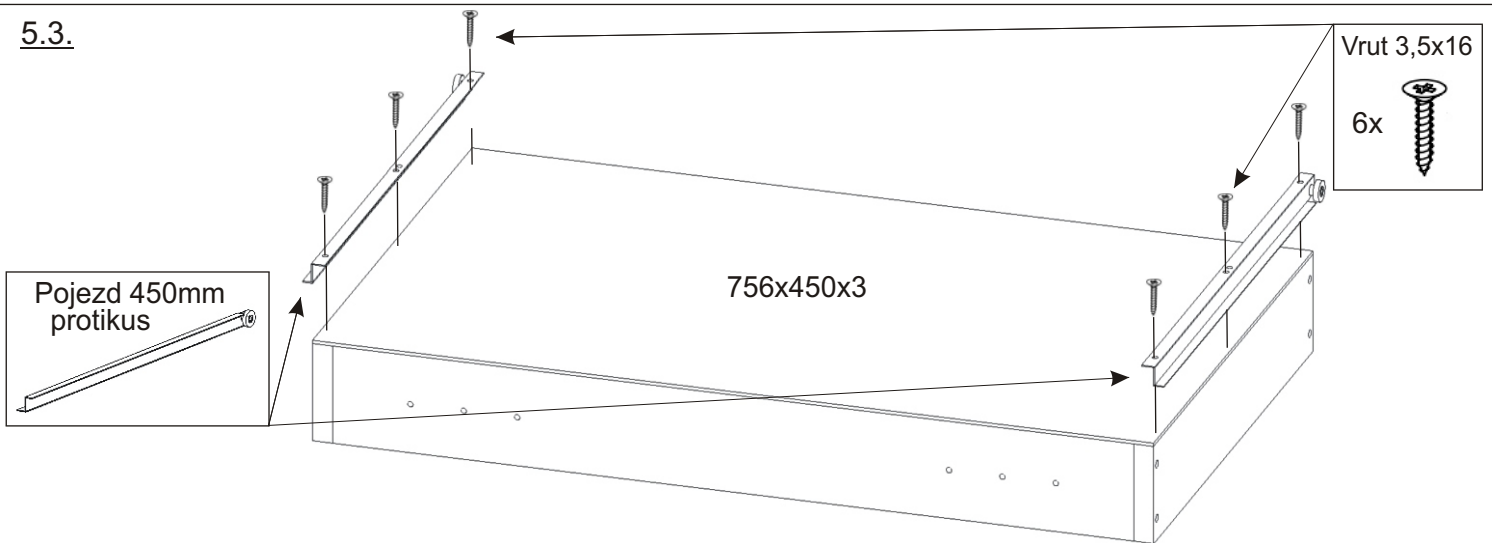


5.4.

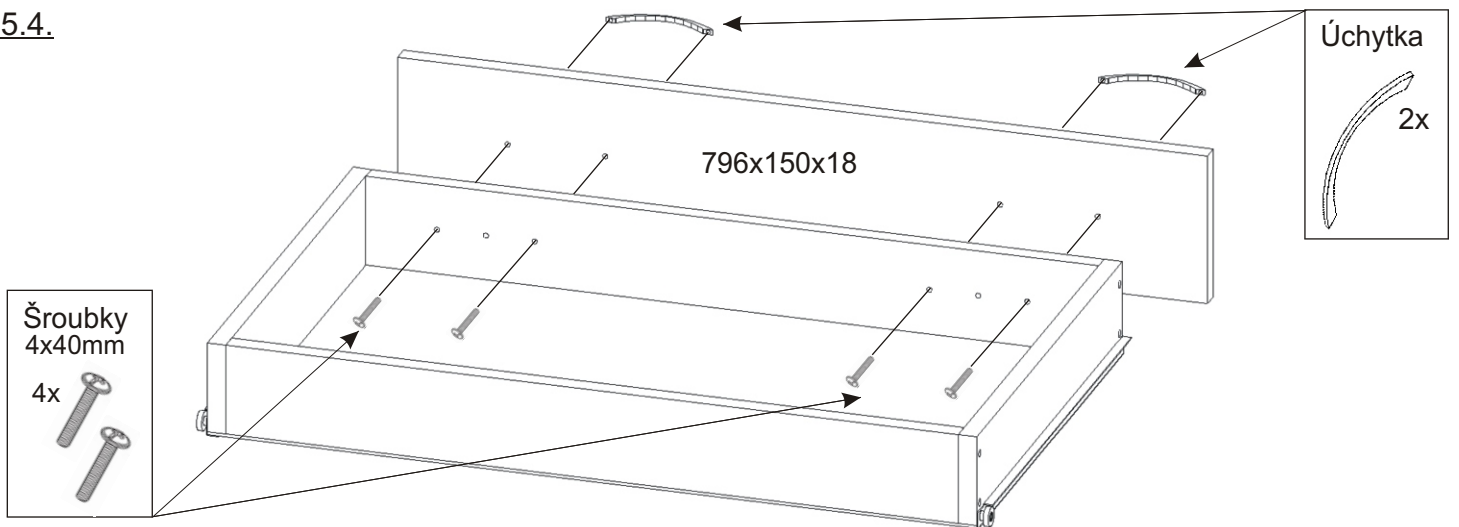


6.

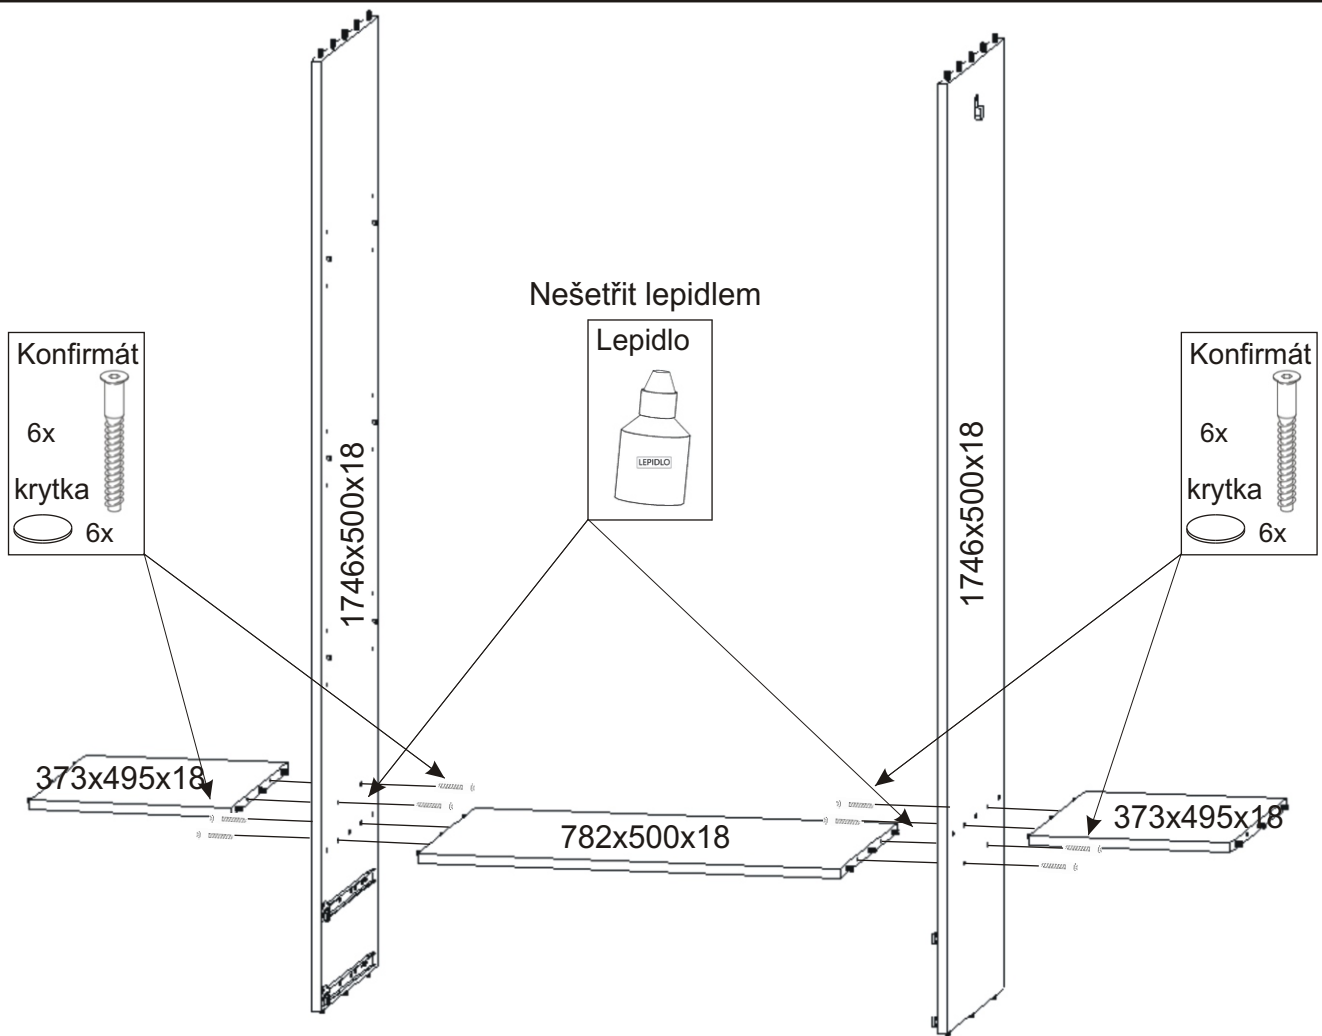


7.

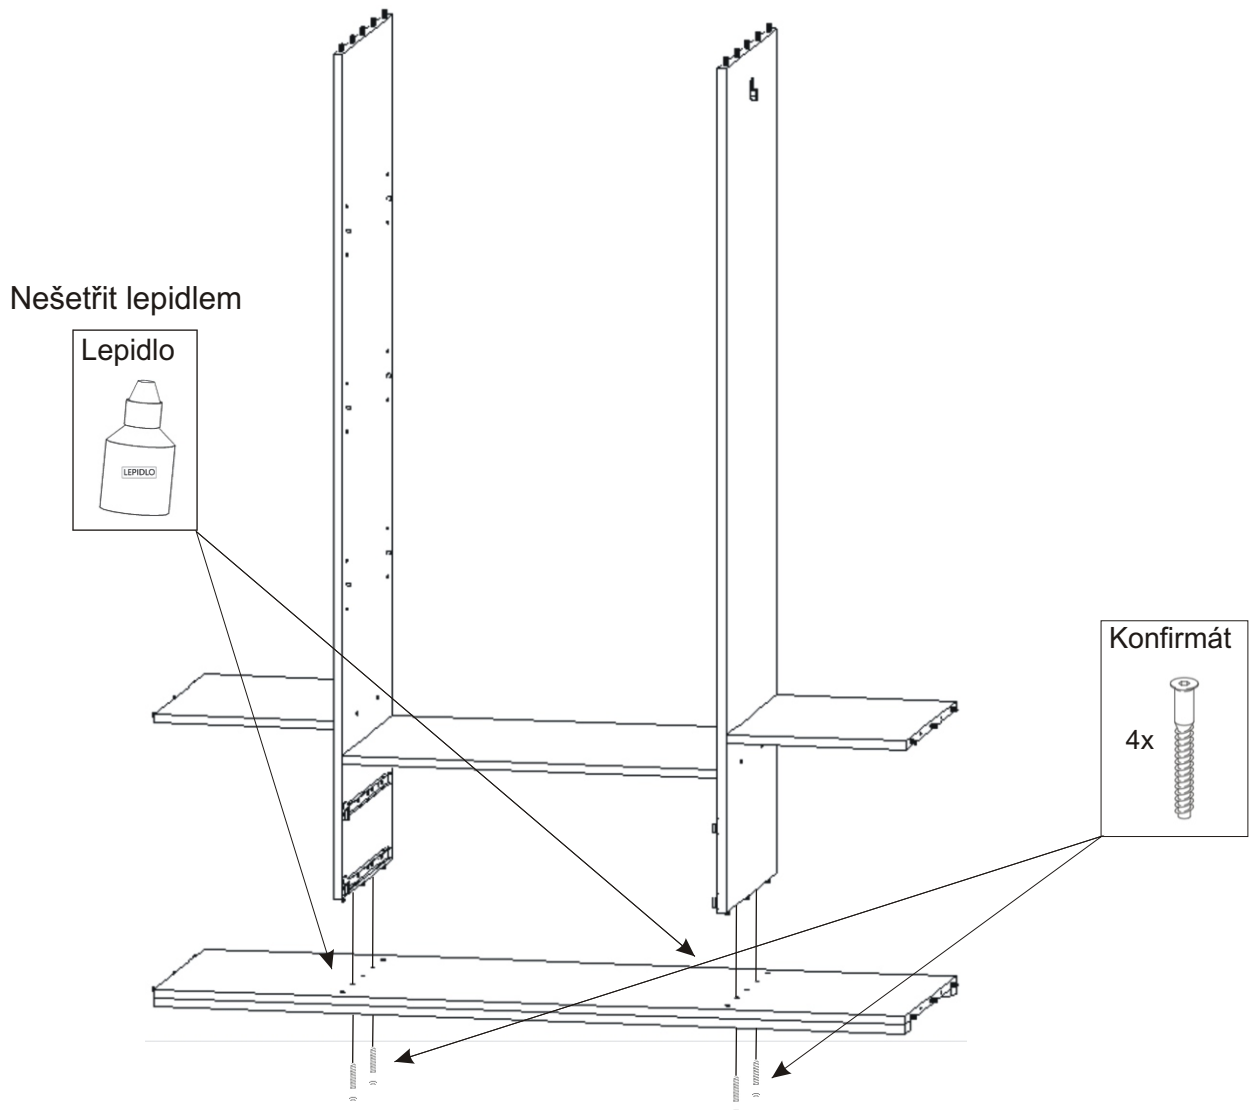

8.

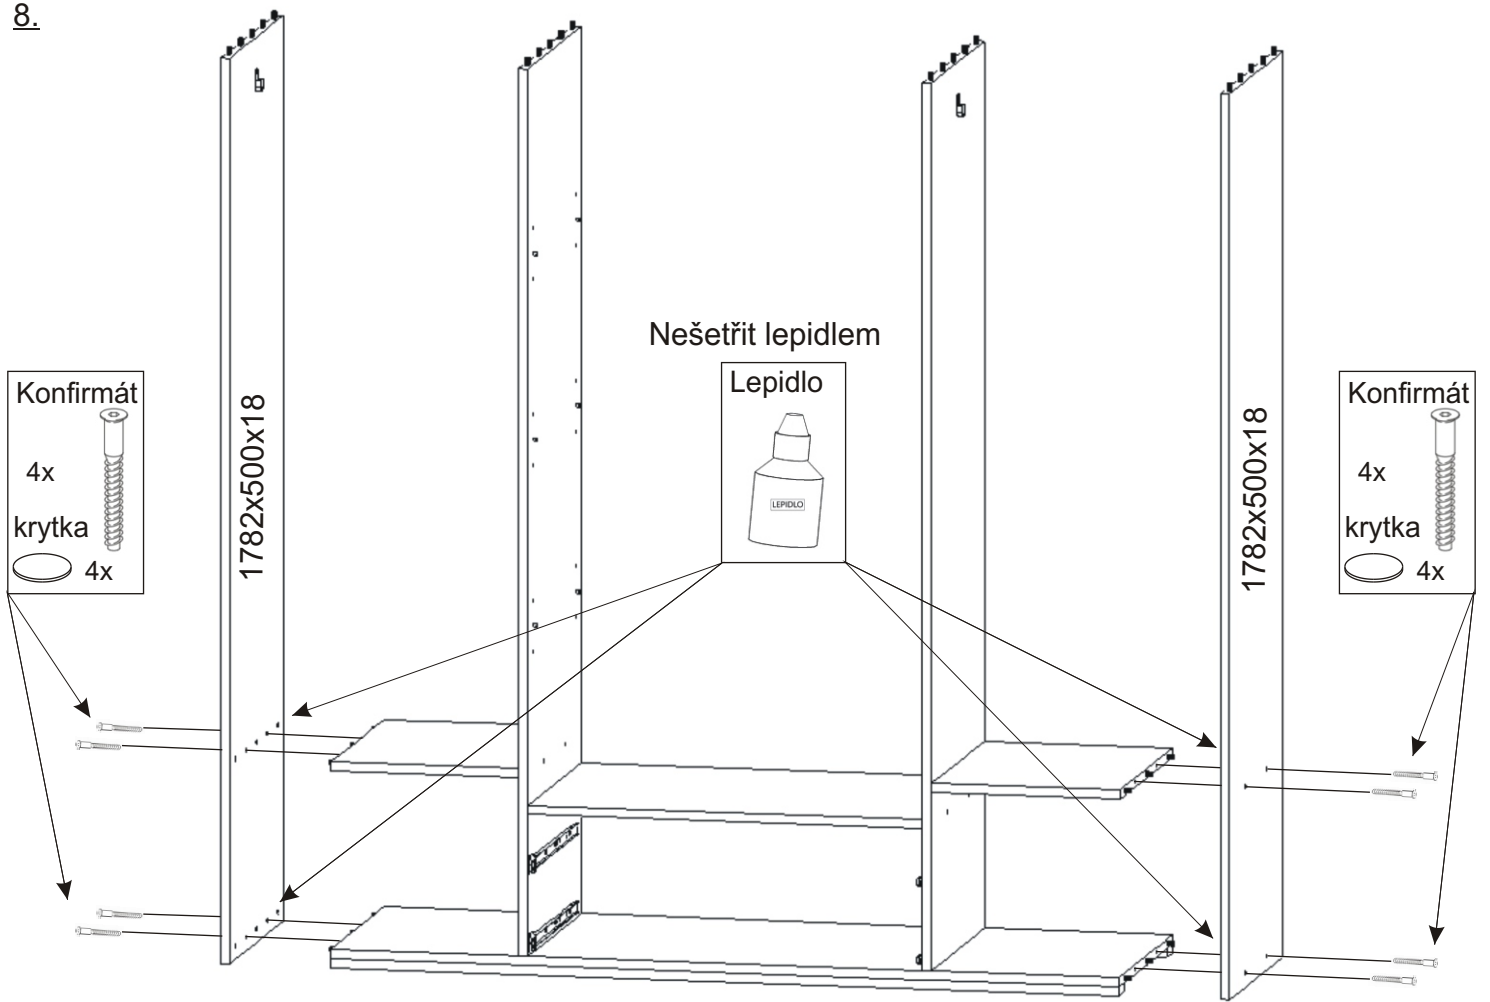

9.

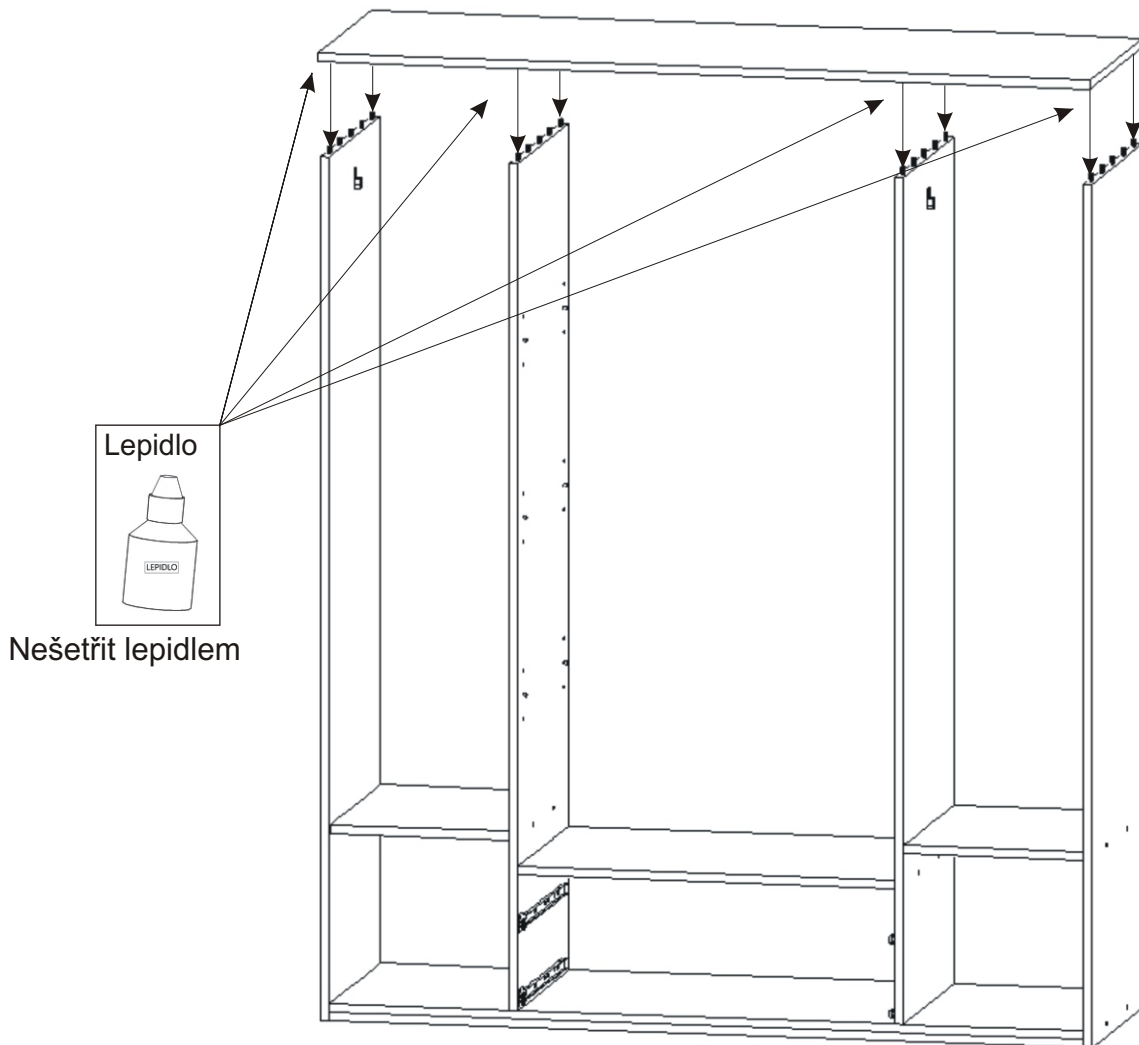

10.

Hřebík

130x



1773x395x3


1773x395x3

1773x395x3

1773x395x3

H lišta
1746mm


1x

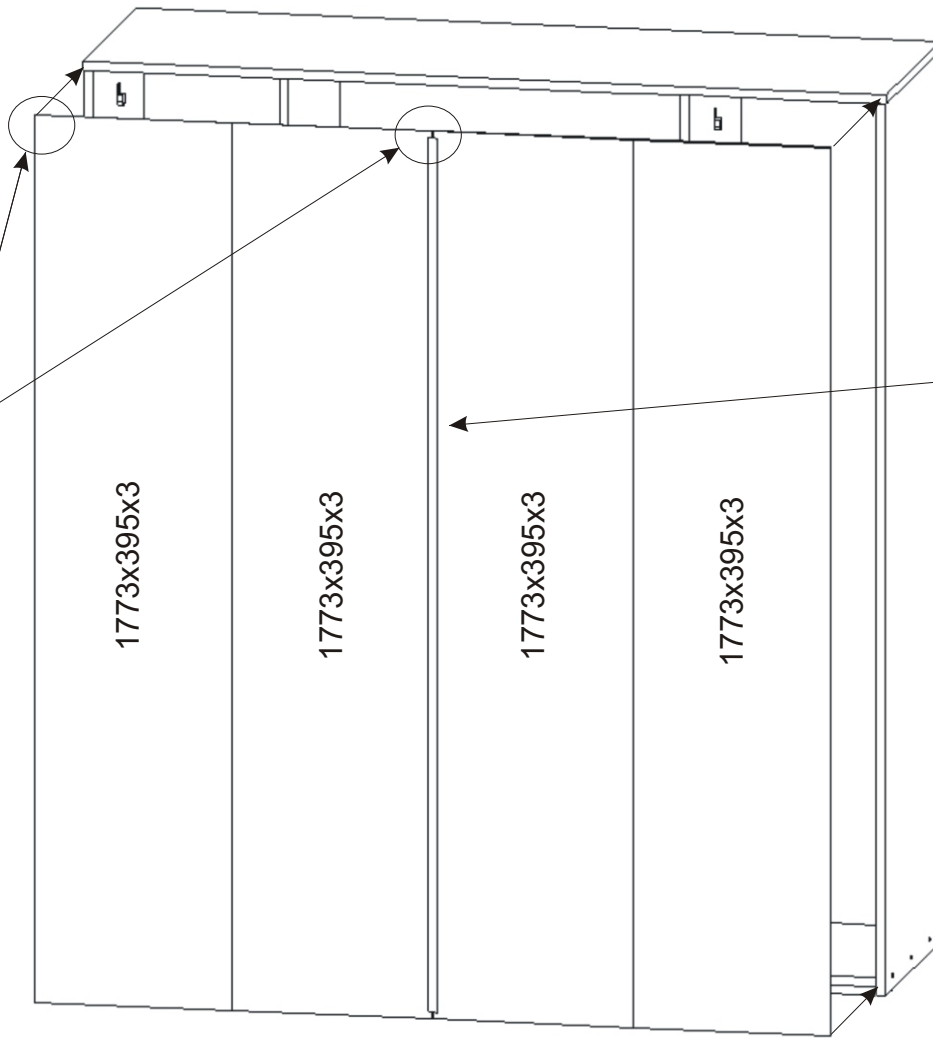

11.


Kluzáky

8x




Hřebík


16x

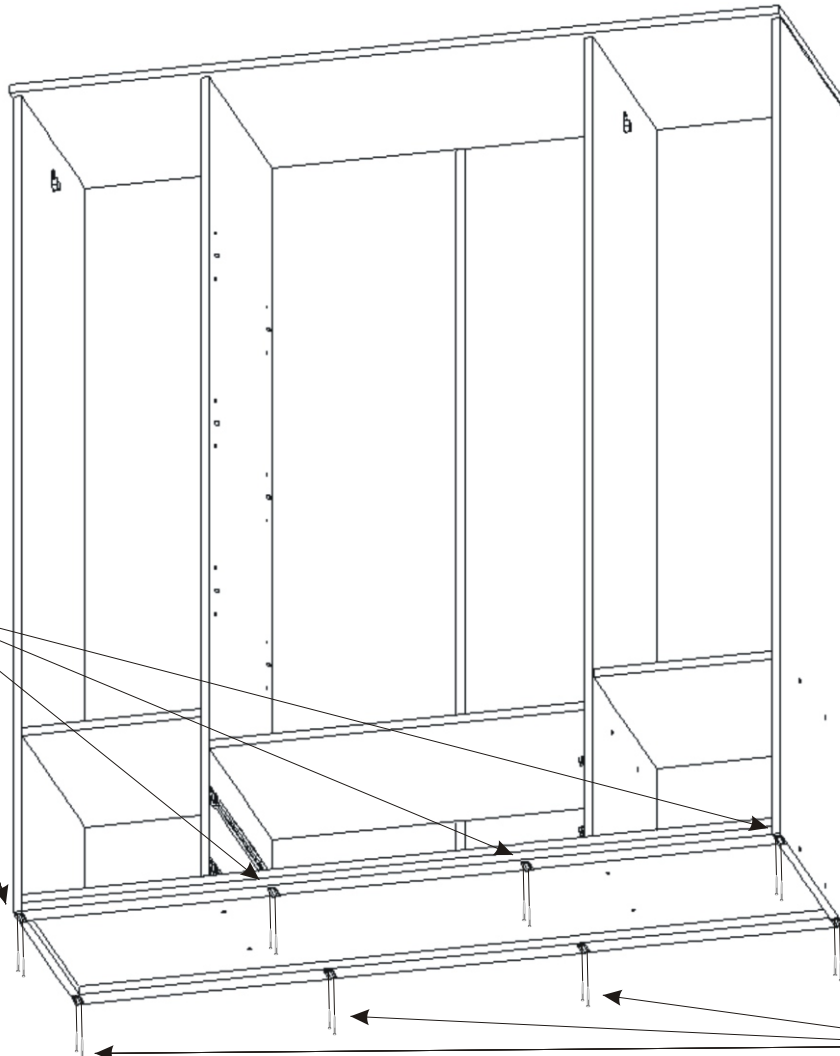


12.

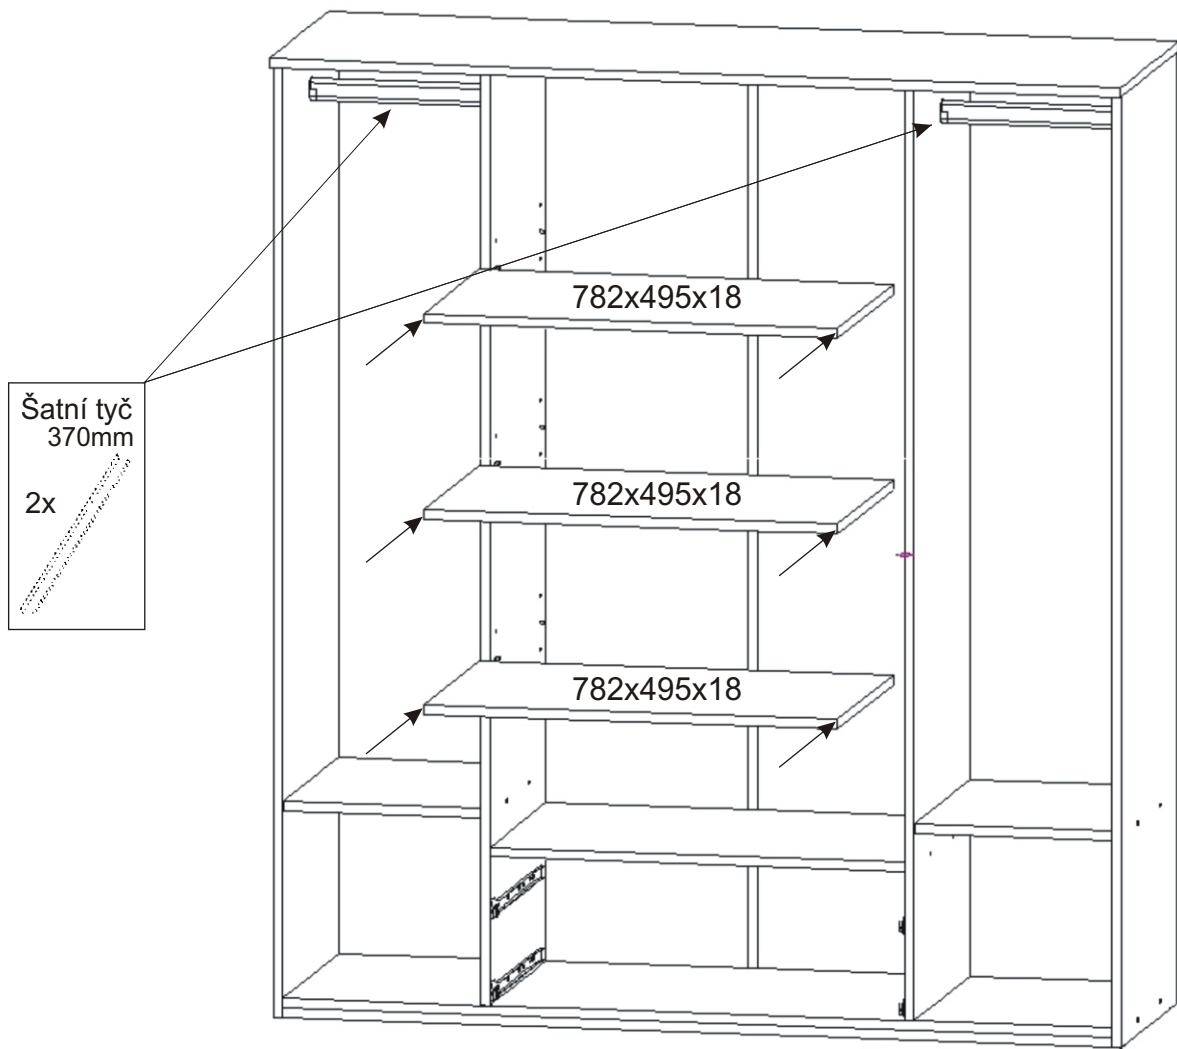


13.

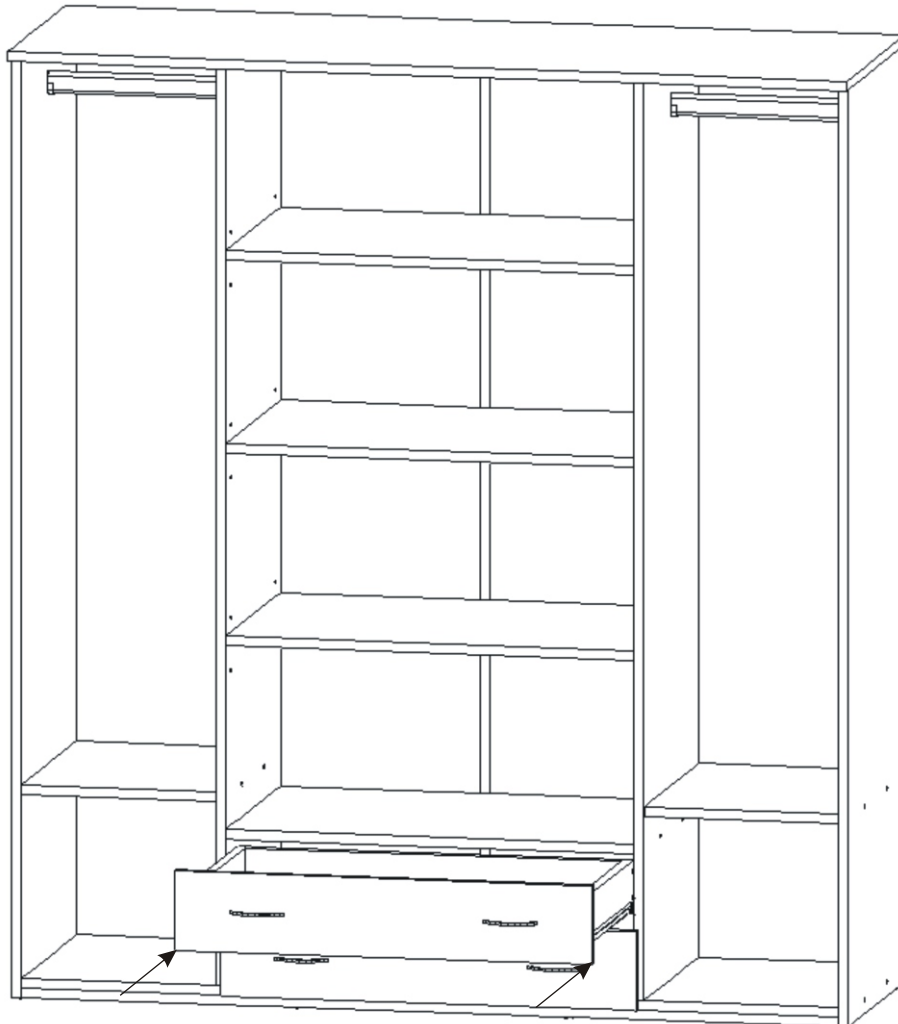

14.1. Vyrovnání zásuvek

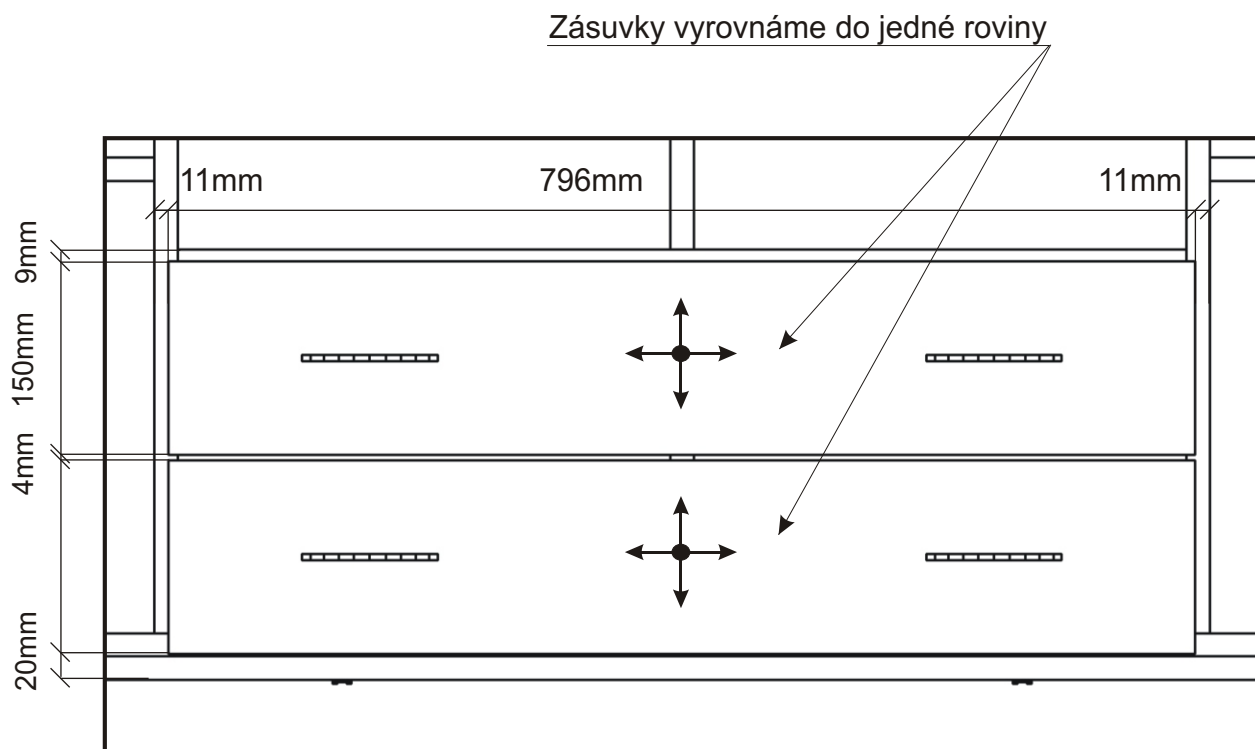


14.2.

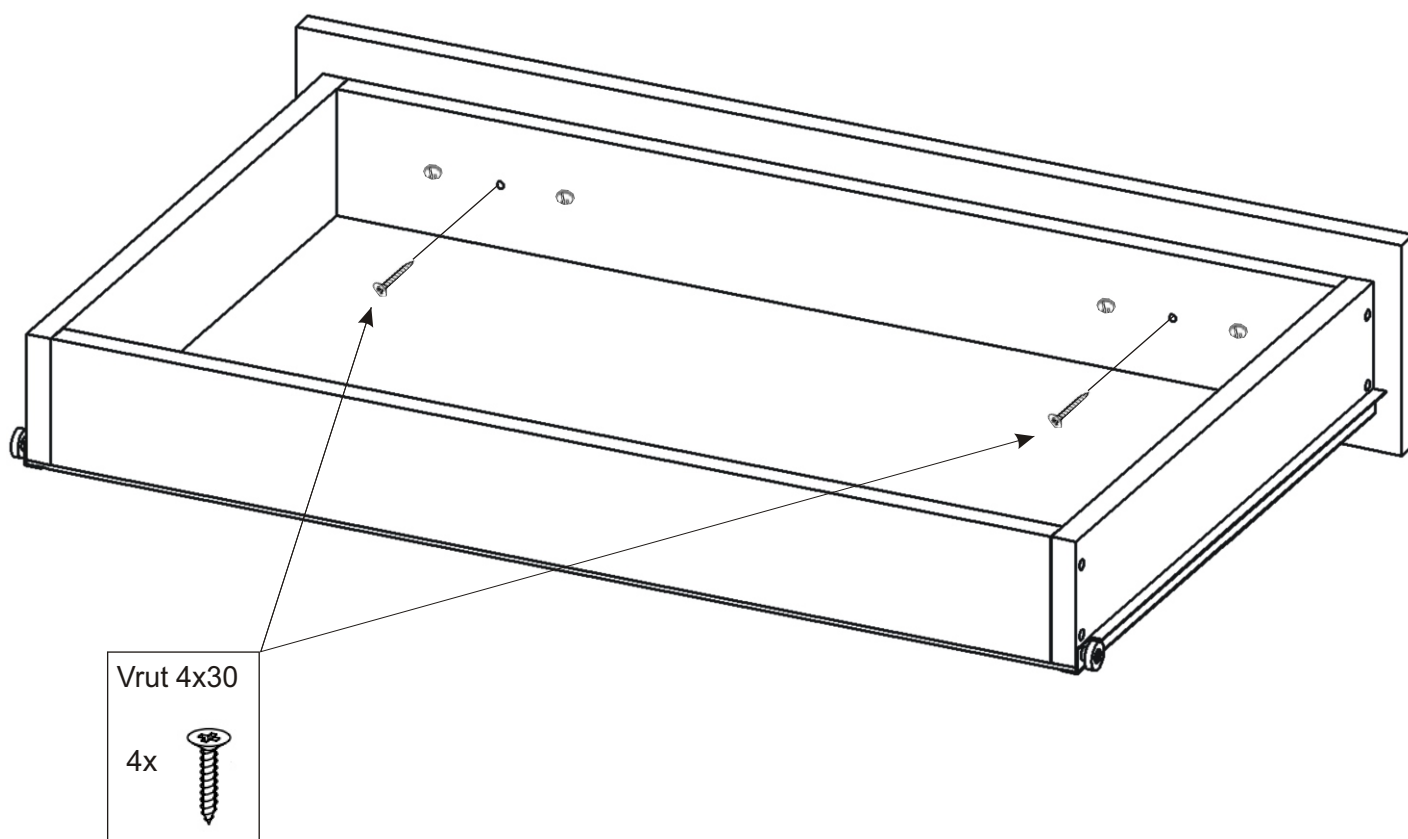

15.

Vrut 3,5x16

20x

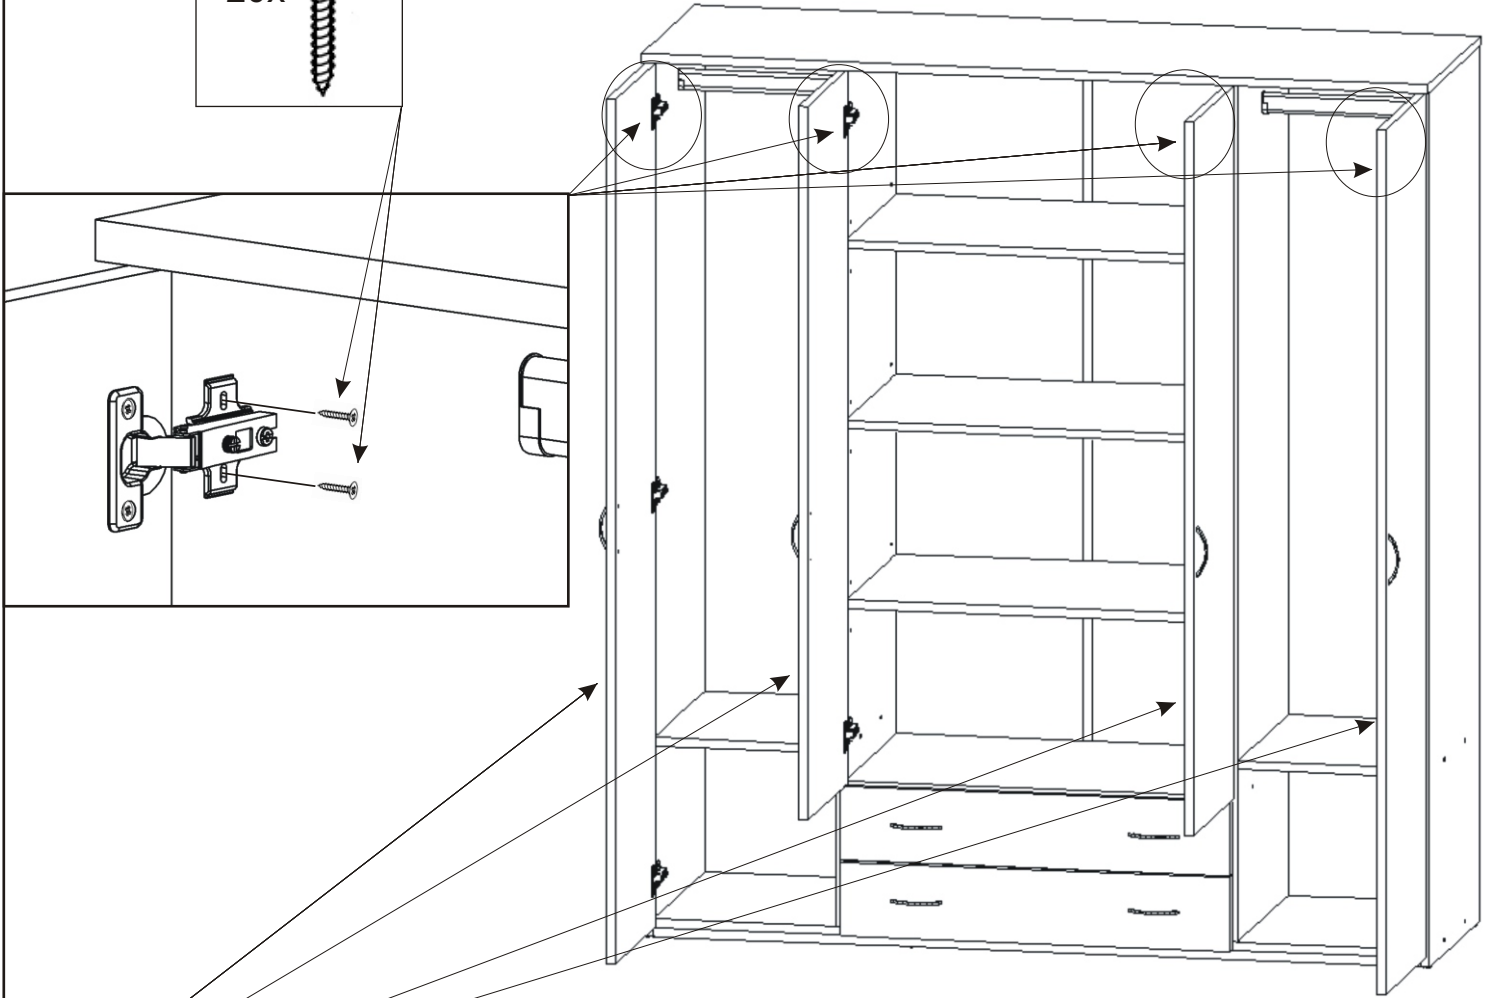

Bokorys usazení dveří

1800mm

