



# ALFA 34

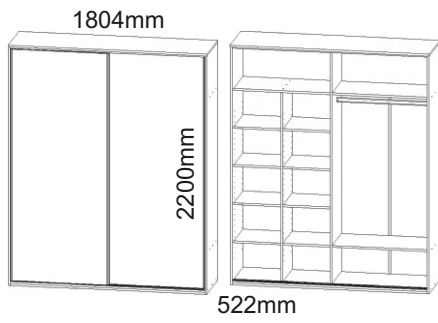


<b>Policové podpěrky</b> 32x 8x	<b>Kluzáky</b> 8x	<b>Vodící lišta horní</b> 1764mm 1x	<b>Vodící lišta dolní</b> 1764mm 1x	<b>Lepidlo velké</b> 1x	<b>Hřebík</b> 166x	<b>Vruty 4x30</b> 10x	<b>Vruty 3,5x16</b> 62x
<b>Konfirmát</b> 27x <b>krytka</b> 24x	<b>Držák šatní tyče</b> 2x	<b>Šatní tyč</b> 868mm 1x	<b>H lišta</b> 1732mm 1x	<b>Kolík 35mm</b> 60x	<b>Spodní vozík</b> 4x	<b>Horní vozík</b> 4x	


1.

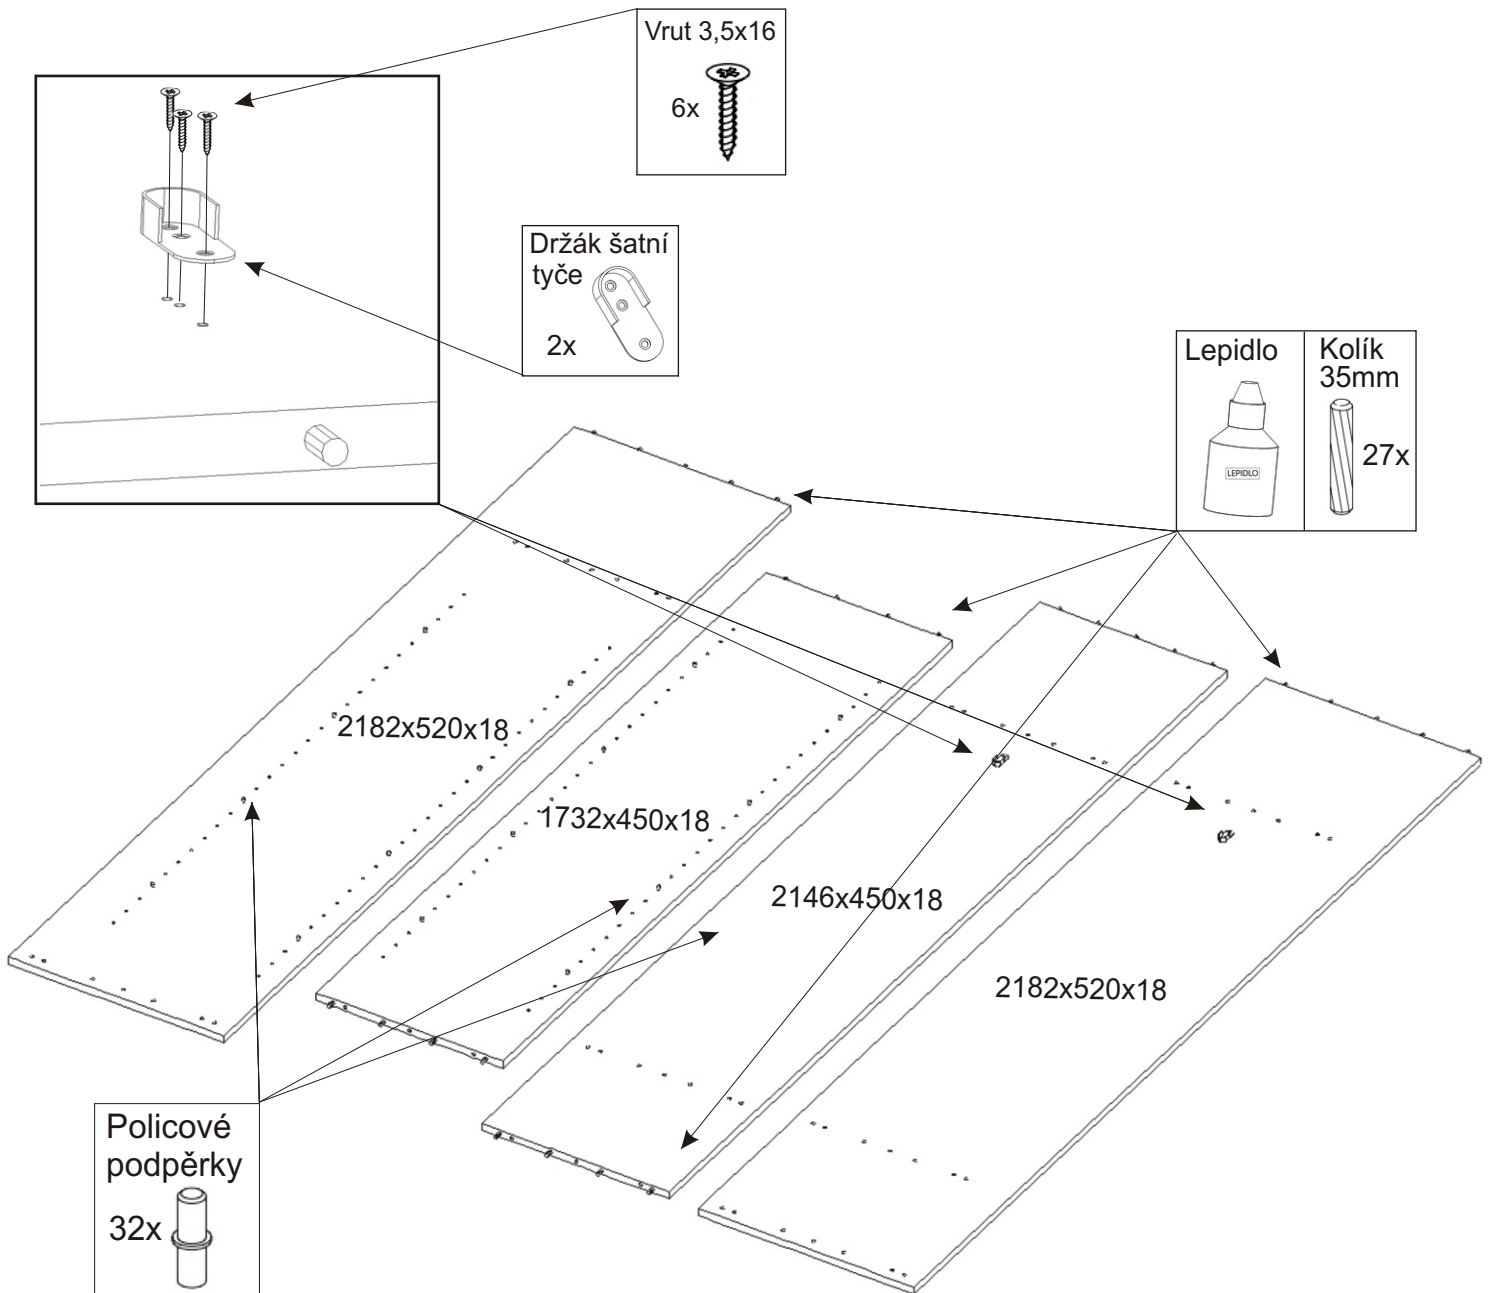


2.

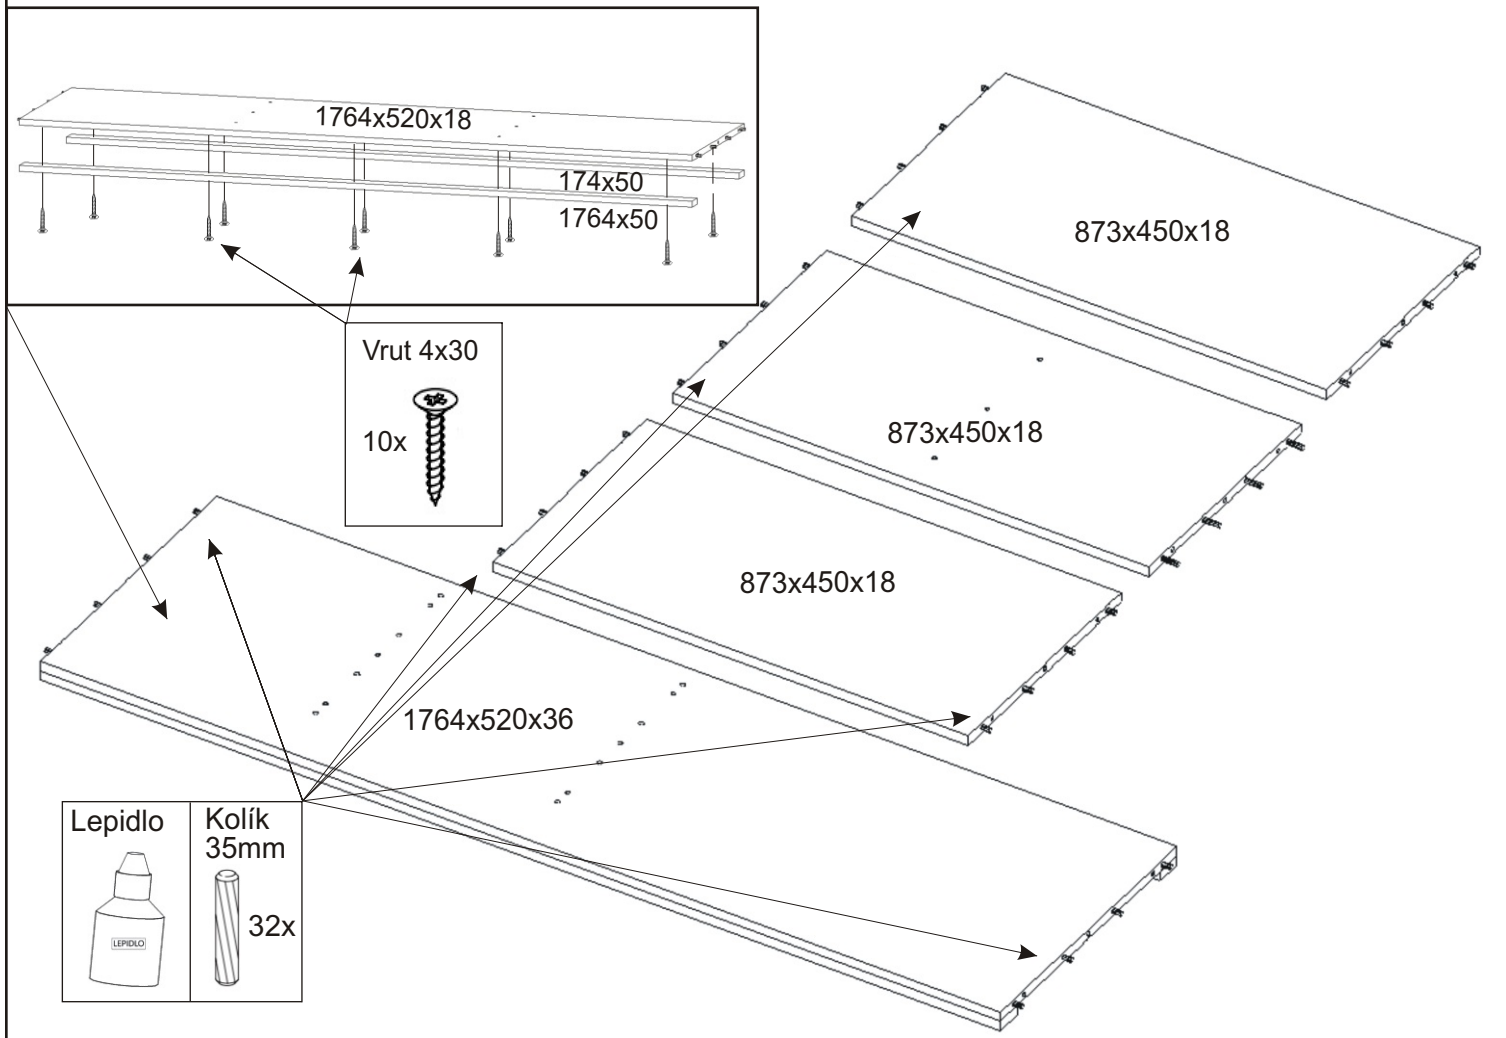


3.

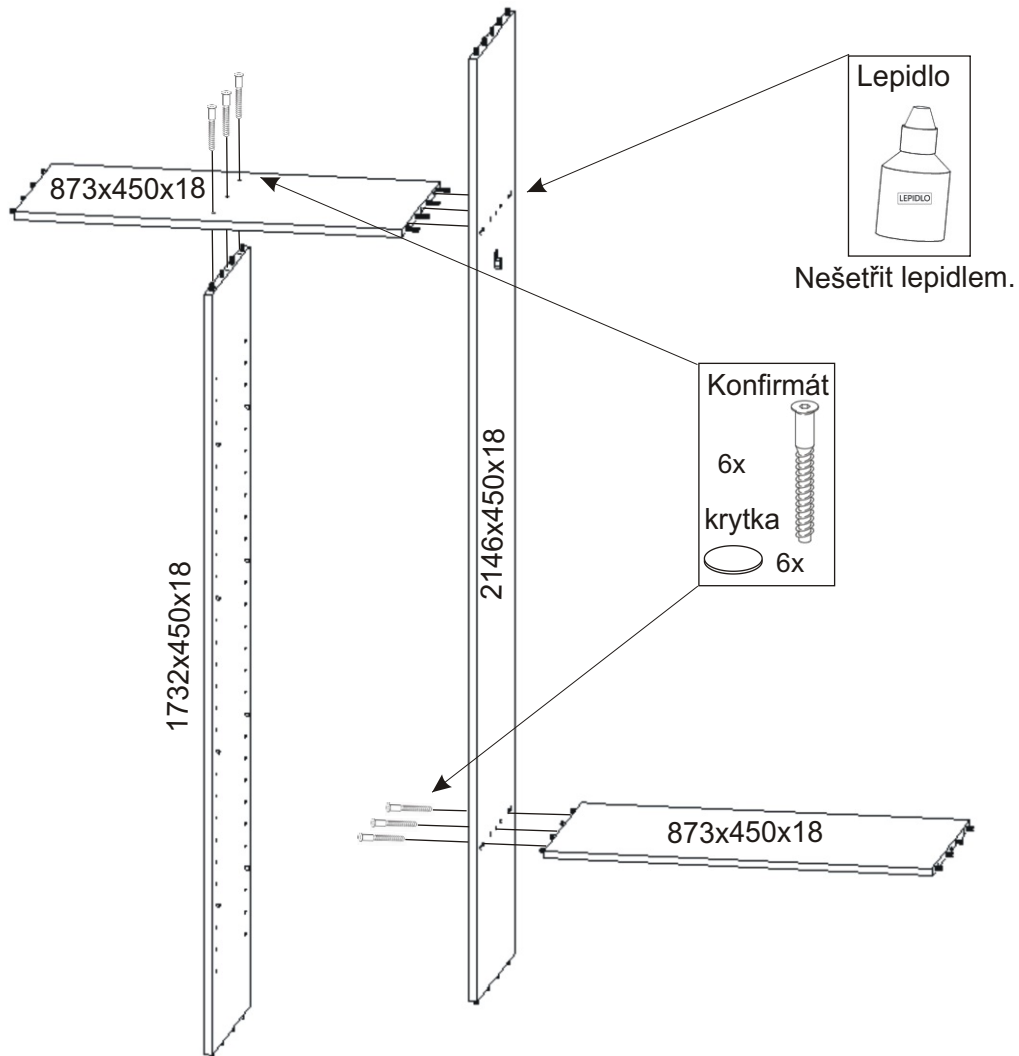


4.

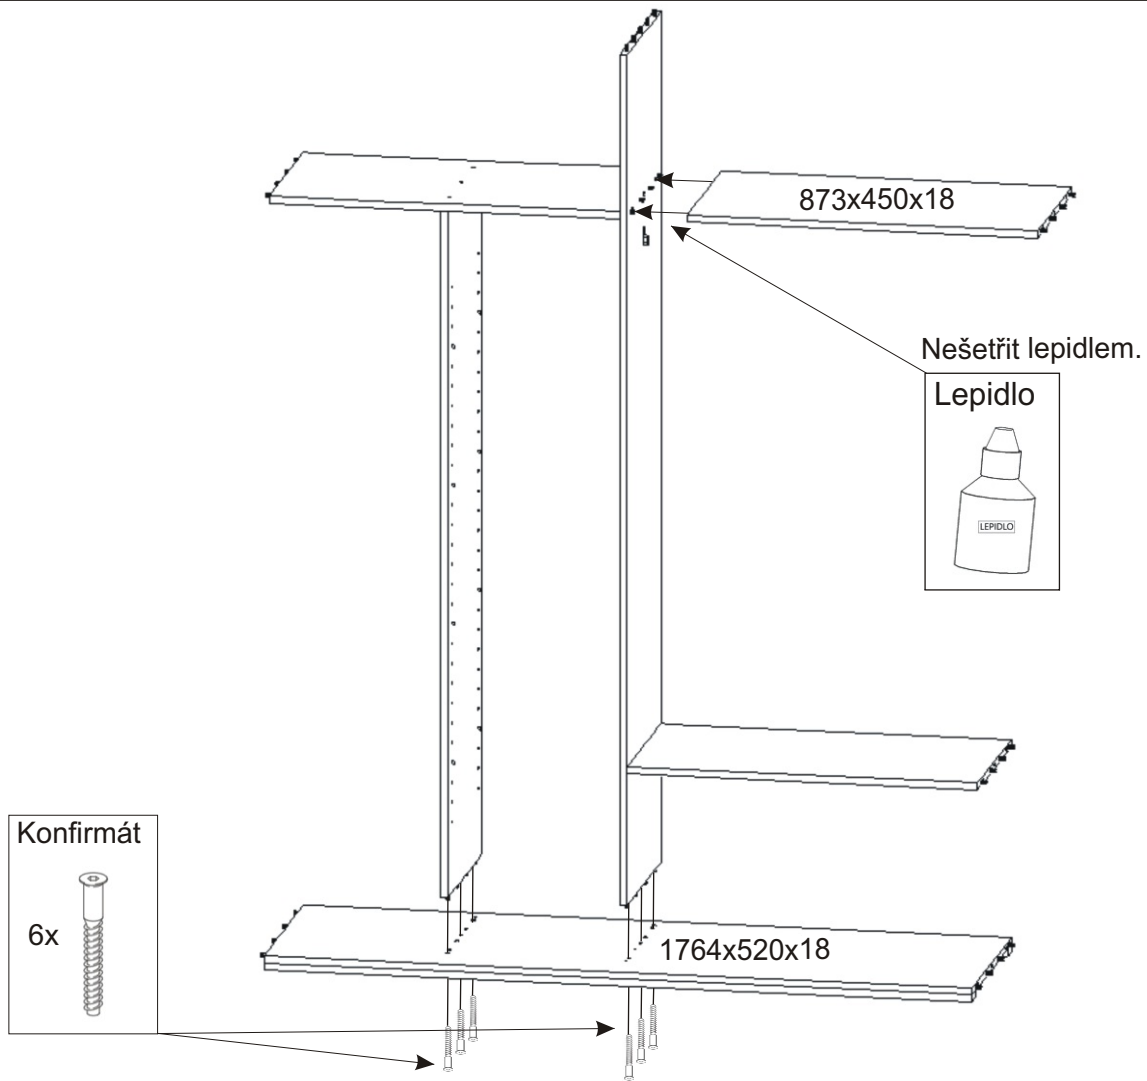


5.

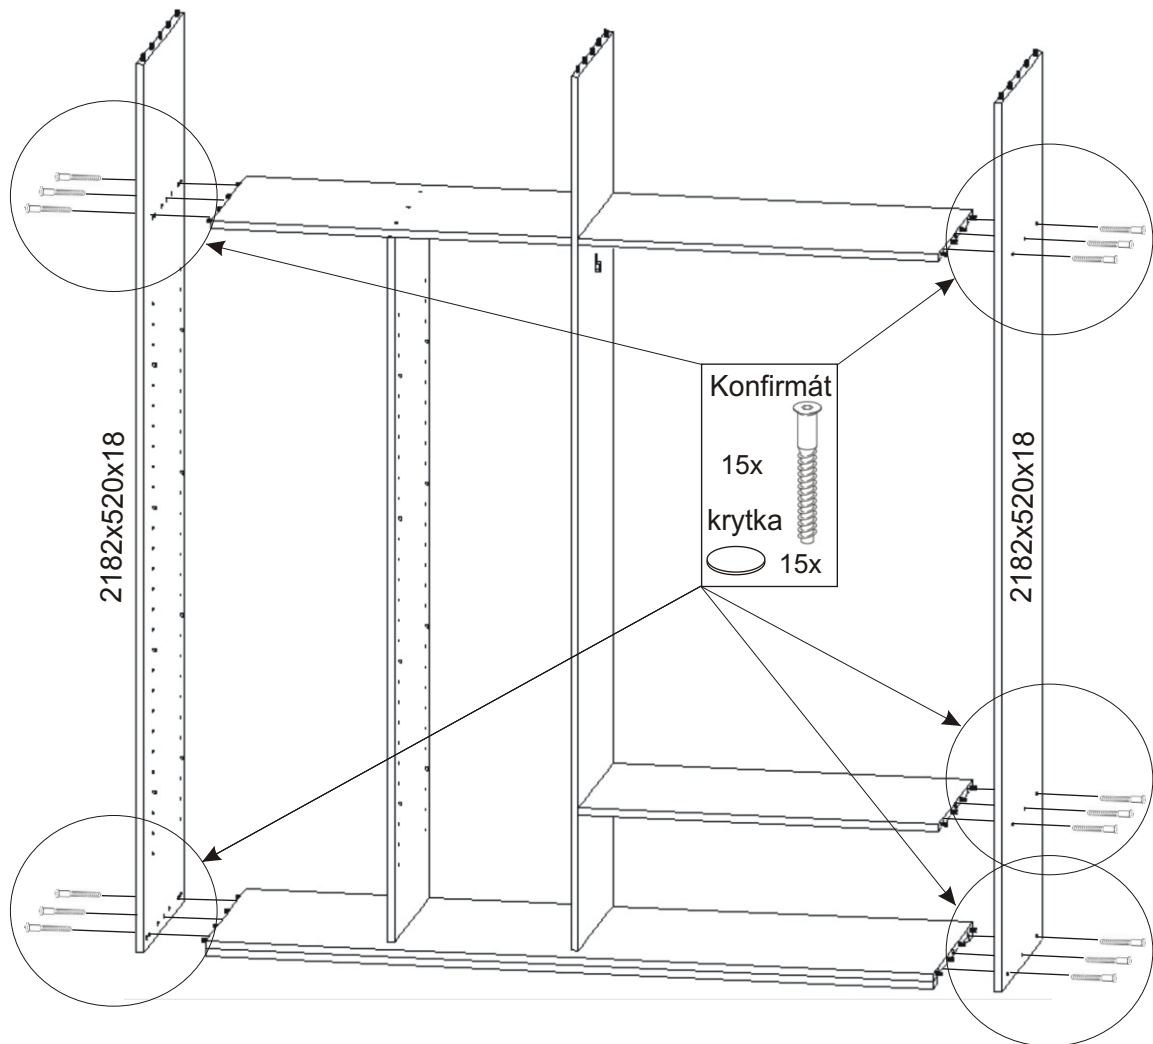

6.

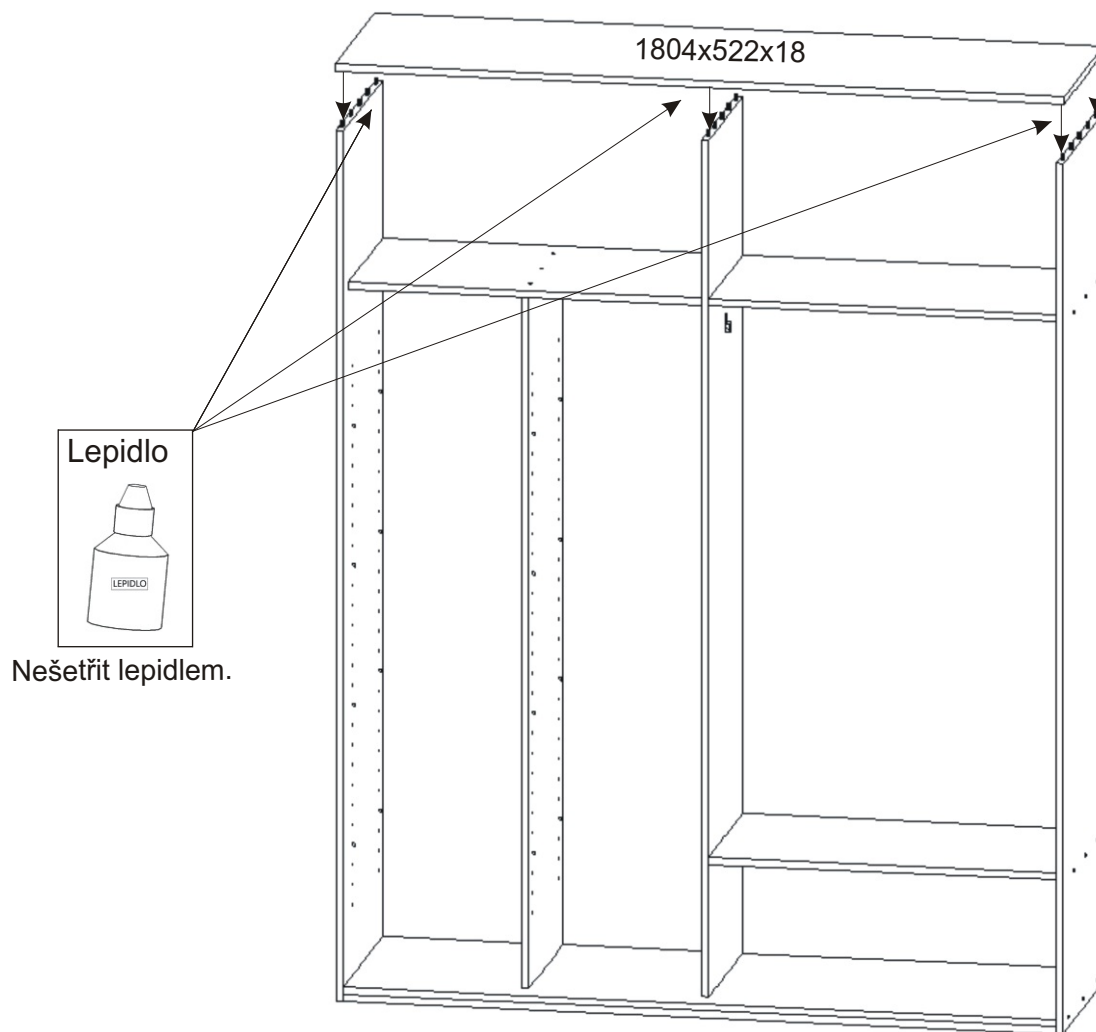



7.

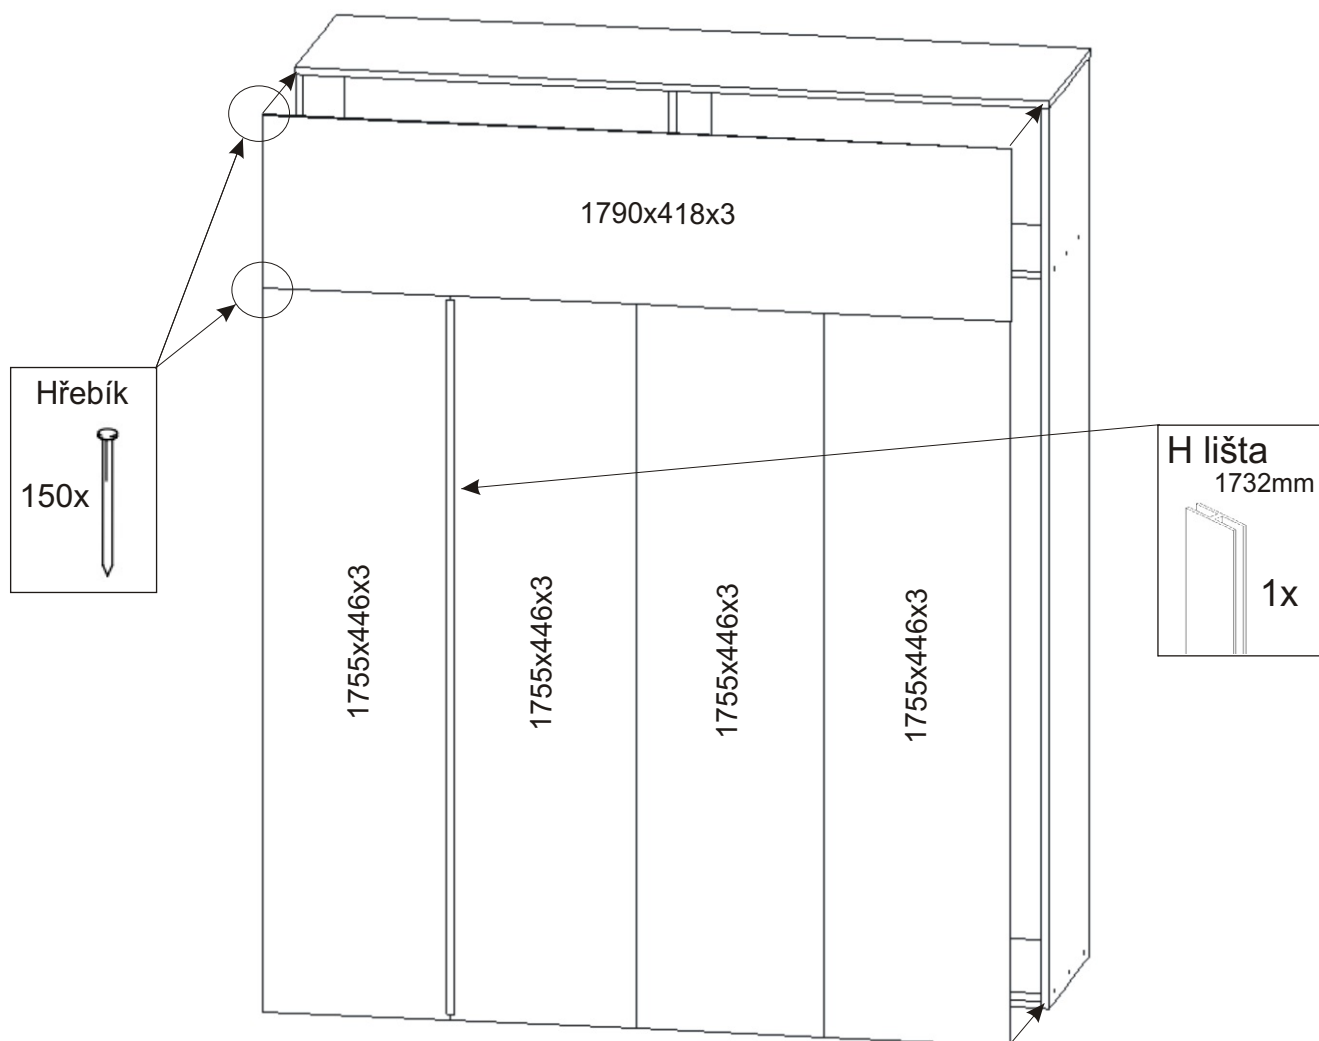

8.

Kluzáky

8x

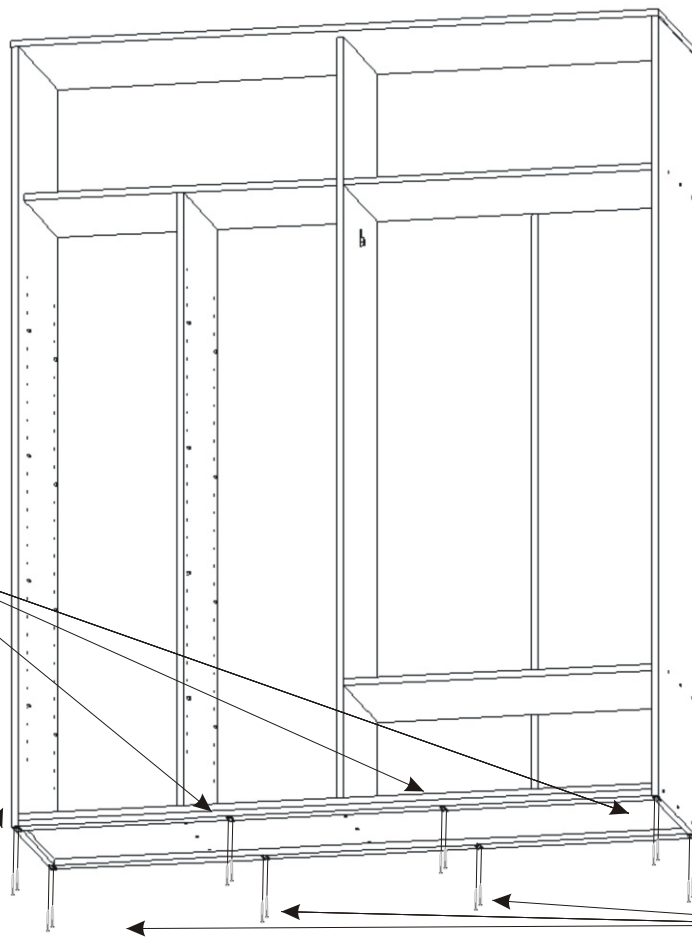

Hřebík


16x



### 9. Montáž nasazení dveří 2ks

Horní vozík

2x

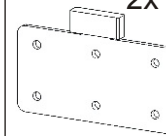


Vrut 3,5x16

22x




2118x892x18

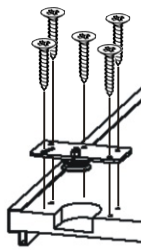


Spodní vozík

2x

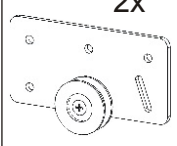





Seřízení dveří

a) Nastavení dveří 2x vruty

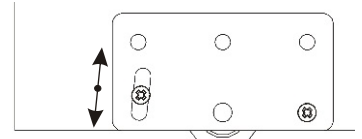

b) Fixace 3x vruty

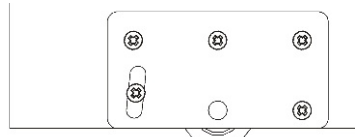

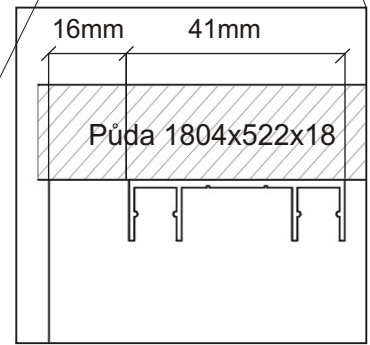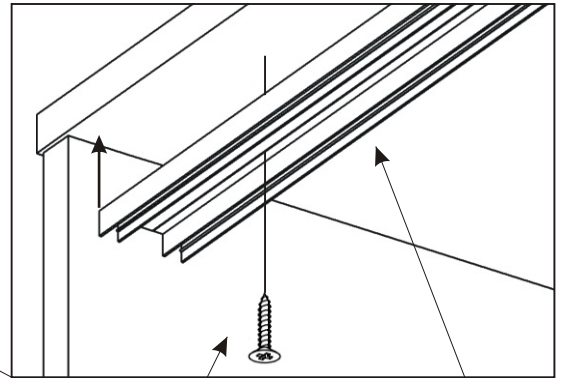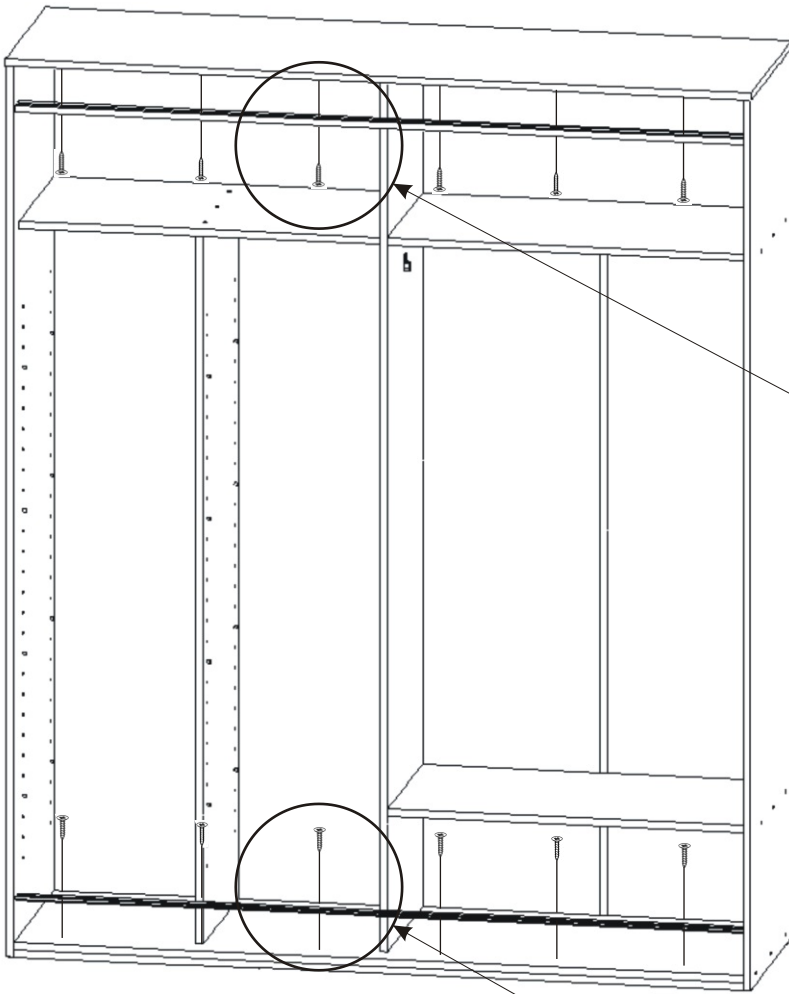

Vrut 3,5x16




12x



Vodící lišta  
horní

1764mm


1x

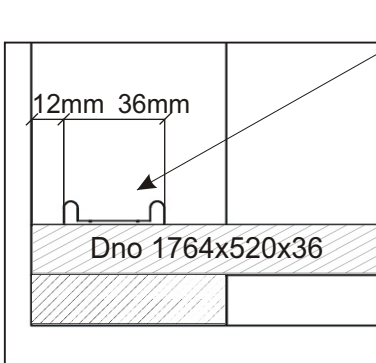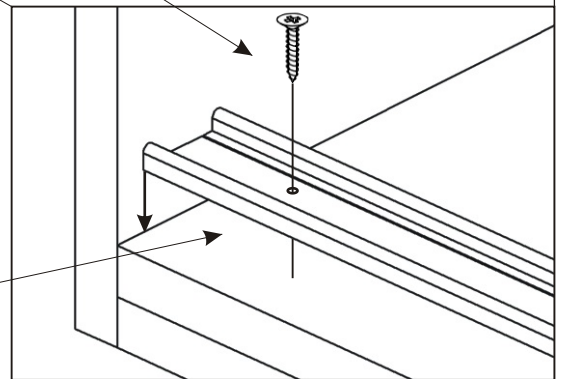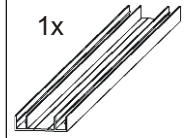


Vodící lišta  
dolní

1764mm

1x

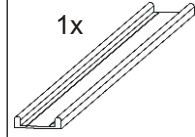


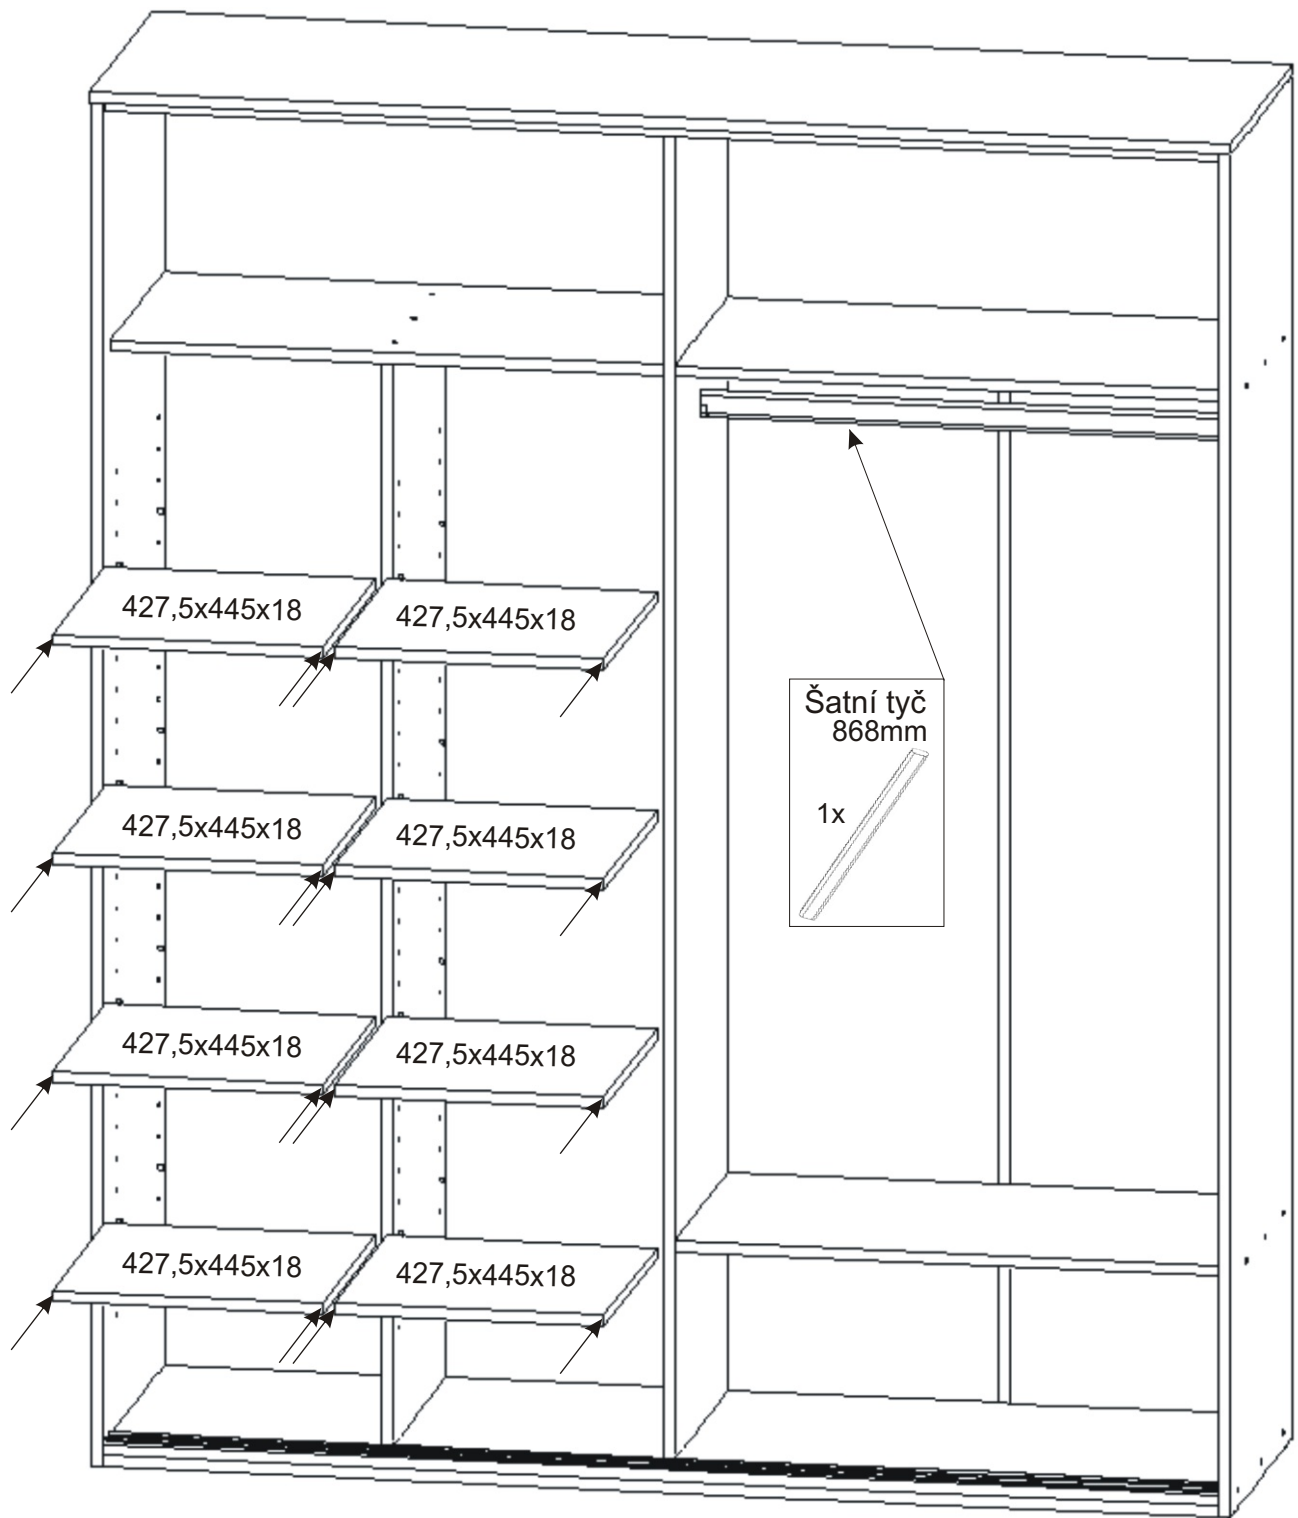

12.




12.1.

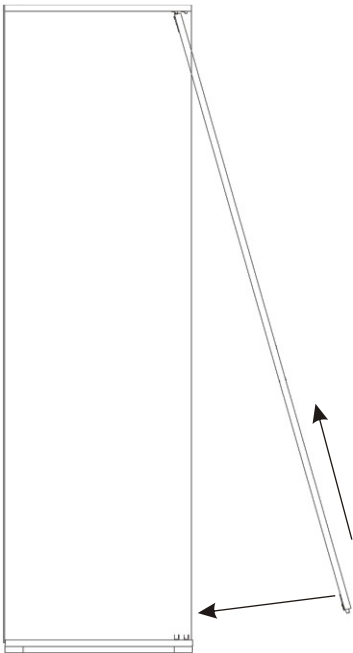

12.2.



12.3.

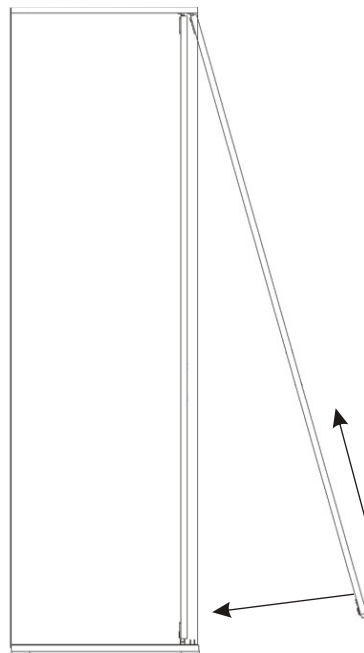

12.4.

