
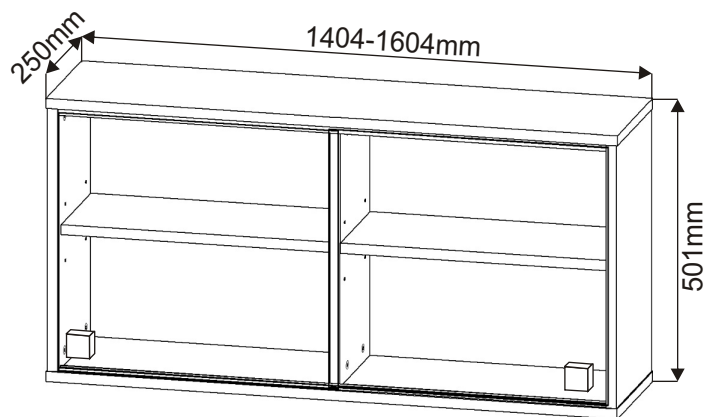




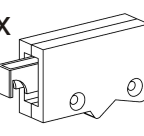


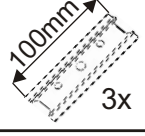

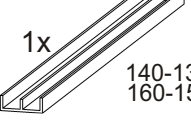
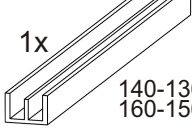



ALFA 46 - 1400,1600mm




Hřebík 5x 	Policové podpěrky 8x 	Úchytka 30x30x25 2x 	Podložka 10x10x1,5 2x 	Podložka ø14x3mm 2x 	Šroub zápusťný M4x16 2x 
Kolík 35mm 16x 	Lepidlo 20ml 1x 	Hmoždinka ø10 6x 	Vrut 4x30 6x 	Vrut 5x50 6x 	
Závěs horních skříněk 3x 	Excentr 12x 	Šroub excentru 12x 	Krytka velká 12x 		

Kovová závěsná lišta 100mm 3x 	Vrut 2,5x16 140-16ks 160-18ks 	Skleněné dveře 2x 140-691x455x4 160-791x455x4 	Lišta vedení spodní 1x 140-1364x17x6 160-1564x17x6 	Lišta vedení horní 1x 140-1364x17x12 160-1564x17x12 	MDF 140-1380x480x3 160-1580x480x3 
---	--	---	---	---	--


1.

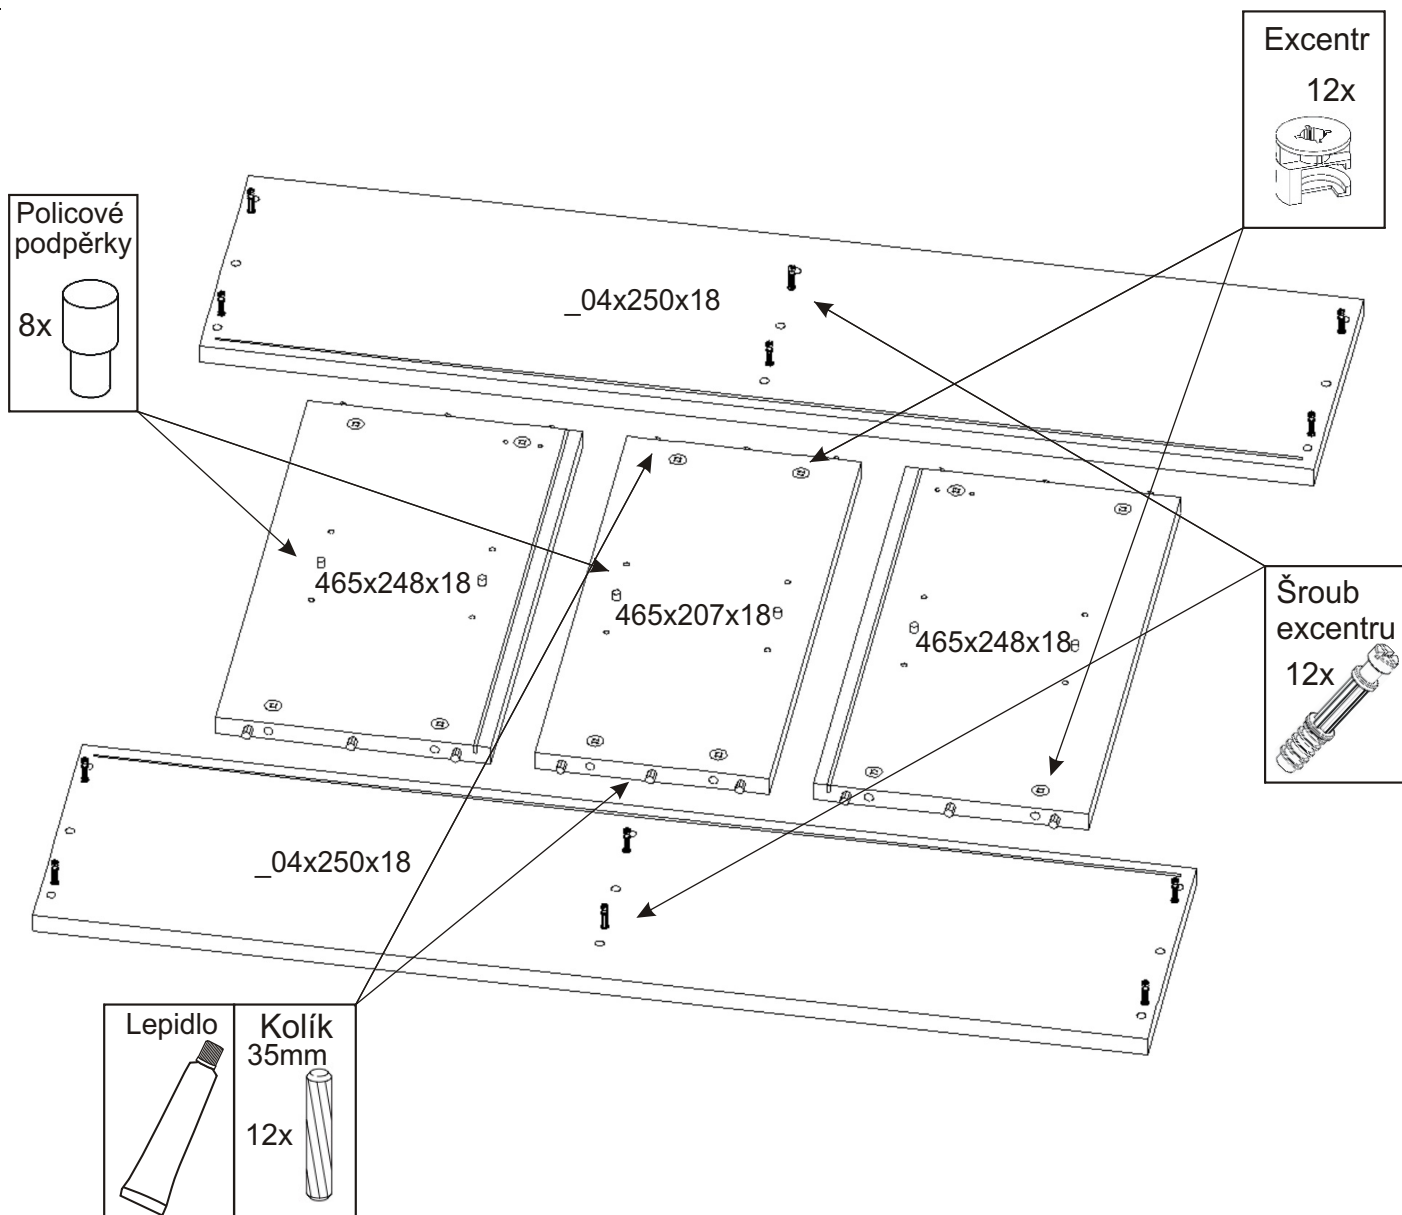


2.

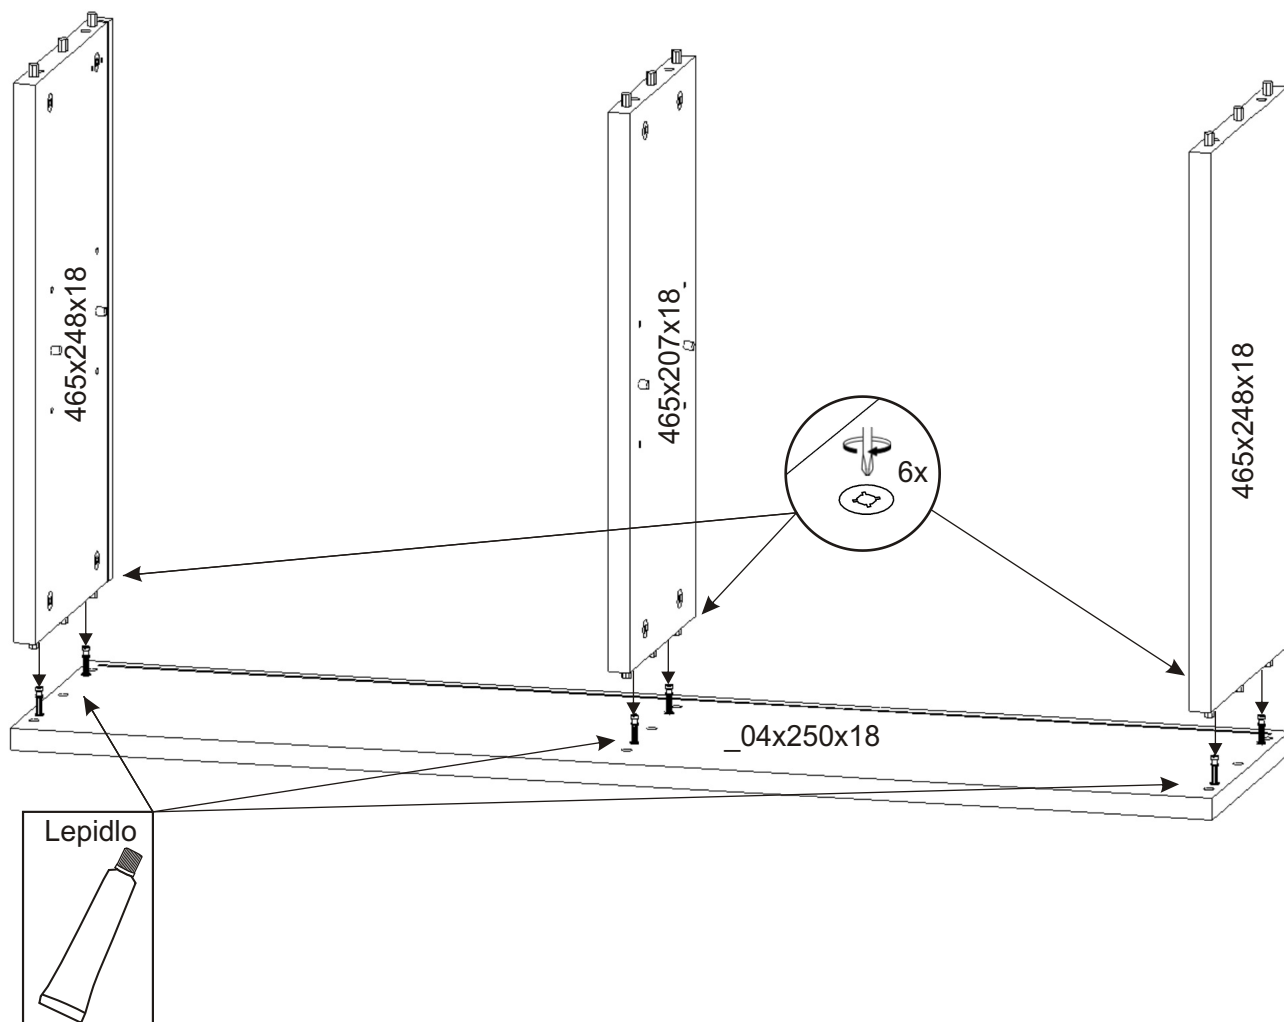


3.

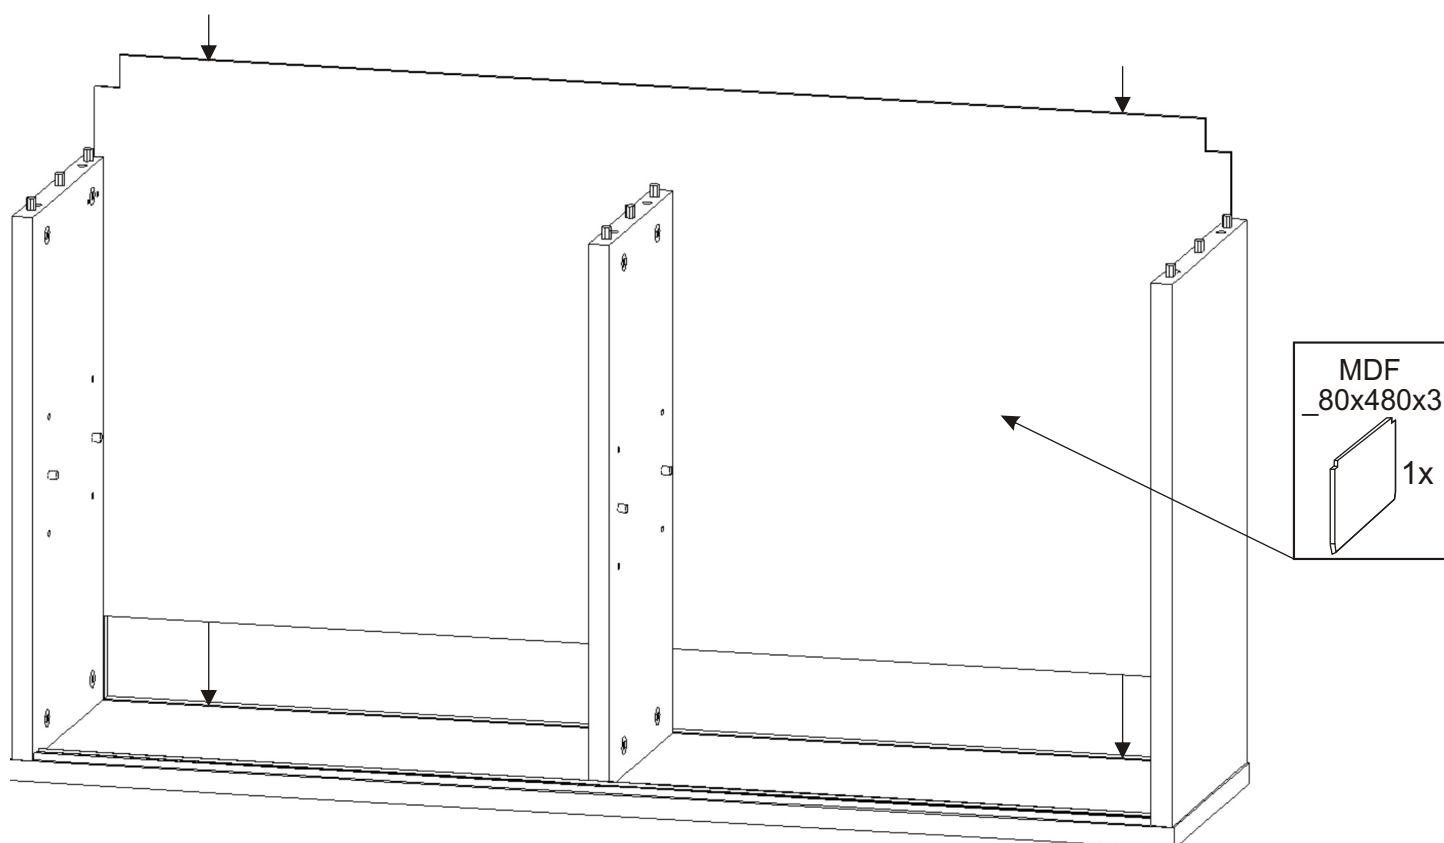


4.

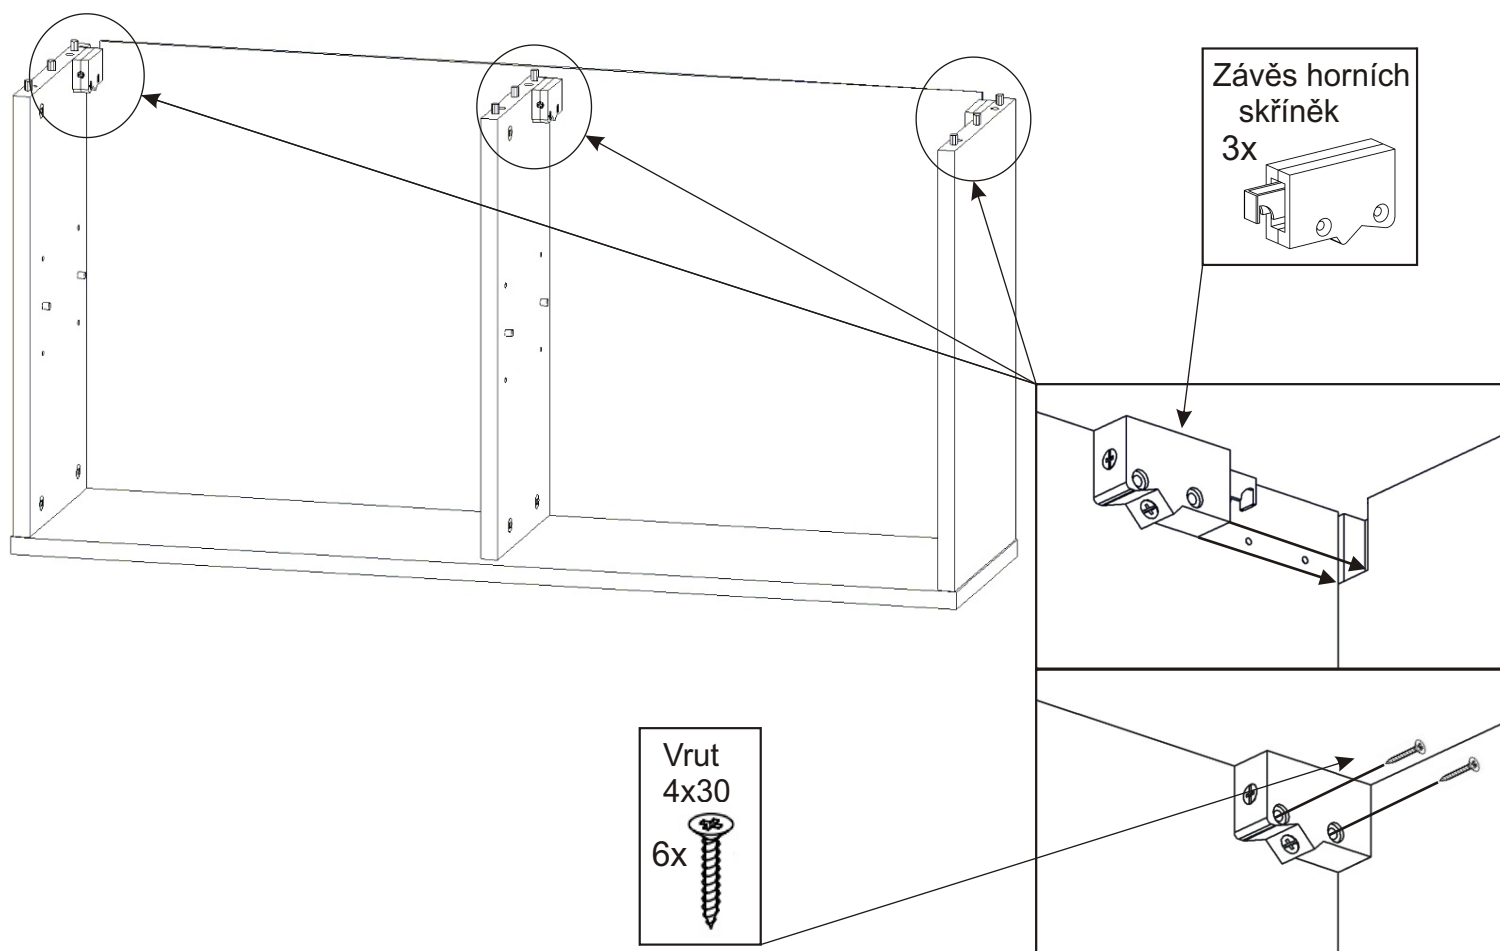

5.

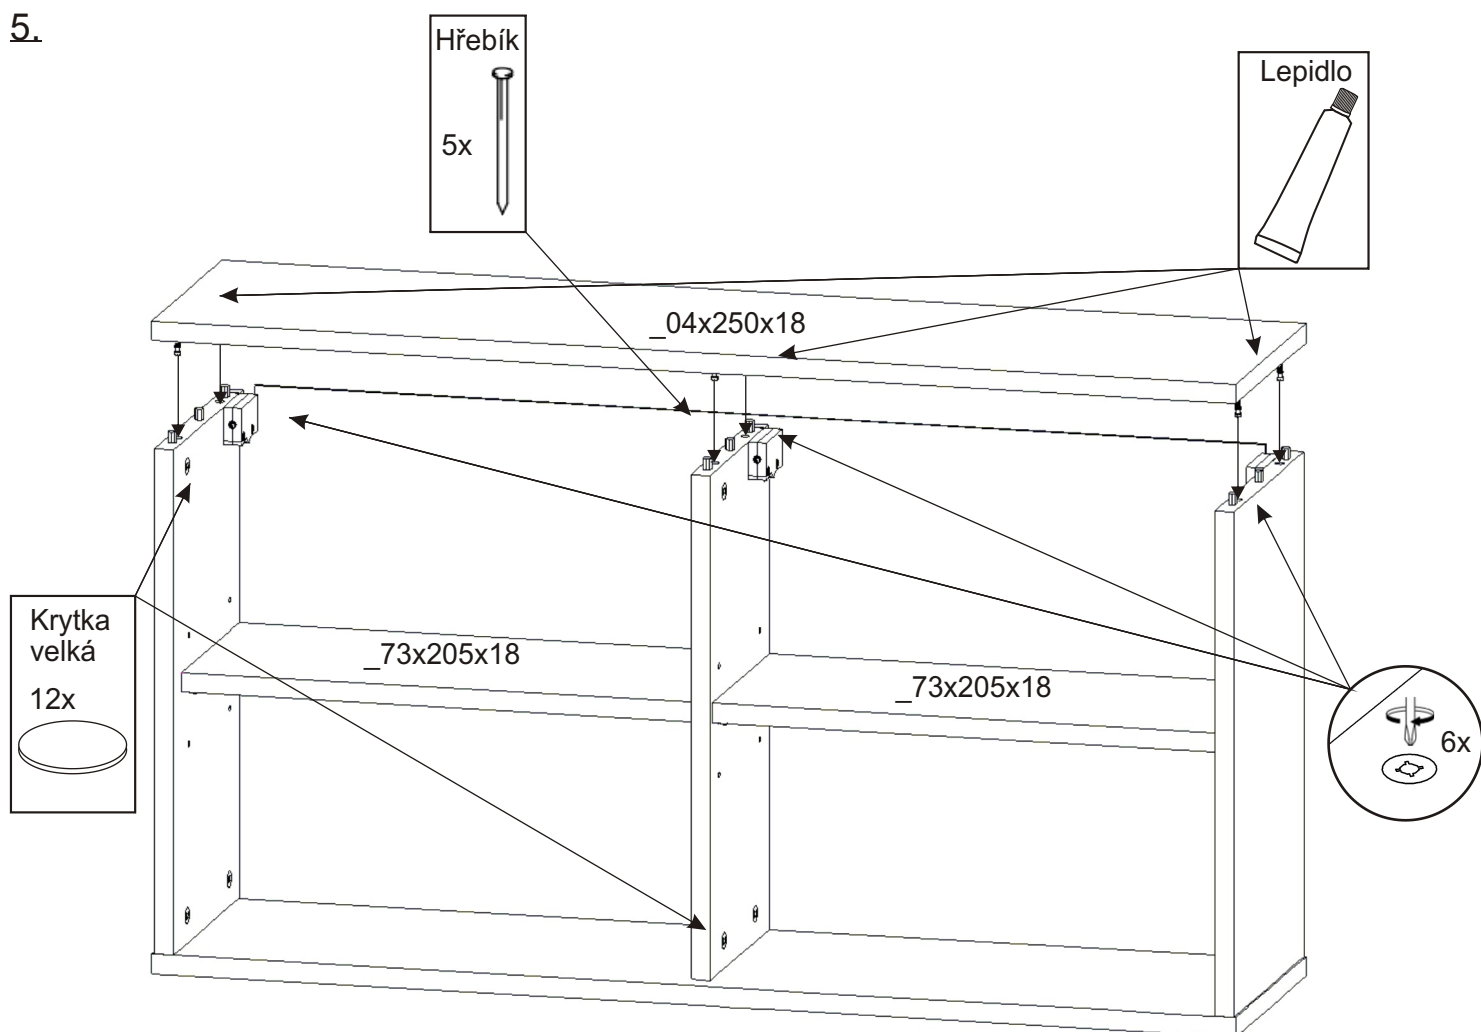


6.

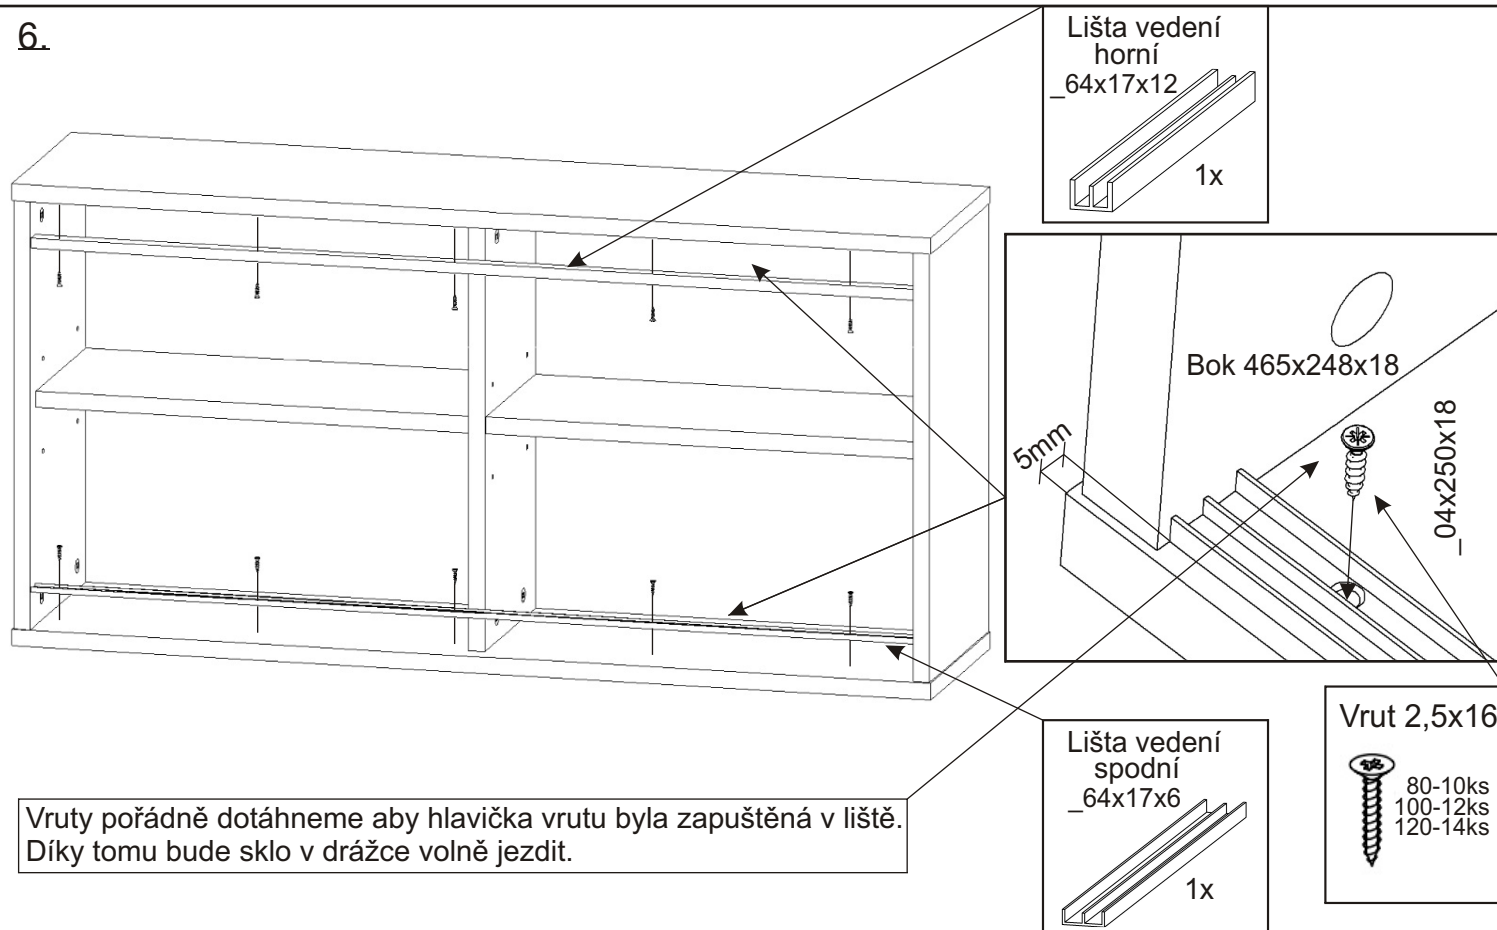

7.

Nejprve do horního vedení zadní drážky vložíme pravé sklo, zasuneme nahoru. Následně sklo přisuneme ke dnu nad zadní drážku spodního vedení a zasuneme. To stejné provedeme s levým sklem do přední drážky.

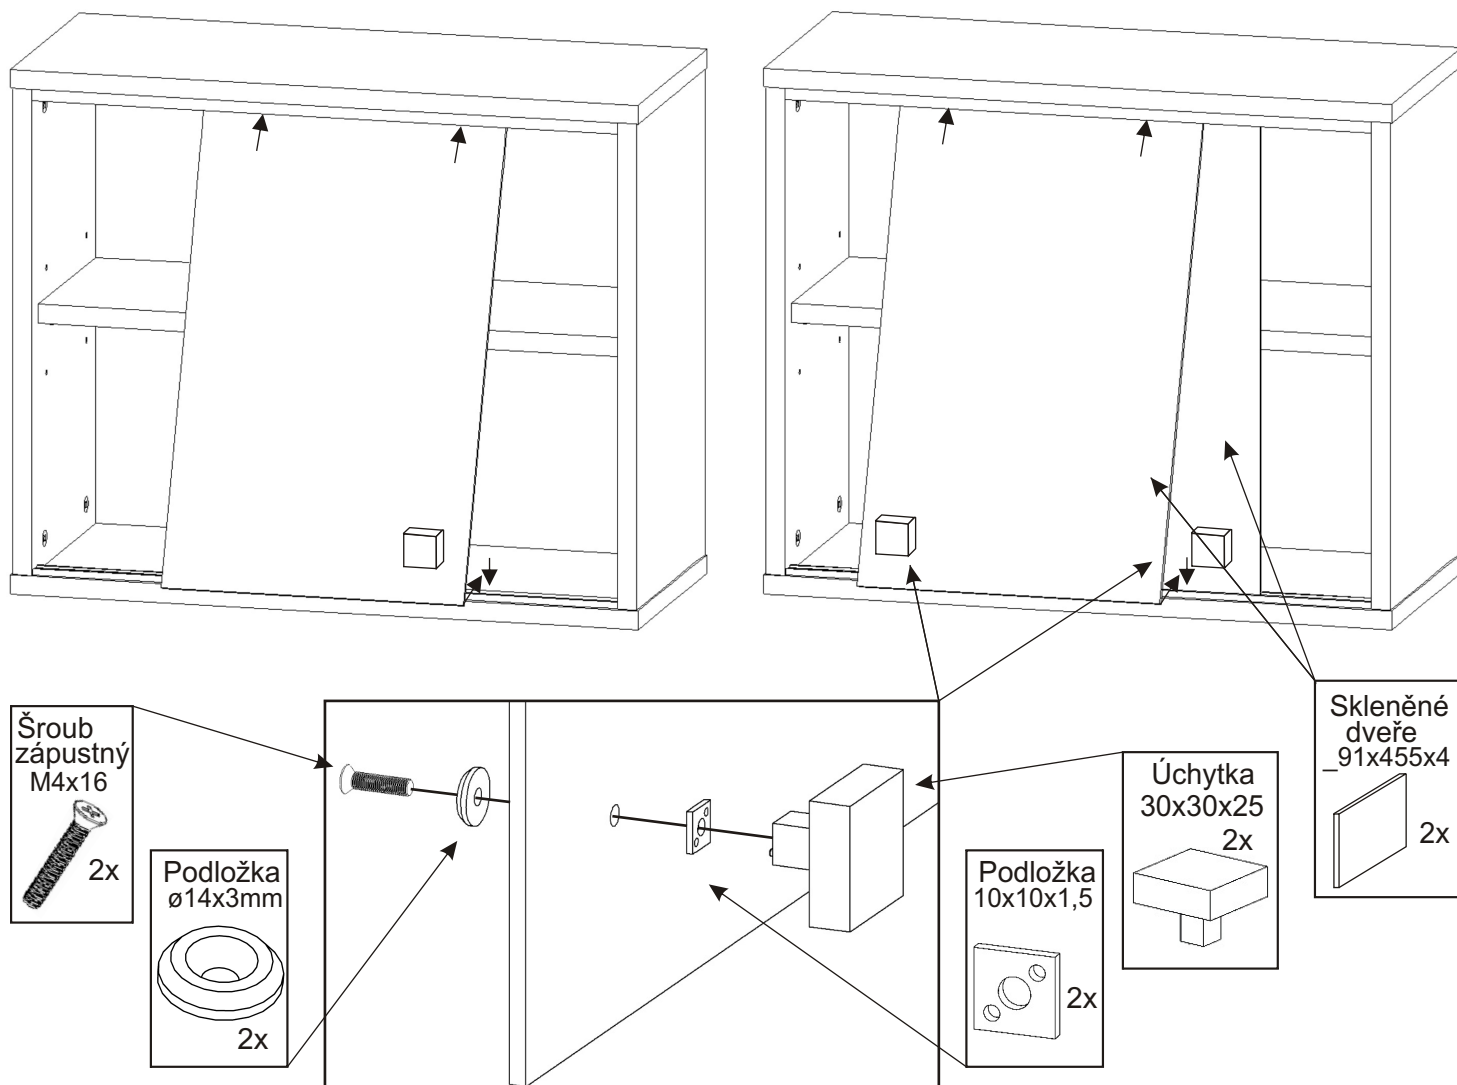

8.

Hmoždinky zvolíme podle typu zdi.
Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné
pro stěny z plných materiálů

