


ALFA 46 - 600, 800mm

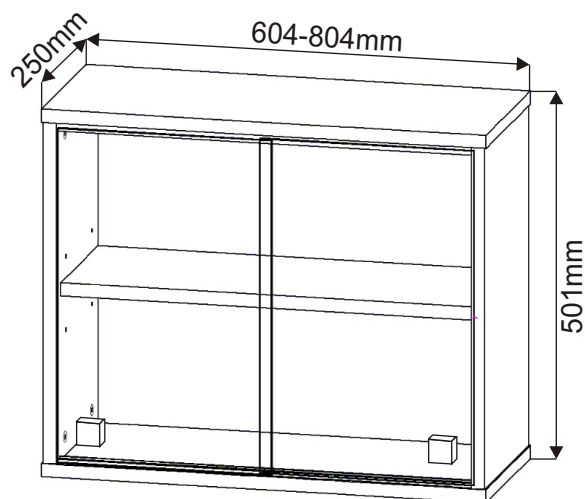


Úchytka 30x30x25 2x	Podložka ø14x3mm 2x	Podložka 10x10x1,5 2x	Šroub zápusťný M4x16 2x
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Hmoždinka ø10 4x	Závěs horních skříněk 2x	Excentr 8x	Šroub excentru 8x	Kovová závěsná lišta 100mm 2x
------------------------	--------------------------------	---------------	-------------------------	---


Vrut 2,5x16 8x	Vrut 4x30 4x	Vrut 5x50 4x	Policové podpěrky 4x	Kolík 35mm 12x	Lepidlo 20ml 1x
----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------

Skleněné dveře 2x 60-291x455x4 80-391x455x4	Lišta vedení spodní 1x 60-564x17x6 80-764x17x6	Lišta vedení horní 1x 60-564x17x12 80-764x17x12	MDF 60-580x480x3 80-780x480x3
--	--	---	-------------------------------------


1.

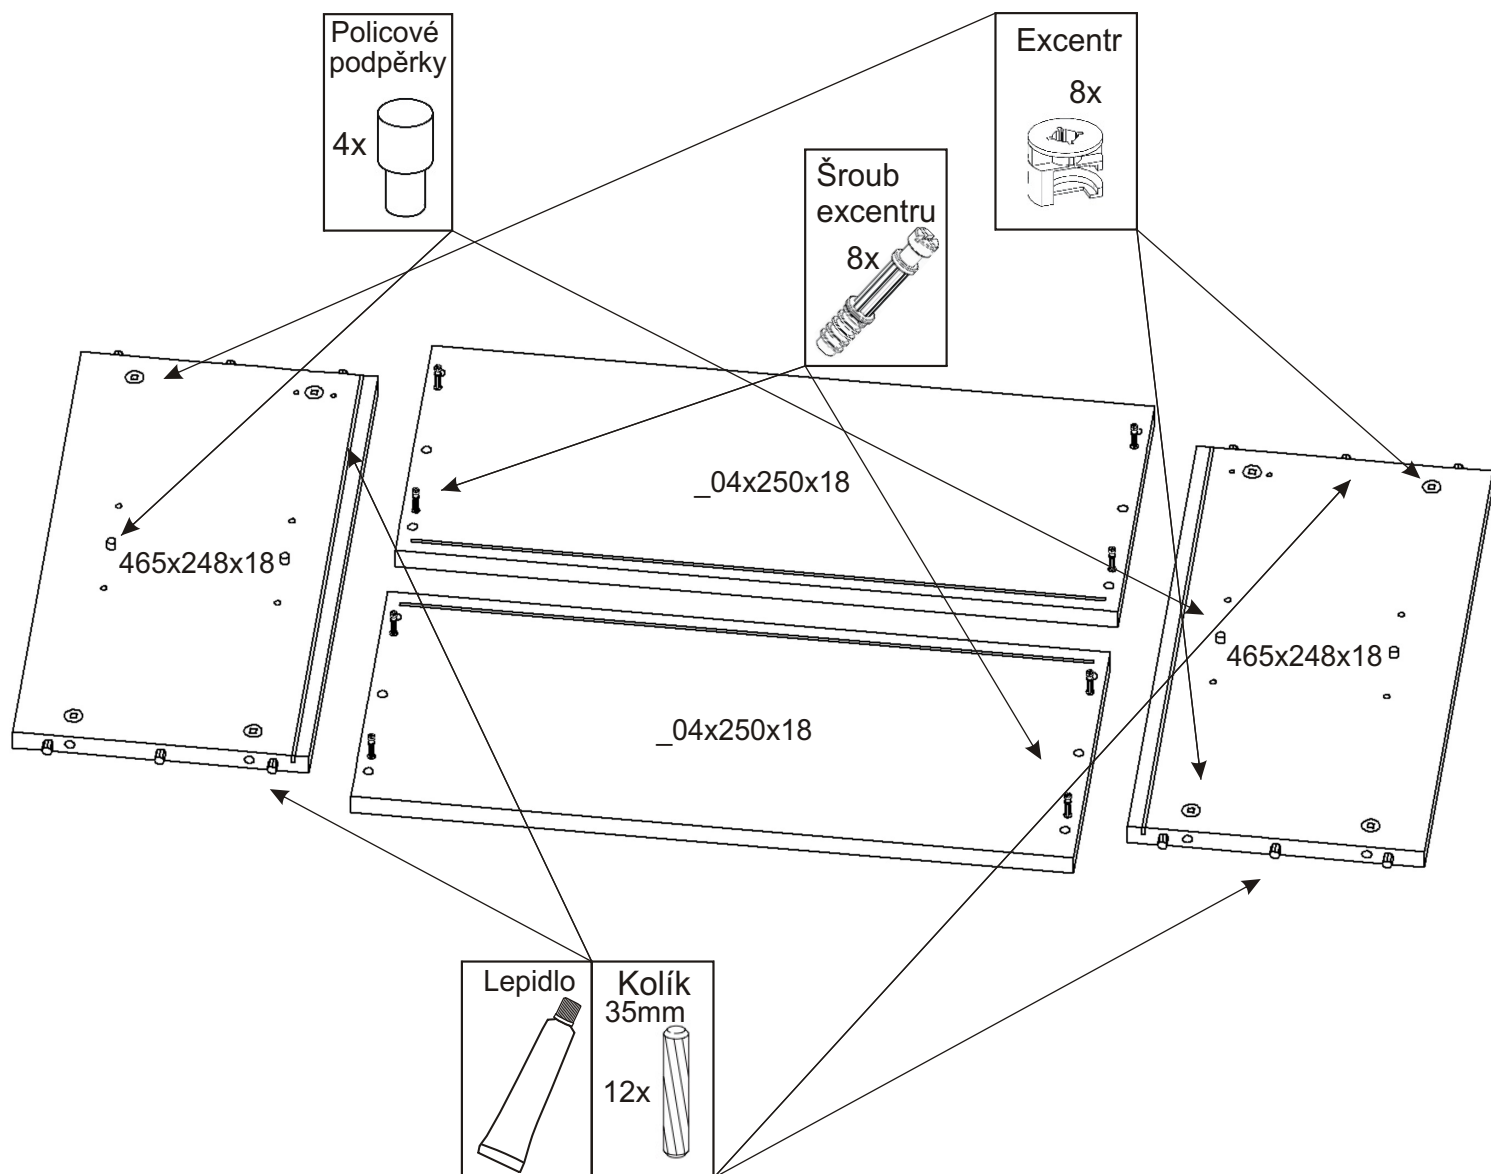


2.

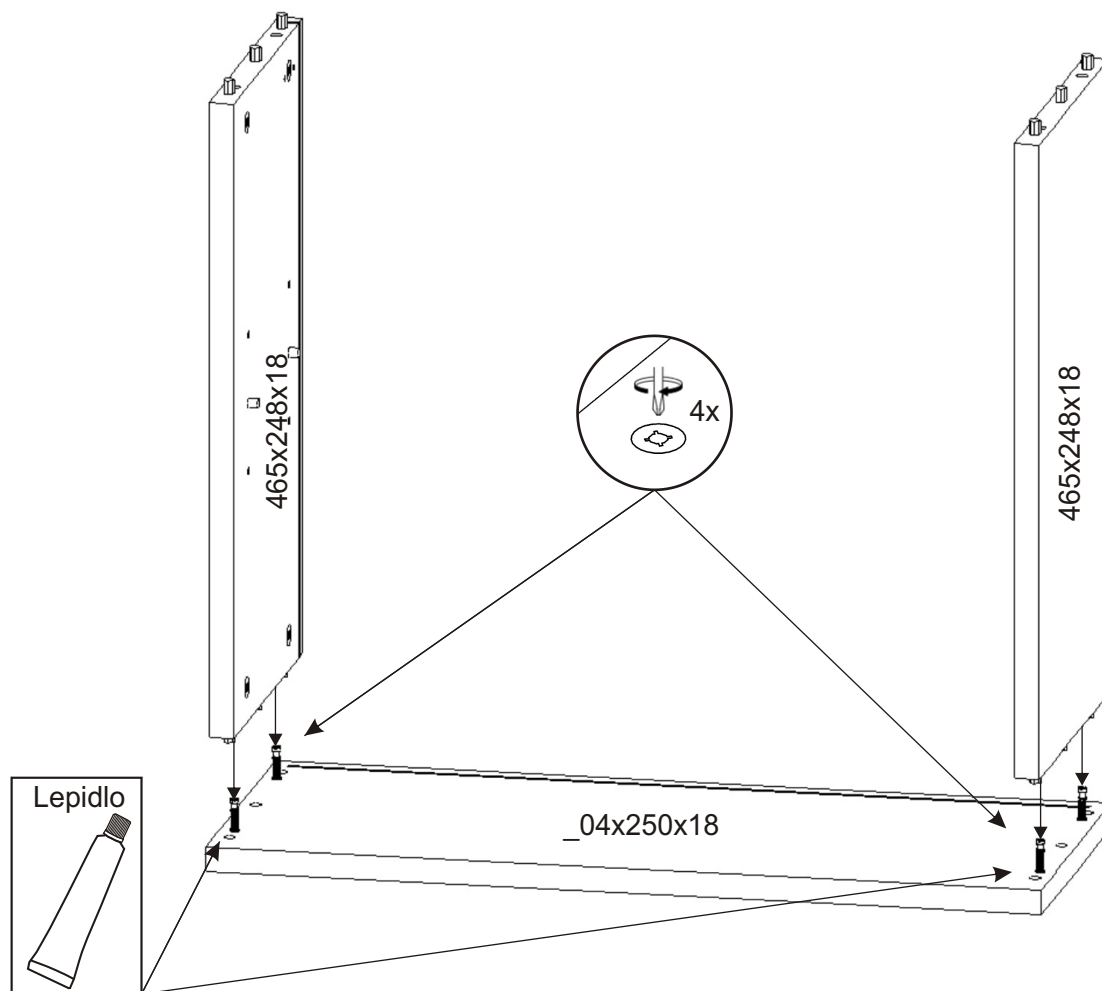


3.

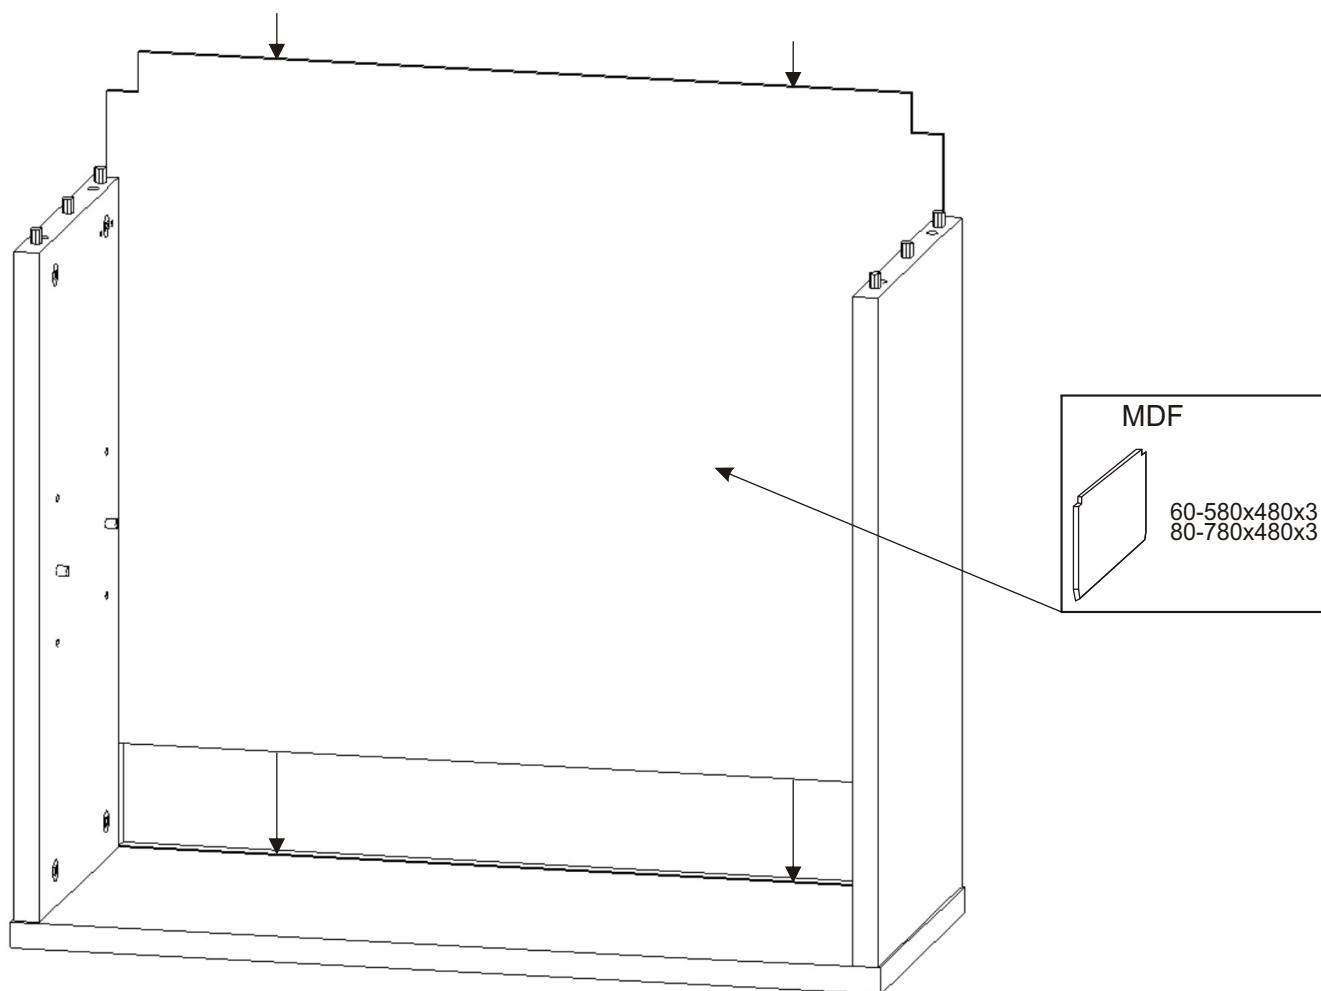


4.

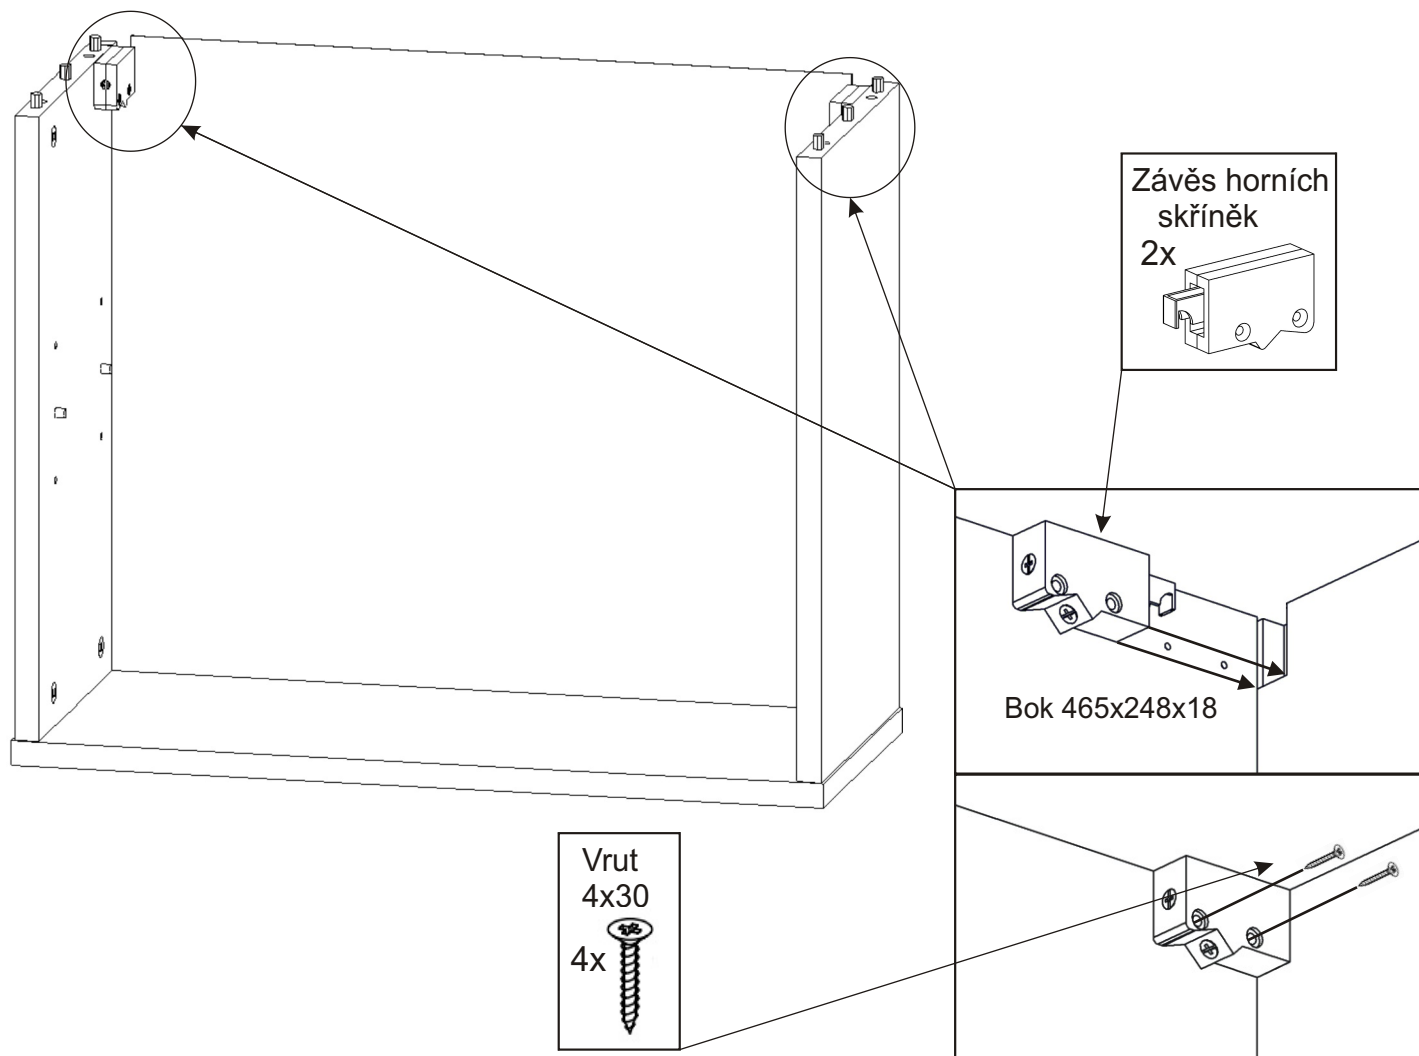


5.

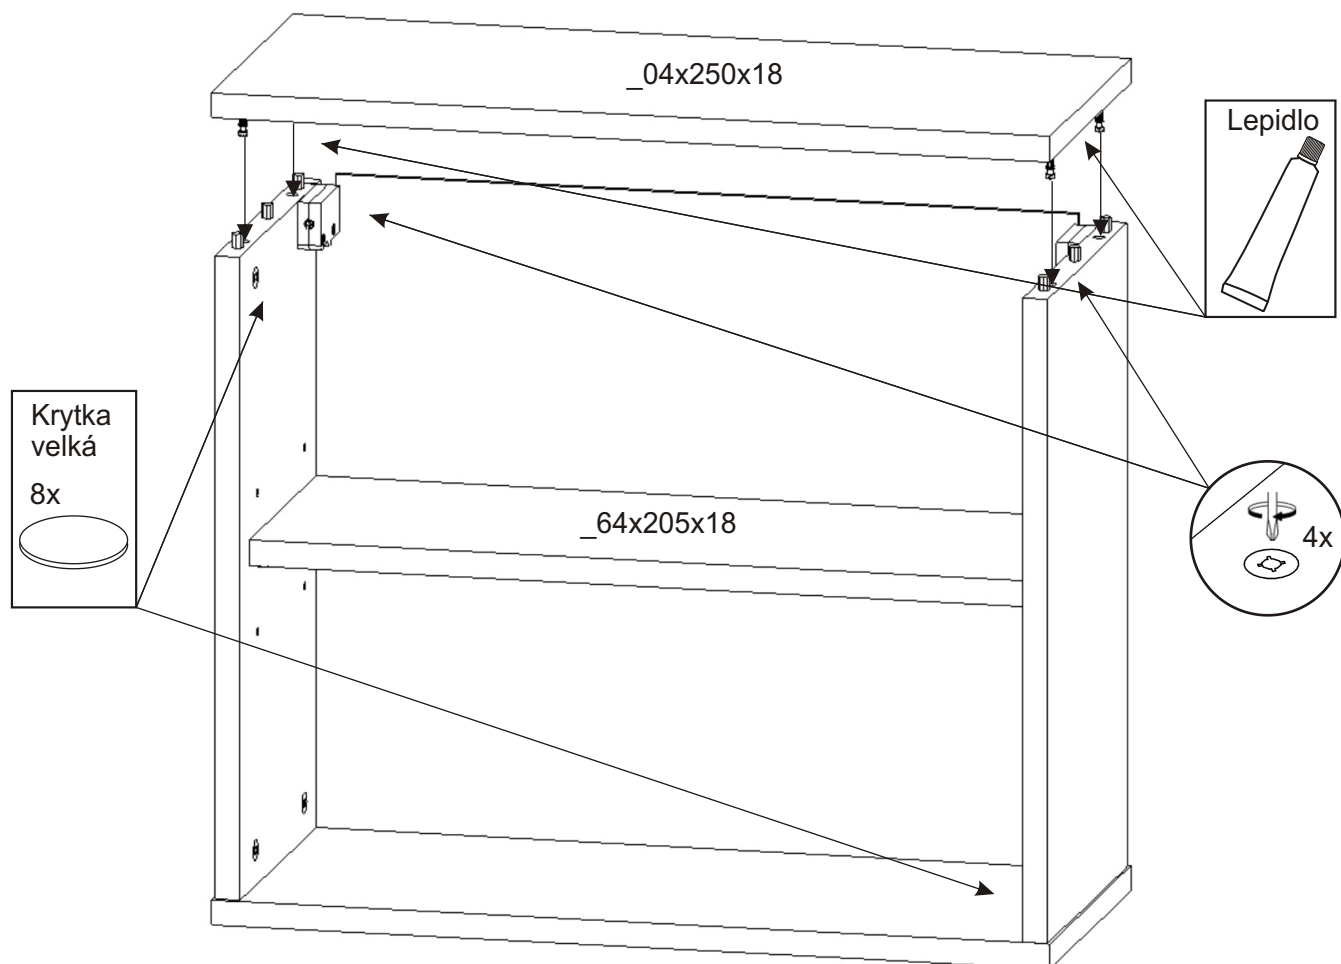

6.

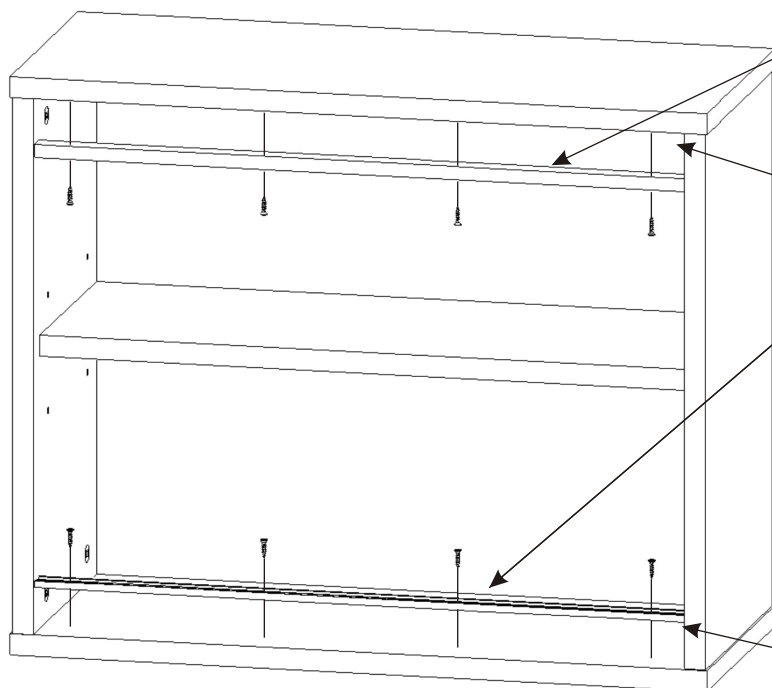


Lišta vedení
horní
_64x17x12

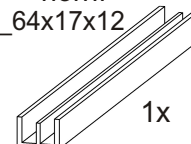

1x

Bok 465x248x18


5mm

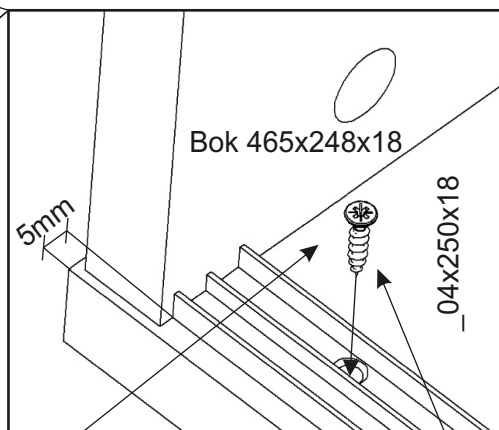

_04x250x18

Vruty pořádně dotáhneme aby hlavička vrutu byla zapuštěná v liště.
Díky tomu bude sklo v drážce volně jezdit.

Lišta vedení
spodní
_64x17x6

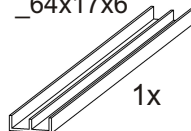

1x



Vrut
2,5x16

8x



7.

Nejprve do horního vedení zadní drážky vložíme pravé sklo, zasuneme nahoru.
Následně sklo přisuneme ke dnu nad zadní drážku spodního vedení a zasuneme.
To stejné provedeme s levým sklem do přední drážky.

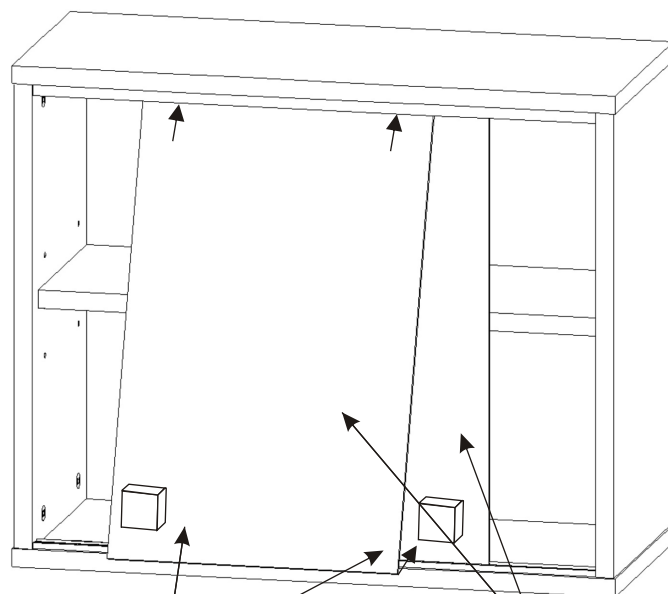
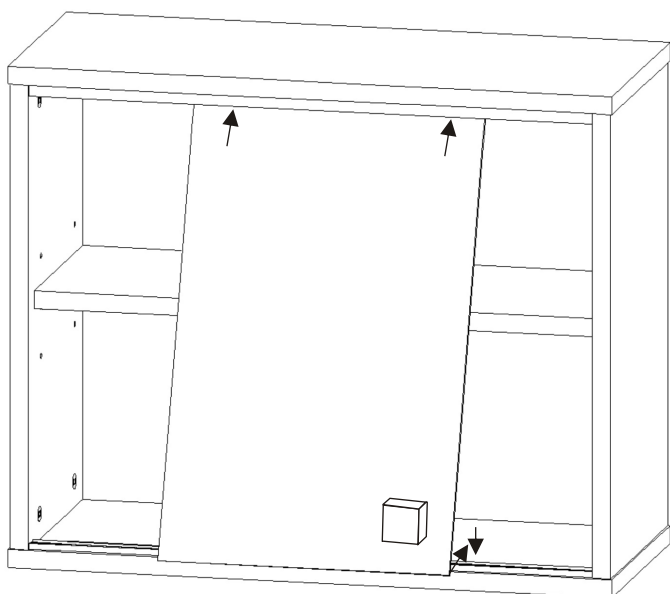


Šroub
zápustný
M4x16

2x


Podložka
ø14x3mm

2x

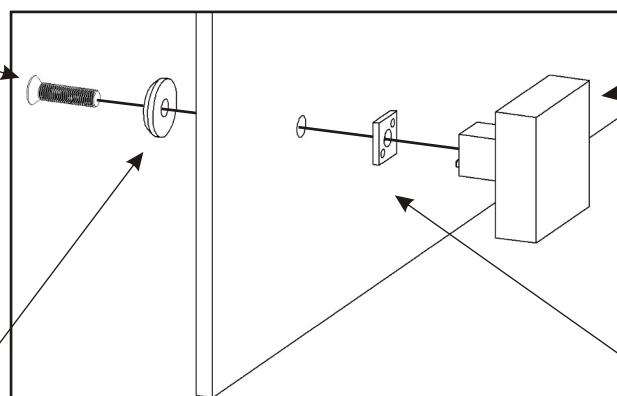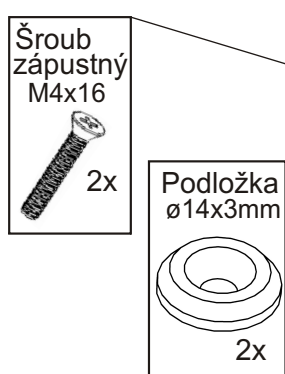


Podložka
10x10x1,5

2x

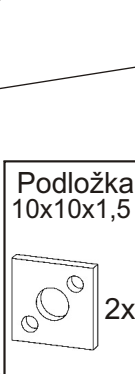


Úchytka
30x30x25

2x

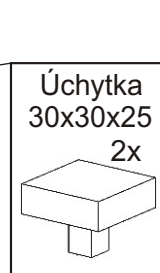

Skleněné
dveře
291x455x4

2x

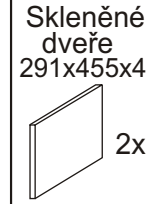

8.

Hmoždinky zvolíme podle typu zdi.
Námi dodávané hmoždinky jsou vhodné
pro stěny z plných materiálů

