

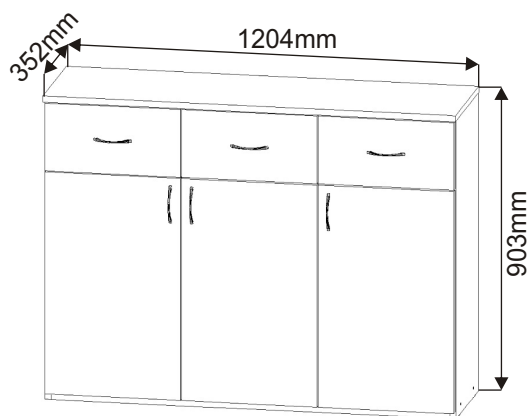
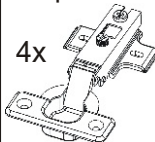
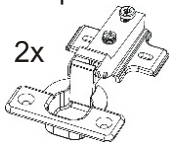
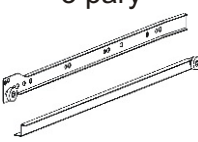



ALFA 49




Naložený pant 4x 	Polonaložený pant 2x 	Úchytka 96mm 6x 12x 4x22mm 	Pojezd 300mm 3 páry 		
Kluzáky 6x 	Policové podpěrky 12x 	Konfirmát 50mm 20x 	Kolík 35mm 50x 	Lepidlo 40ml 1x 	Hřebík 124x 
		Vrut 3,5x16 30x 	Vrut 4x16 24x 	Vrut 4x30 6x 	Krytka 4x 


1.

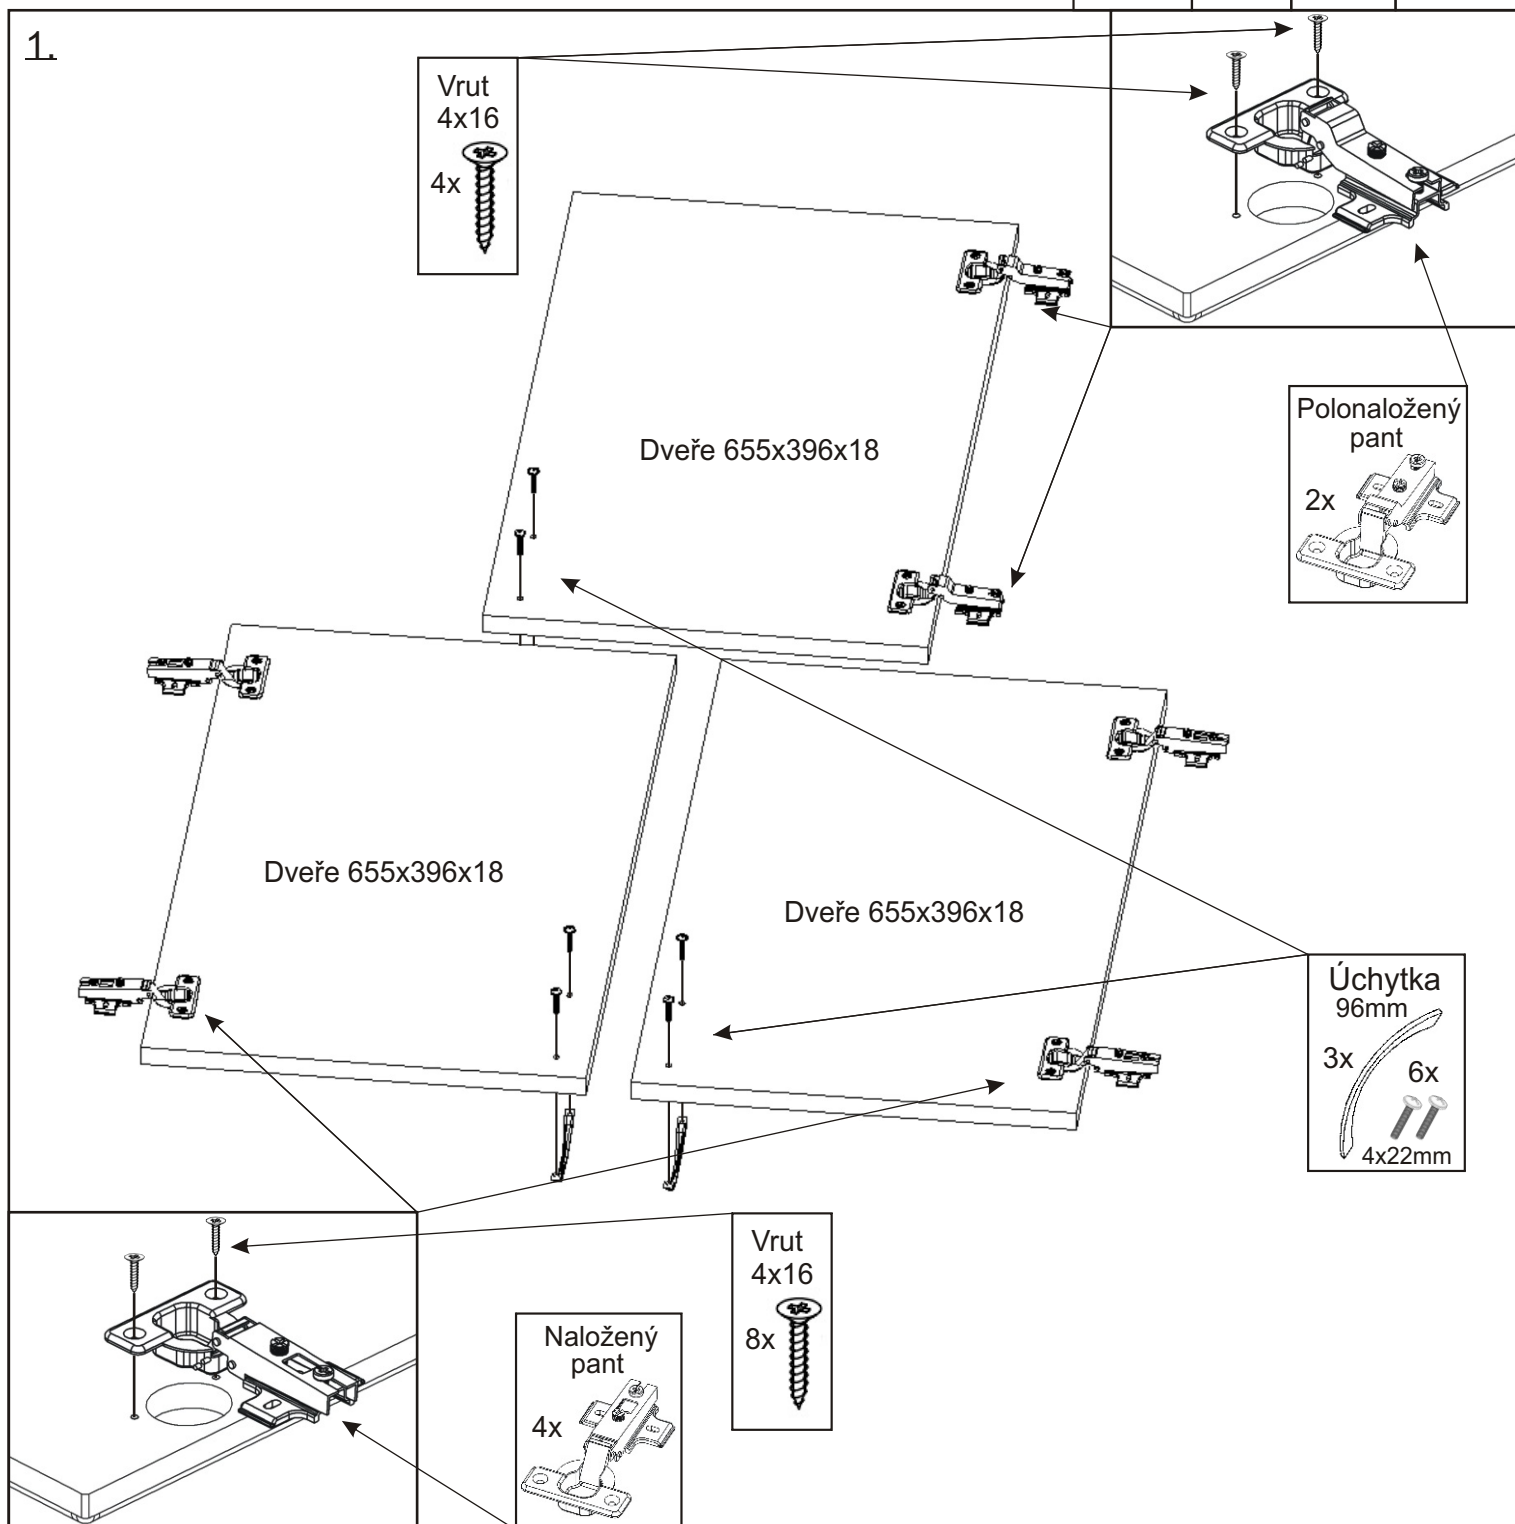


2.1. Montáž zásuvky 3ks

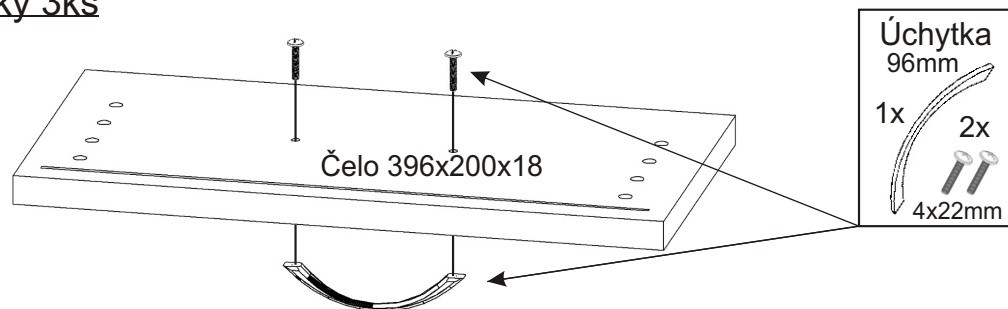


2.2.

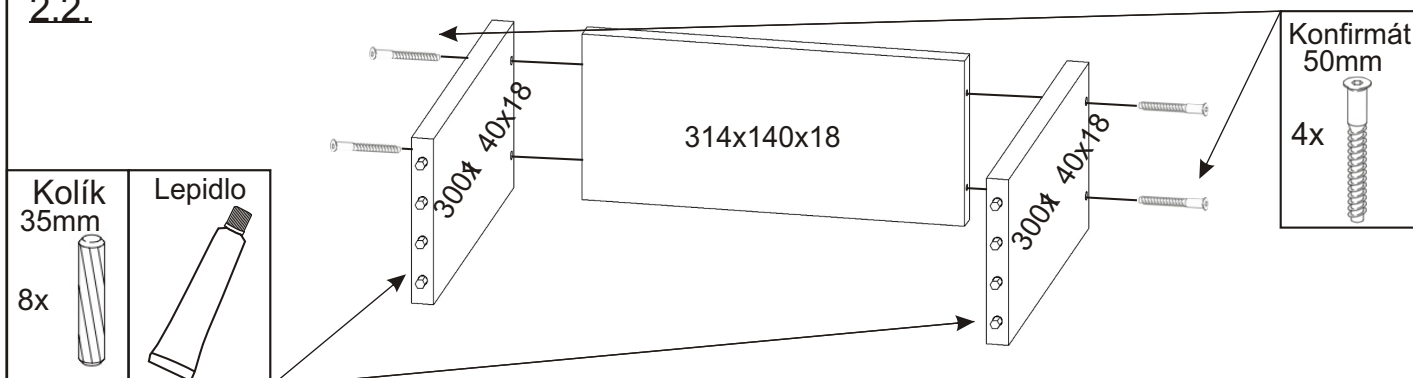


2.3.

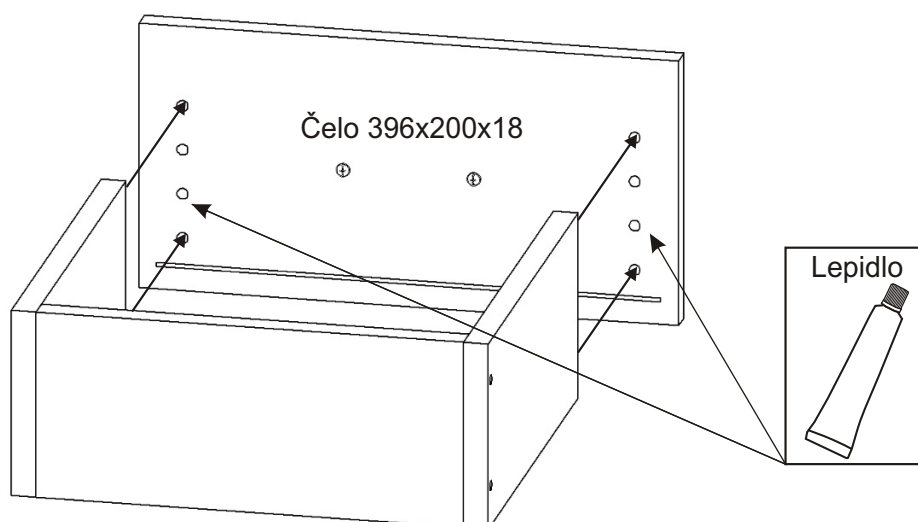




2.4.

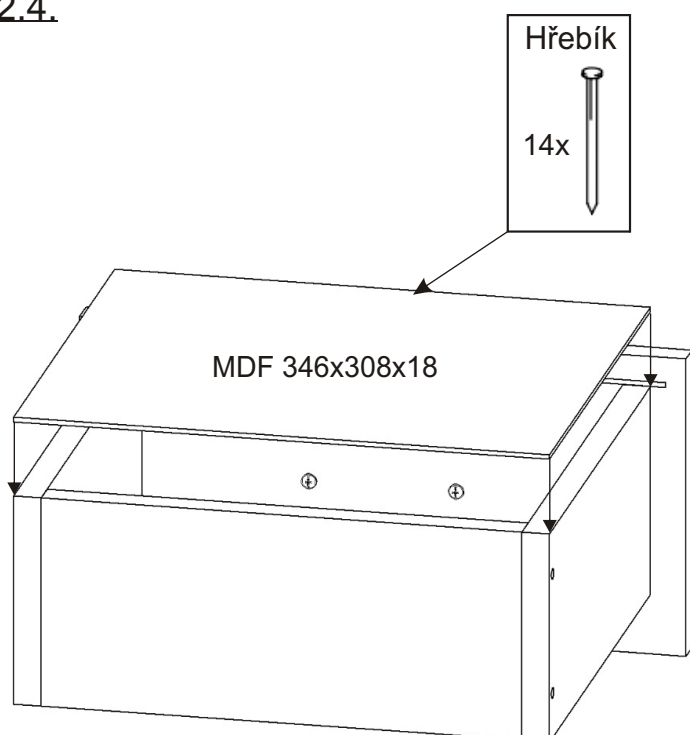



2.5.

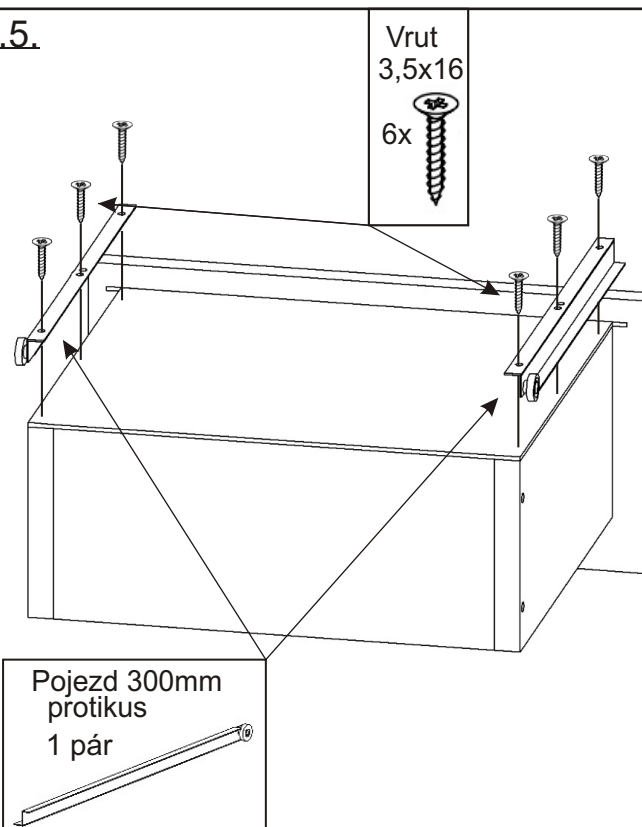










3.

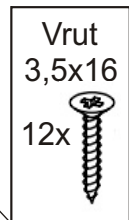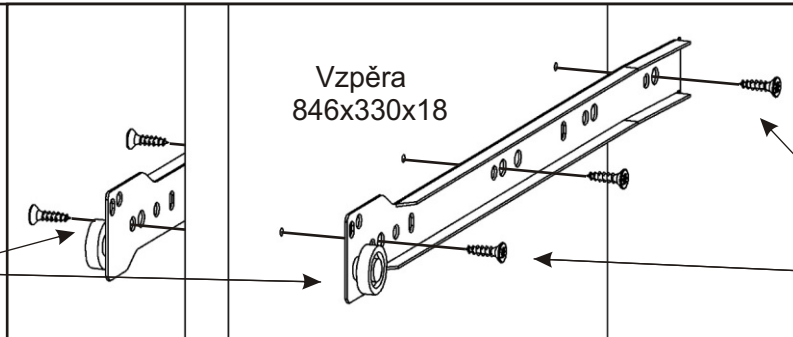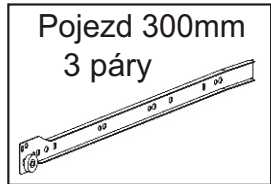


Přední olepená
hrana

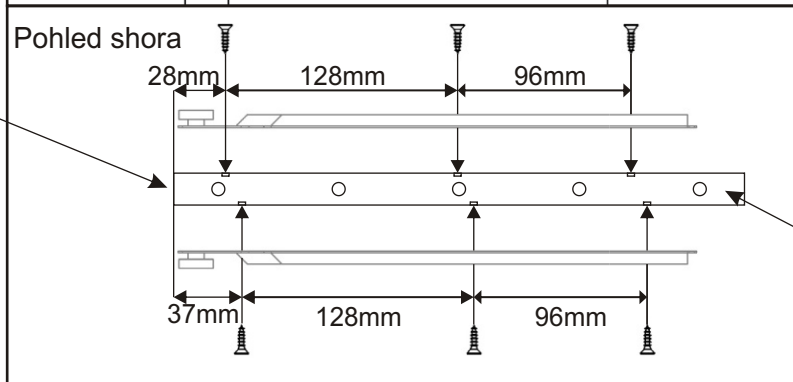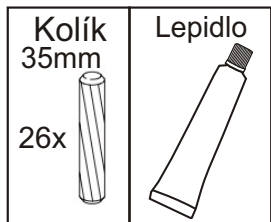


Vzpěra

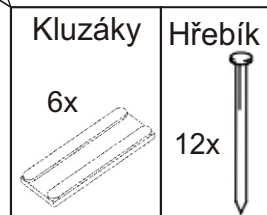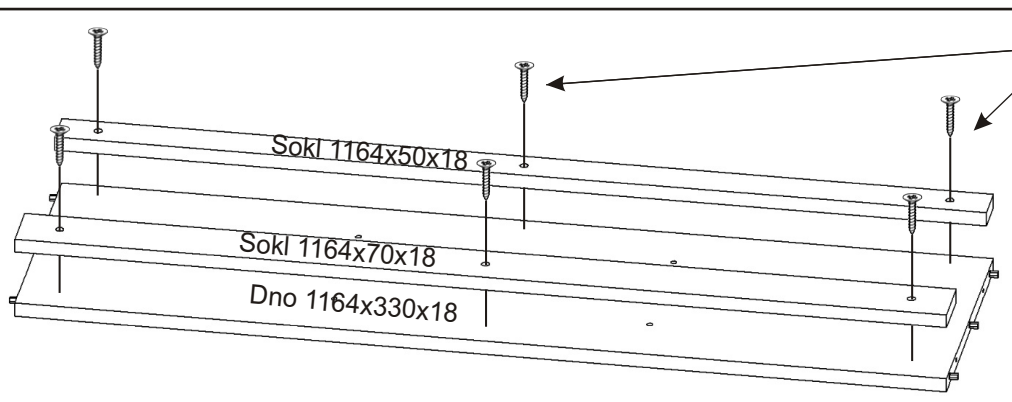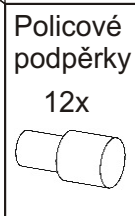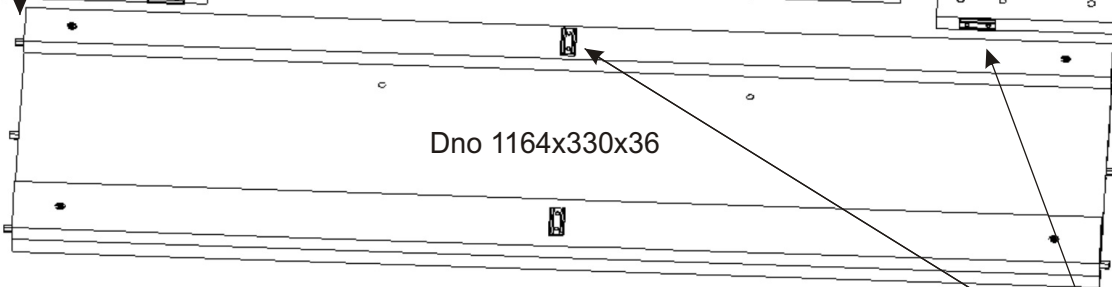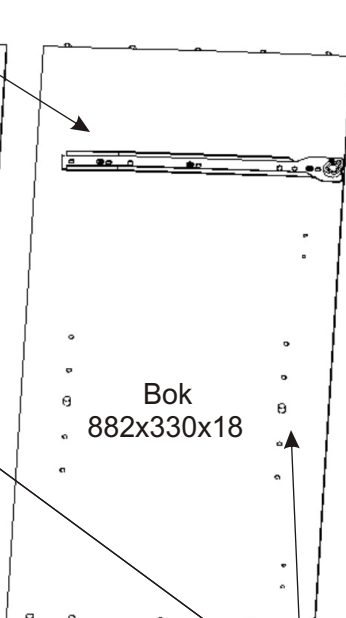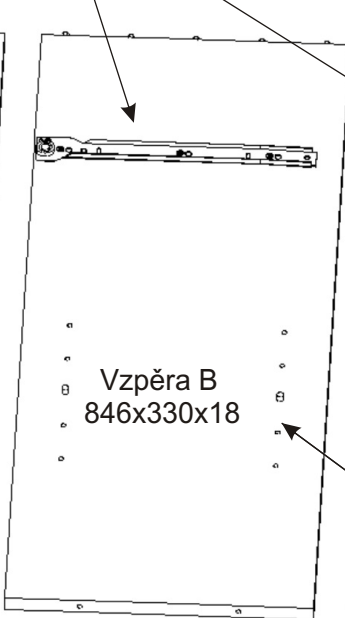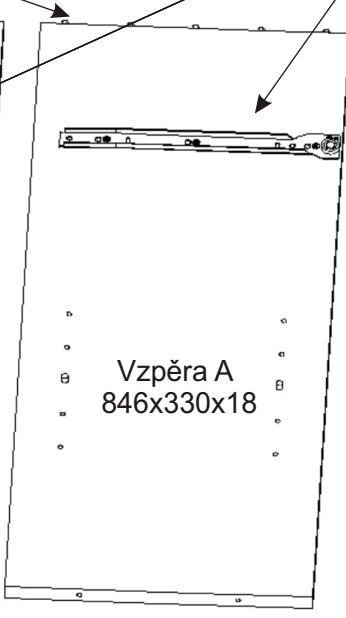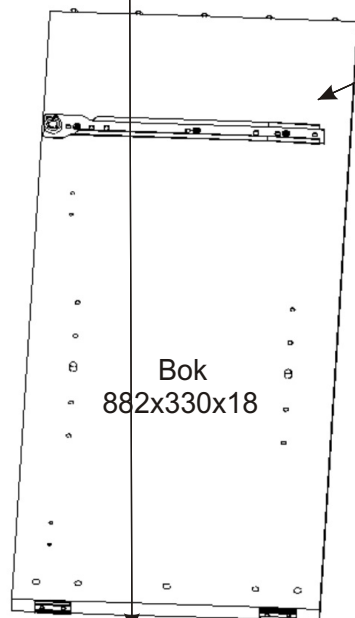


4.

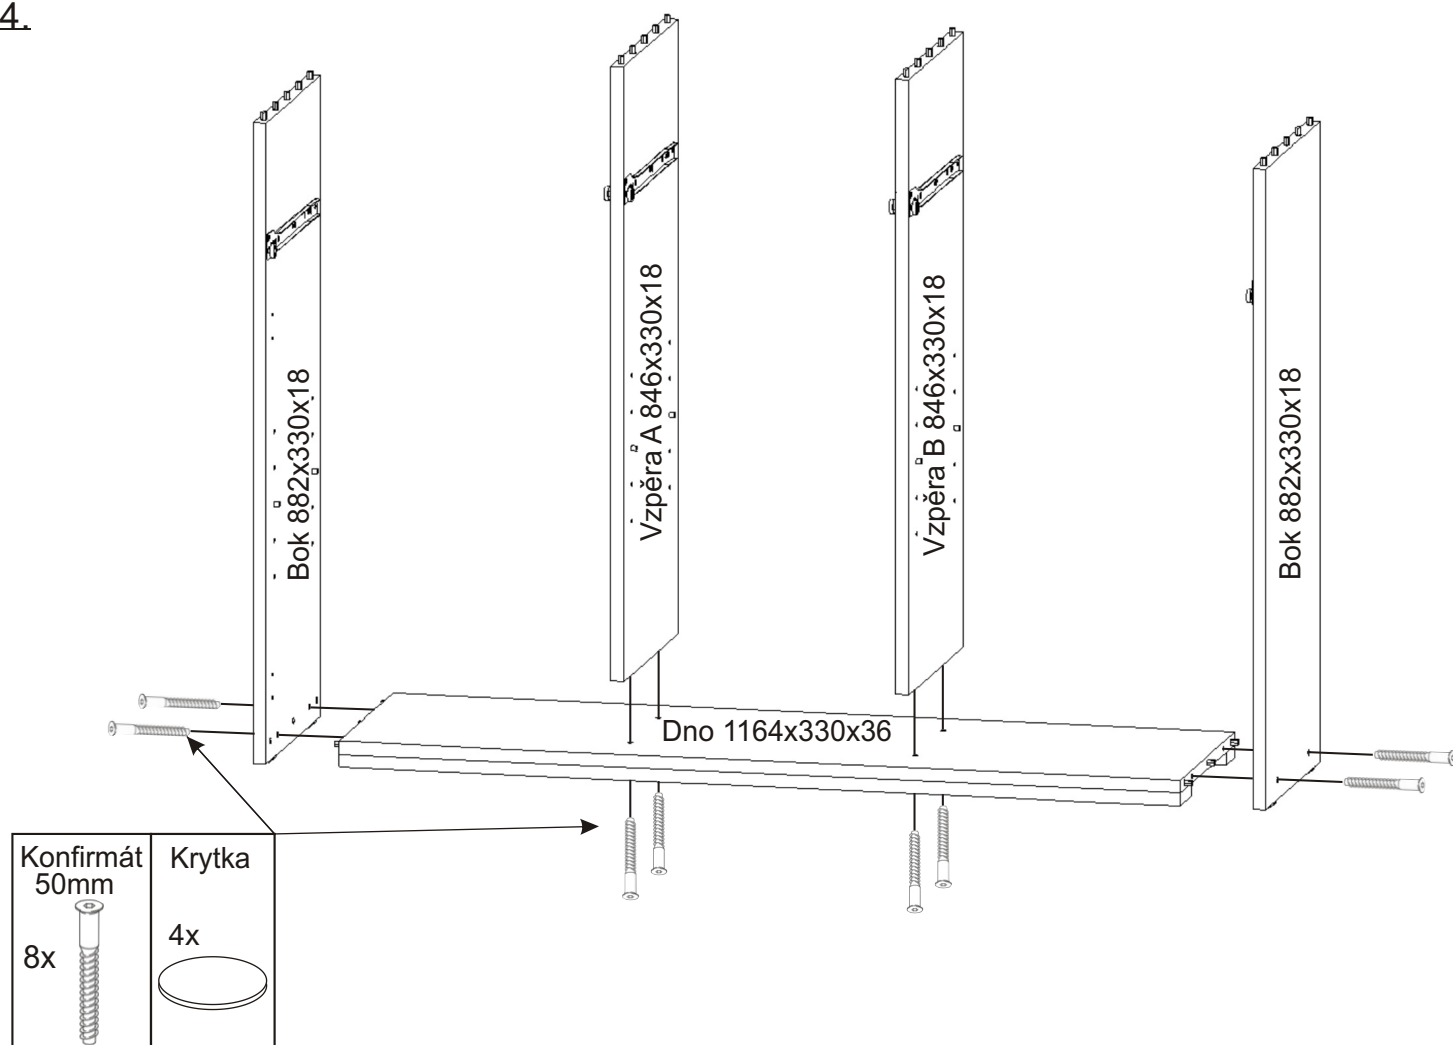

5.

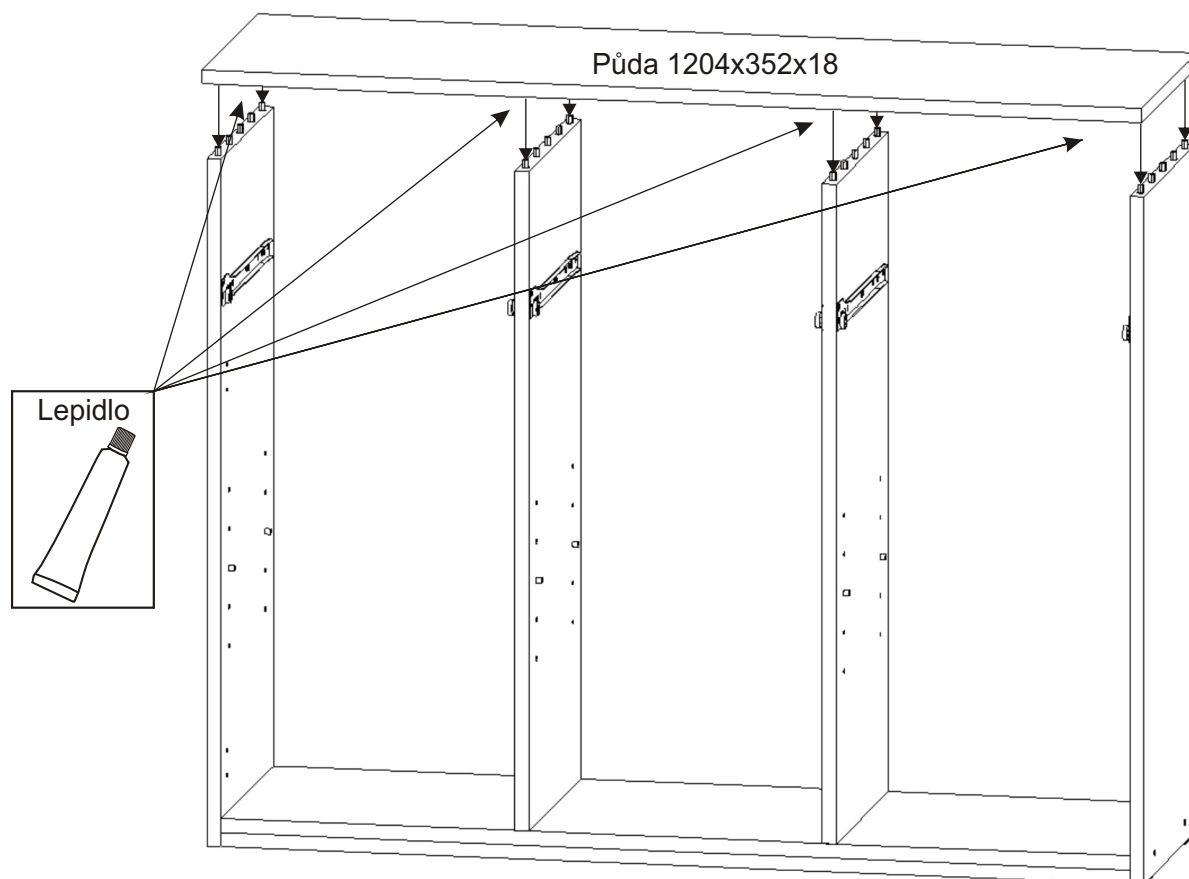

6.

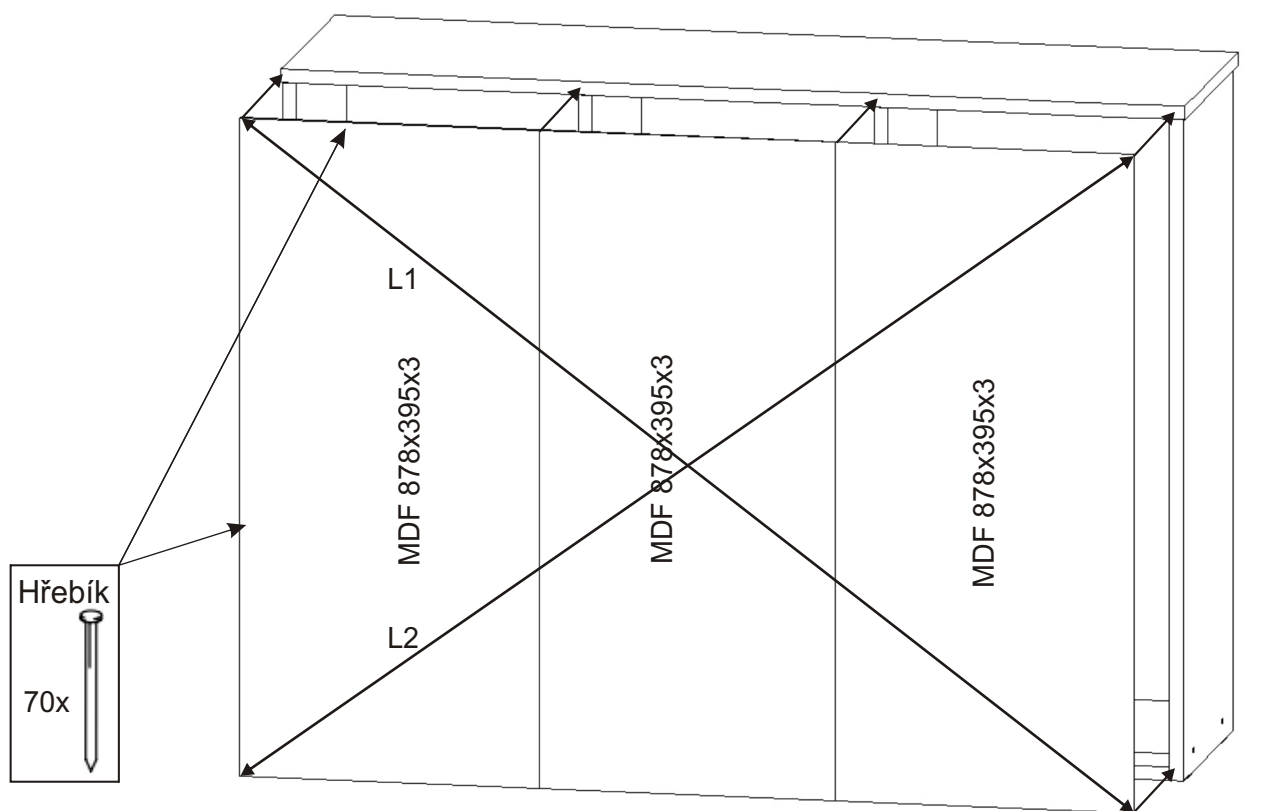

L1 = L2

7.

Každá ze tří zásuvek má jinak vrtané čelo, z toho důvodu je nutné je prohodit.

