











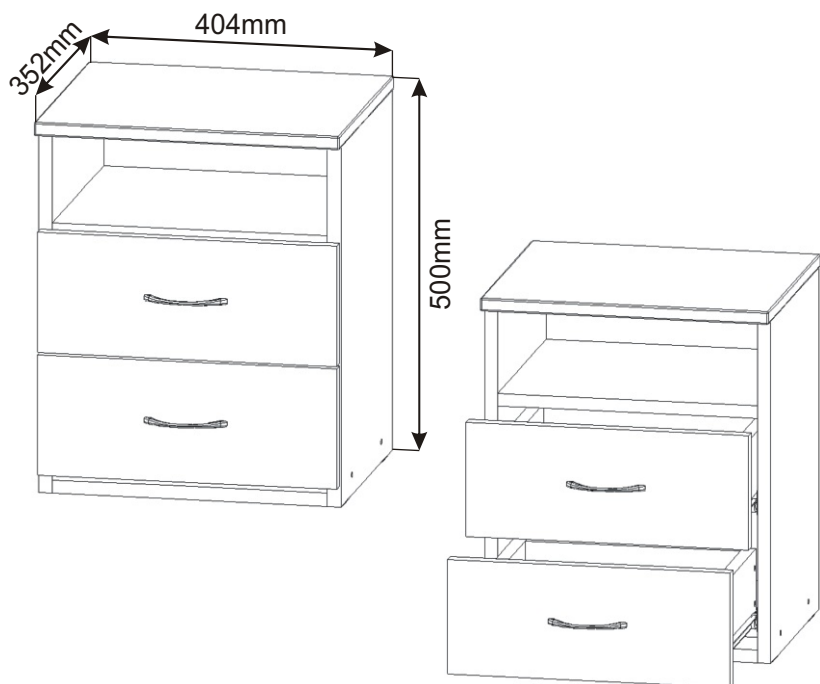

ALFA 63

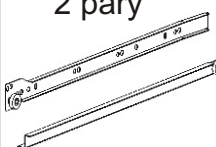


| | | |
|---|---|---|
| MDF 395x475x3 305x338x3  1x 2x | Úchytka 96mm 2x  4x | Pojezd 300mm 2 páry  |
|---|---|---|


| | | | |
|--|---|---|--|
| Konfirmát 50mm  12x | Krytka 4x  | Kolík 35mm 38x  | Lepidlo 40ml 1x  |
|--|---|---|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| Hřebík  43x | Kluzáky 4x  | Vrut 3,5x16 24x  | Vrut 4x30 4x  |
|---|--|---|--|

1.1. Montáž zásuvky 2ks

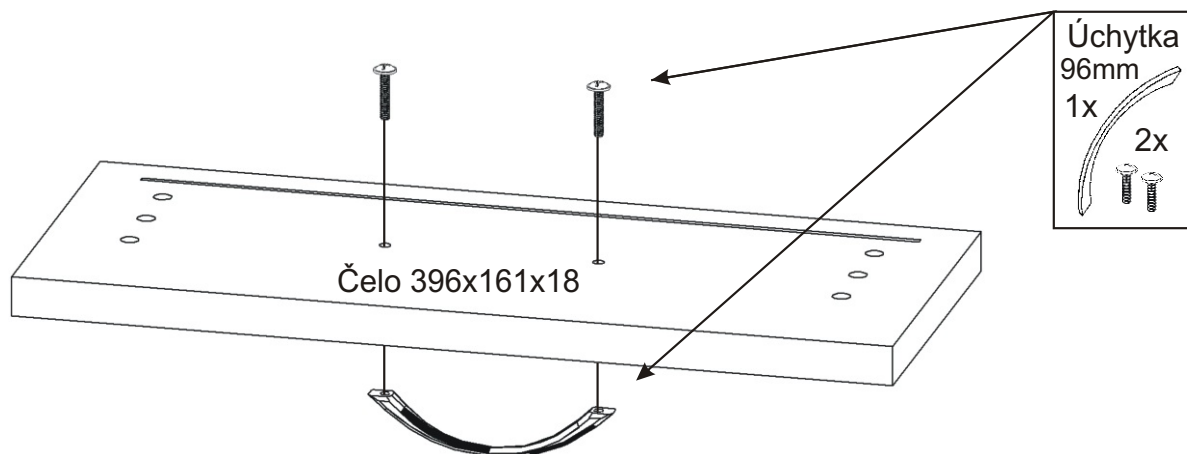


1.2.

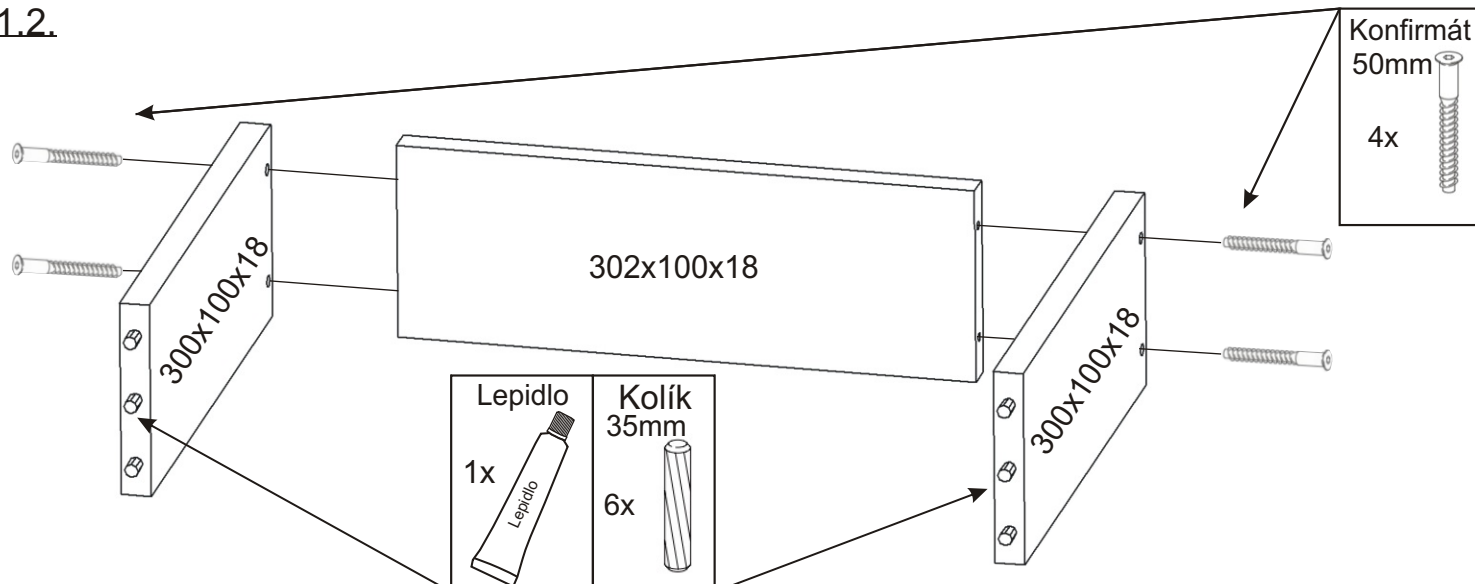


Kolíky naklepneme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

1.3.

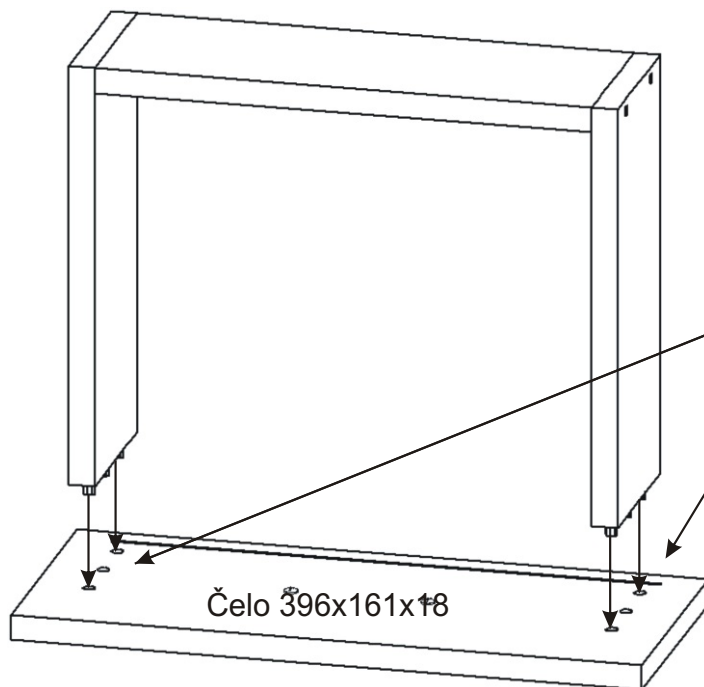


Opatrně naklepeme čelo zásuvky, aby nedošlo k poškození.


Nešetřit s lepidlem.

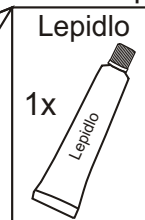

1.4.

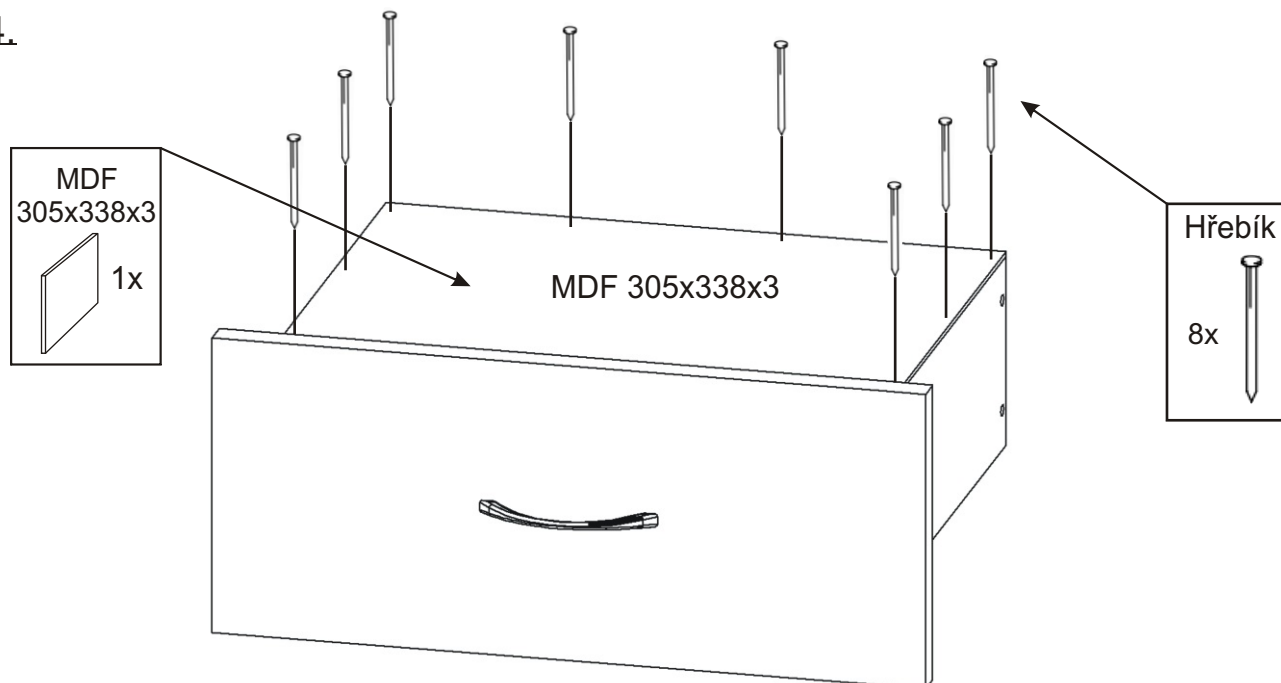


1.5.

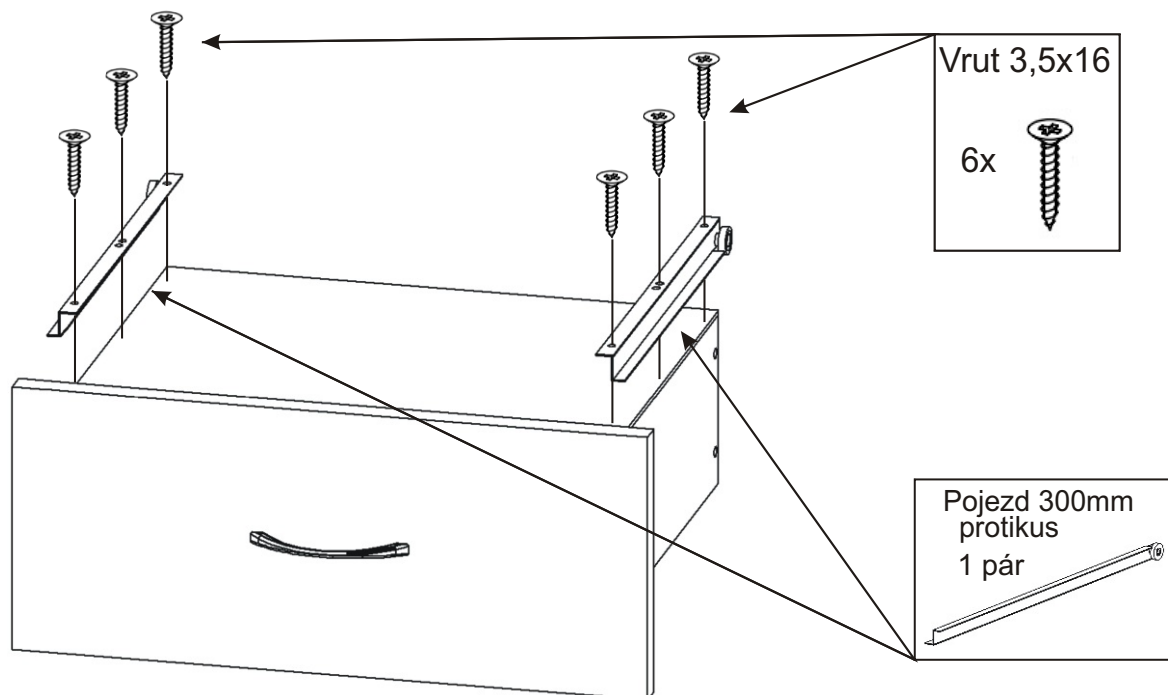


2.

Vrut 3,5x16


12x



Pojezd 300mm
2 páry

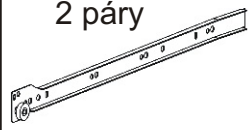


Bok 482x330x18

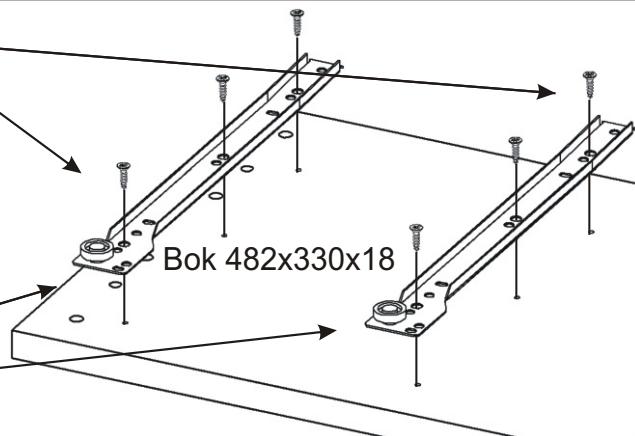


Půda 404x352x18

Bok 482x330x18

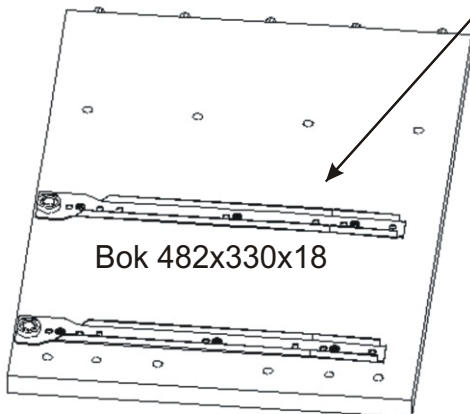


Pevná police 364x330x18

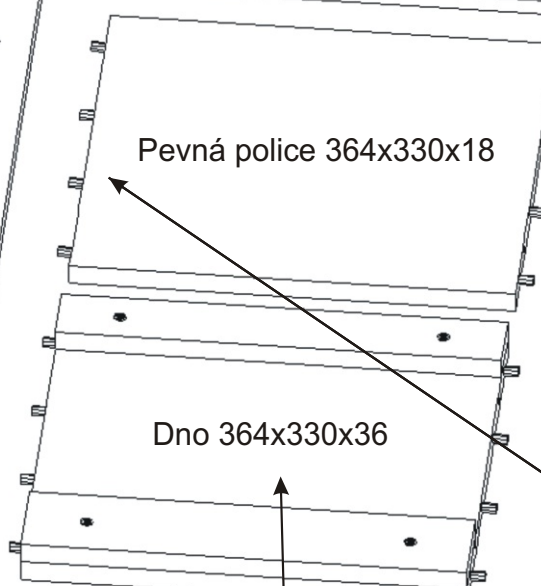


Dno 364x330x36

Bok 482x330x18

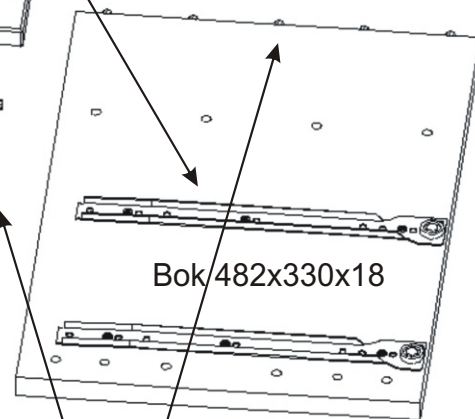

Lepidlo

1x



Kolík
35mm

26x




Kolíky naklepeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

Sokl 364x50x18

Dno 364x330x18

Sokl 364x70x18

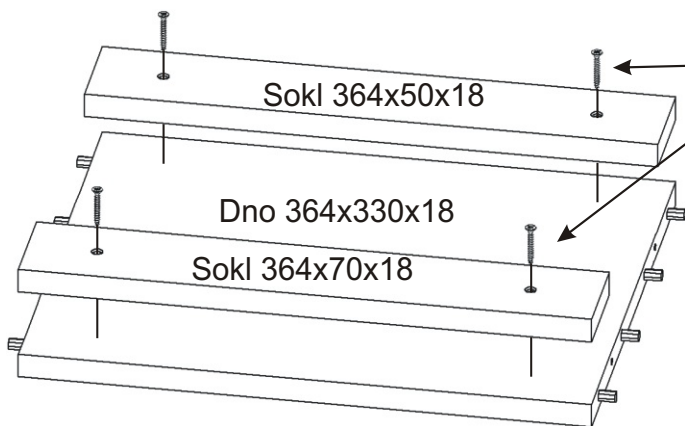


Vrut 4x30

4x




3.

Nešetřit s lepidlem.

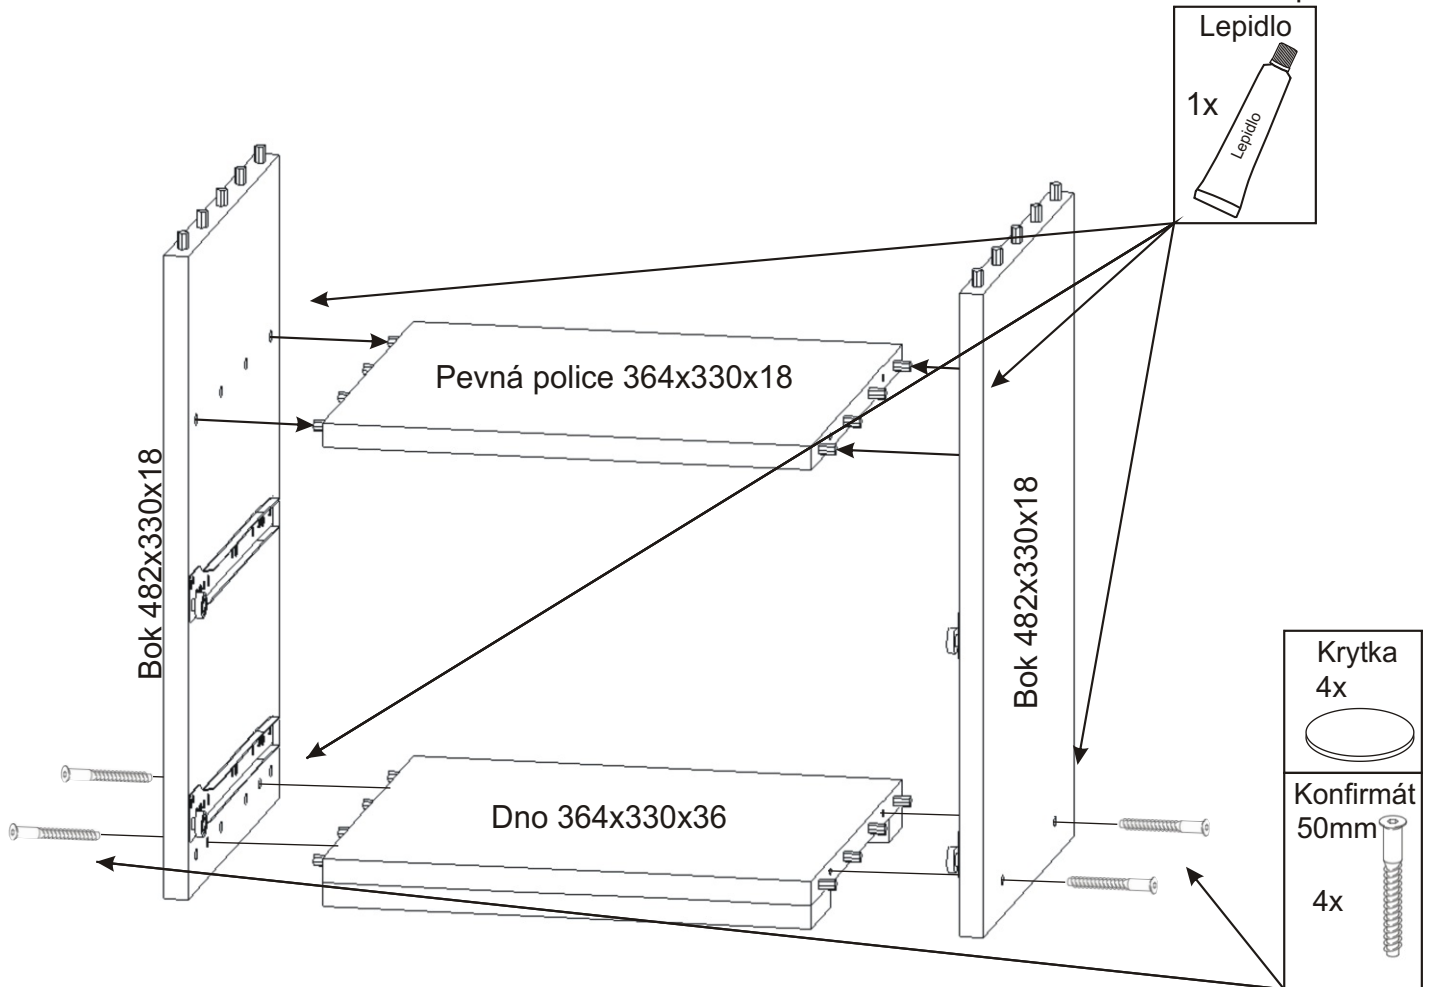


4.


Nešetřit s lepidlem.

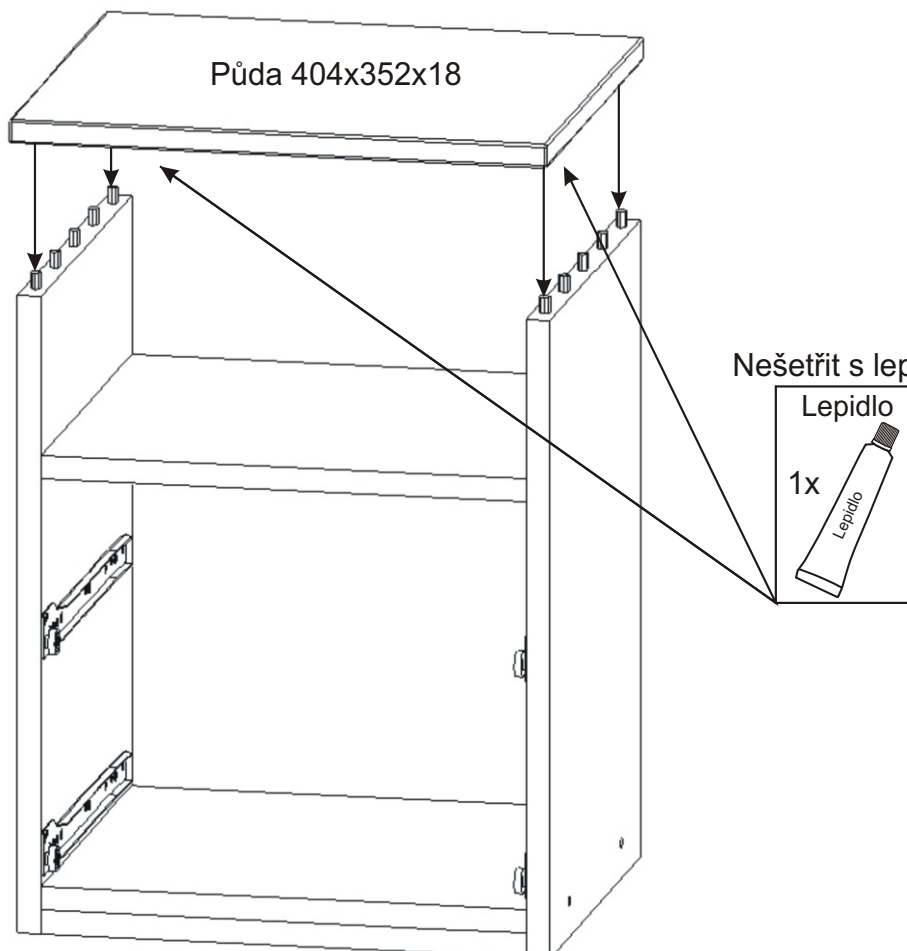

5.

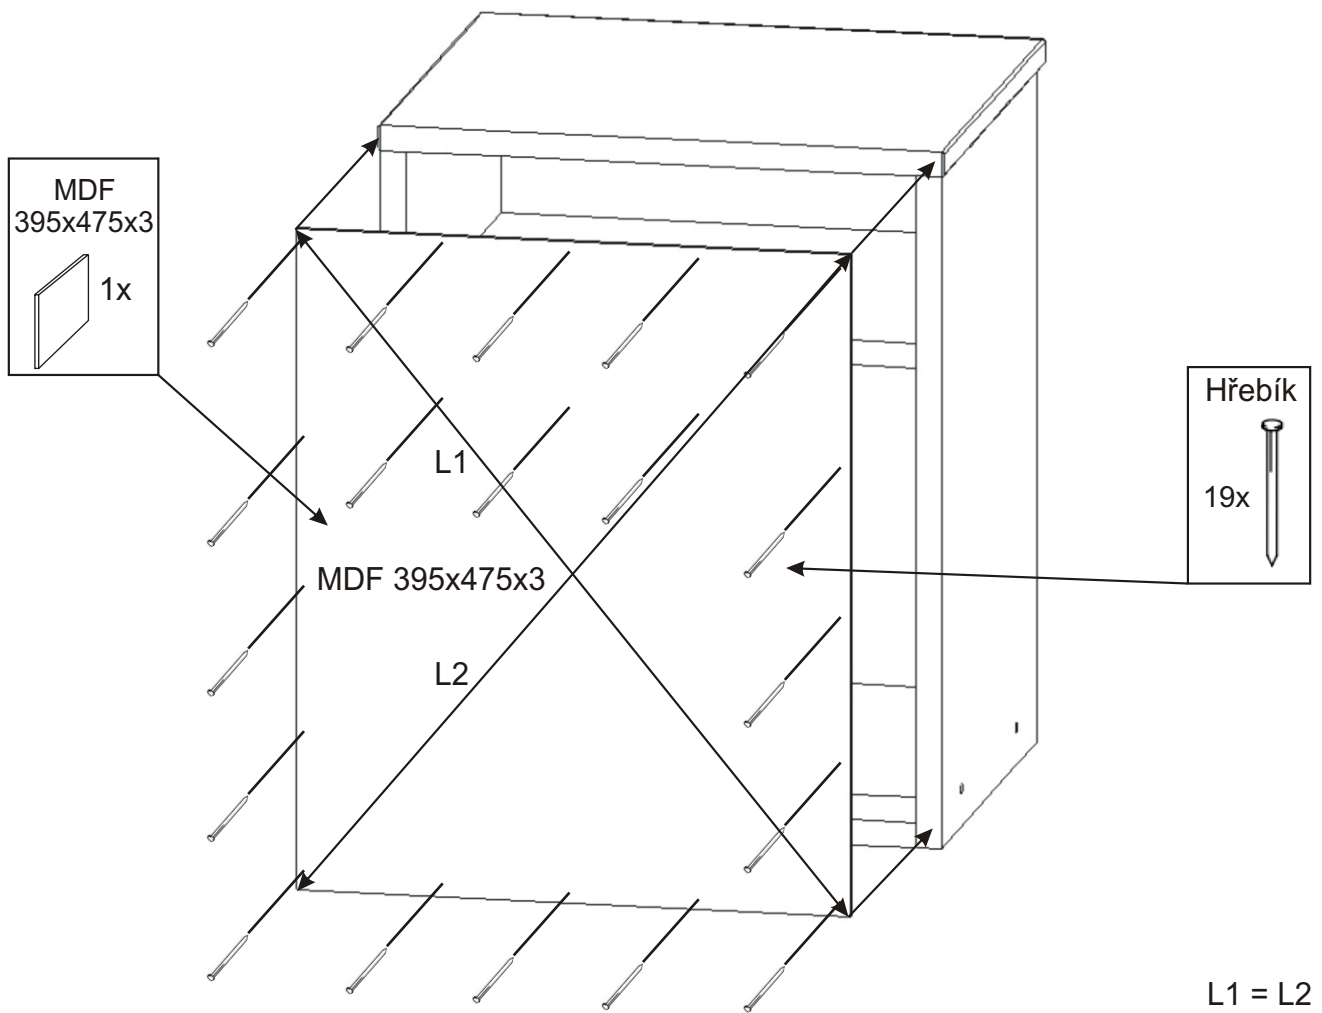

6.

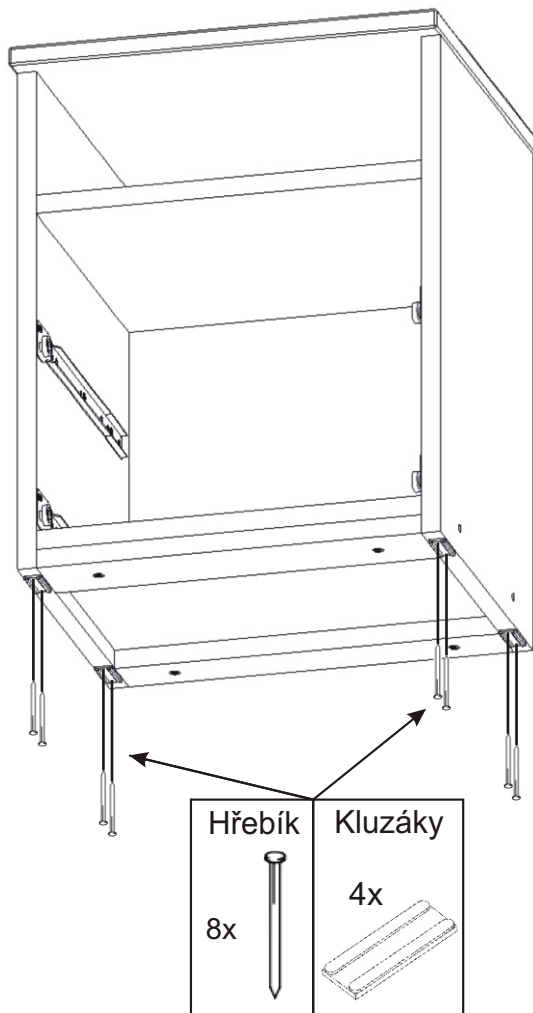

7.

