


ALFA 91

372mm


1404mm

660mm

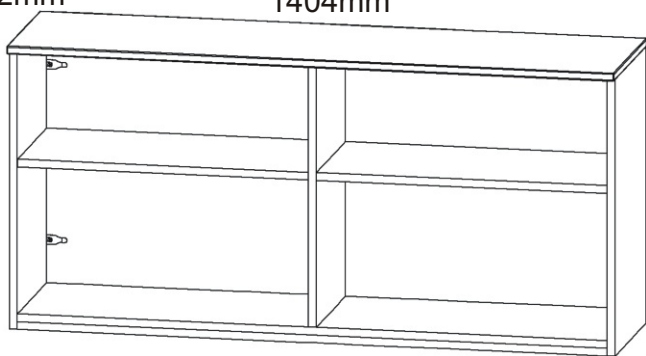




Hřebík 20x	Vrut 4x30 8x	Kluzáky 10x	Konfirmát 70mm 4x	Konfirmát + krytky 50mm 6x 8x
Lepidlo velké 1x	Kolík 35mm 45x	Kolík 40mm 4x	Spojovací excentr kovový + šroubky 8x	 8x

1.

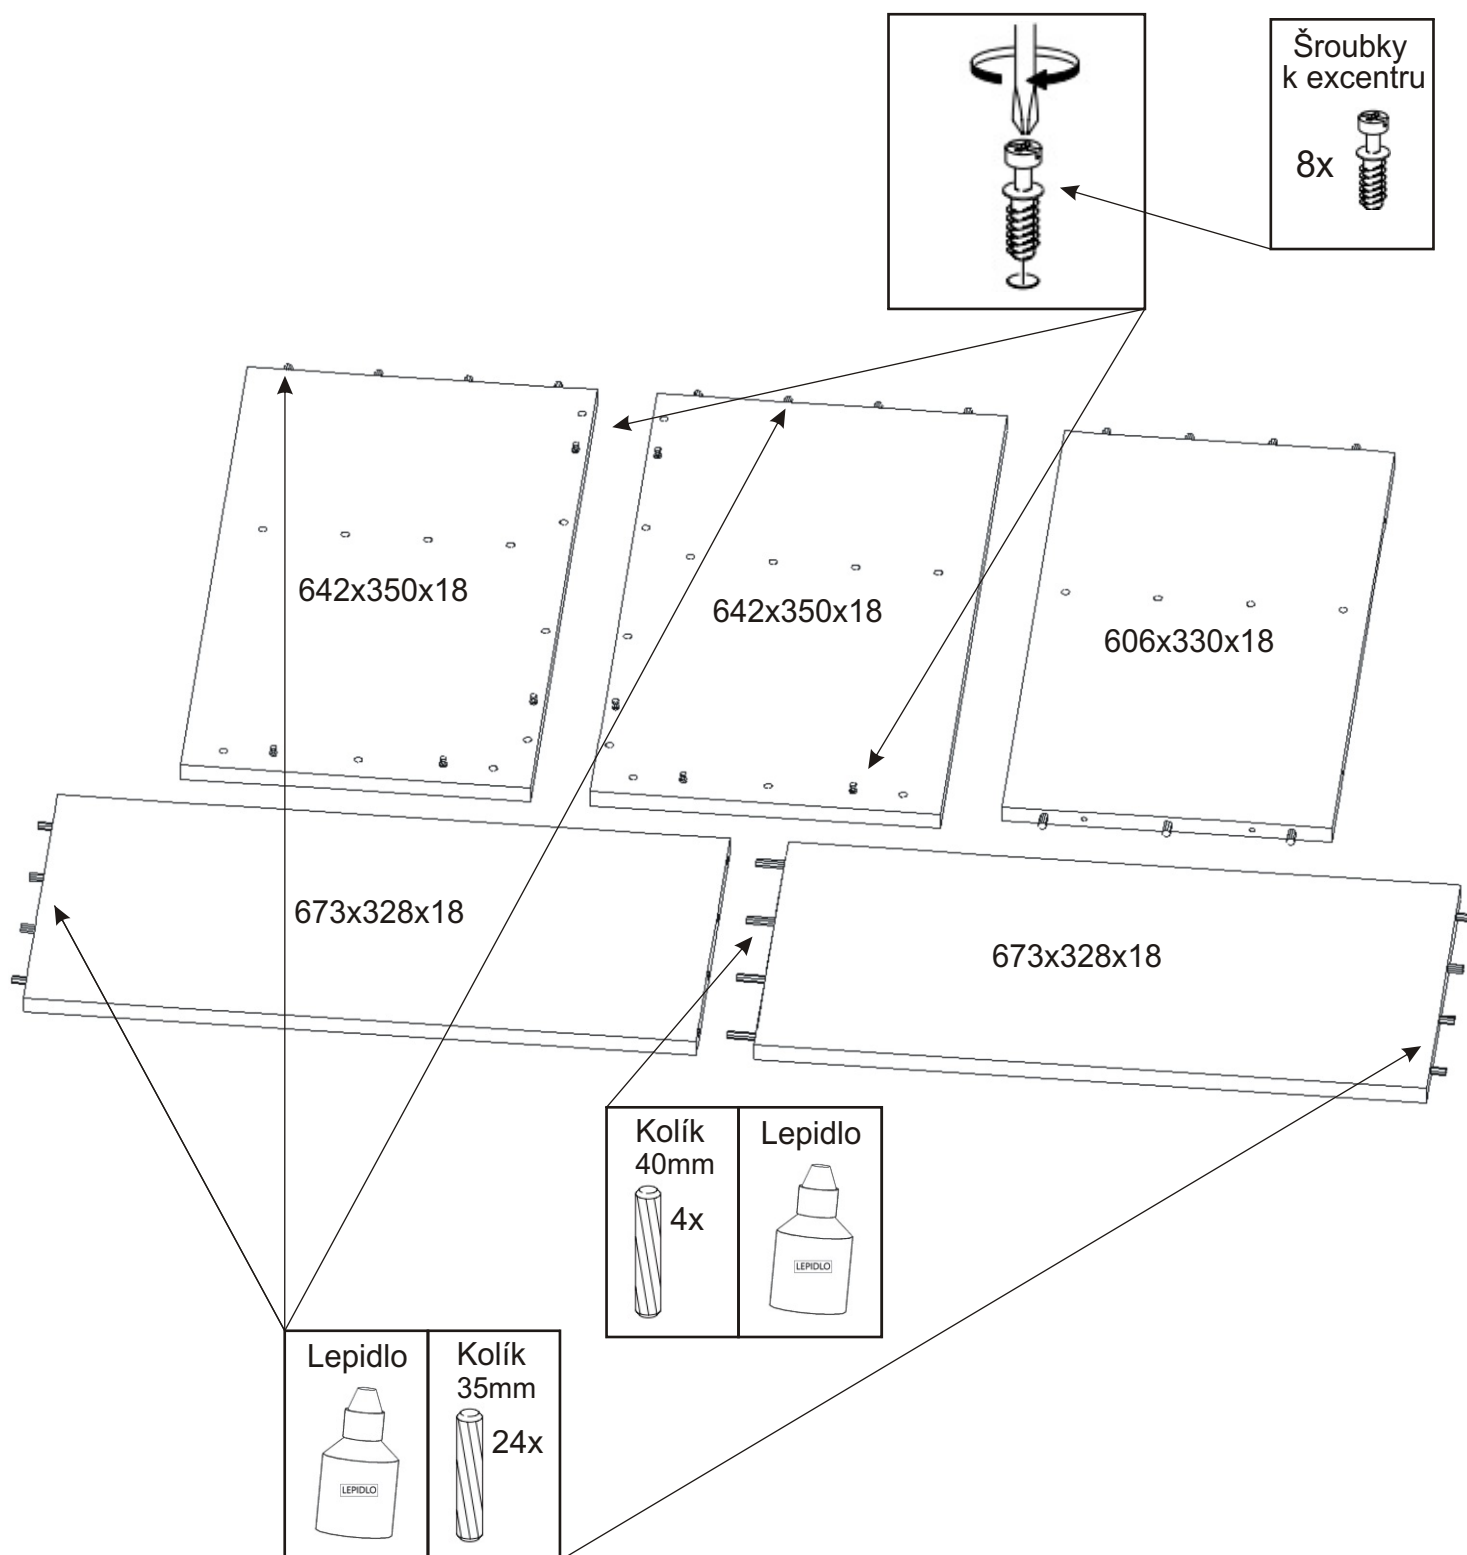


2.


Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.

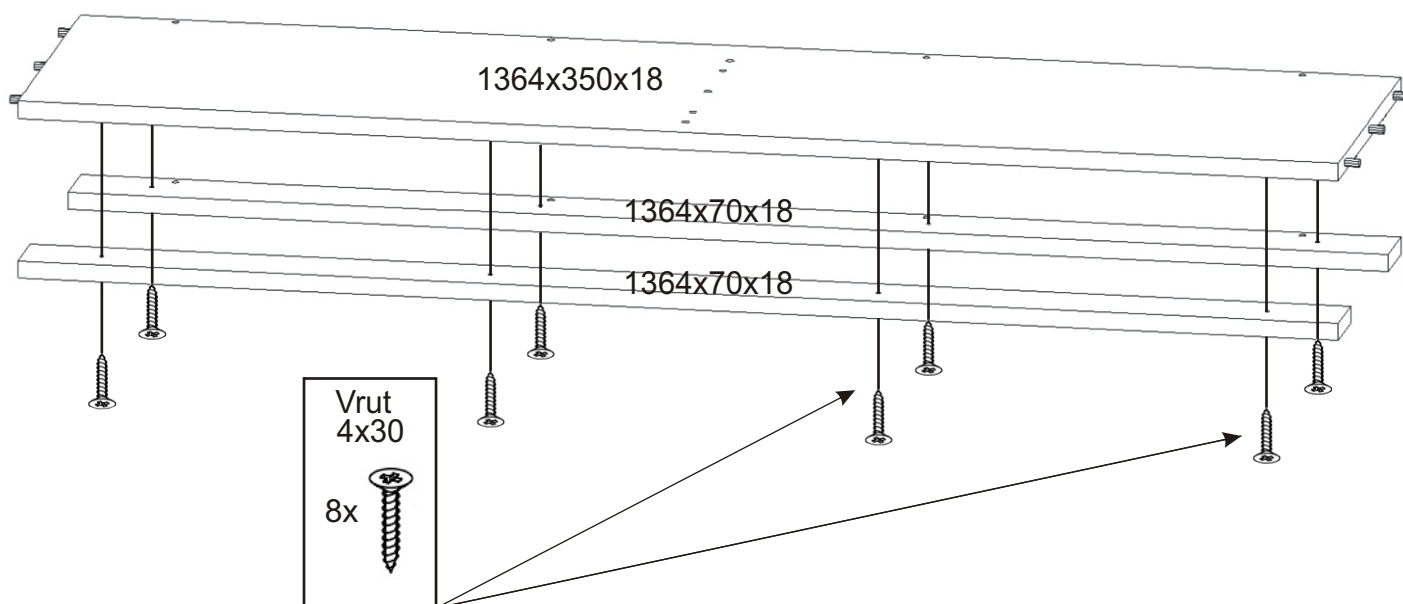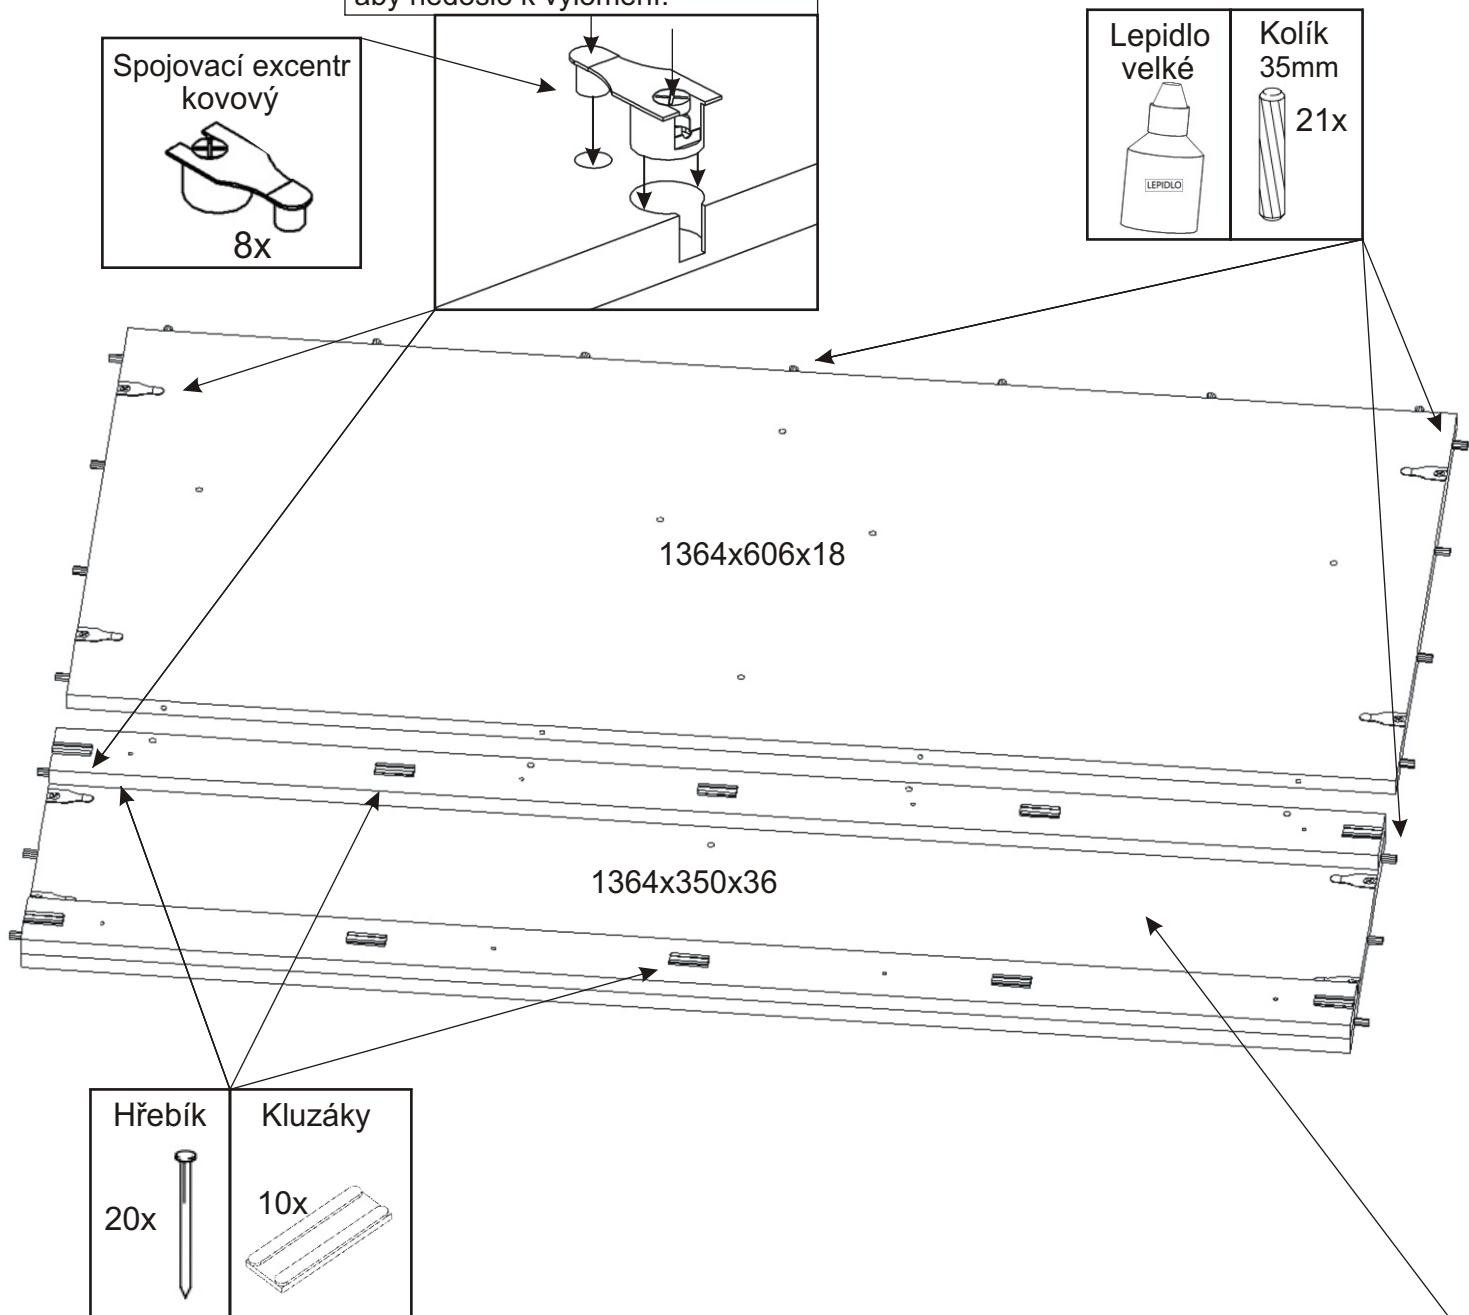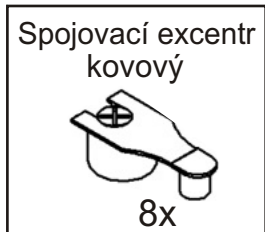


3.

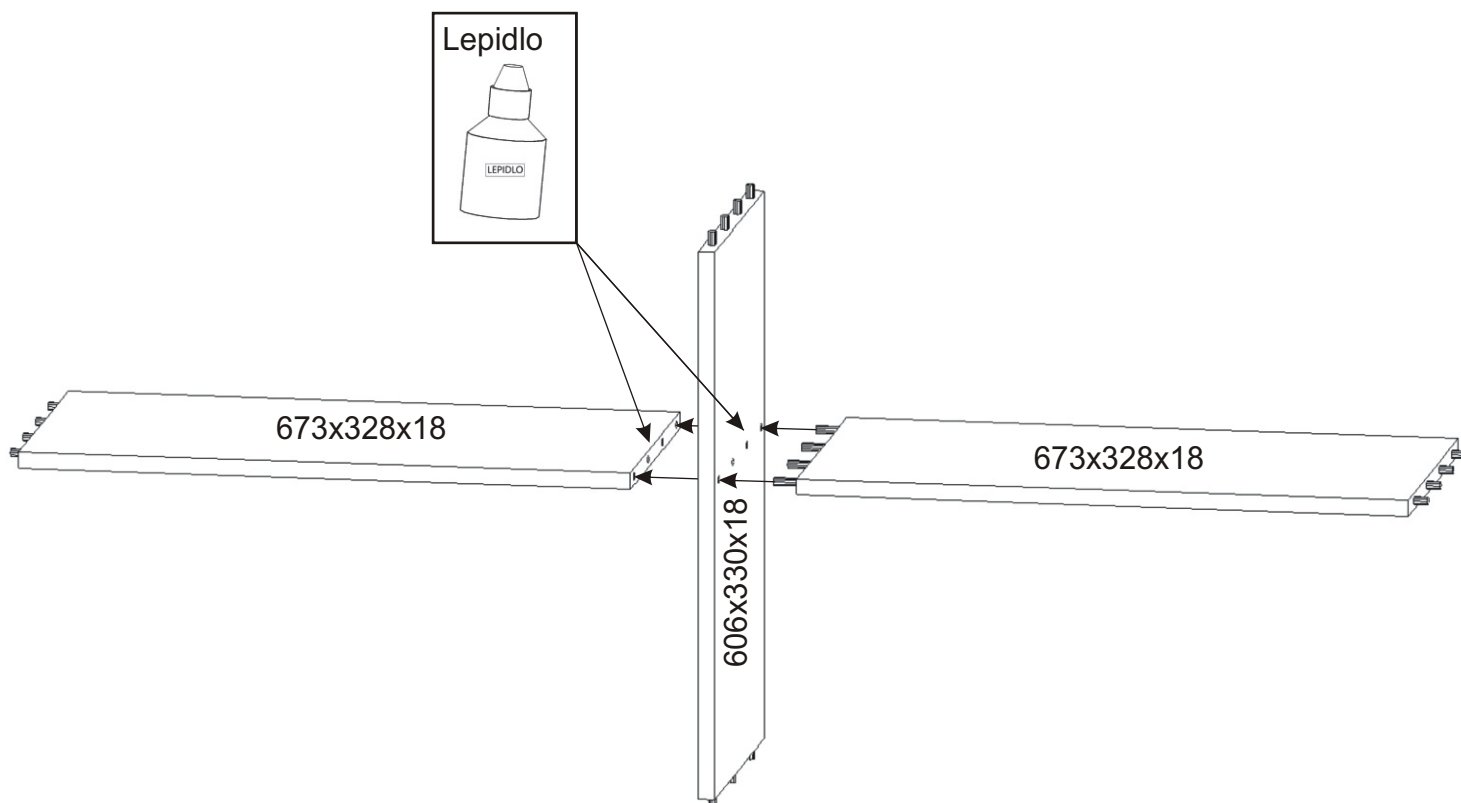


4.

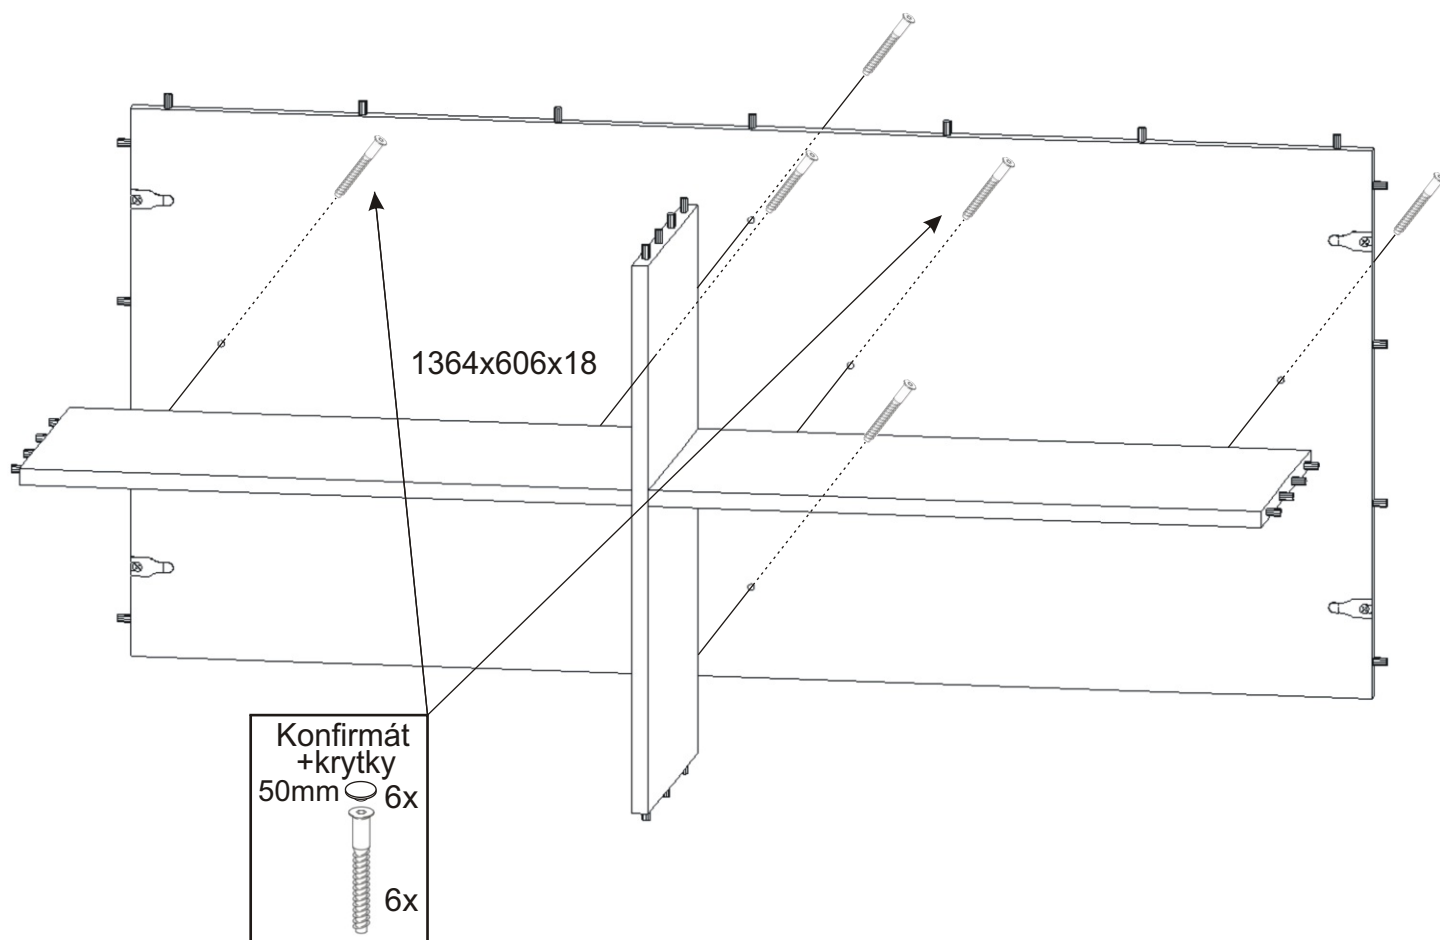

5.

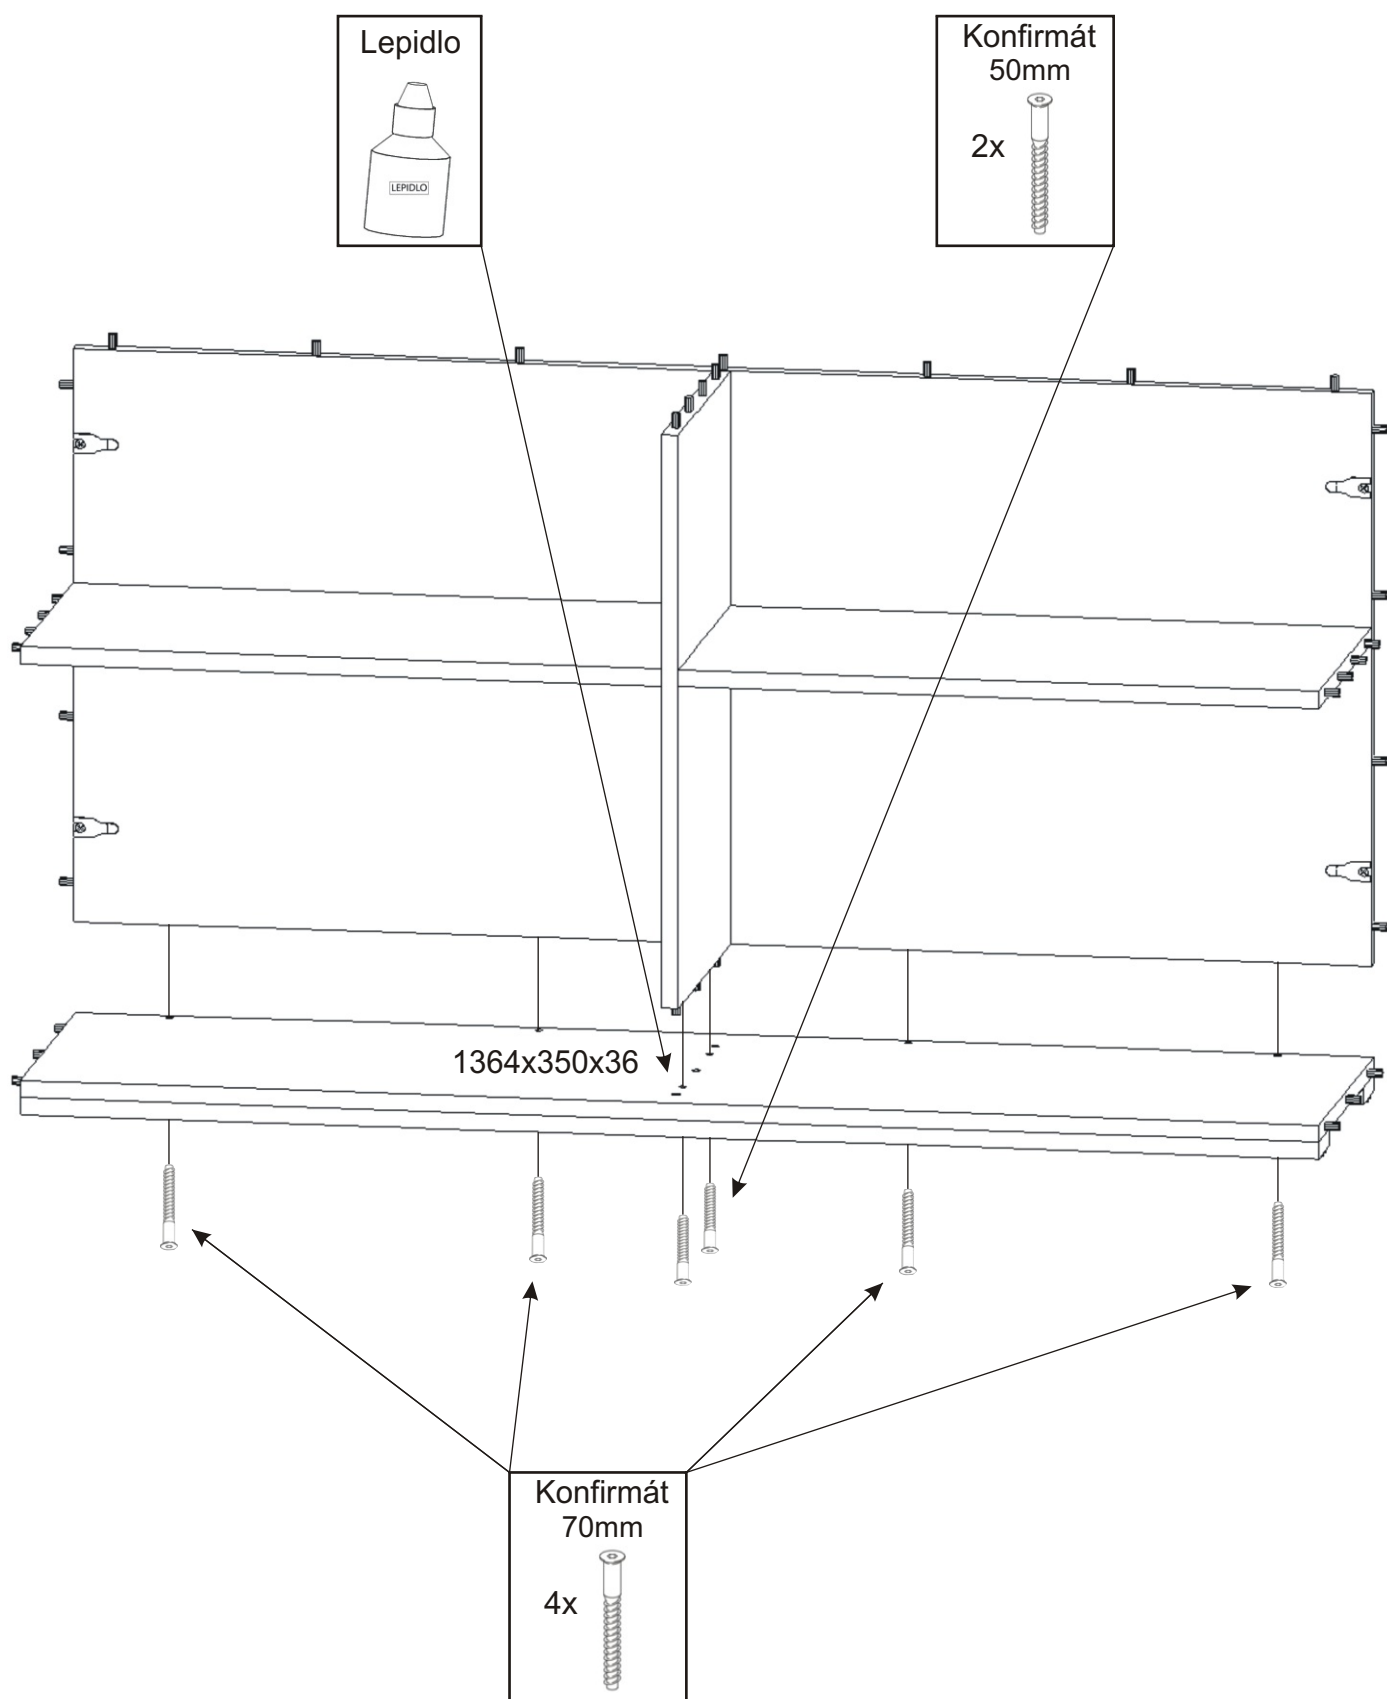

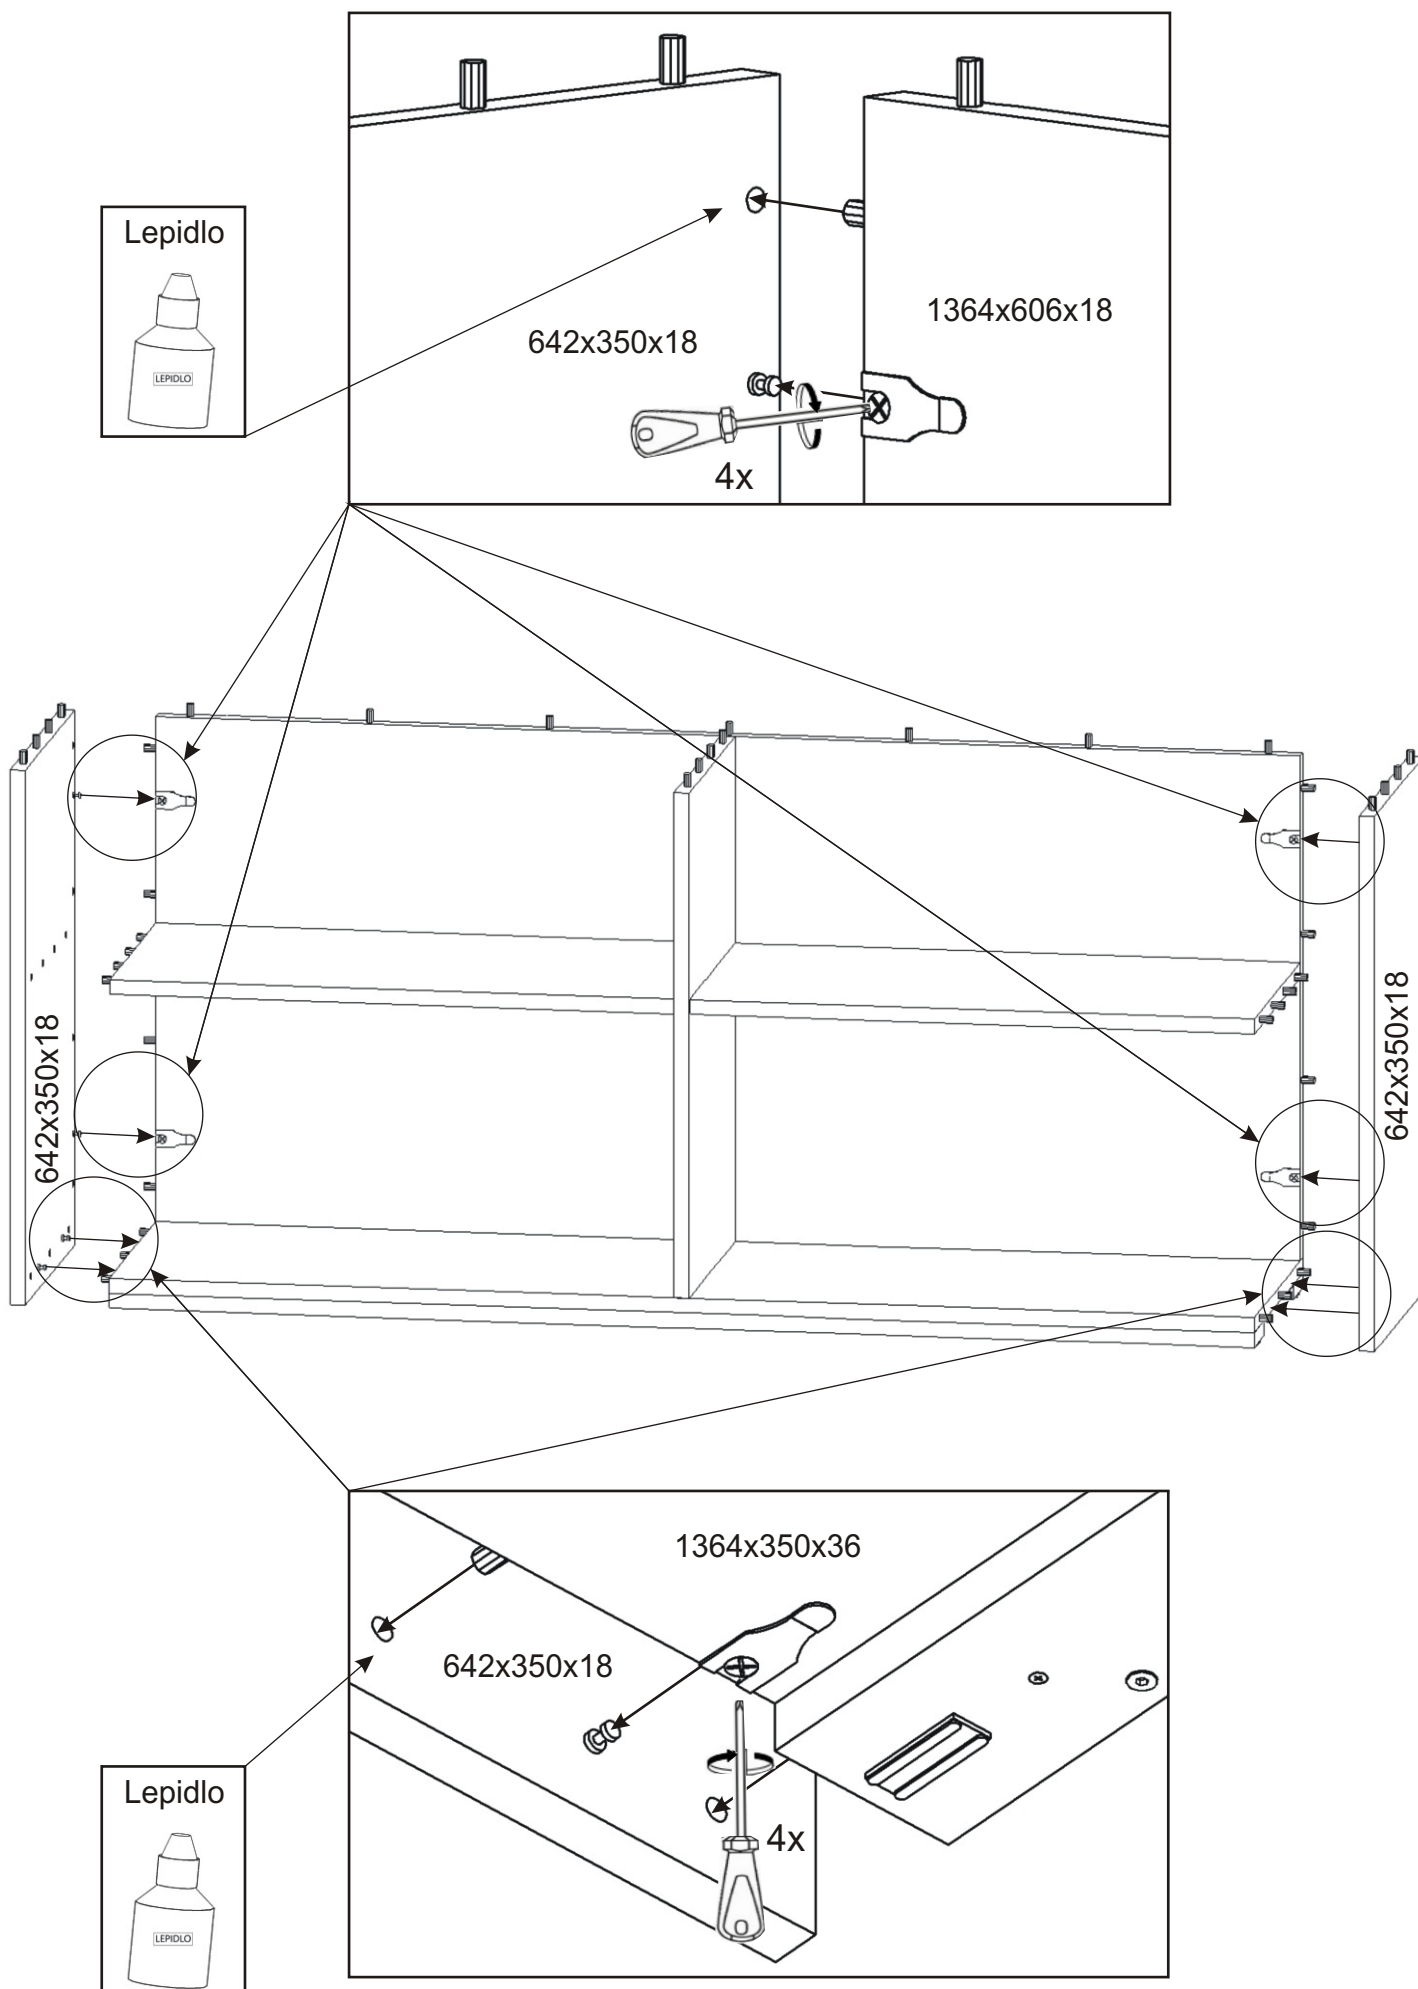

7.

