



# BETA 40

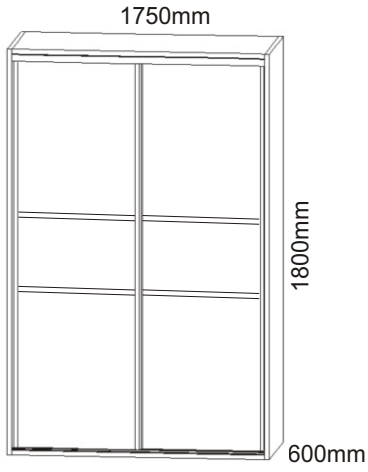


<b>Spojovací excentr velký</b>  12x	<b>Spojovací excentr malý</b>  18x	<b>Držák šatní tyče</b>  2x	<b>Šatní tyč</b> 1076mm 1x	<b>Podpěrka</b>  8x	
<b>Konfirmát</b>  16x	<b>Vrut 3,5x16</b>  54x	<b>Hřebík</b>  100x	<b>Vodící lišta dolní 1700mm</b>  1x	<b>Vodící lišta horní 1700mm</b>  1x	<b>Spodní vozík</b>  4x
<b>H lišta 814mm</b>  4x	<b>H lišta 1750mm</b>  1x	<b>Madlo Focus 1707mm</b>  4x	<b>Pozicionér</b>  2x	<b>Horní vozík</b>  4x	<b>Pojezdy 450mm</b>  2 páry


1.

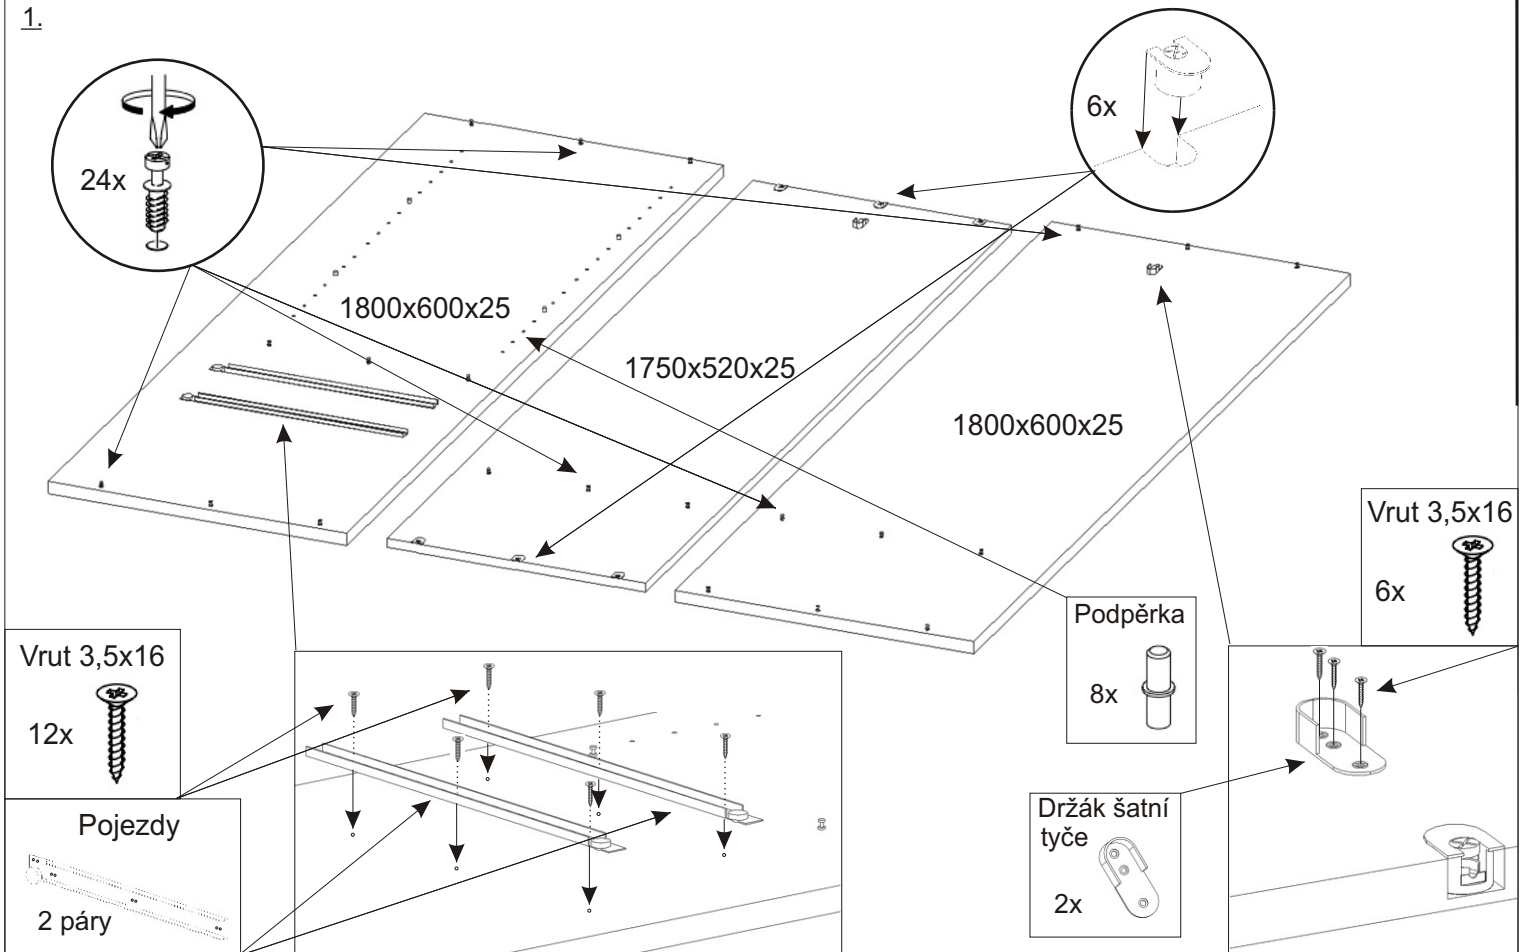


2.

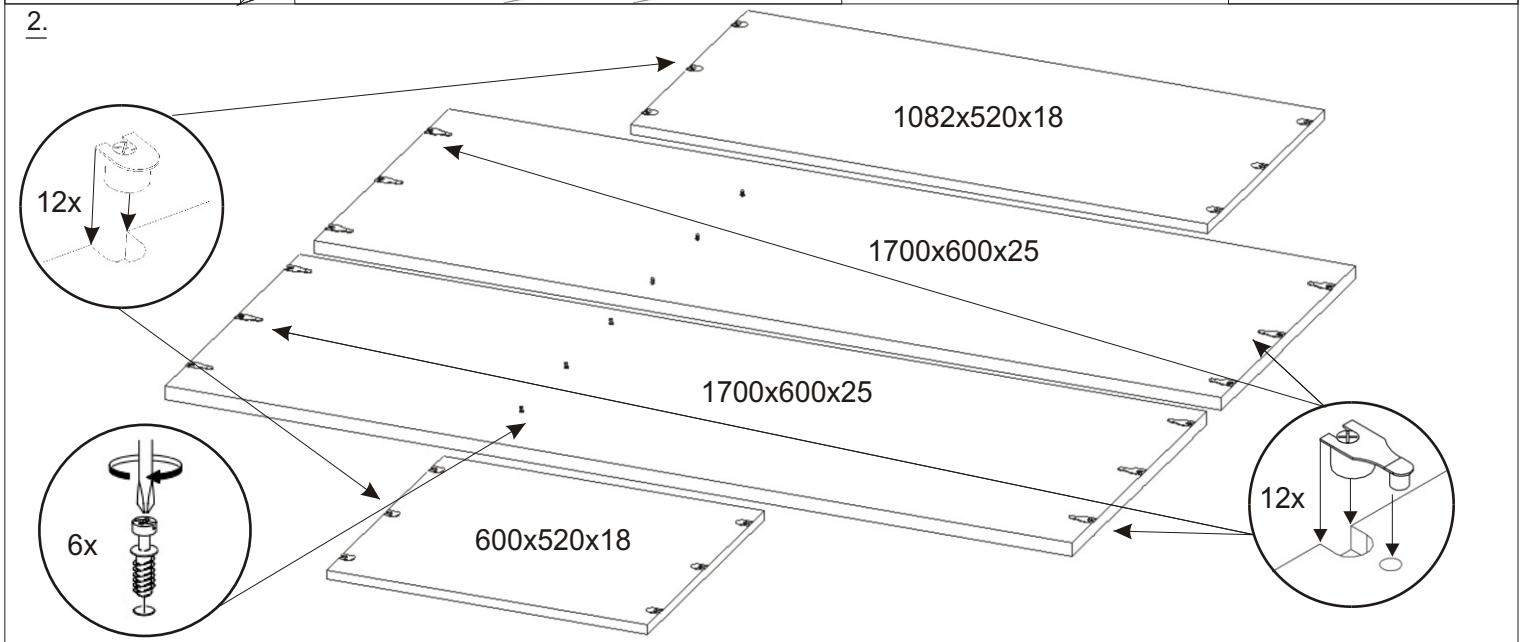


3.

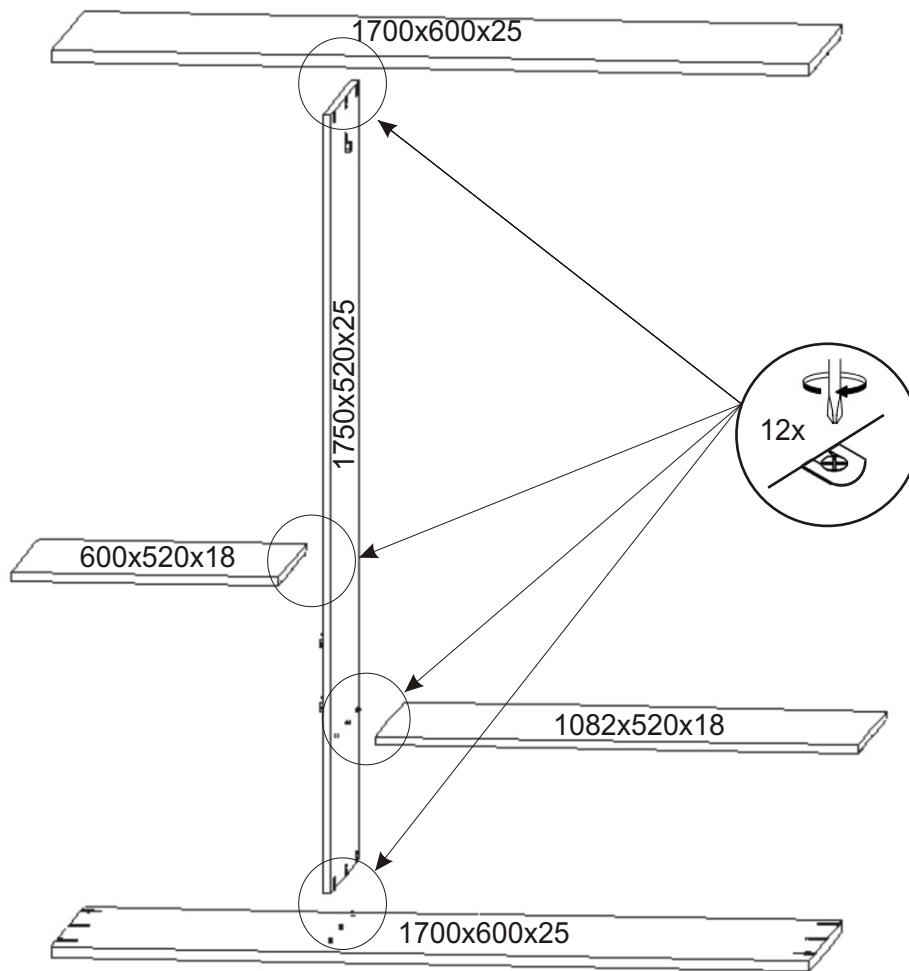


4.

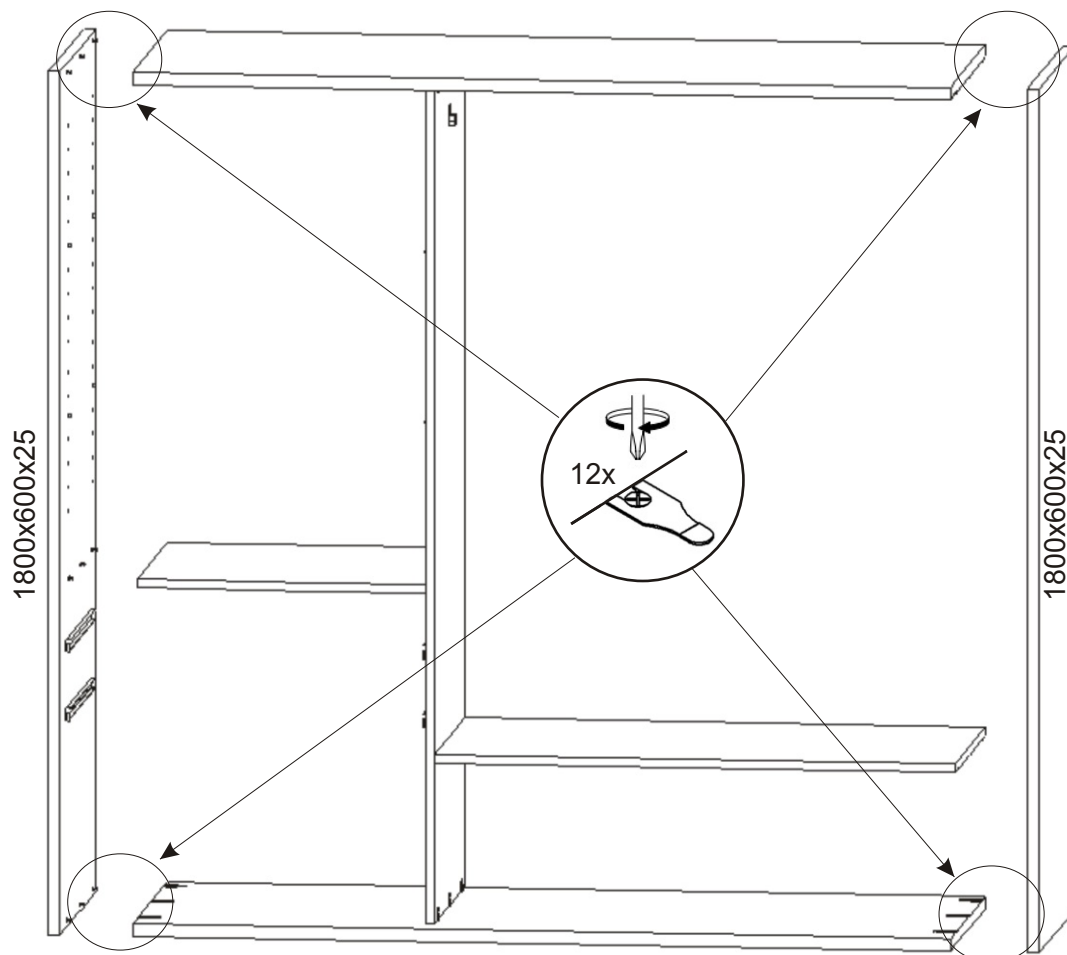


5.

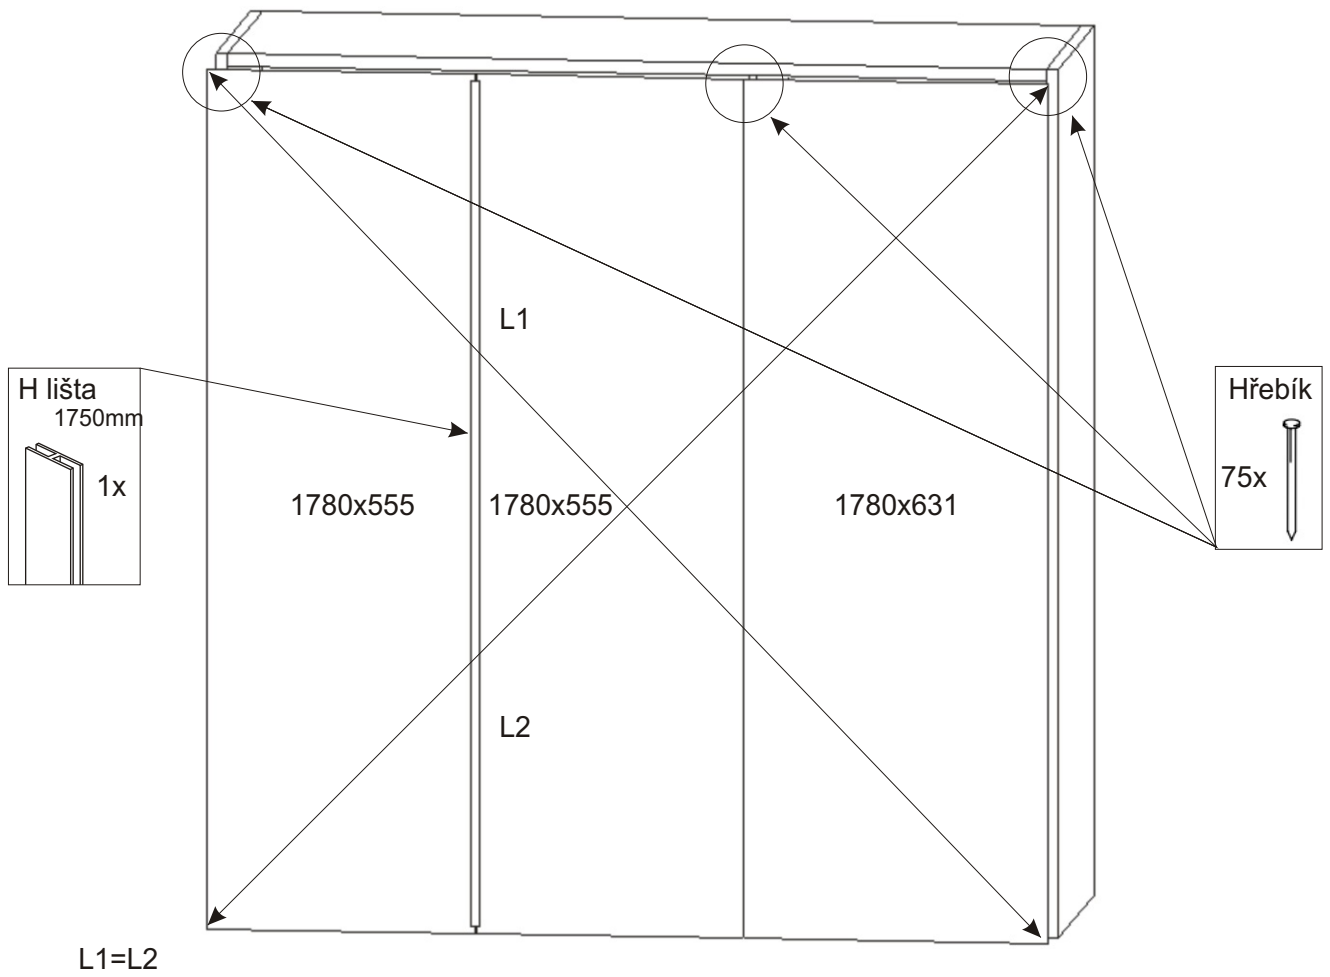


Montáž zásuvky  
6.1.

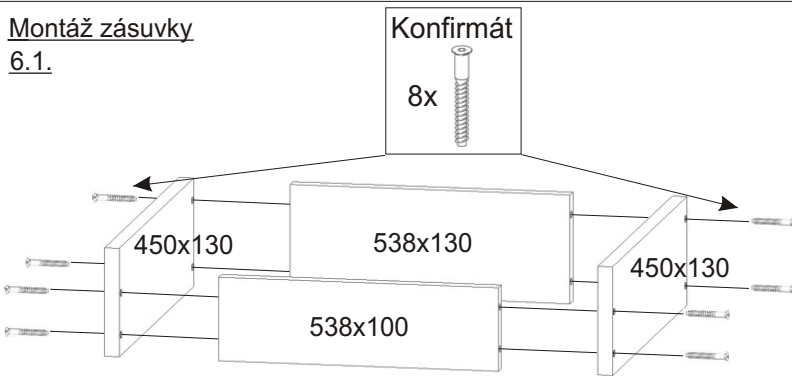

6.2.

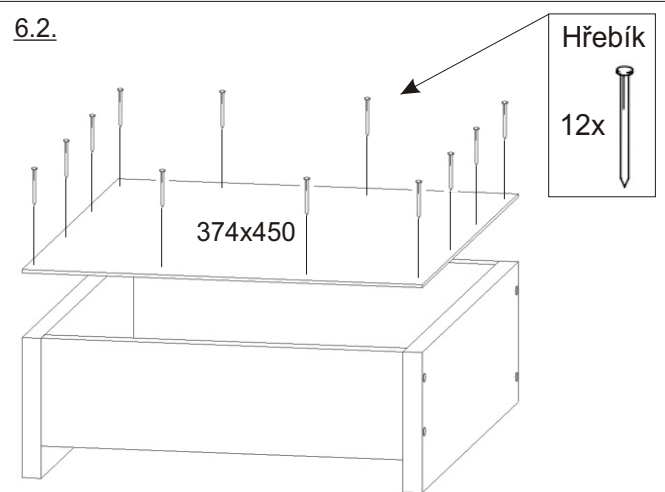

6.3.

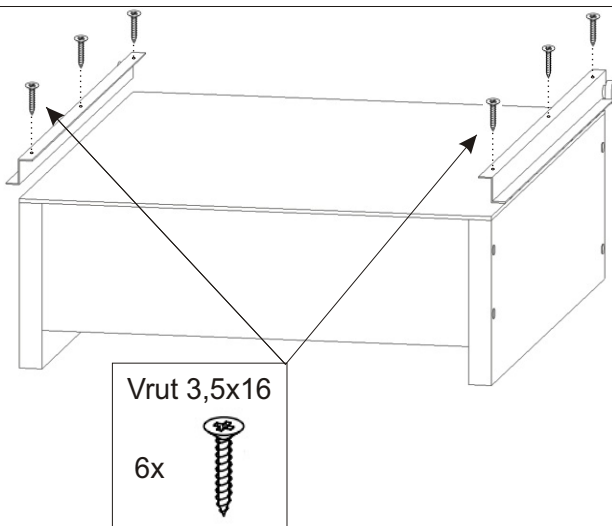


6.4.







Celkem 2 zásuvky

7.

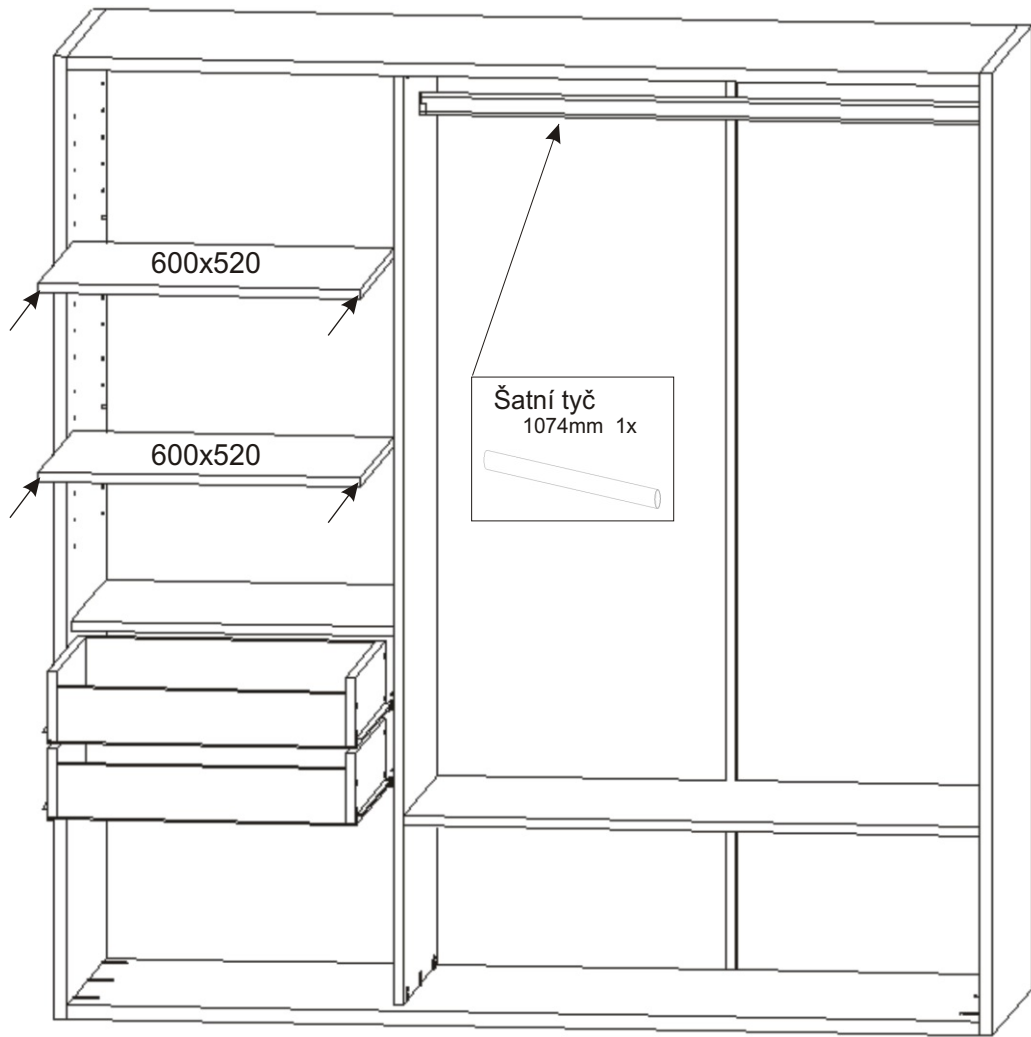

# Montáž a nasazení dveří

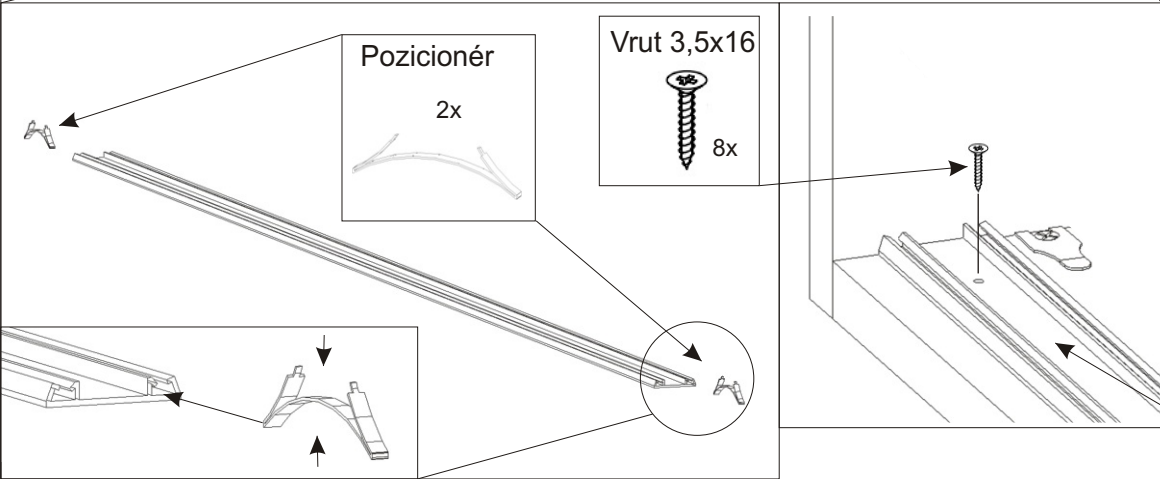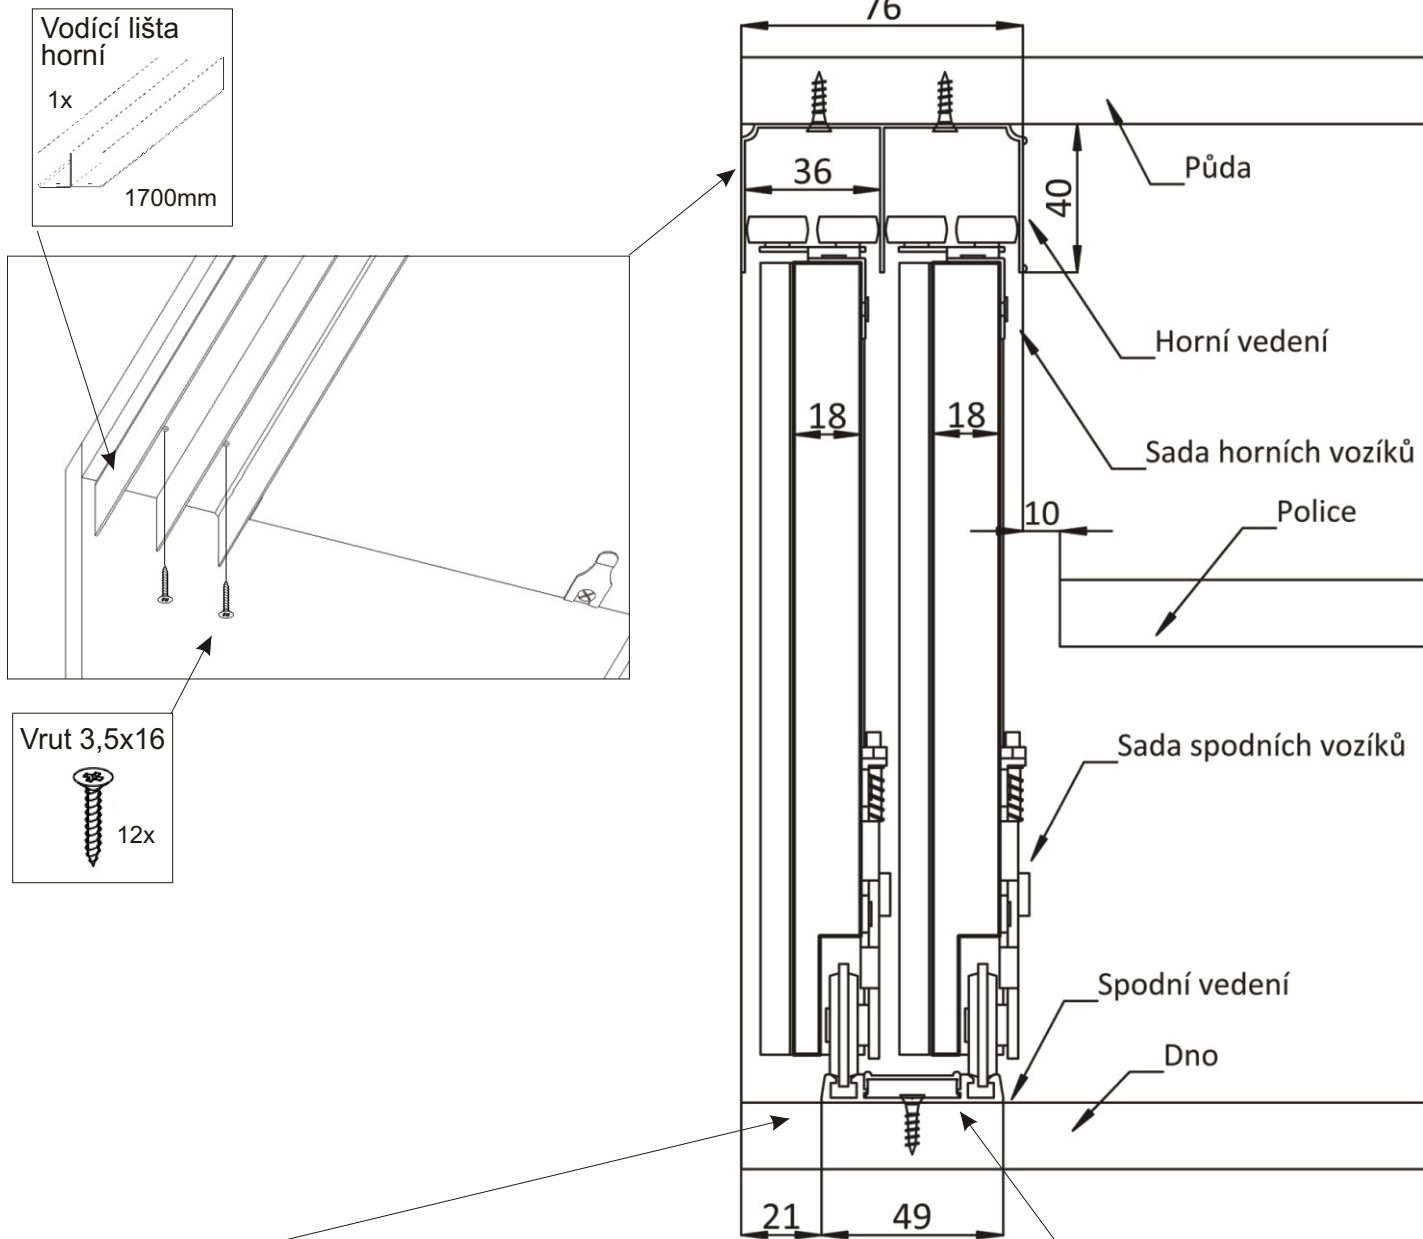

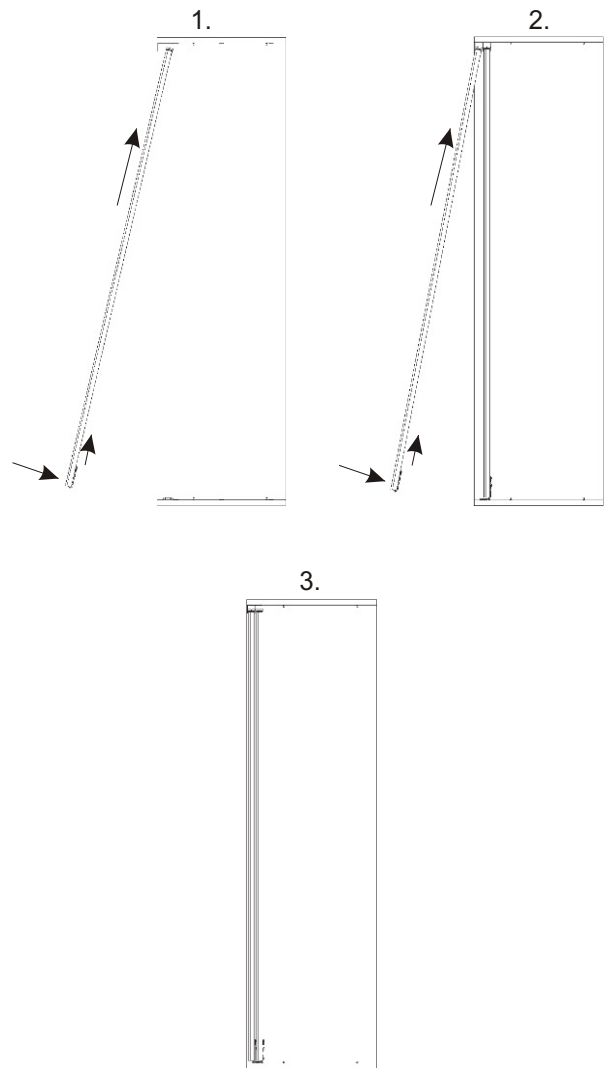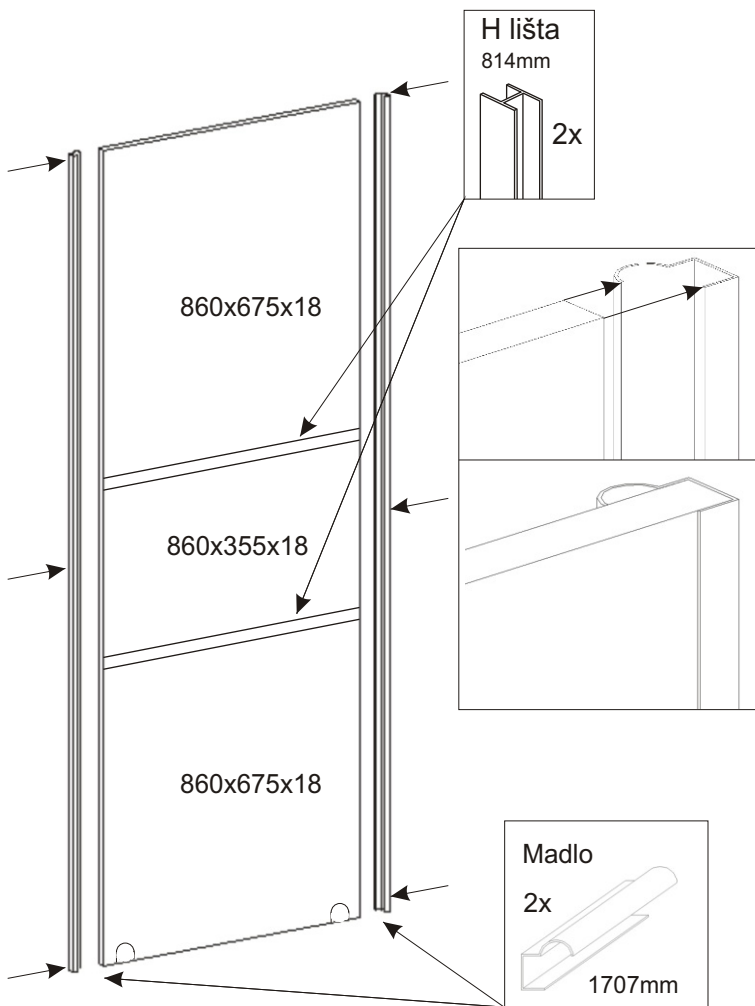

Celkem 2x dveře

