



ELIEN sedací souprava

Pravé provedení

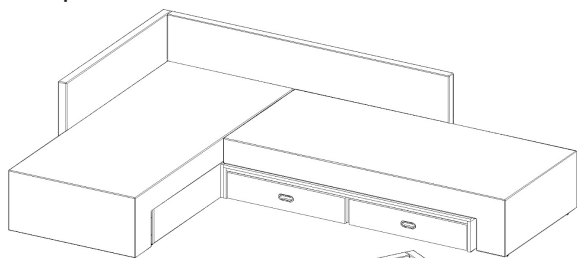

Levé provedení

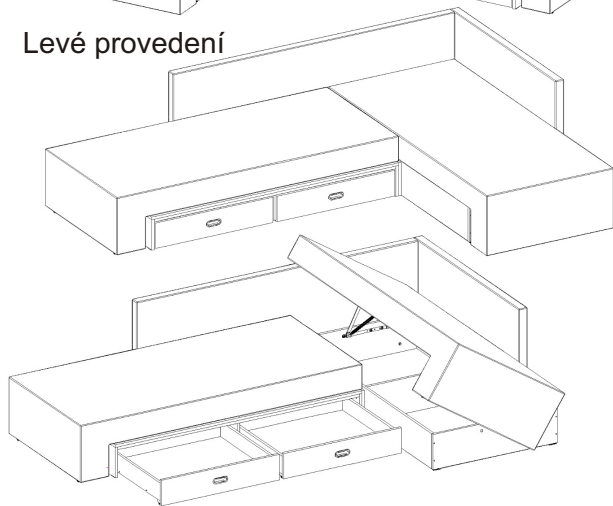


Šroub M6x60 2x	Šroub M6x25 10x	Šroub zápustný M6x25 18x	Matice samojistná M6 22x	Podložka ø 6,3 18x
----------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Šroub vratový M6x30 6x	Kolík 35mm 75x	Lepidlo 2x	Vrut 4x30 30x	Vrut 4x20 24x	Vrut 3,5x16 62x
---------------------------------	----------------------	---------------	------------------	------------------	--------------------


Šroub excentru 6x	Excentr 6x	Kluzák 50x14x5 15x	Hřebík 45x	Konfirmát 50mm 50x	Krytka 26x
-------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

Mechanika PK - 02 pravá 1x levá 1x	Pružina dlouhá hrubá 2x	Pojzdové kolečko v 31mm 8x	Pojzdové kolečko v 25mm 4x	Pojzdové kolečko v 11mm 8x	Pojzdové kolečko ø40mm 2x	Obdelníková spojka spodní 5x	Obdelníková spojka horní 5x	Polštář velký 4x	Polštář malý 2x
---	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------


1.

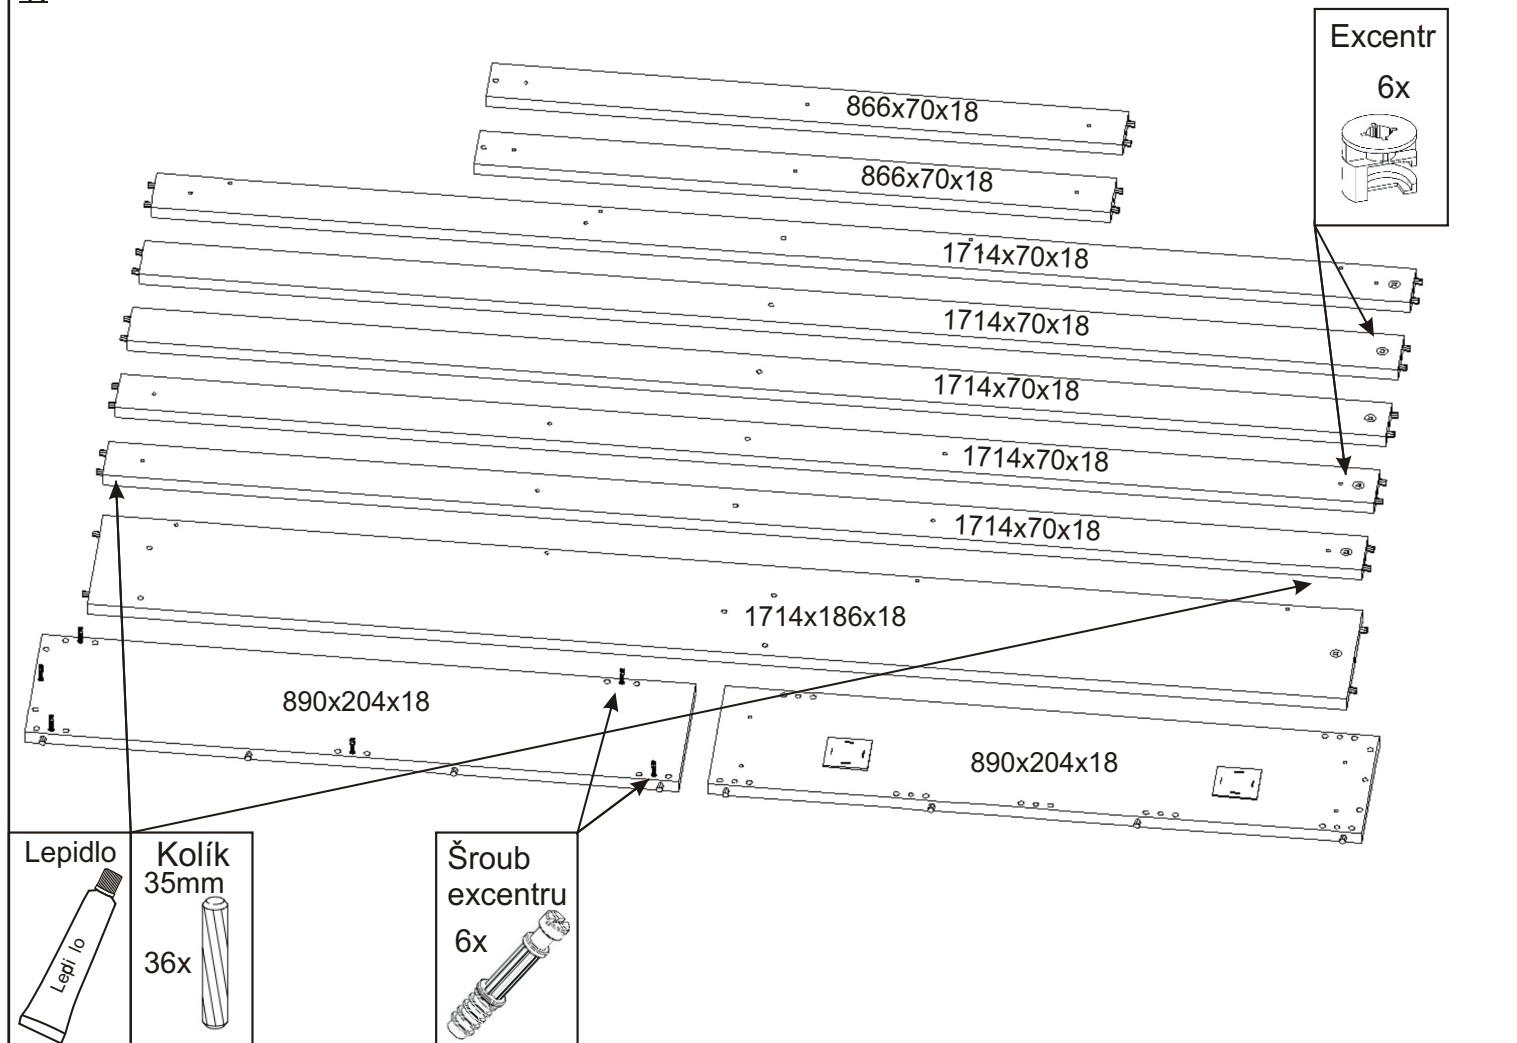

2.

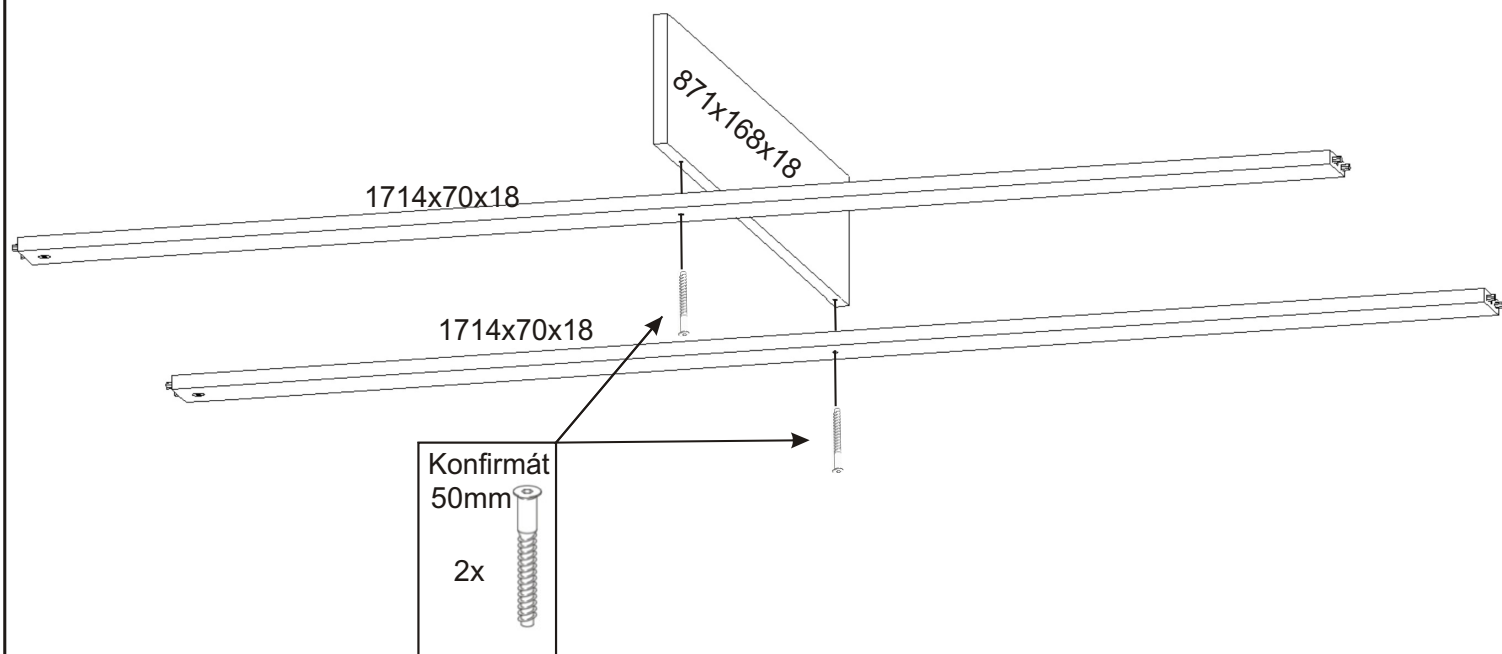

3.

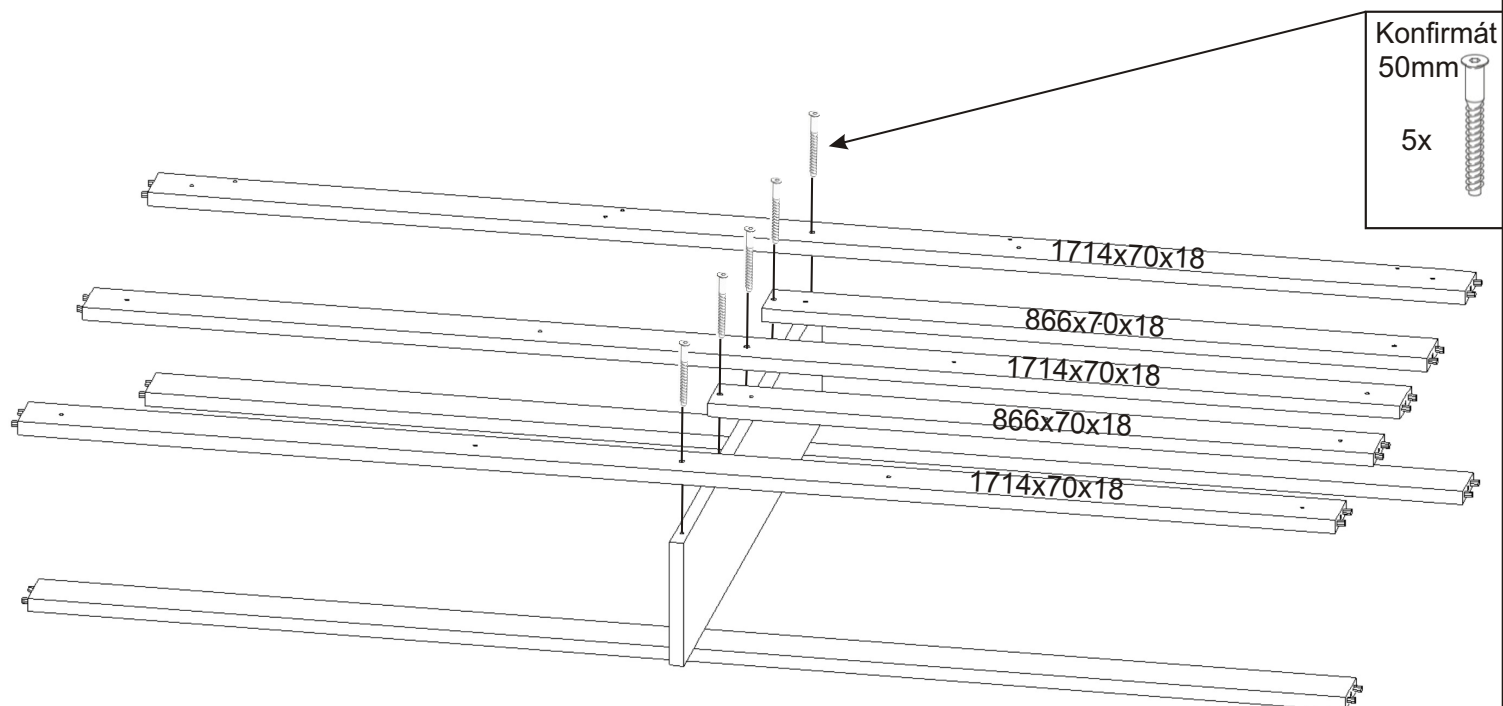

4.

Konfirmát
50mm


1x




1714x186x18

Šroub
M6x25

4x

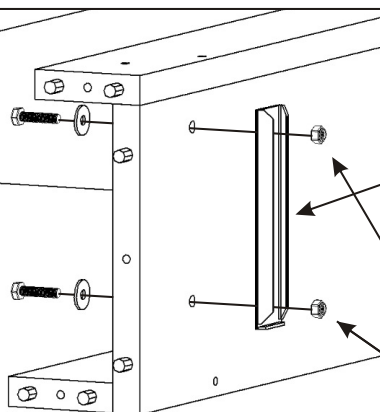Podložka
ø 6,3
4xMatice
samojistná M6

4x

Obdelníková
spojka
spodní
2x

Vrut 4x30


8x




5.

Pokud sedačku zalepíme lepidlem, už nebude možné ji rozebrat bez poškození.
Sedačku je možné složit i bez lepidla.


Lepidlo

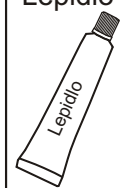

890x204x18

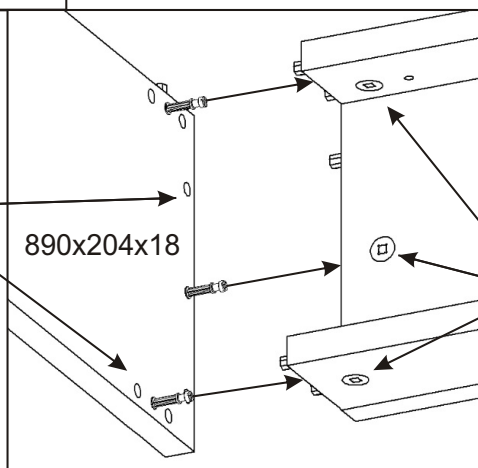

6x

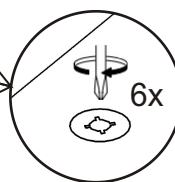
Konfirmát
50mm

8x




890x204x18


890x204x18

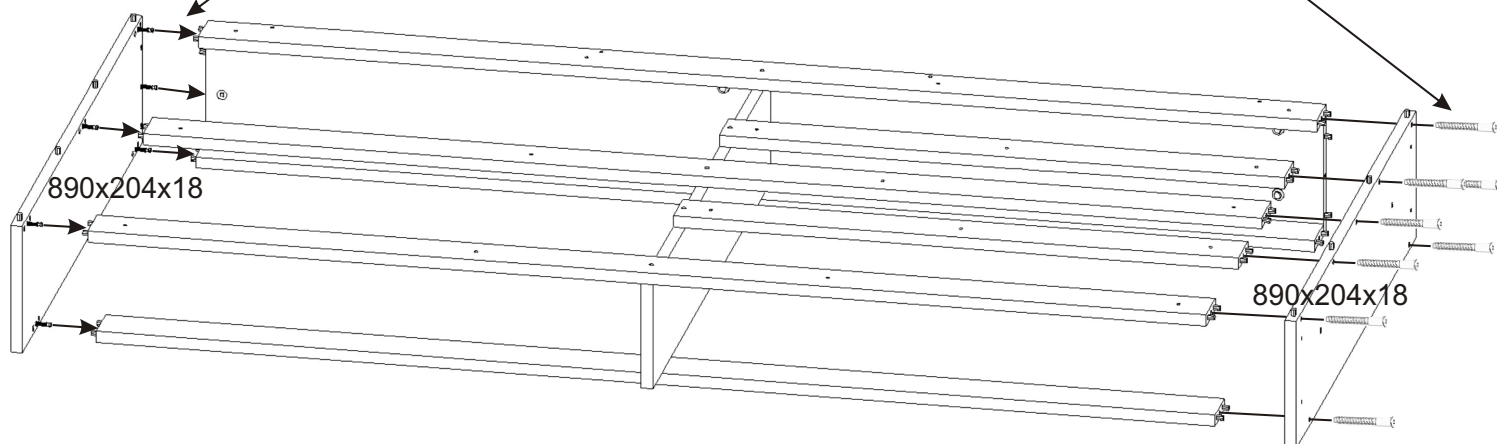


6.

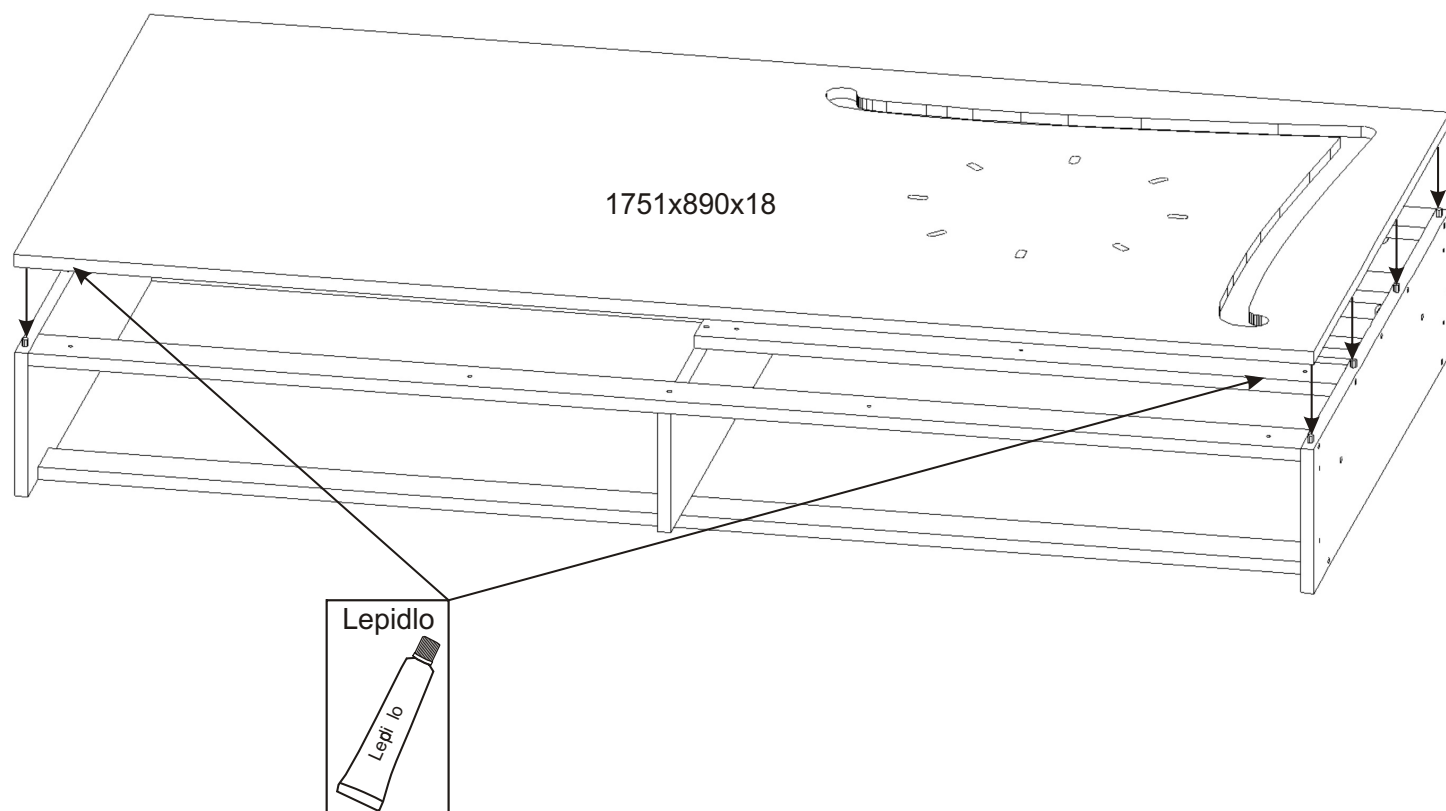


7.

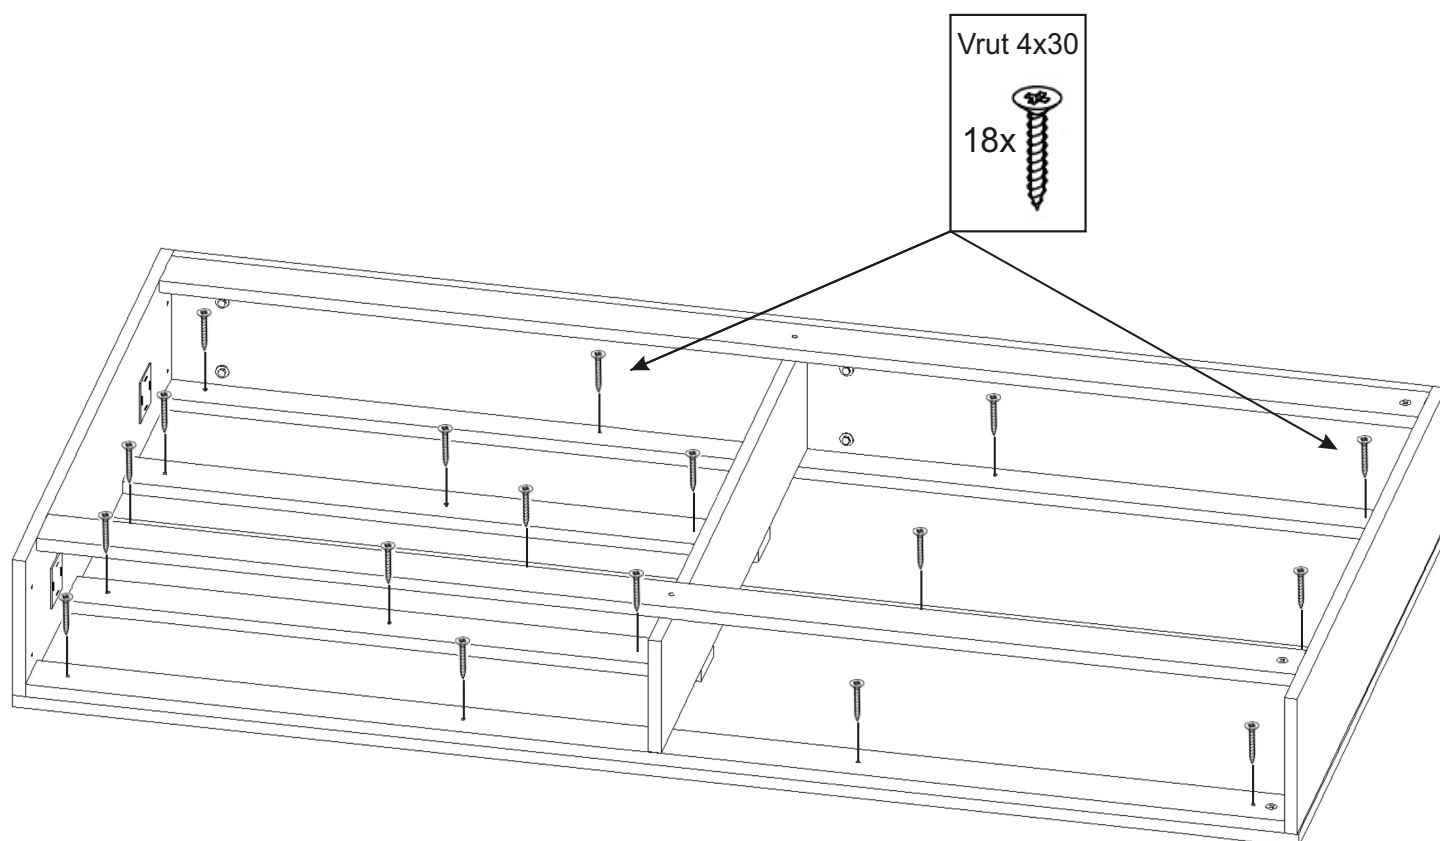


8.

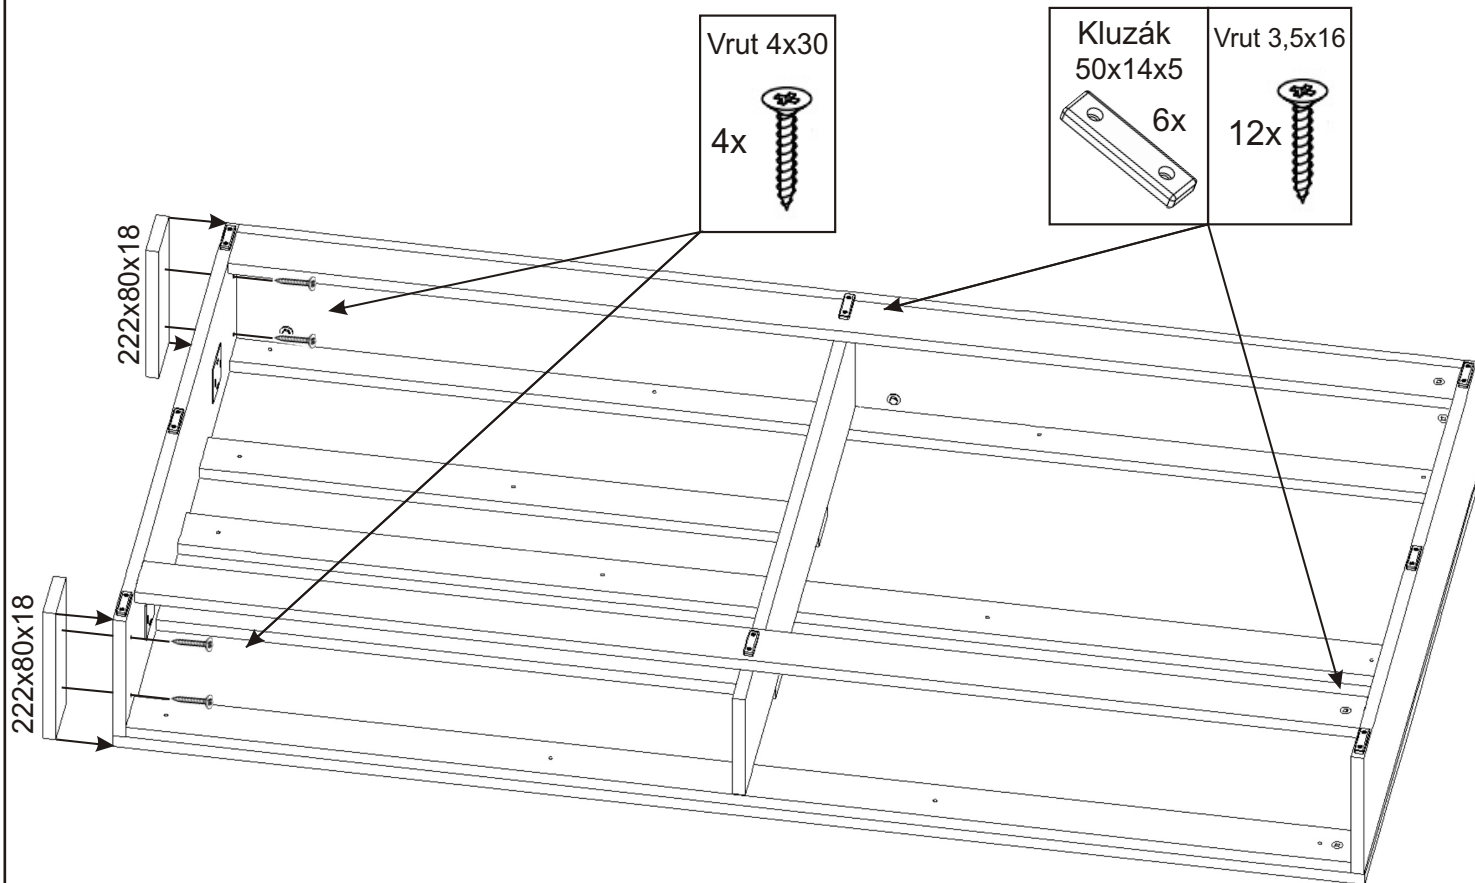


9.

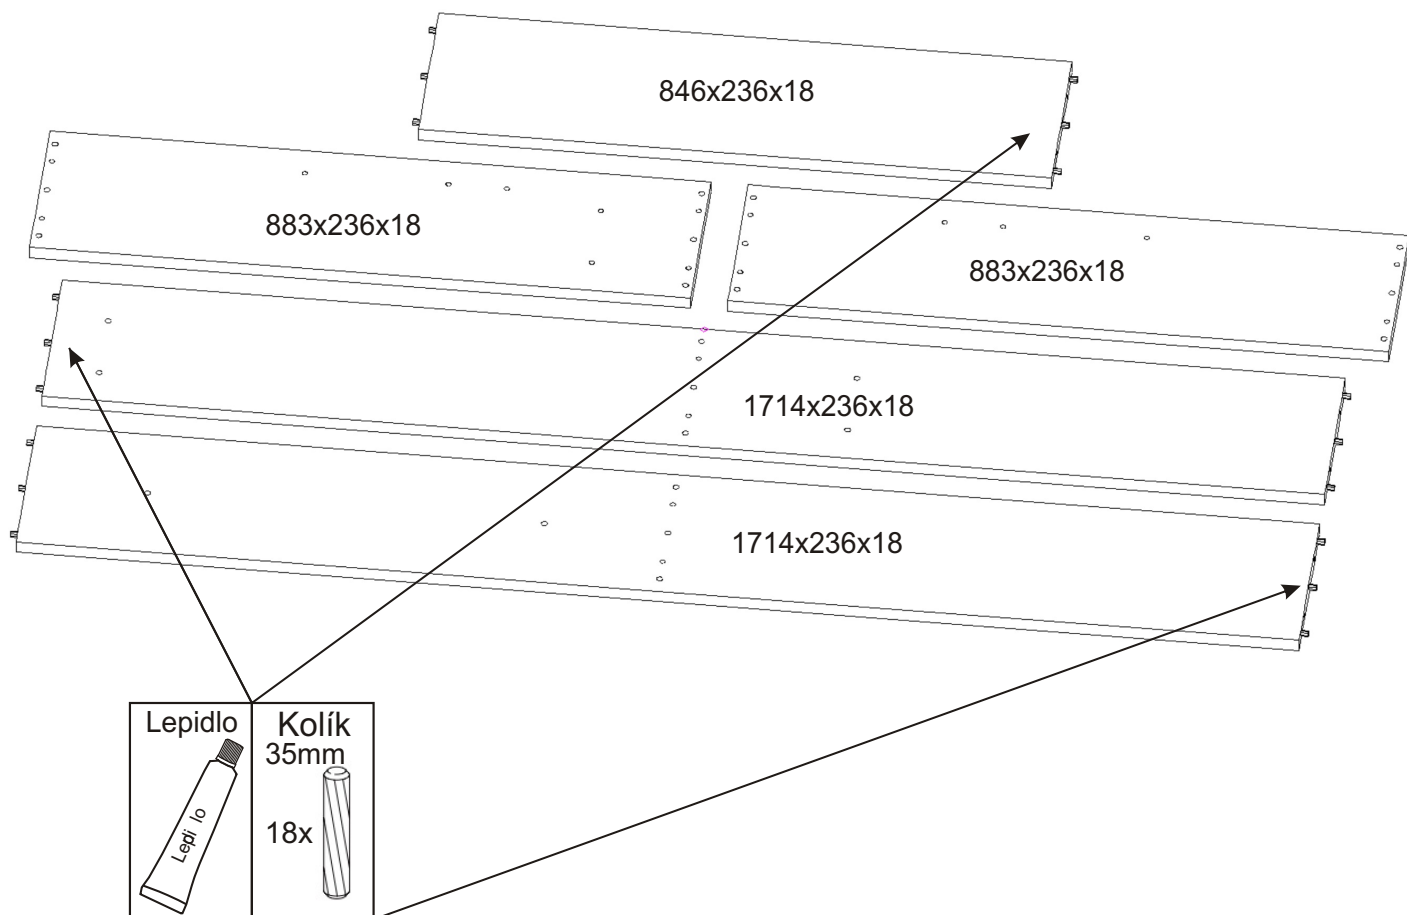


10.

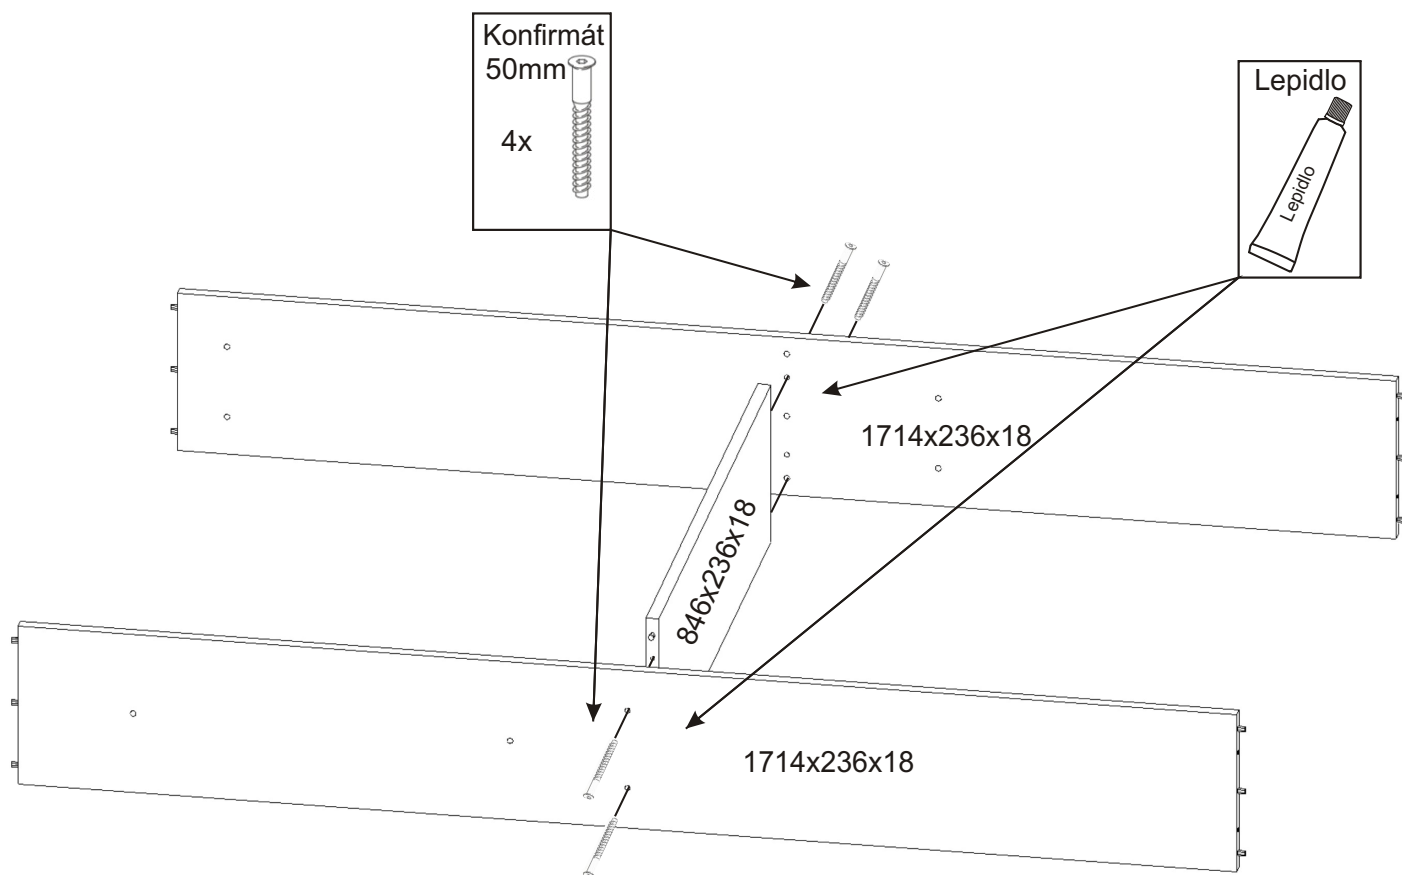



11.

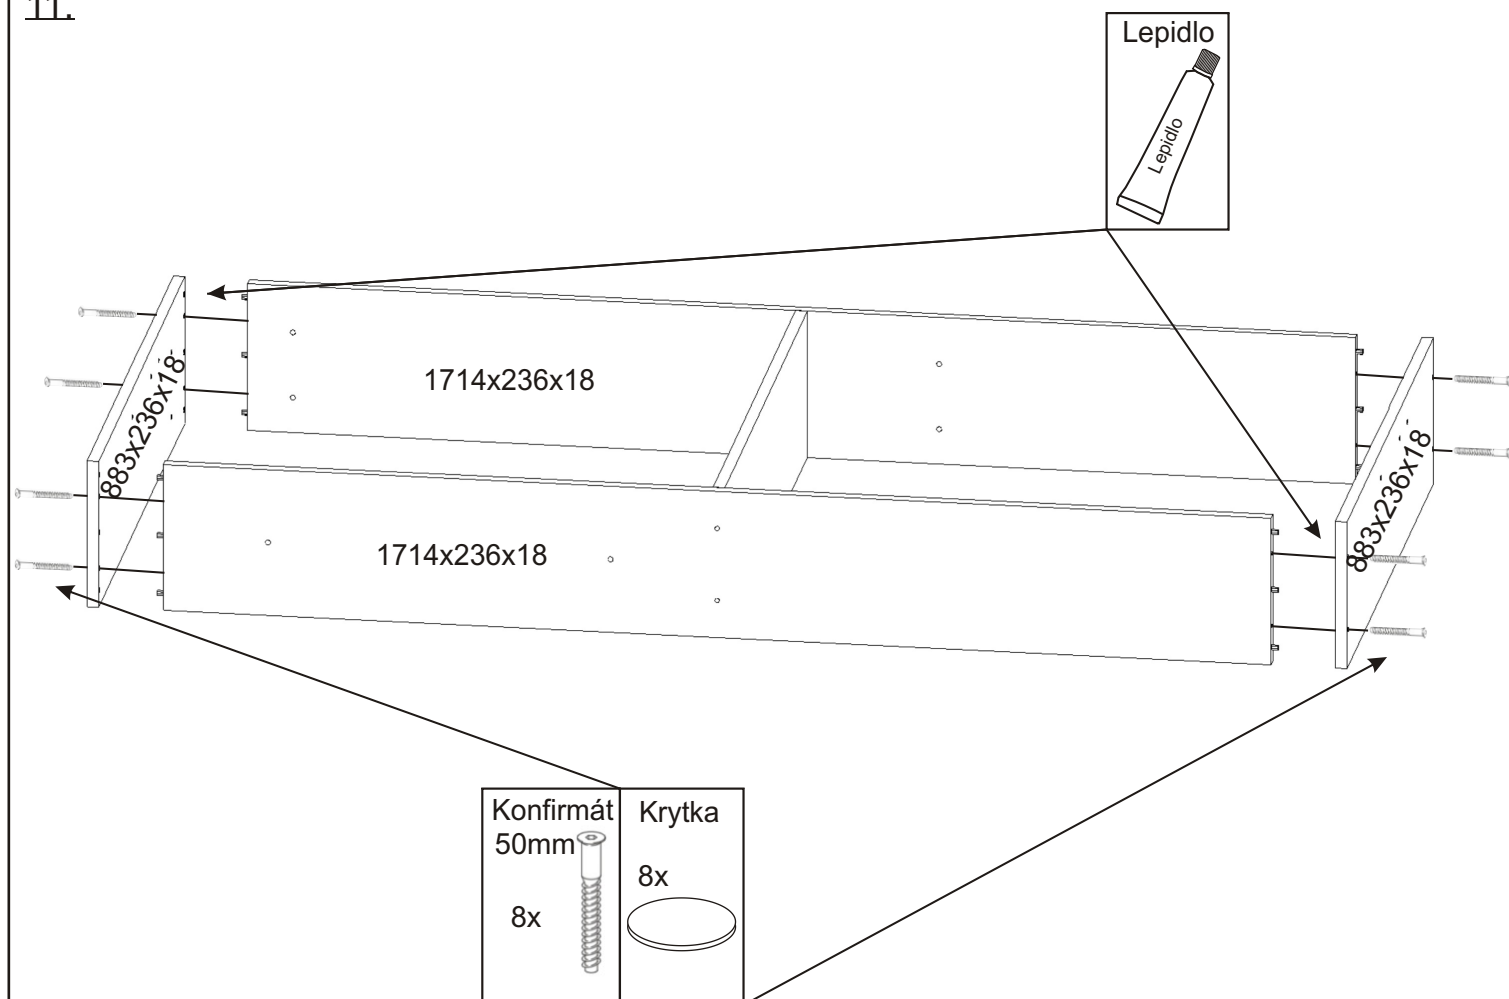


12.

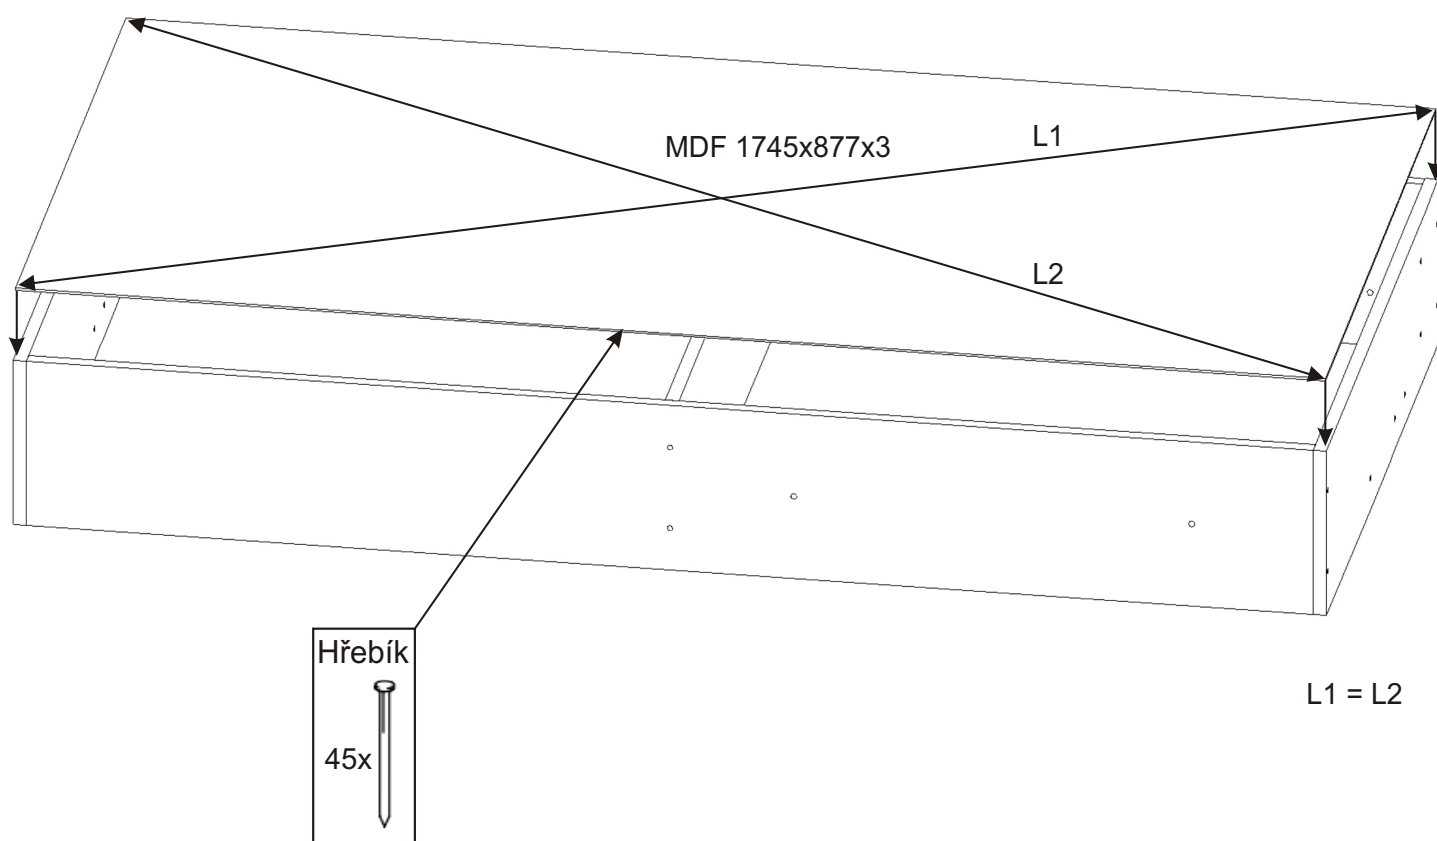


13.

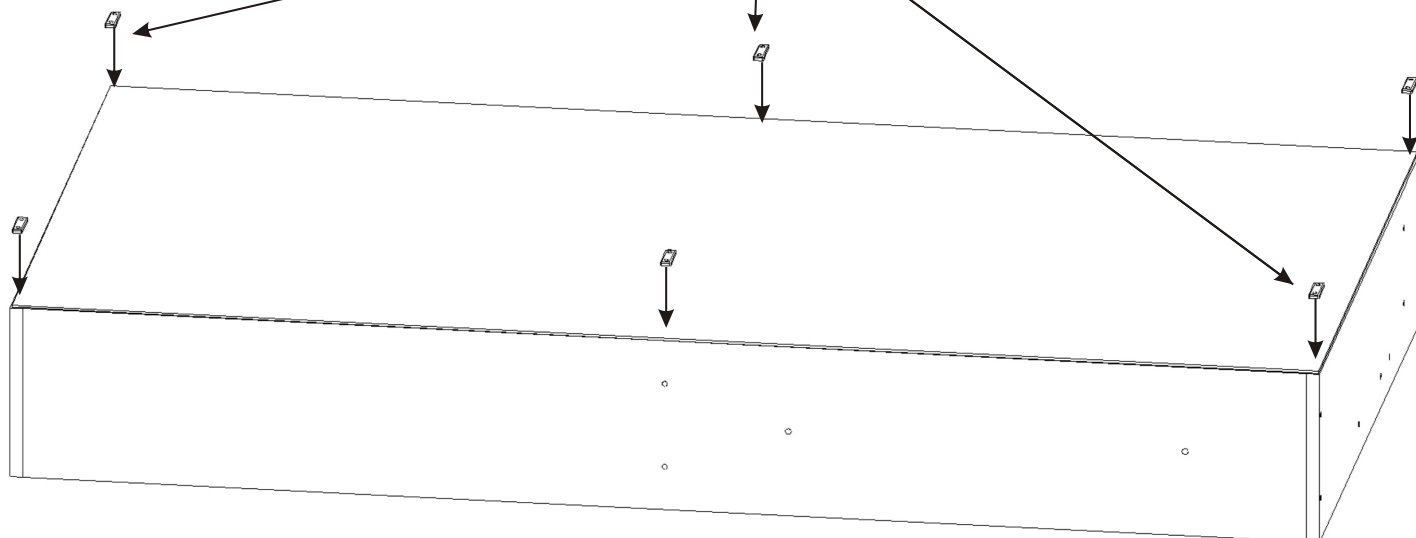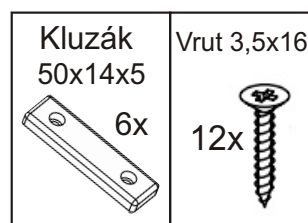


14.

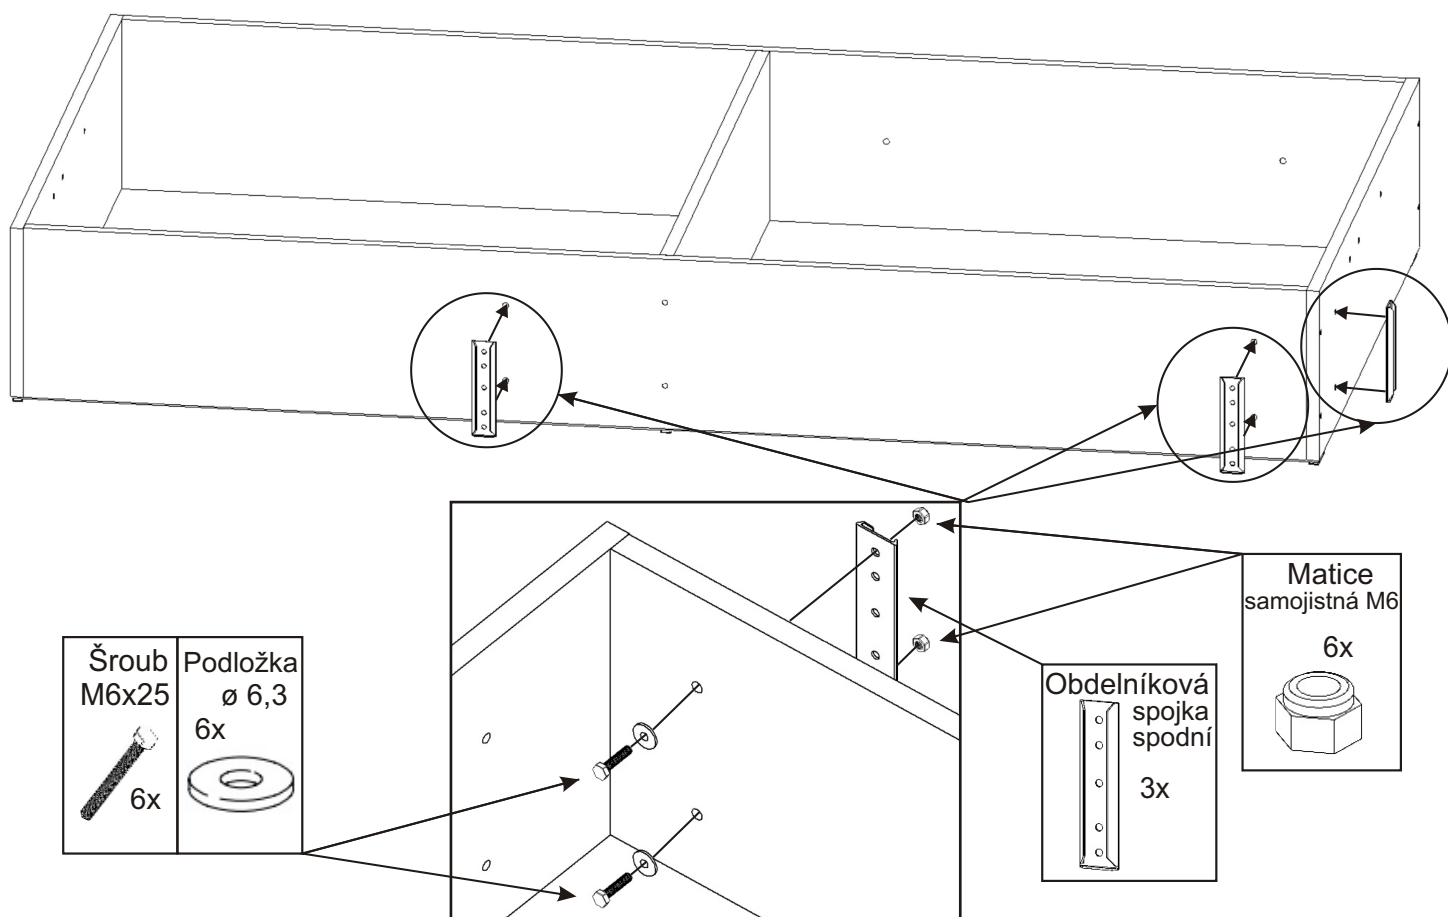


15.

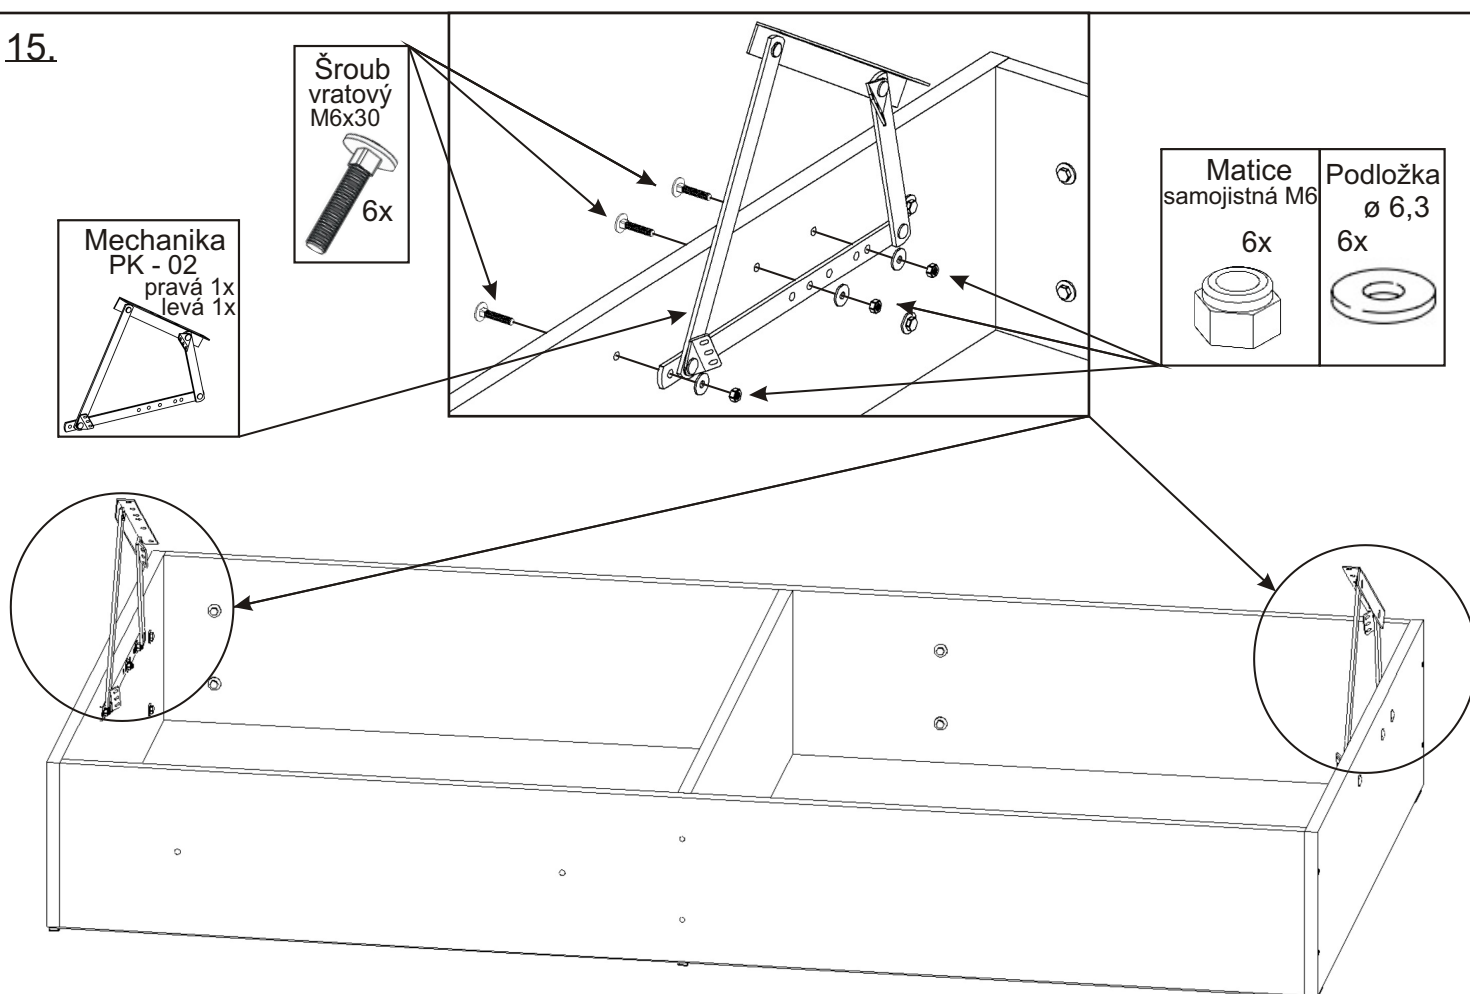

16.





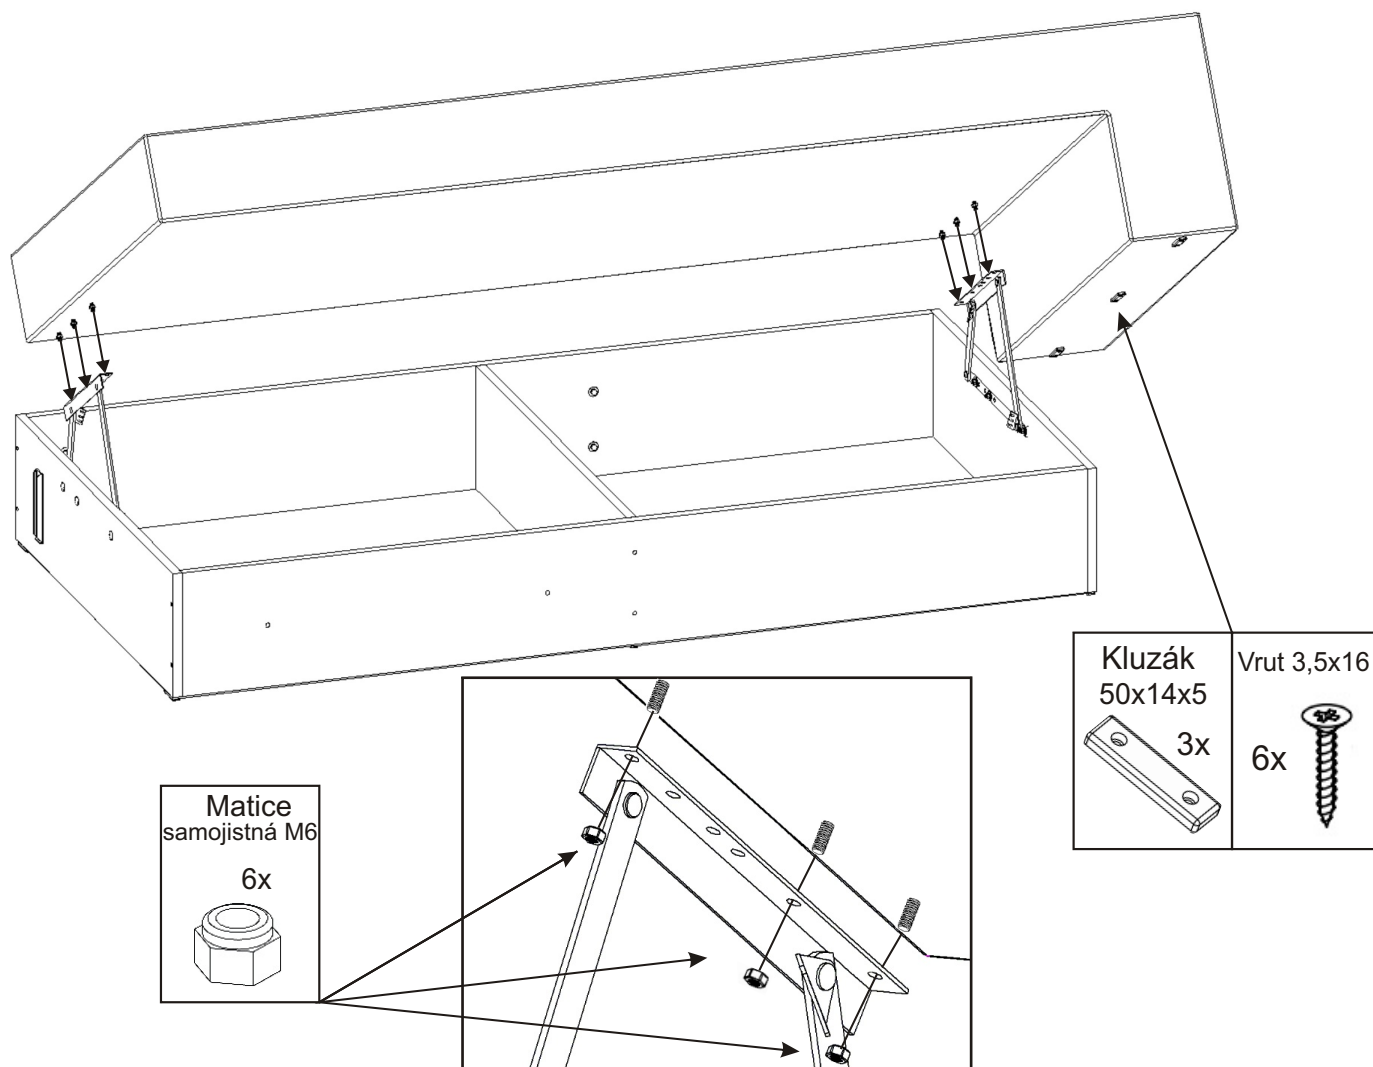


17.


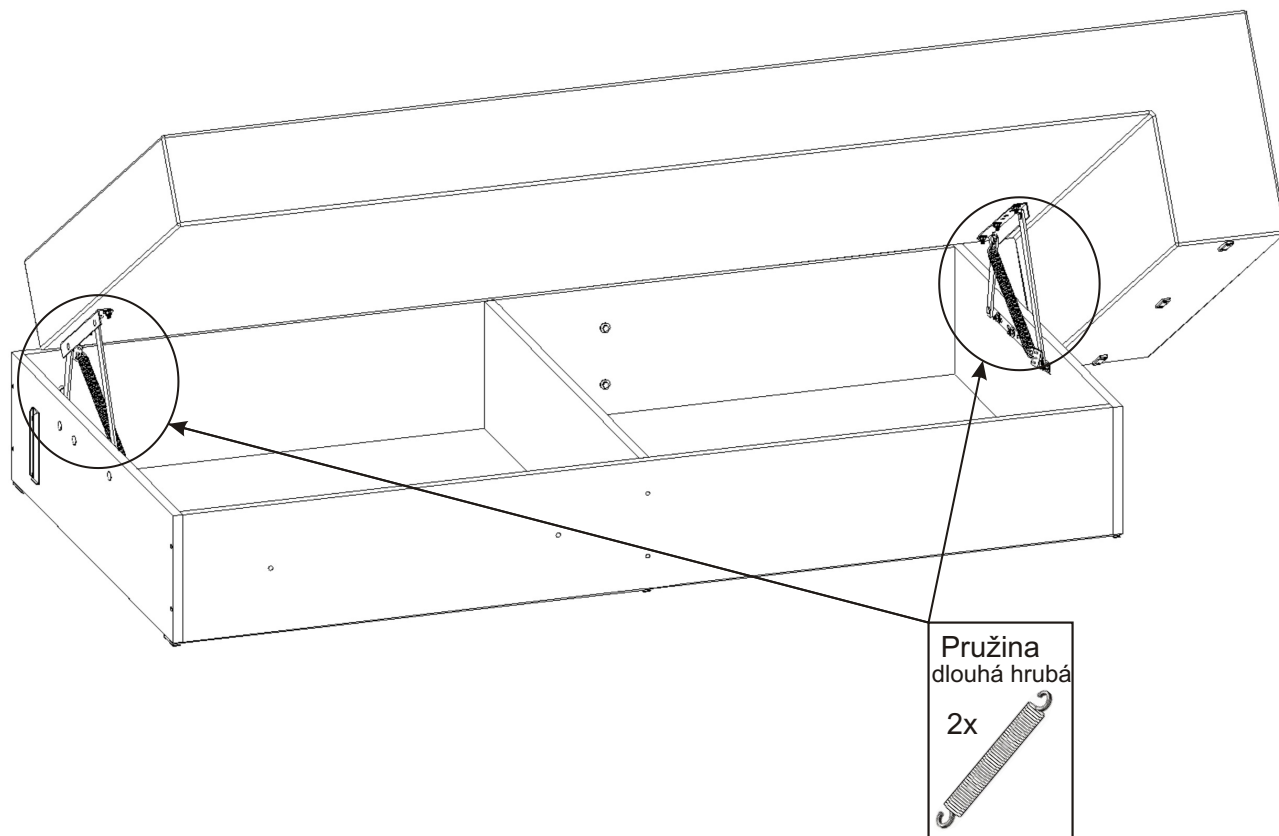


Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.


18.

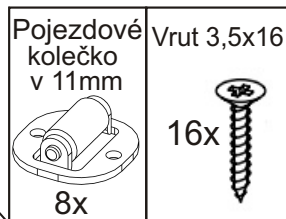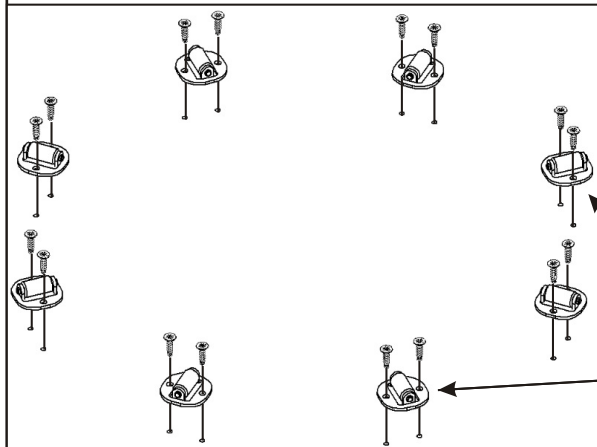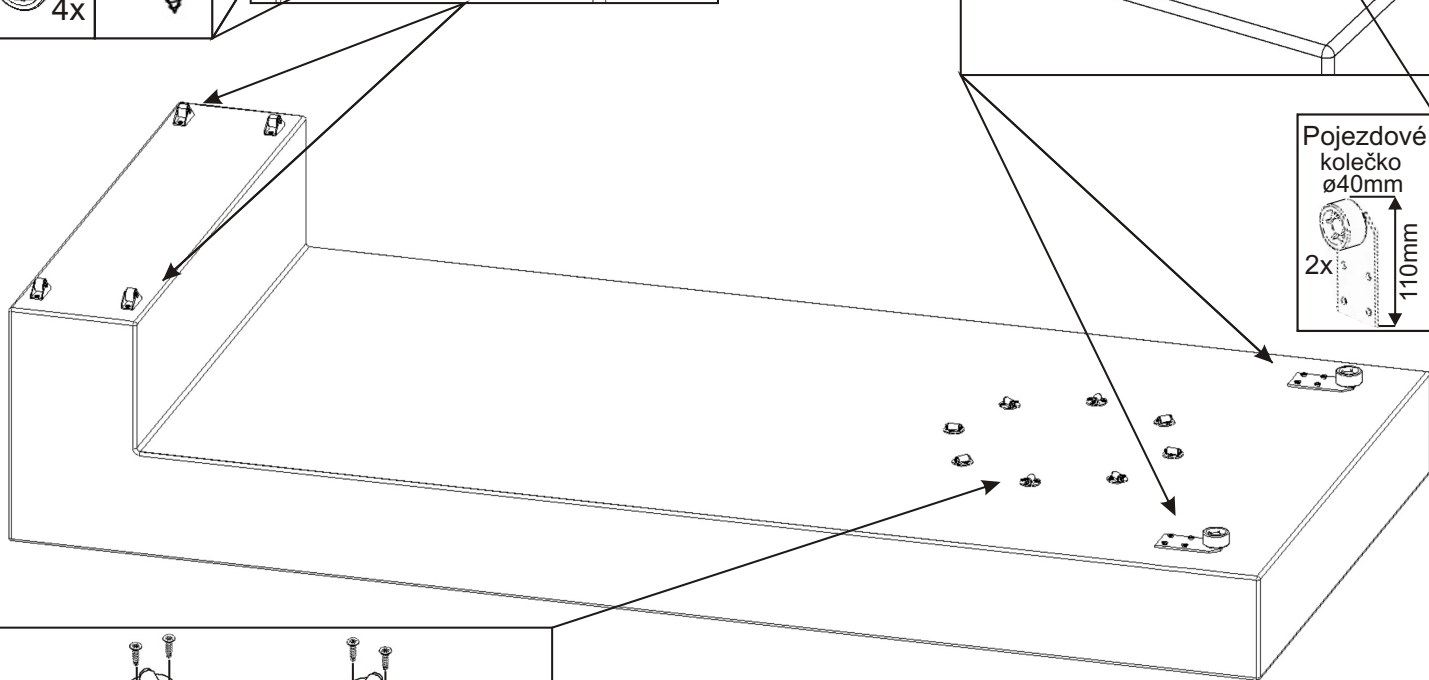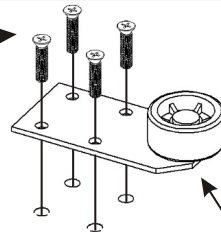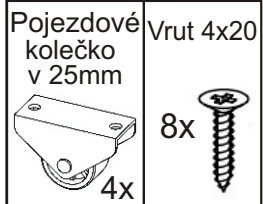


19.

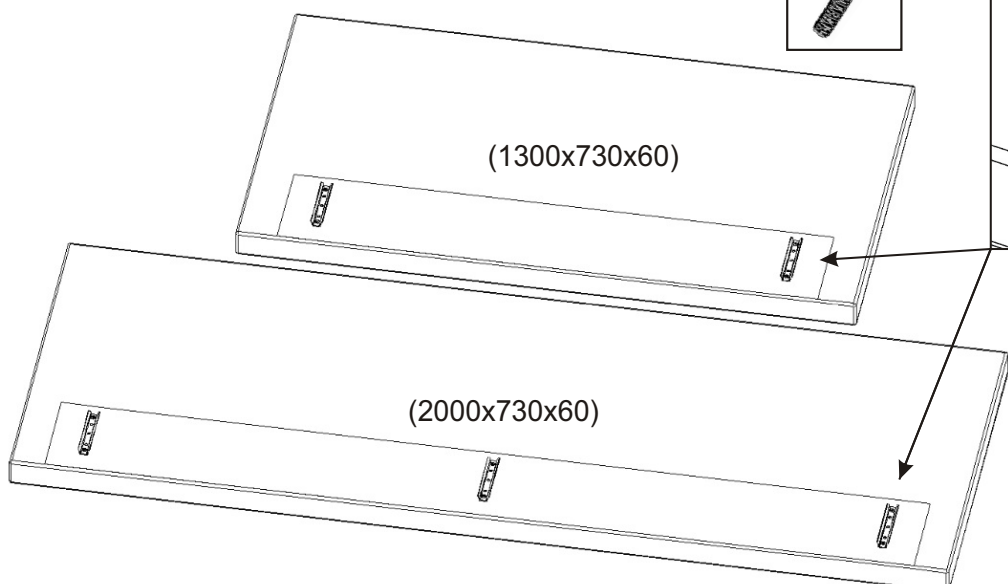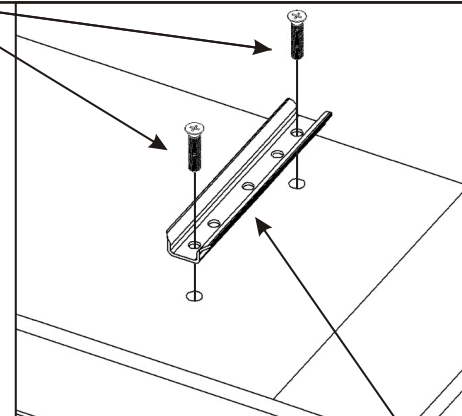


20.1. Montáž zásuvky 2ks

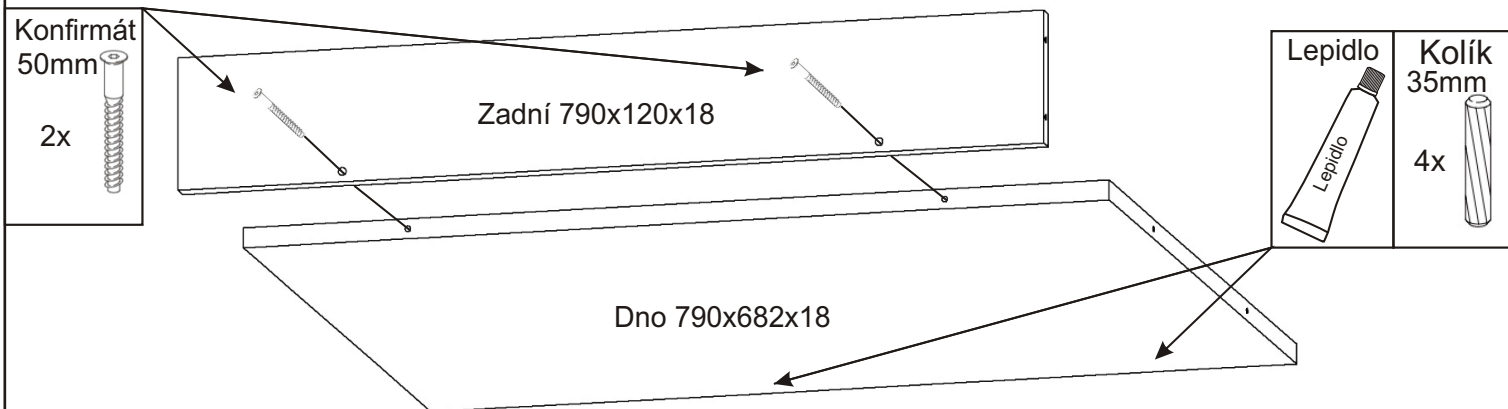


20.2.

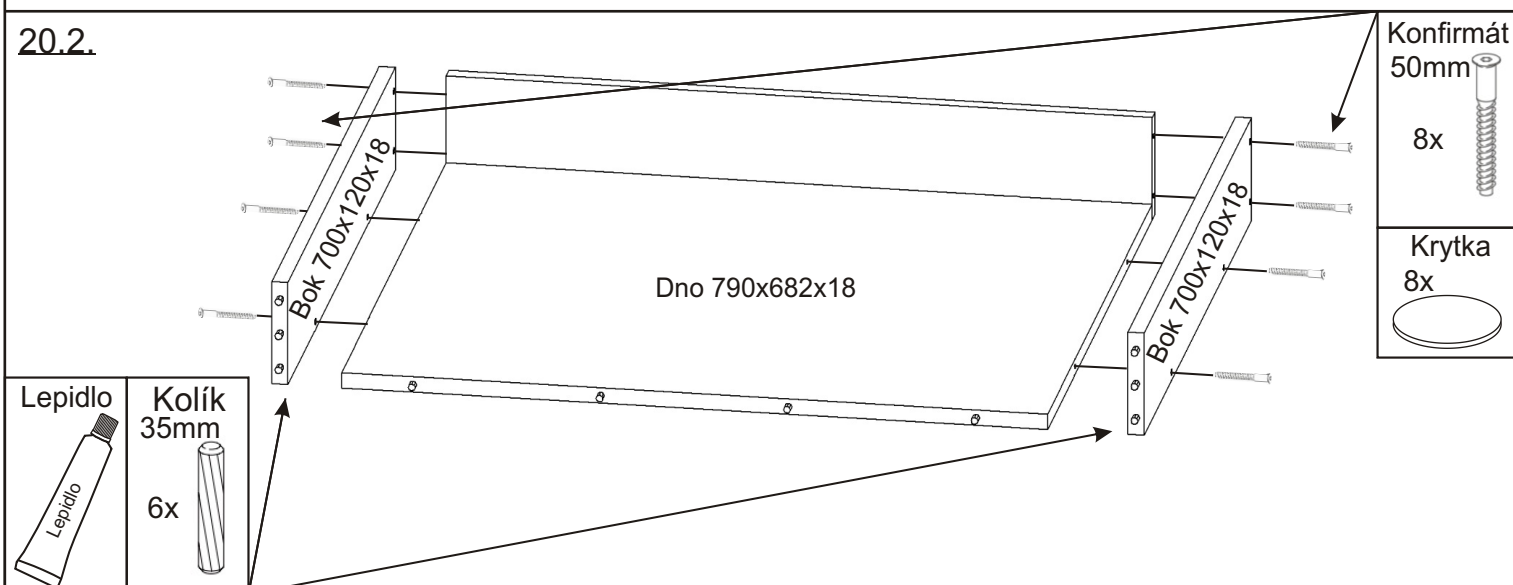


20.3.

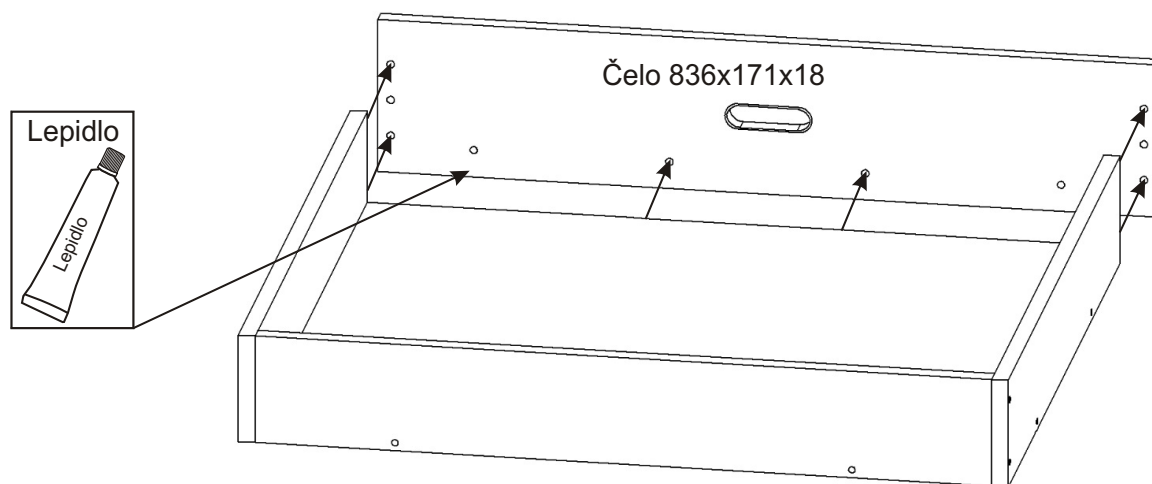


20.4.

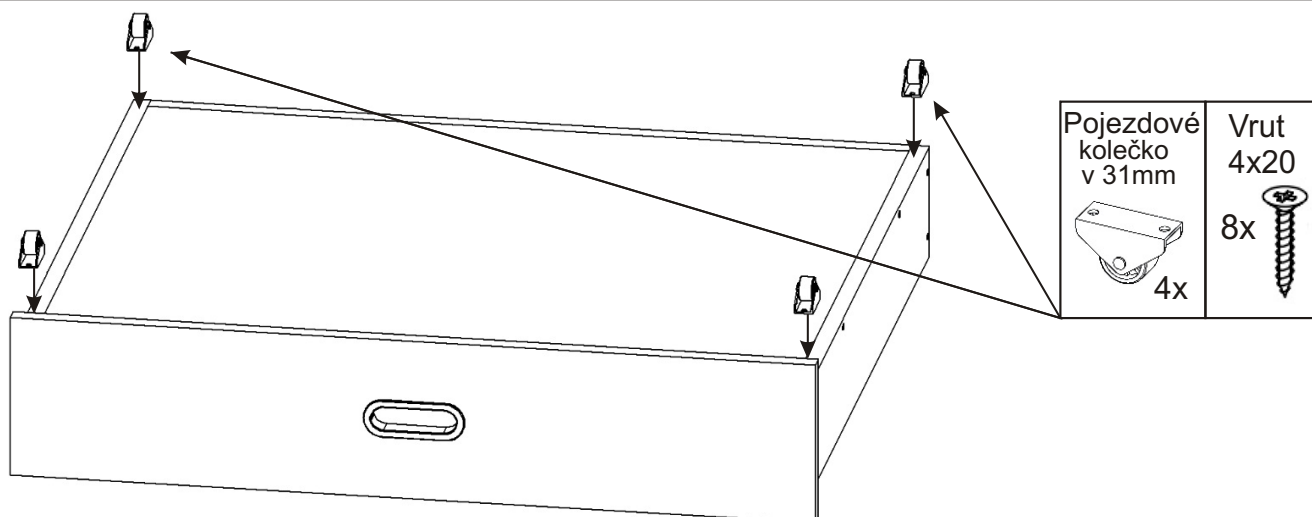

21.

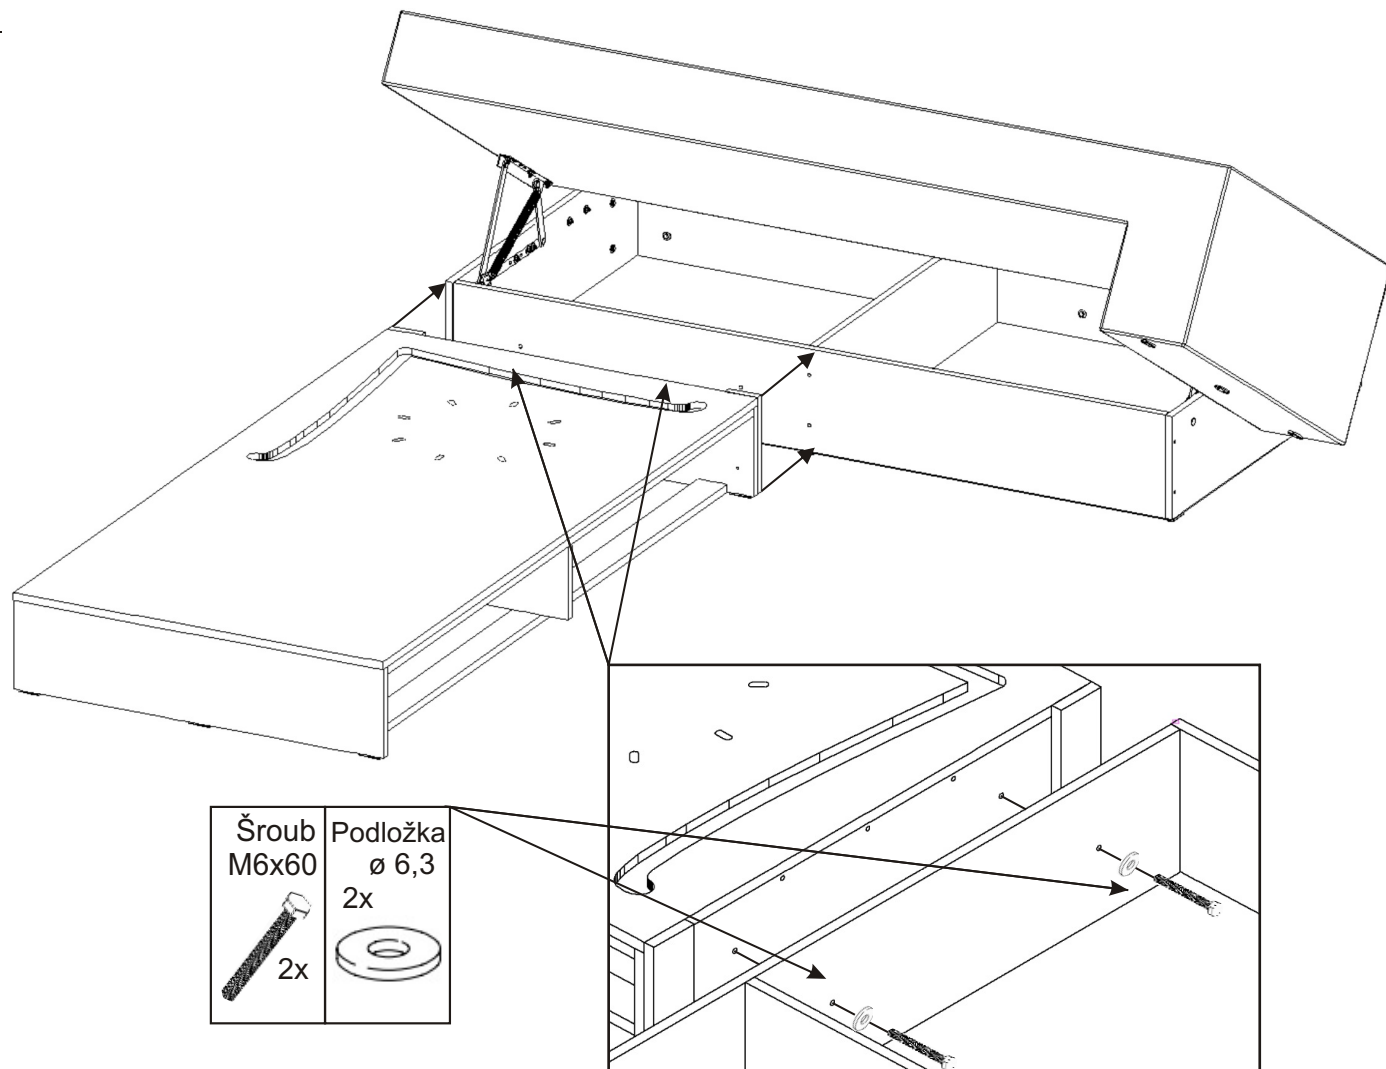


22.

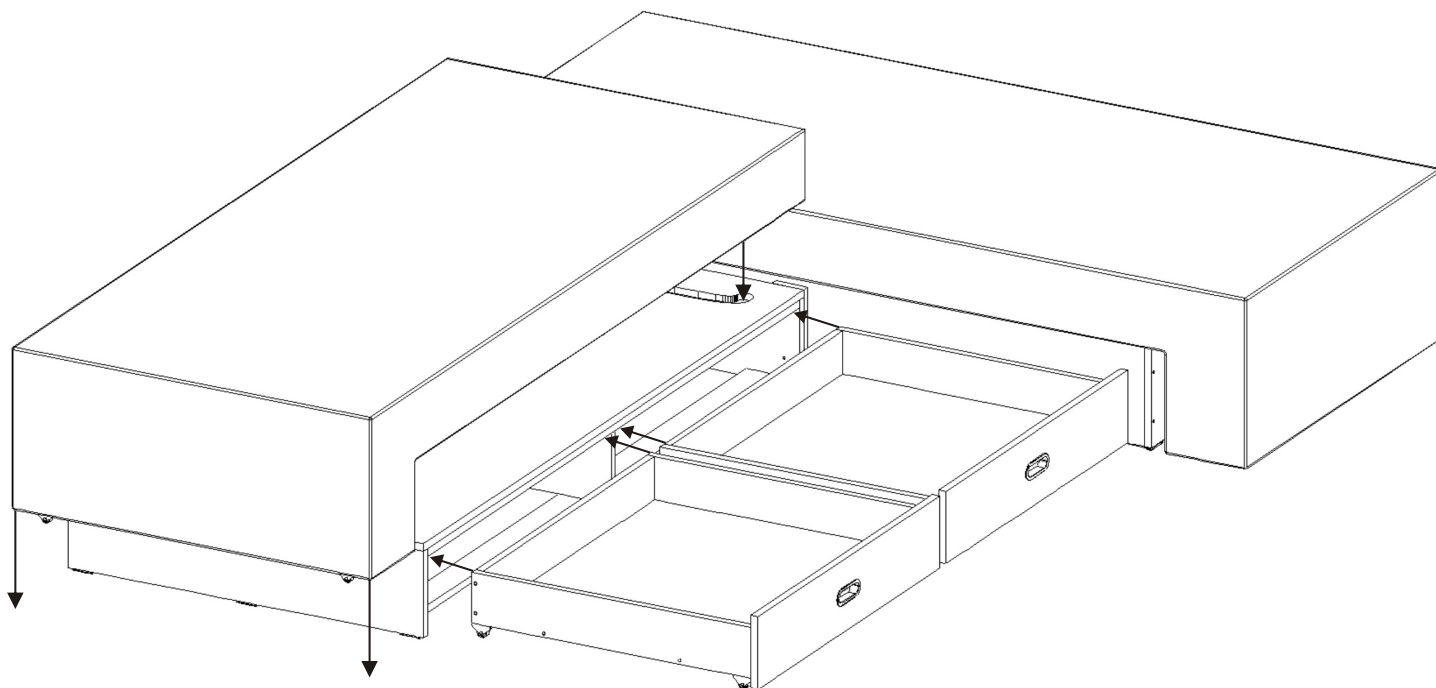


Do sedačky vložíme dvě zásuvky a položíme otočnou část sedačky, aby kolečka zapadla do drážky.

23.

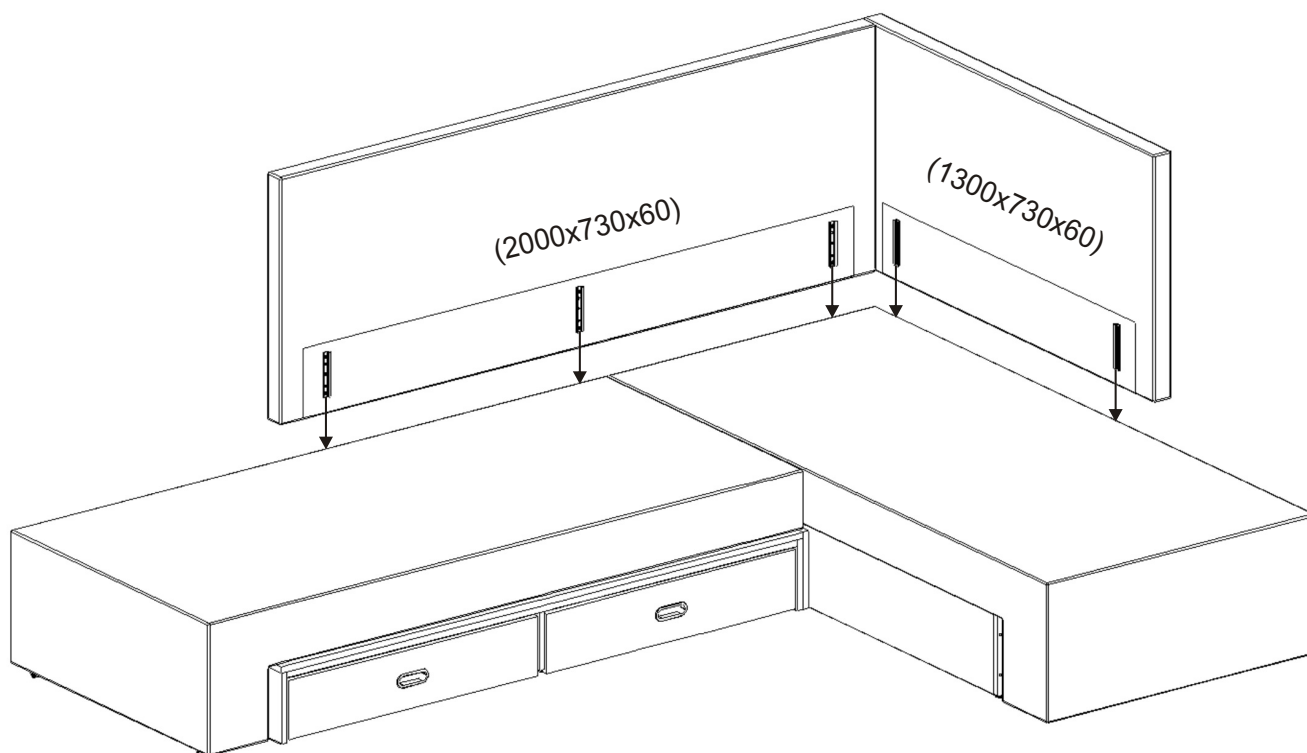

Čalouněné opěráky vsuneme na obdelníkové spojky na korpusu. Může to jít obtížněji.

24.

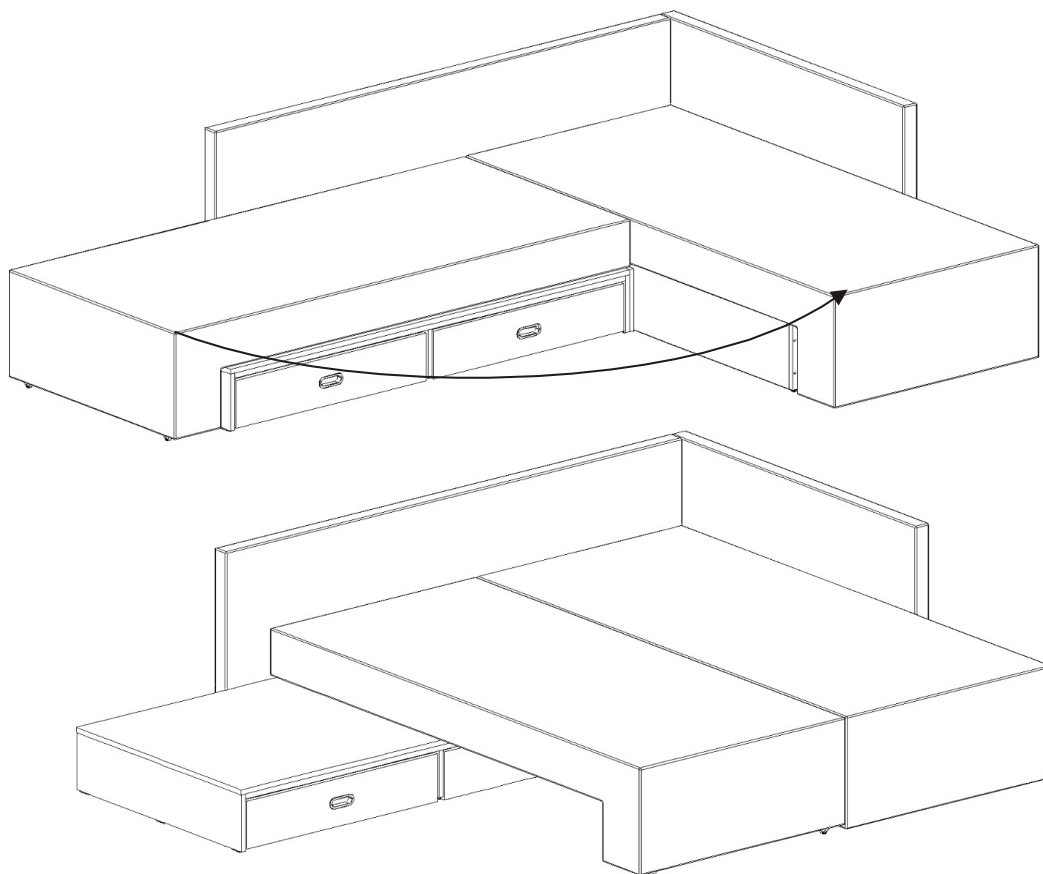

Pro vysunutí pohyblivé části sedačky je potřeba s pohyblivým korpusem otáčet dokud, nezapadnou všechny kolečka do vyfrézovaných drážek. To slouží k zajištění sedačky proti samovolnému posunutí.