
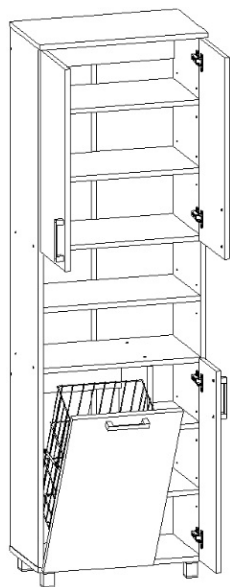
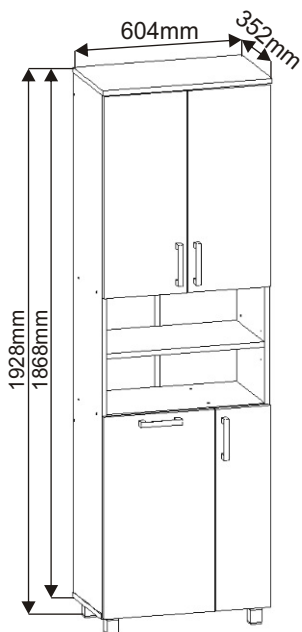
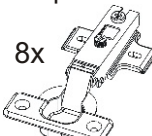
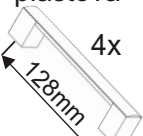

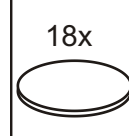














K 29 koupelnová skříňka vysoká s košem




Naložený pant 8x 	Úchytka plastová 4x 128mm 	Šroub 4x30 k úchytce 8x 	Krytka 18x 
---	--	---	--

Konfirmát 50mm 14x 	Hřebík 70x 	Vrut 4x16 32x 	Vrut 3,5x16 14x 	Kolík 35mm 45x 	Lepidlo 40ml 1x 
---	--	---	---	--	---





Policové podpěrky 20x 	Držák koše 6x 	Závěs koše 2x 	Drátěný koš 310x290x510 1x 	H lišta 1682mm 1x 
--	---	---	--	---

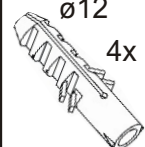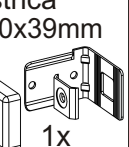Varianta plastové nohy:		Varianta zavěšení na zeď:			
Plastová noha 60mm 4x 	Vrut 3,5x16 16x 	Hmoždinka ø12 4x 	Vrut 6x70 4x 	Vrut 4x20 2x 	Závěsné kování Bystrica 52x50x39mm 1x 



1.

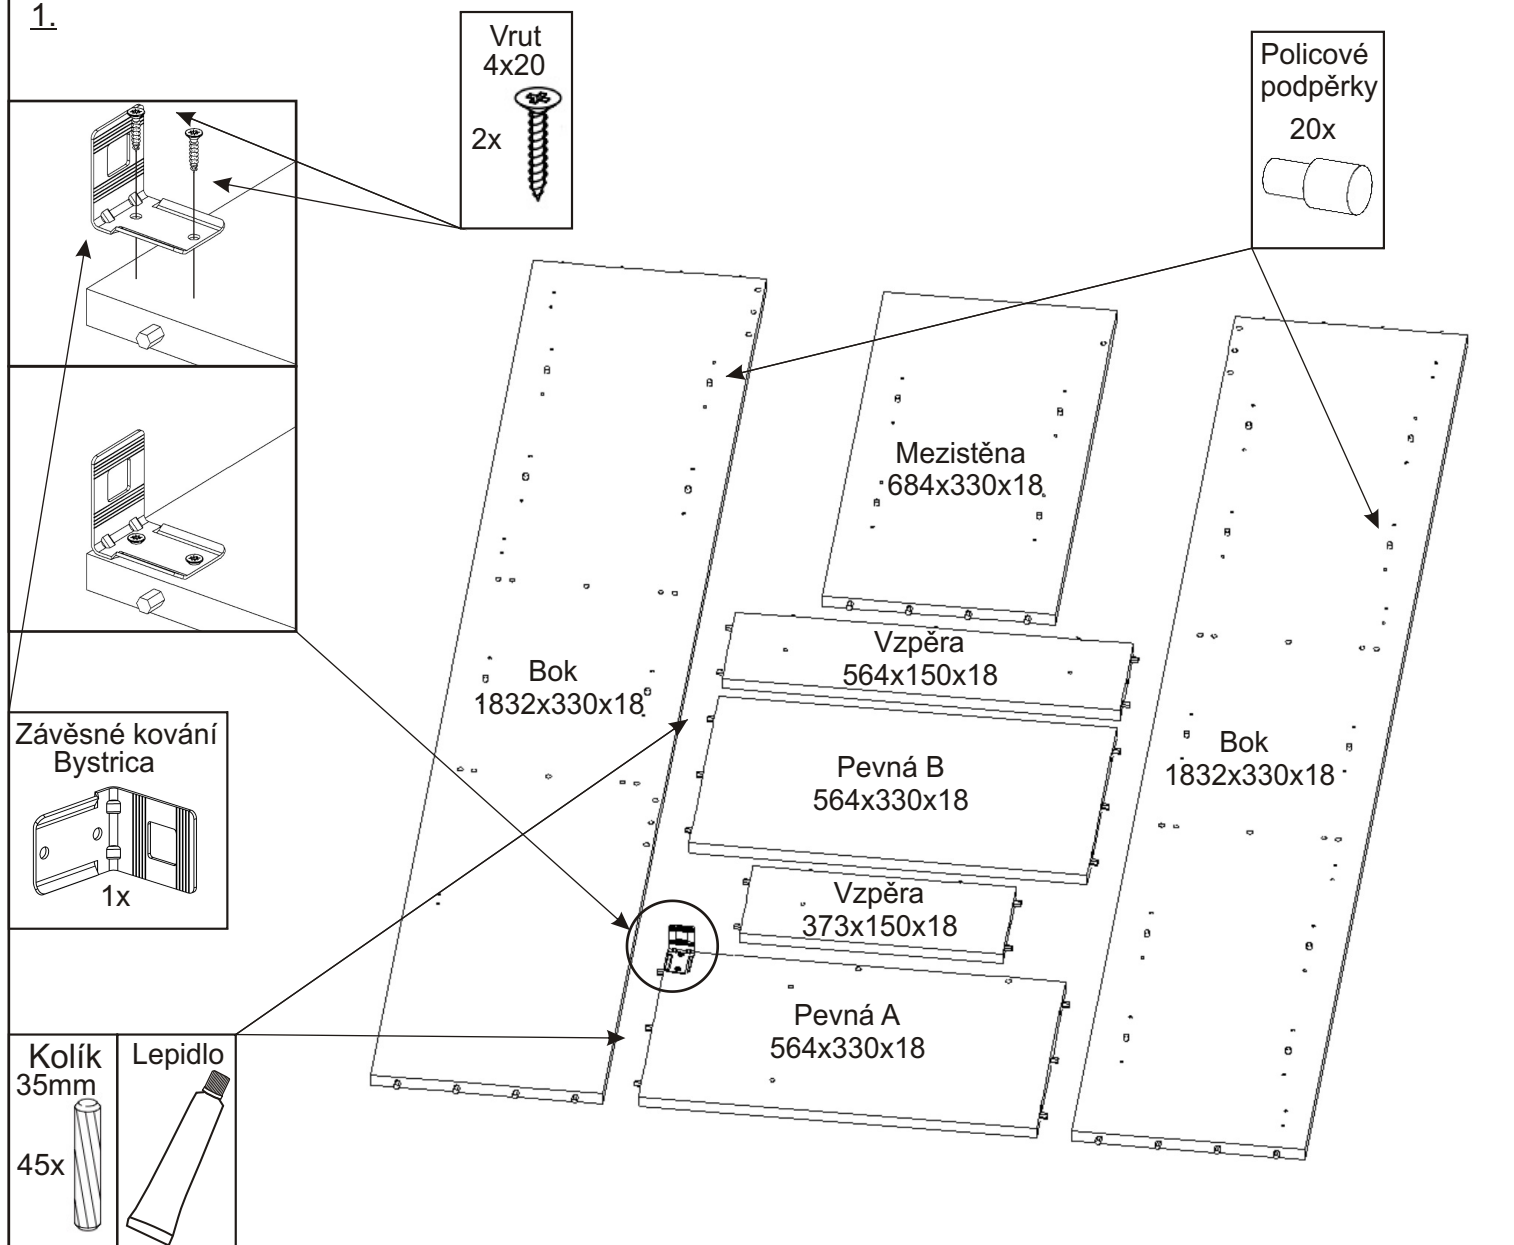


2.

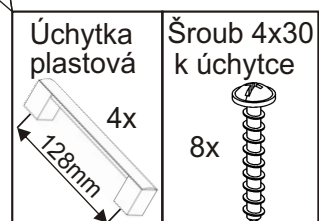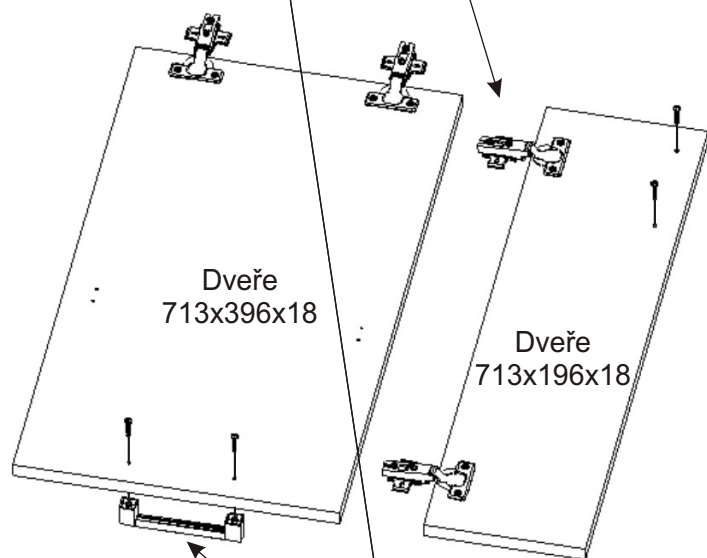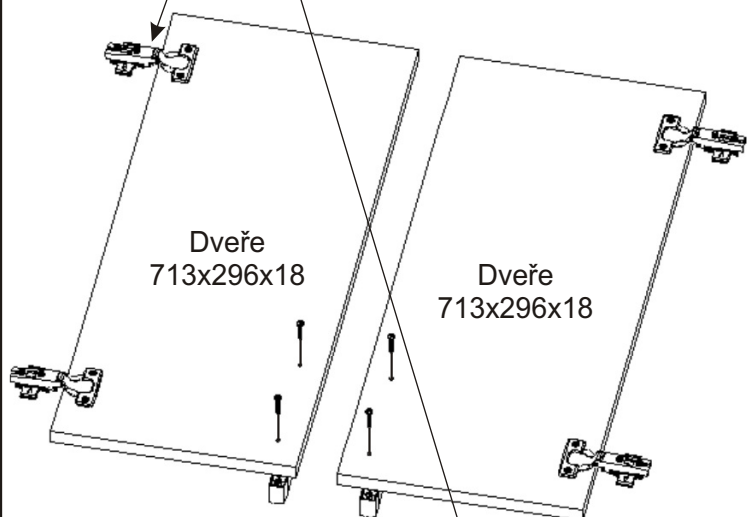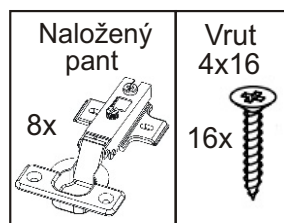


3.

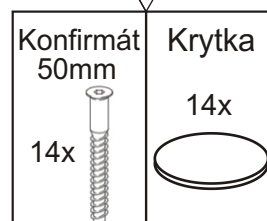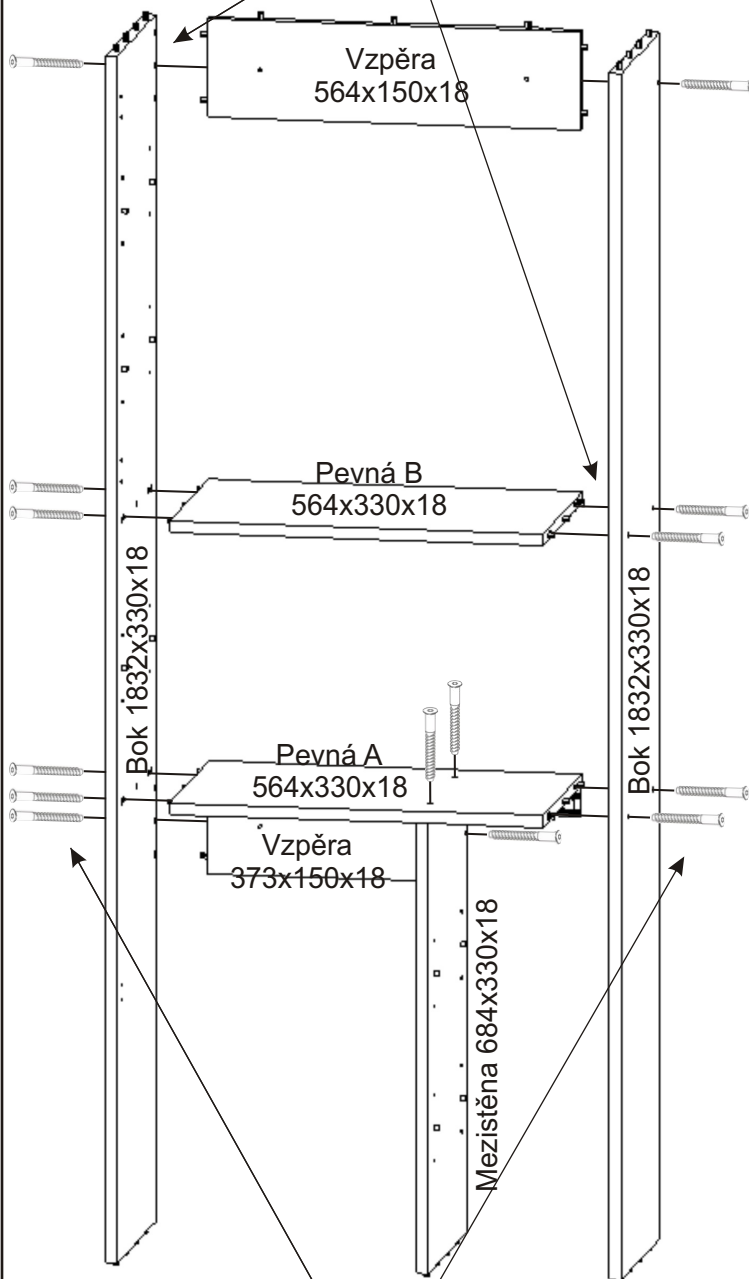

4.


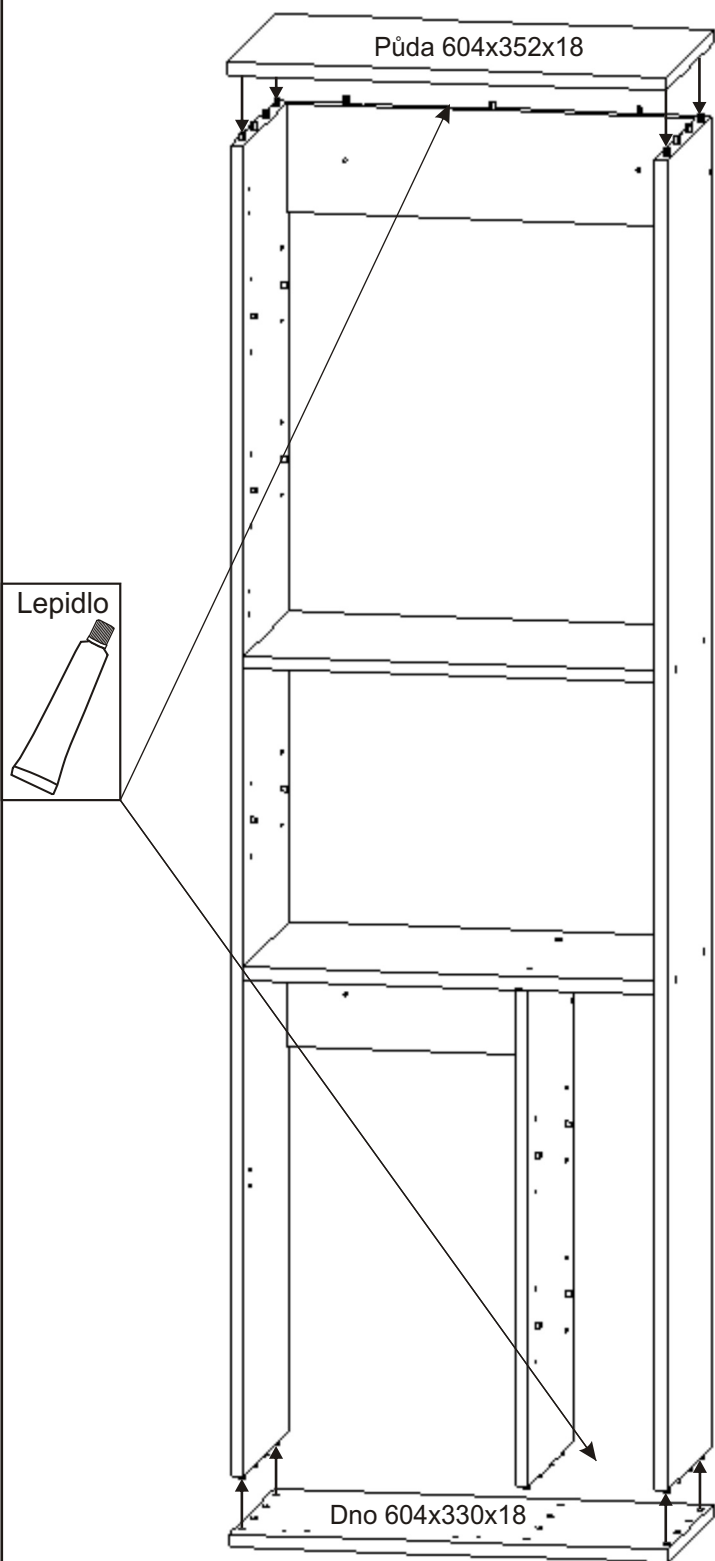


5.

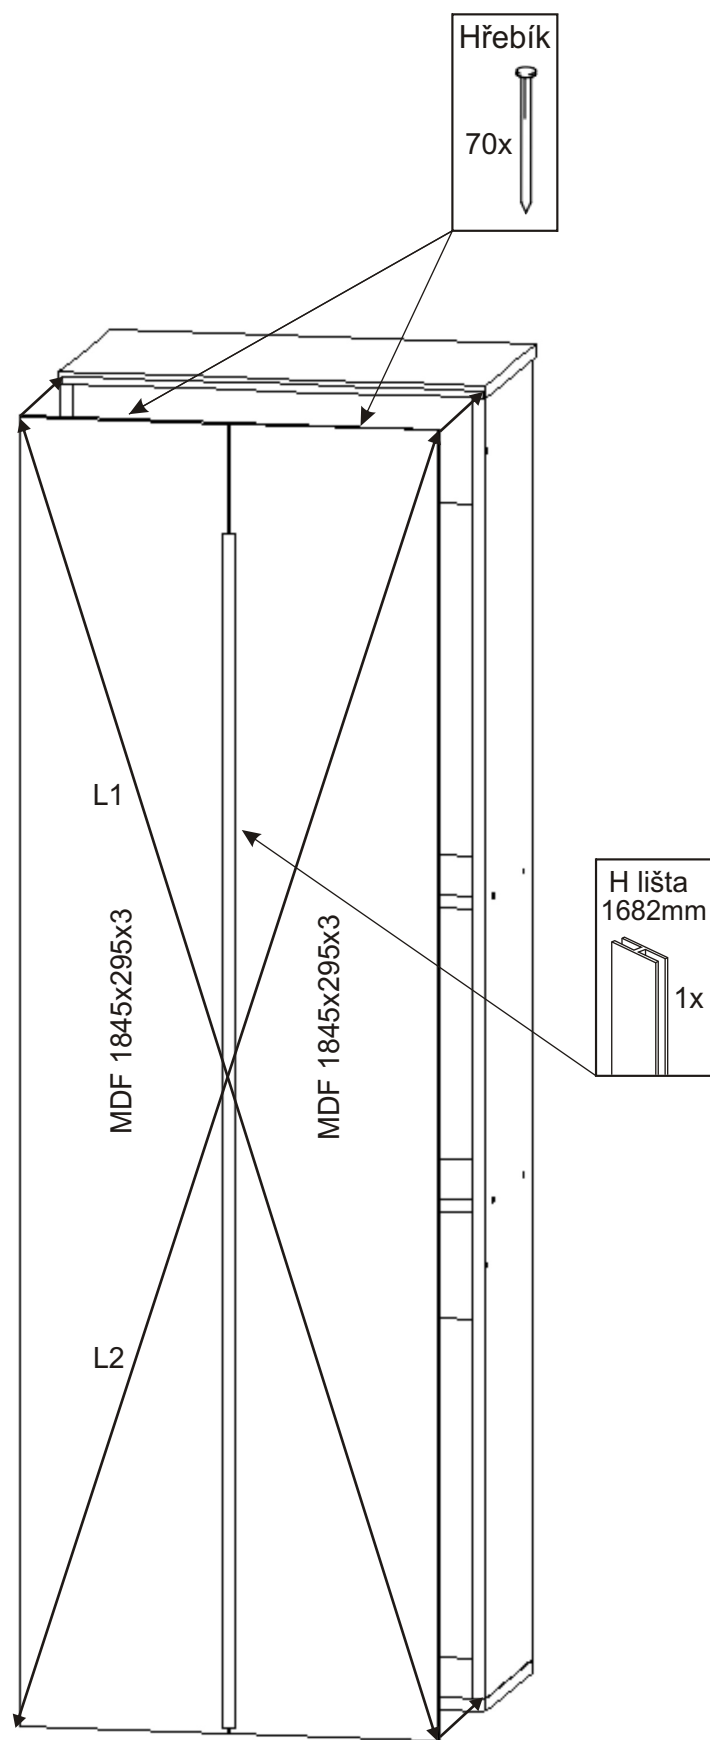

L1 = L2


6.A.Varianta plastové nohy

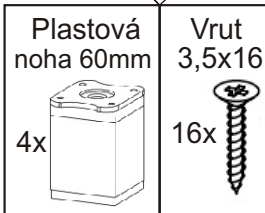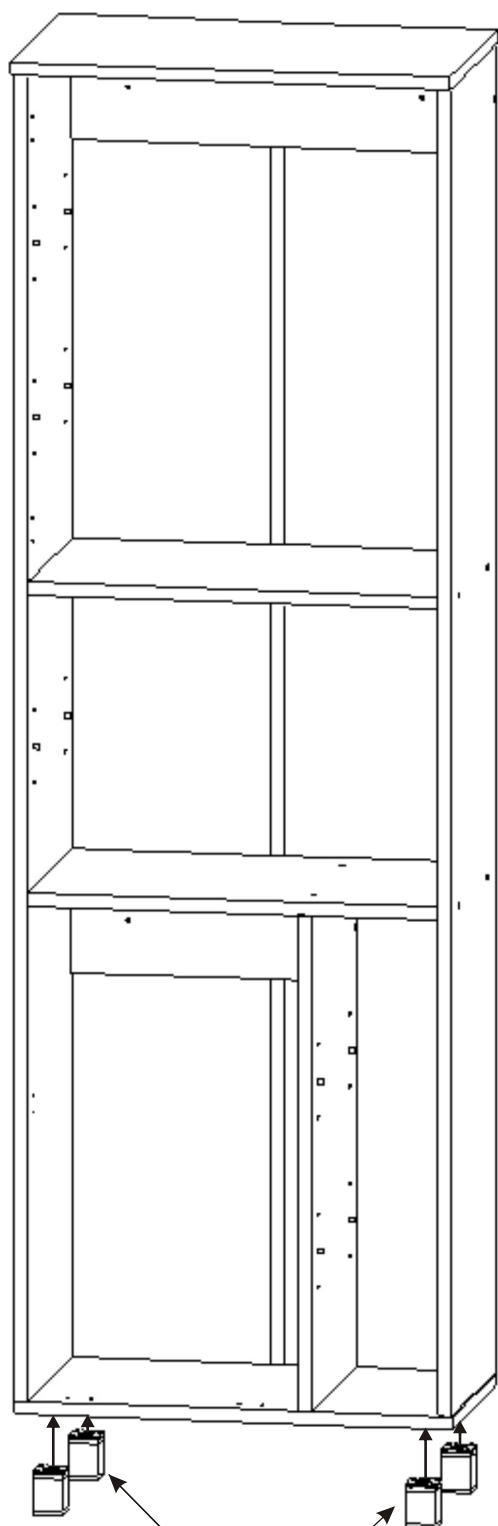




6.B.Varianta zavěšení na zeď:

U této varianty skříň připevníme ke zdi pomocí hmoždinek.


Hmoždinka
ø12
4x

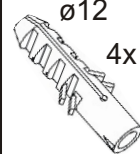

Do zad v MDF sololitu provrtáme otvor minimálně ø8mm.

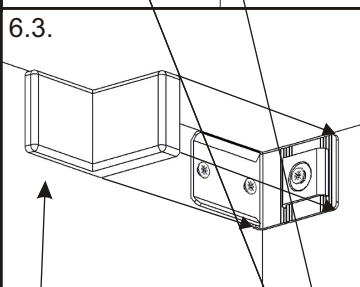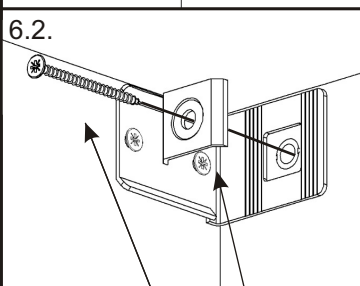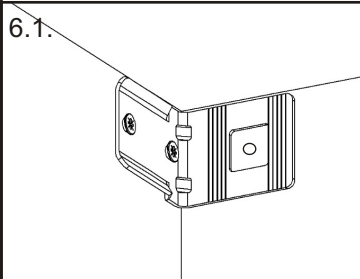


Závěsné kování
Bystrica - krytka

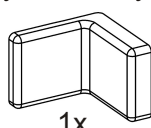



1x



Závěsné kování
Bystrica-podložka




2x

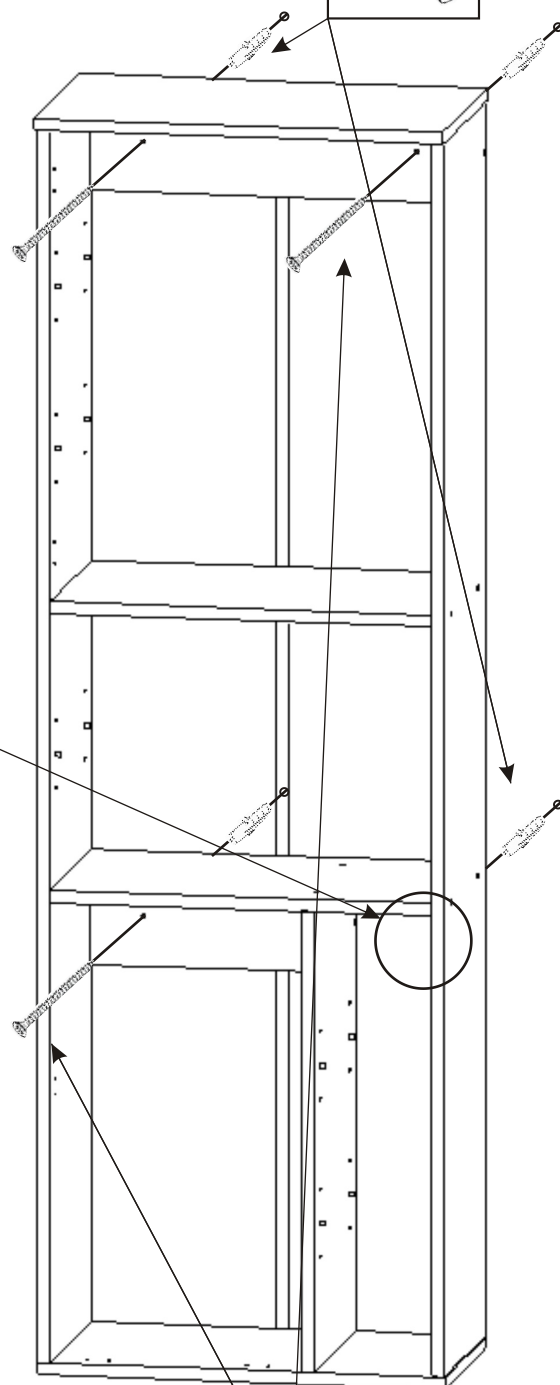

Krytka
3x



7.

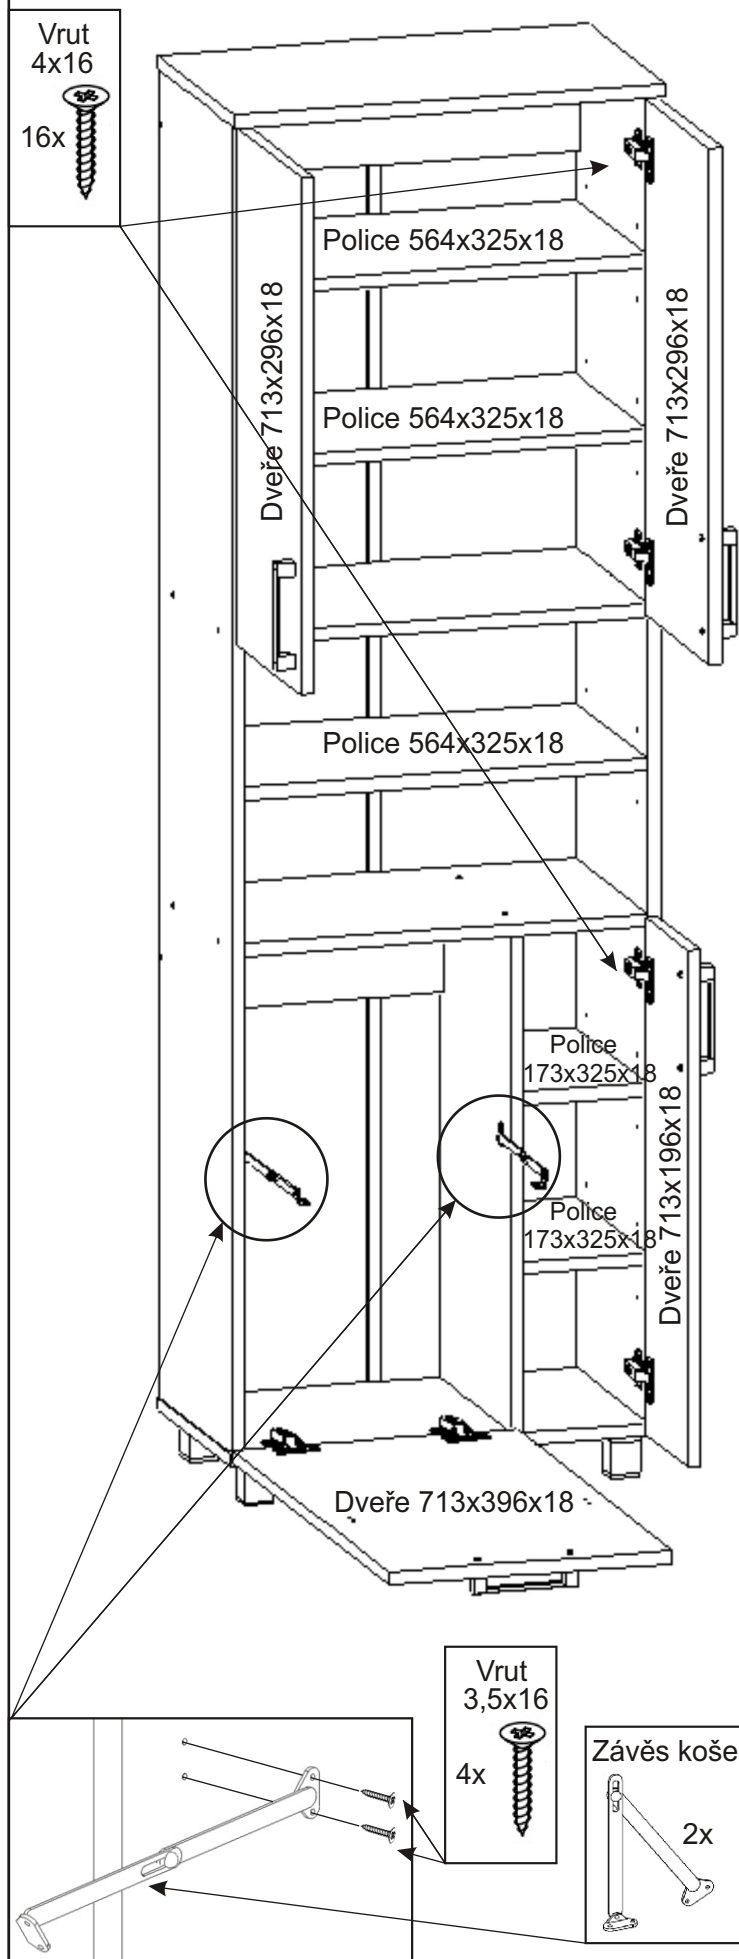

8.

