



K 30 koupelnová skříňka vysoká s košem

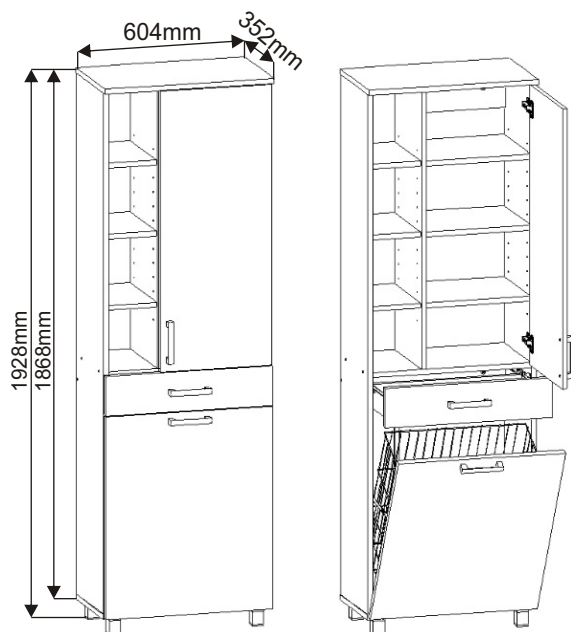


Naložený pant 4x	Úchytka plastová 3x 128mm	Šroub 4x30 k úchytce 6x	Policové podpěrky 24x	Krytka 14x
Konfirmát 50mm 8x	Hřebík 70x	Vrut 4x30 1x	Vrut 4x16 16x	Vrut 3,5x16 34x
			Kolík 35mm 40x	Lepidlo 40ml 1x
Držák koše 6x	Závěs koše 2x	Pojezd malý 270mm plechový 1 pár	Drátěný koš 510x290x510 1x	H lišta 683mm 1x
Varianta plastové nohy:		Varianta zavěšení na zeď:		
Plastová noha 60mm 4x	Vrut 3,5x16 16x	Hmoždinka Ø12 4x	Vrut 6x70 4x	Vrut 4x20 2x
			Závěsné kování Bystrica 52x50x39mm 1x	


1.

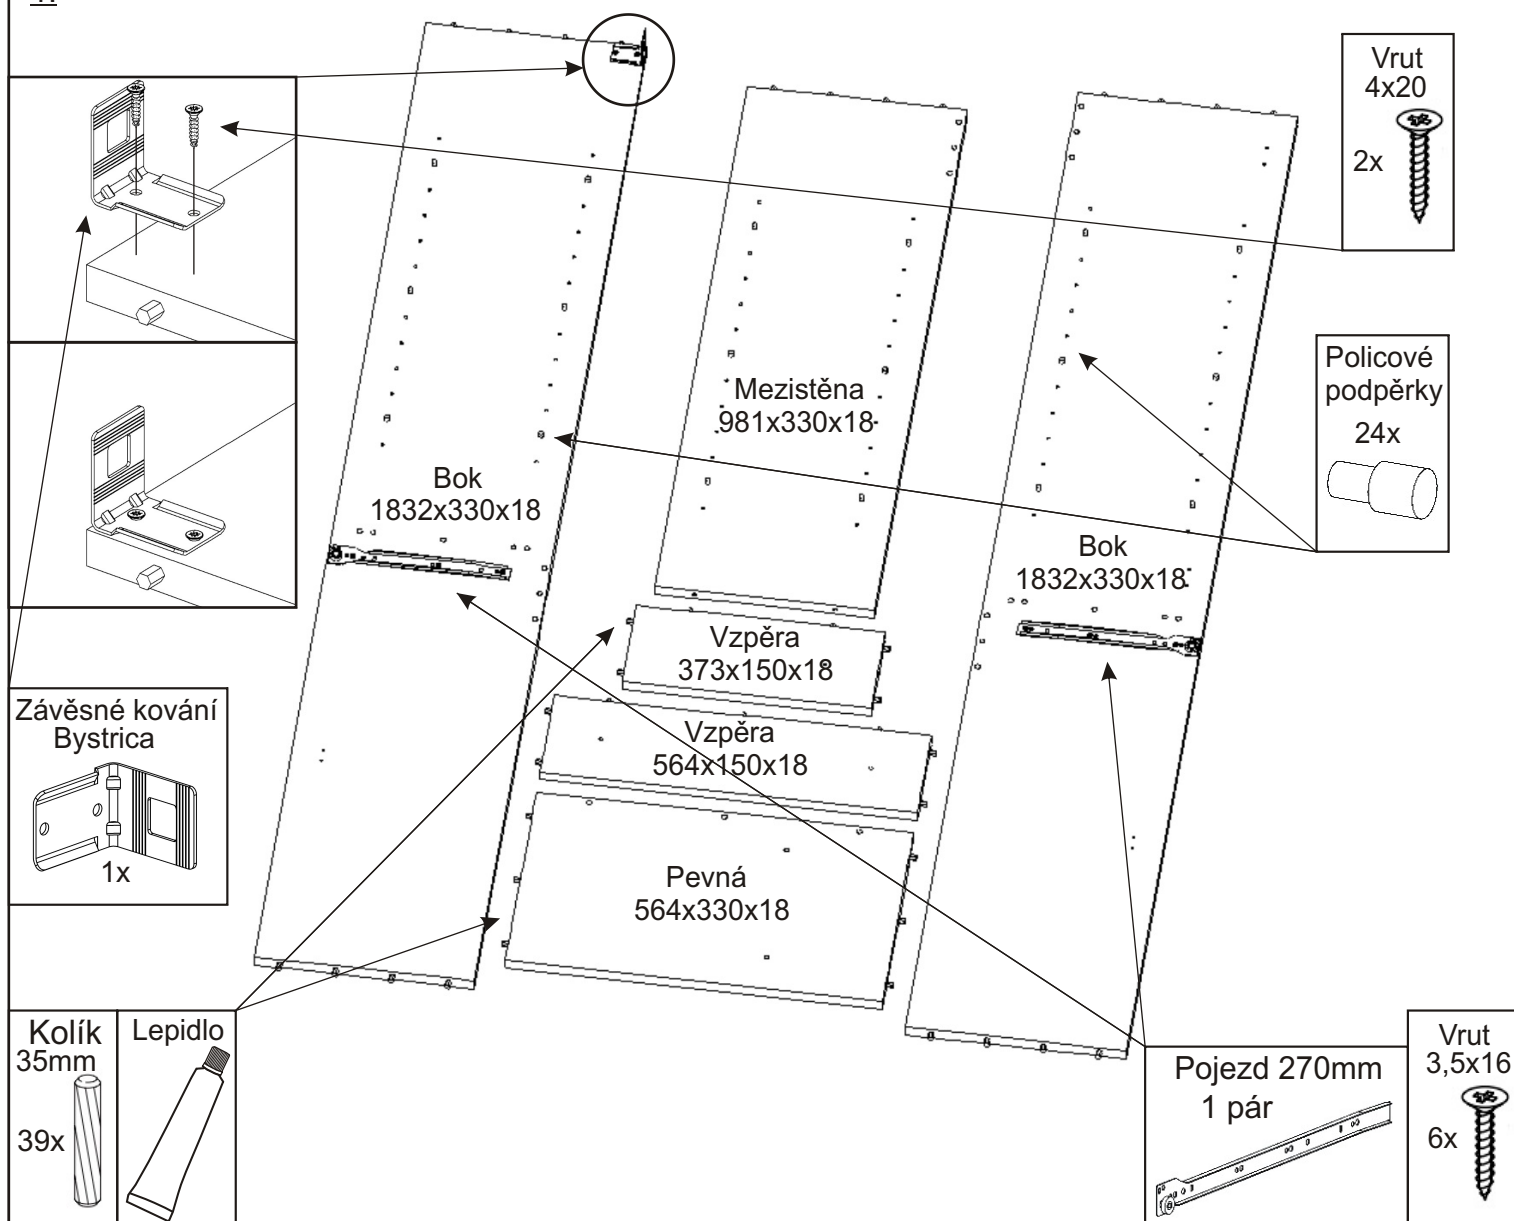


2.1. Montáž zásuvky 1ks

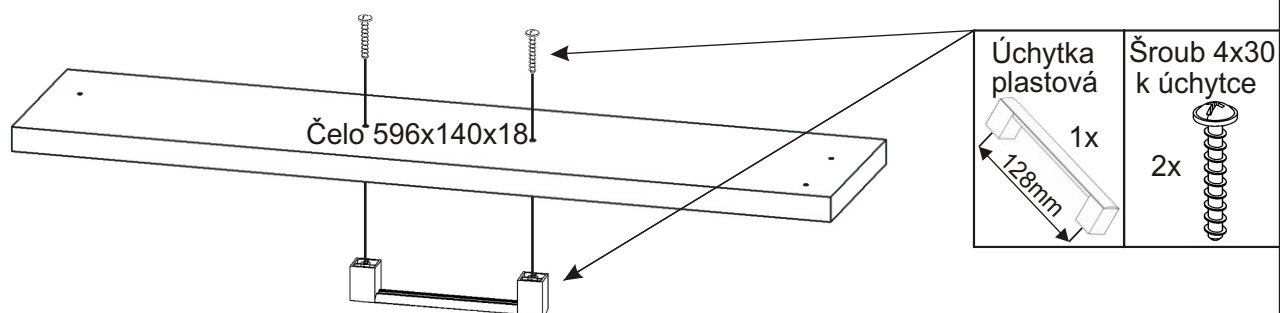

2.2.

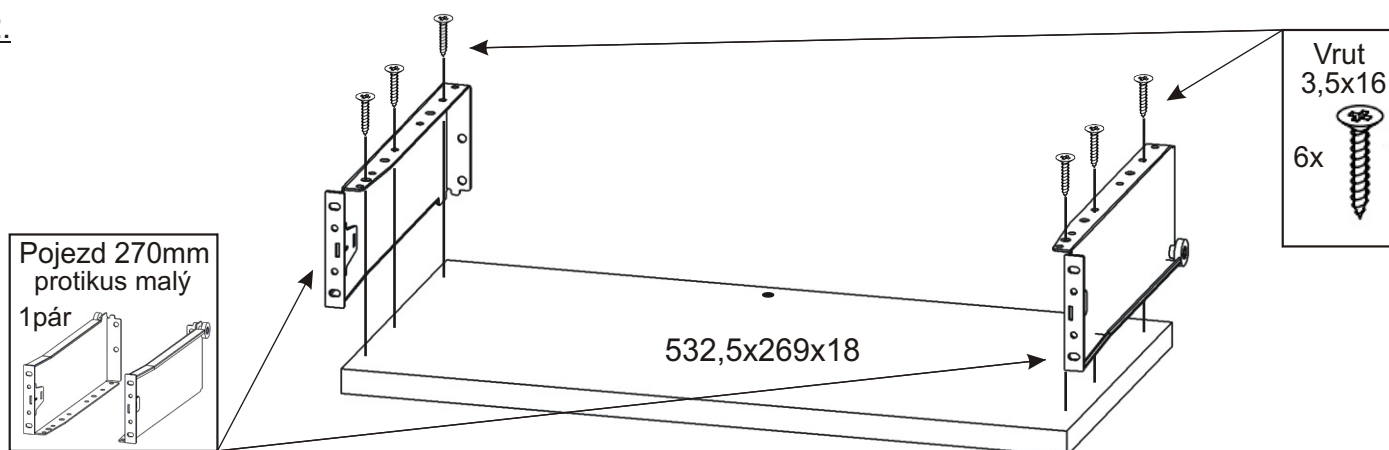


2.3.

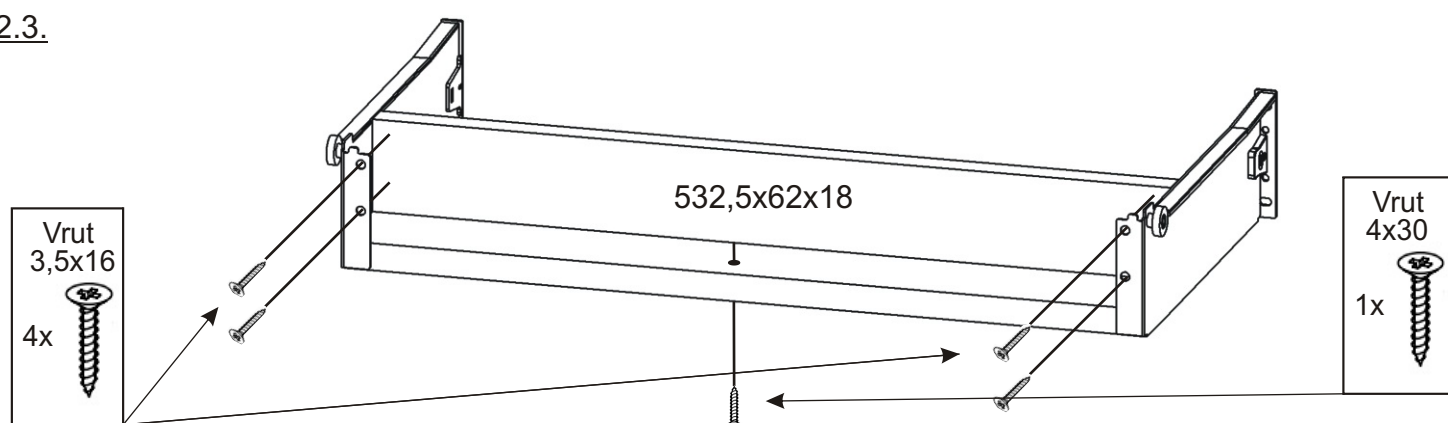


2.4.


Doladění čel zásuvek pomocí excentru a oválu pro vruty.

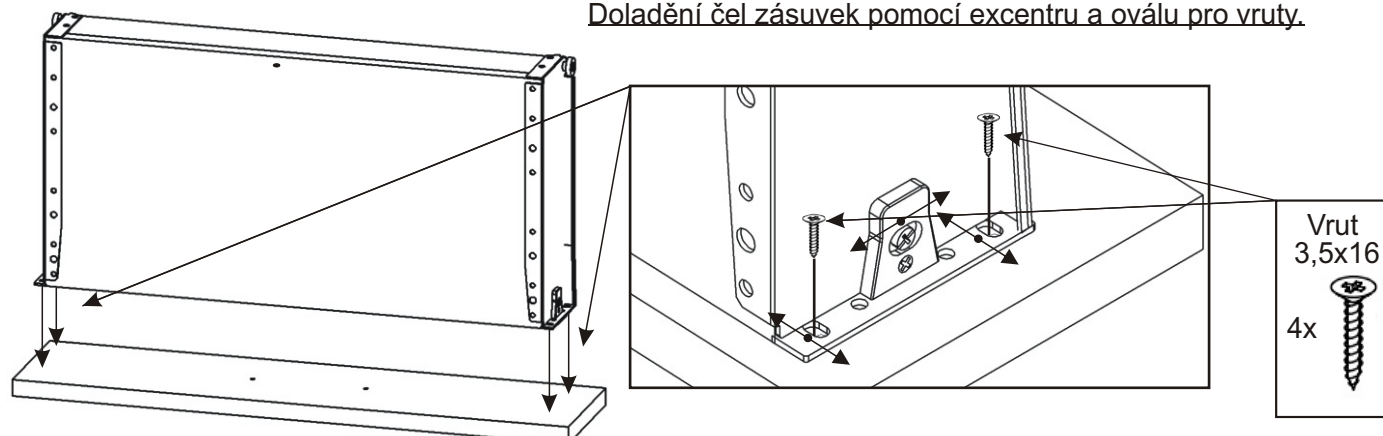

2.5.

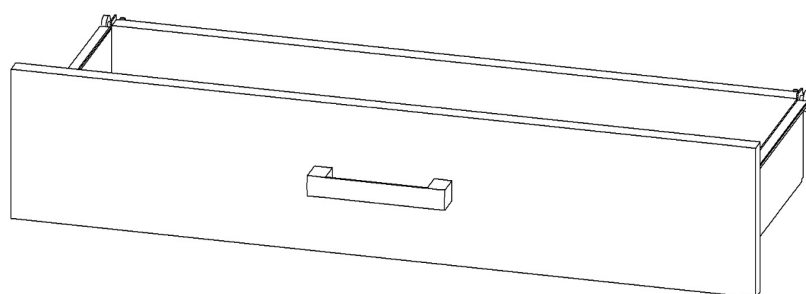


3.

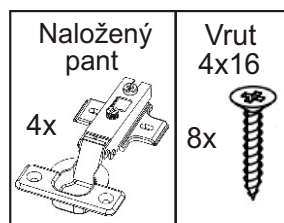


Dveře 986x396x18

Dveře 713x596x18

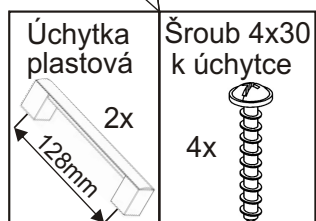

4.

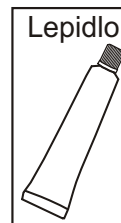


Vzpěra
373x150x18

Pevná
564x330x18


Vzpěra
564x150x18

Bok 1832x330x18


Bok 1832x330x18

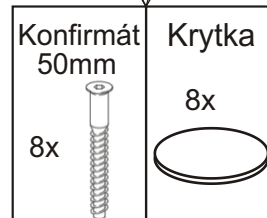



5.

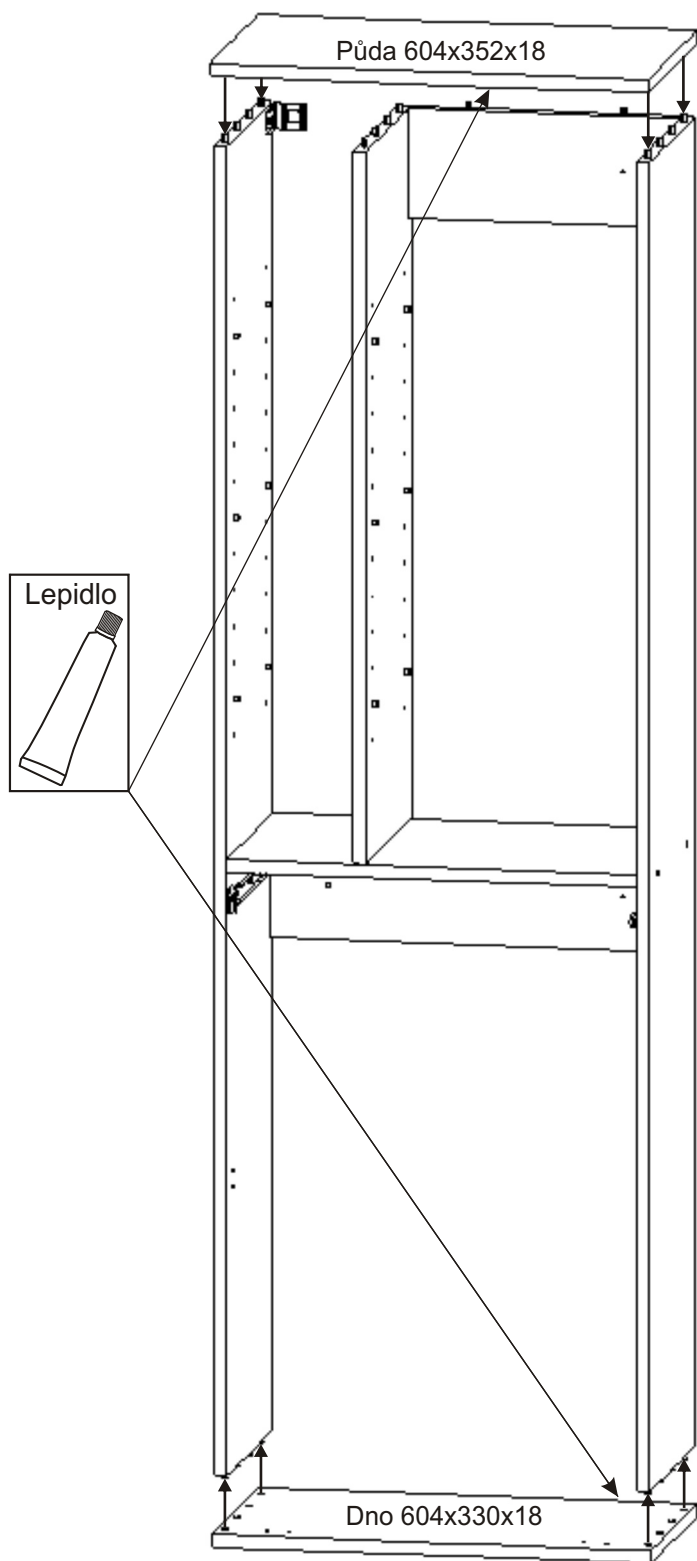

6.

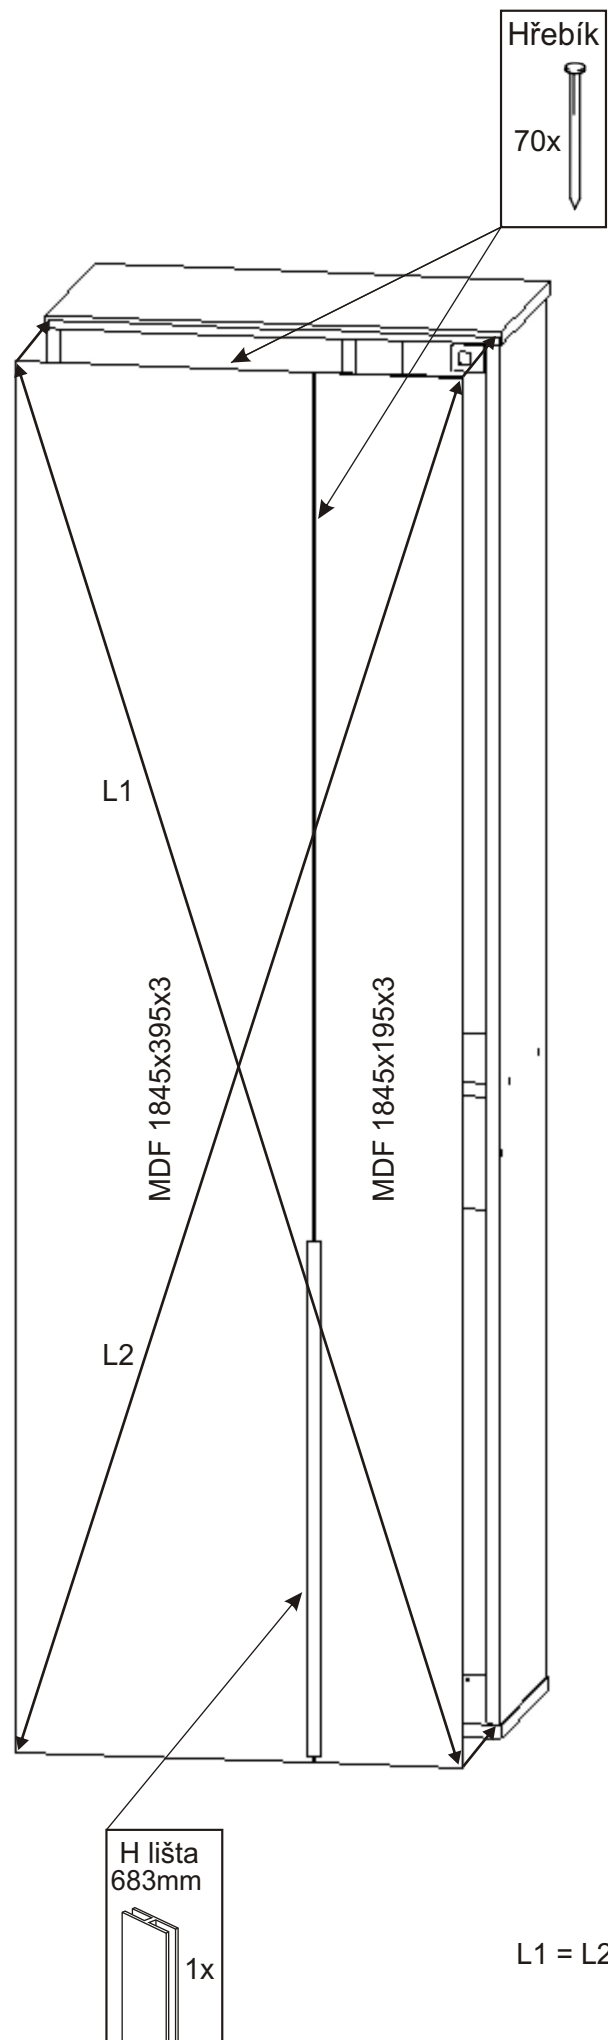

7.A.Varianta plastové nohy


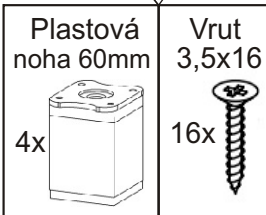
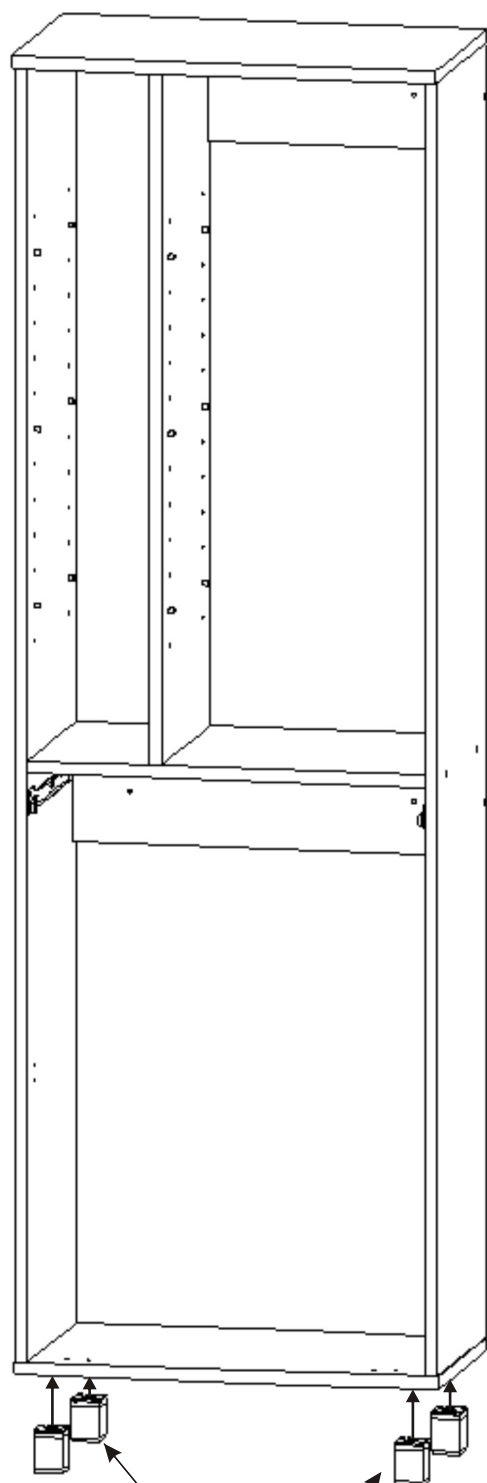


7.B.Varianta zavěšení na zeď:




U této varianty skříň připevníme ke zdi pomocí hmoždinek.



Do zad v MDF sololitu provrtáme otvor minimálně ø8mm.

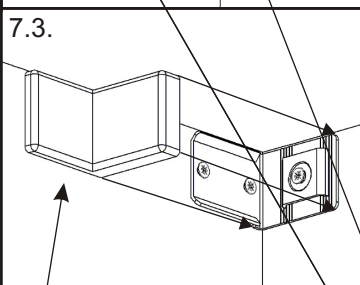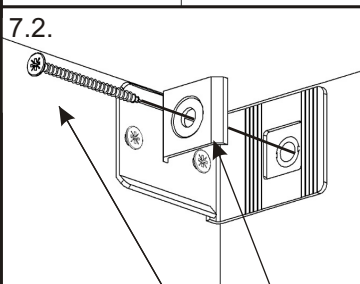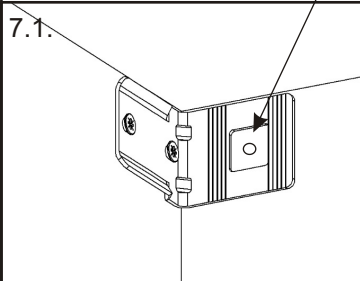



Závěsné kování
Bystrica - krytka

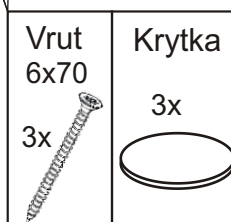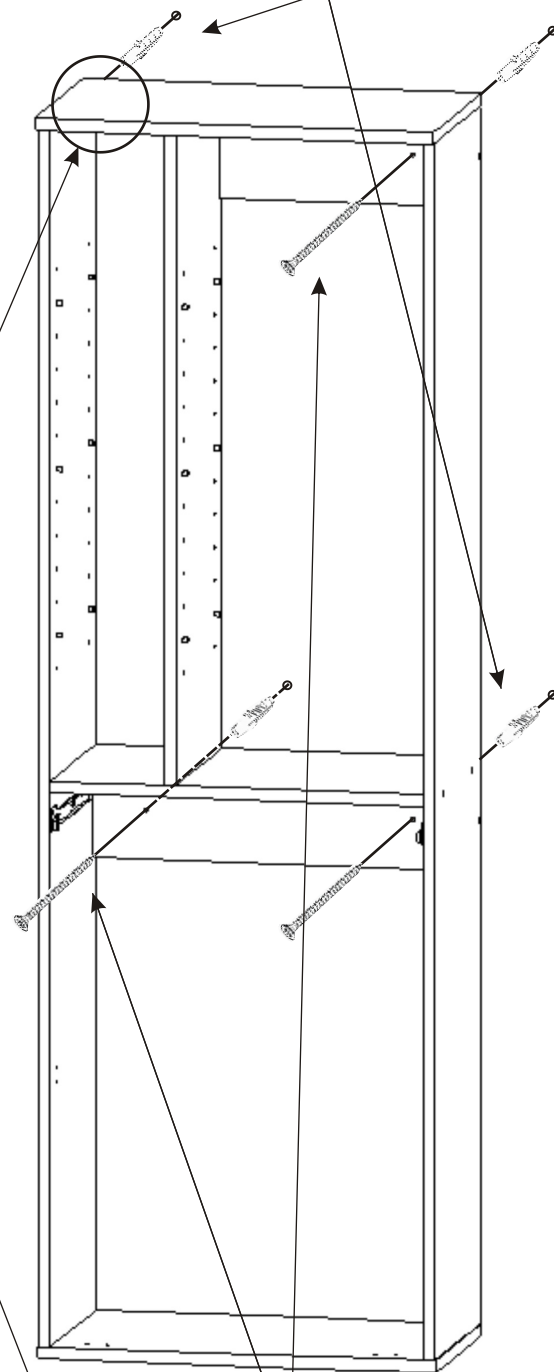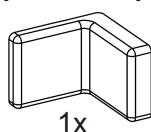

8.



Vrut
4x16

8x

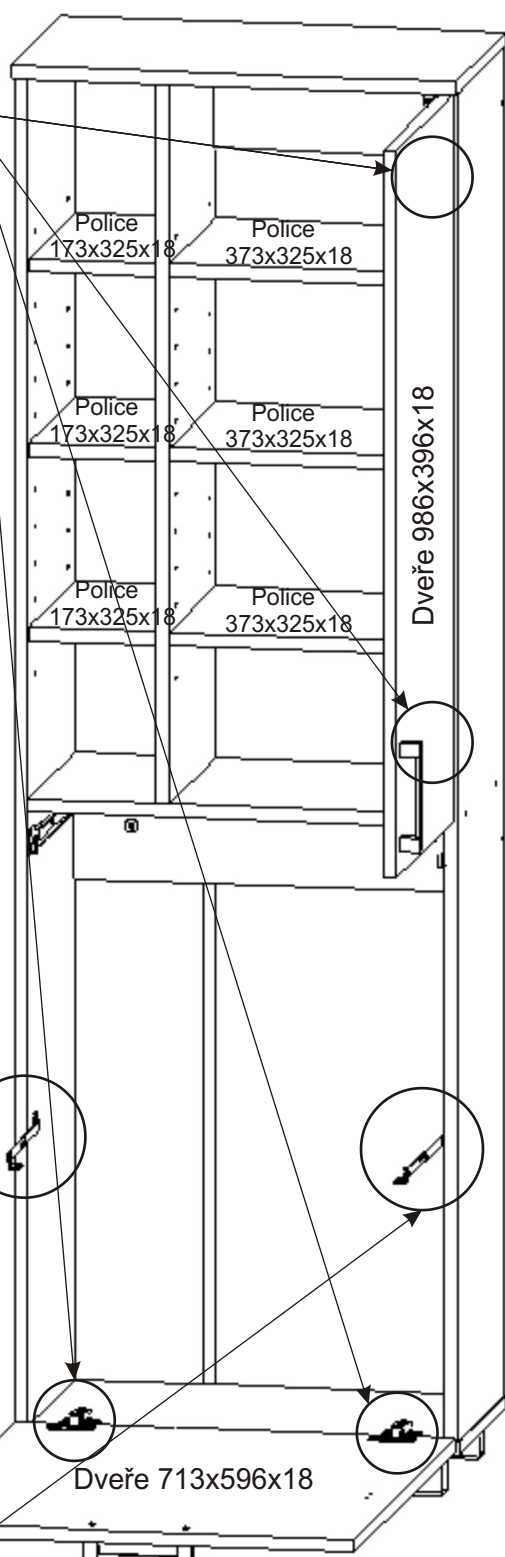

Vrut
3,5x16

Závěs koše


2x

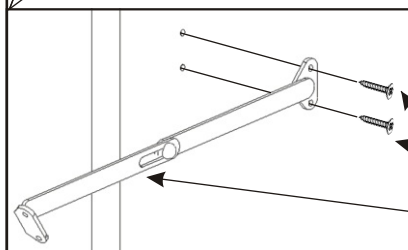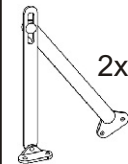

9.

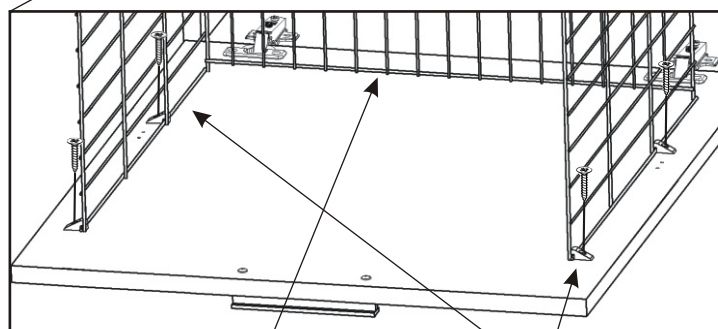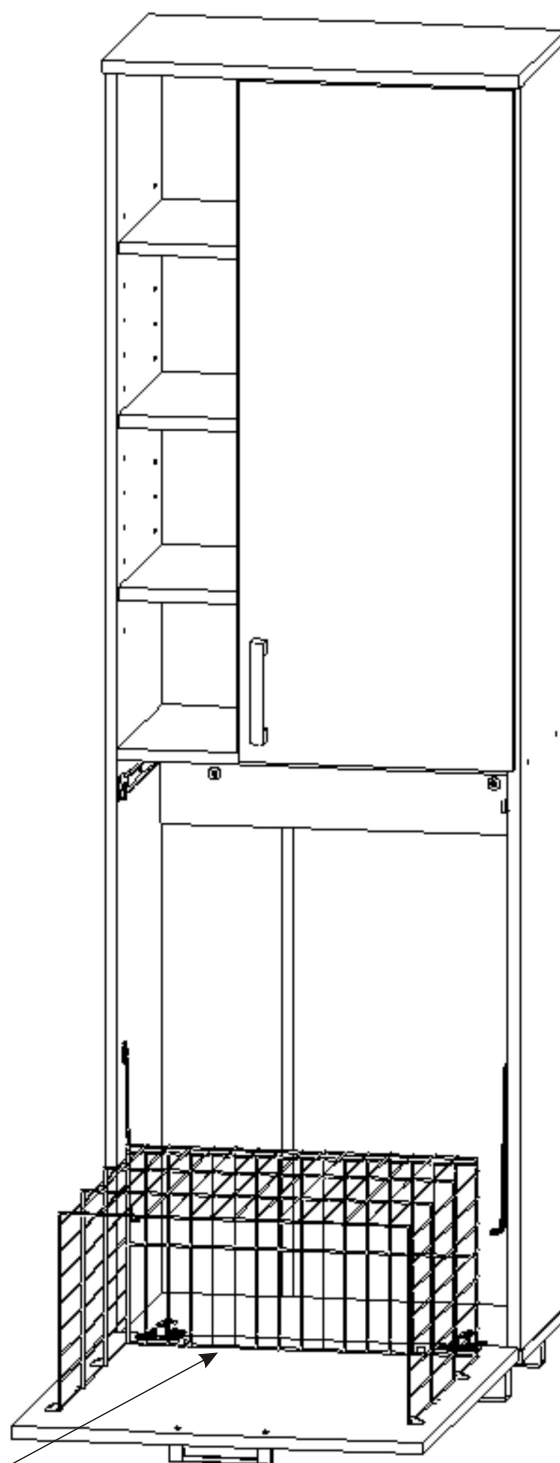
Drátěný koš
510x290x510

1x

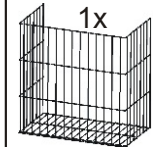

Držák koše

6x

Vrut
3,5x16

6x

