
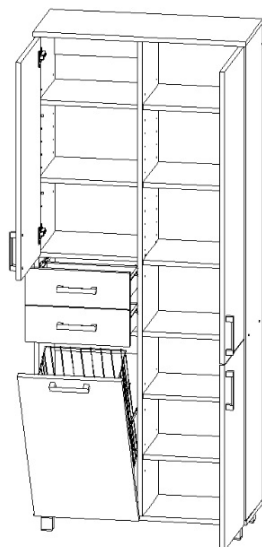


K 39 koupelnová skříňka vysoká s košem

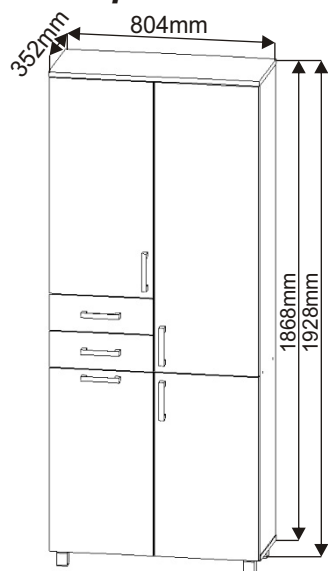

Naložený pant 8x 	Úchytka plastová 6x 128mm 	Šroub 4x30 k úchytce 12x 	Krytka 14x 	Policové podpěrky 28x
Konfirmát 50mm 14x 	Hřebík 80x 	Vrut 4x16 32x 	Vrut 3,5x16 54x 	Kolík 35mm 54x
Lepidlo 40ml 1x 10ml 1x 	Držák koše 6x 	Závěs koše 2x 	Drátěný koš 310x290x510 1x 	Pojezd malý 270mm plechový 2 páry



Varianta plastové nohy:

Plastová noha 60mm 4x 	Vrut 3,5x16 16x
------------------------------	------------------------


Varianta zavěšení na zeď:

Hmoždinka ø12 4x 	Vrut 6x70 4x 	Vrut 4x20 4x 	Závěsné kování Bystrica 52x50x39mm 2x
-------------------------	---------------------	---------------------	--


1.

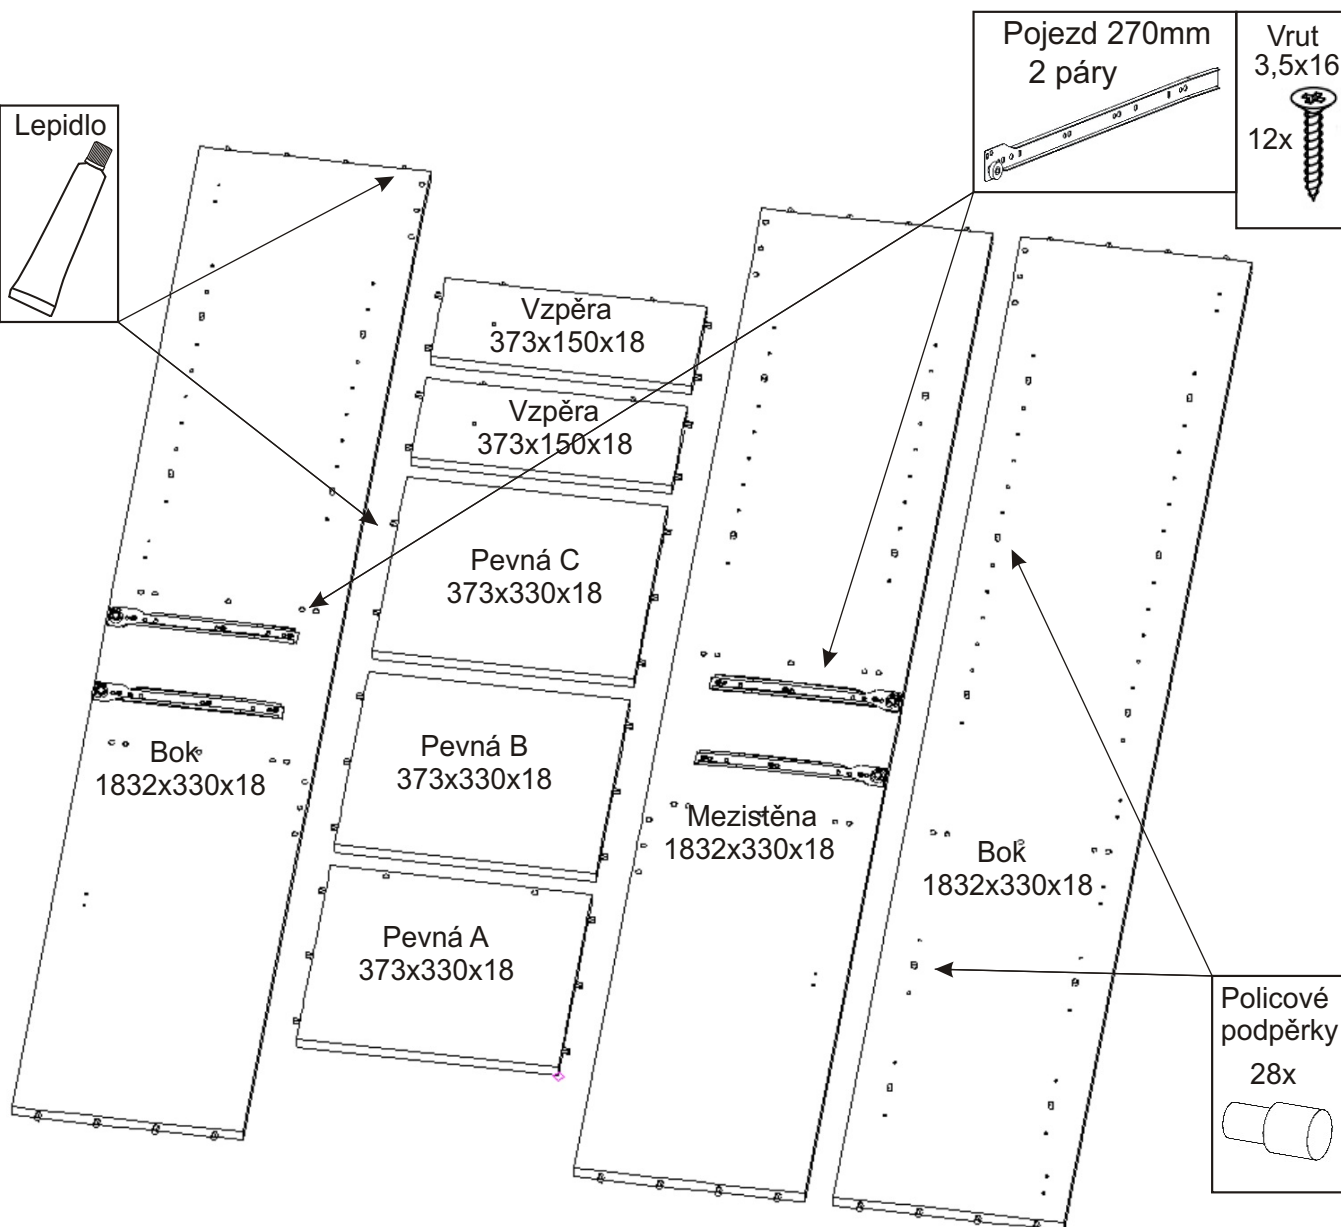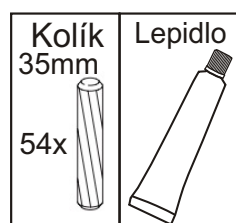


2.1. Montáž zásuvky 2ks

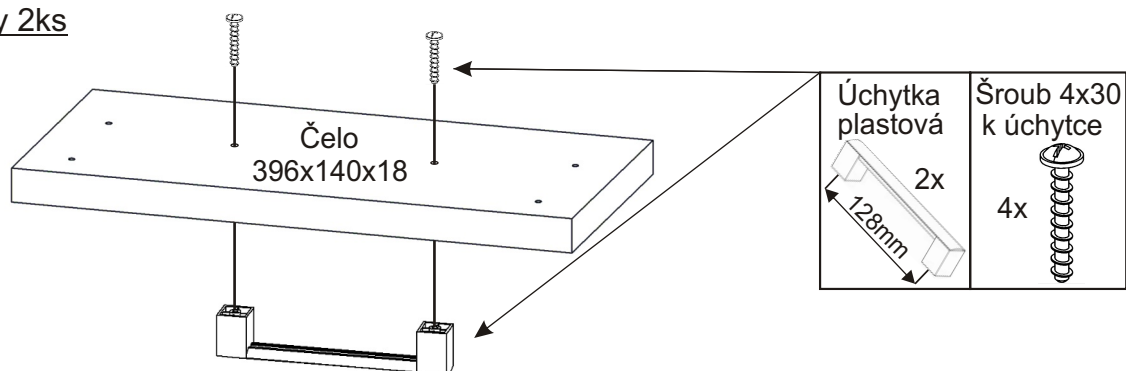


2.2.

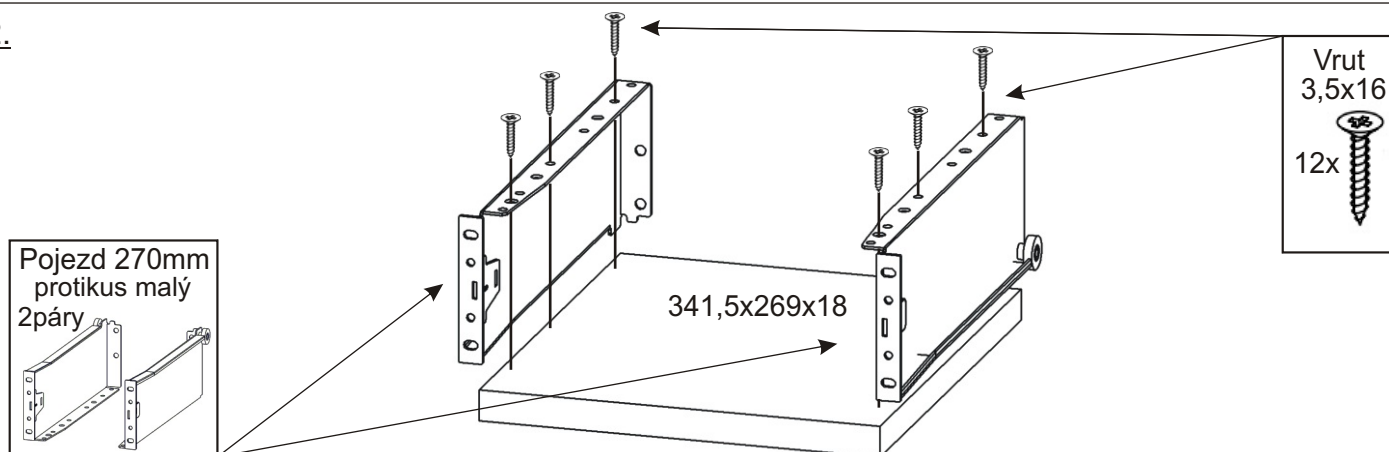


2.3.

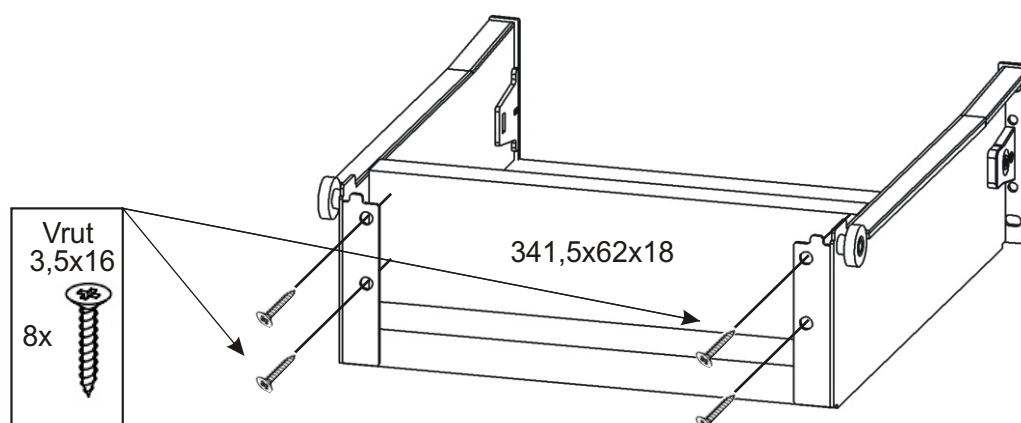


2.4.

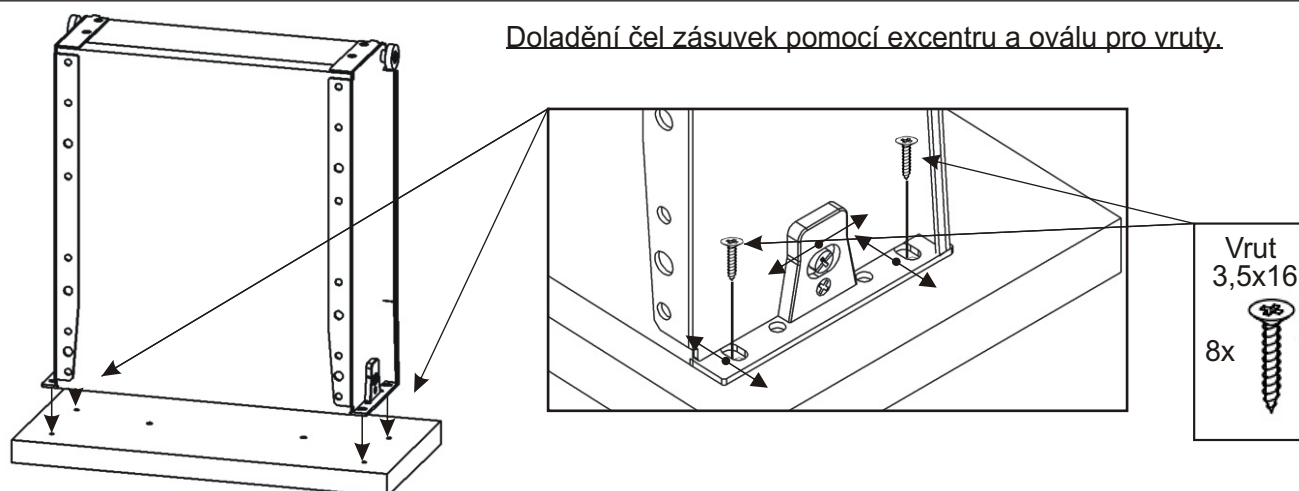


2.5.

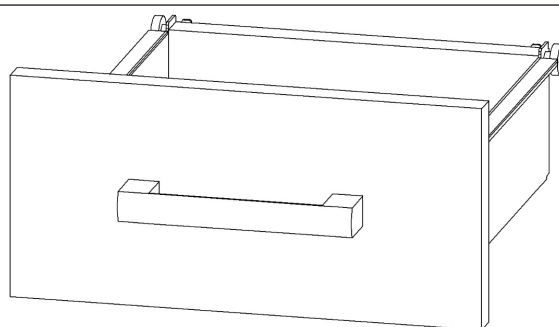


3.

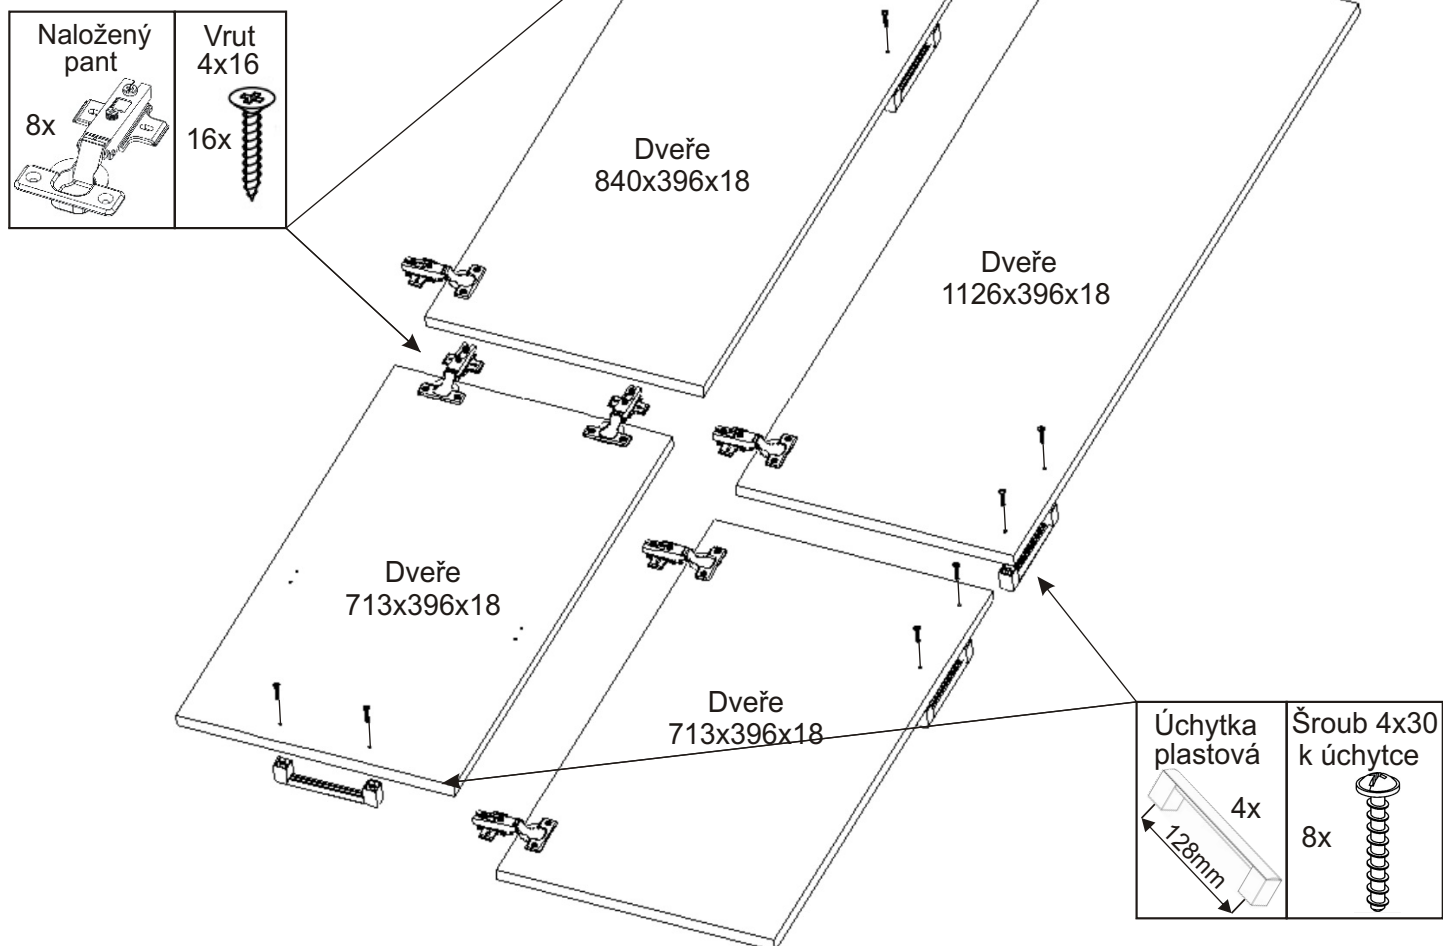


4.

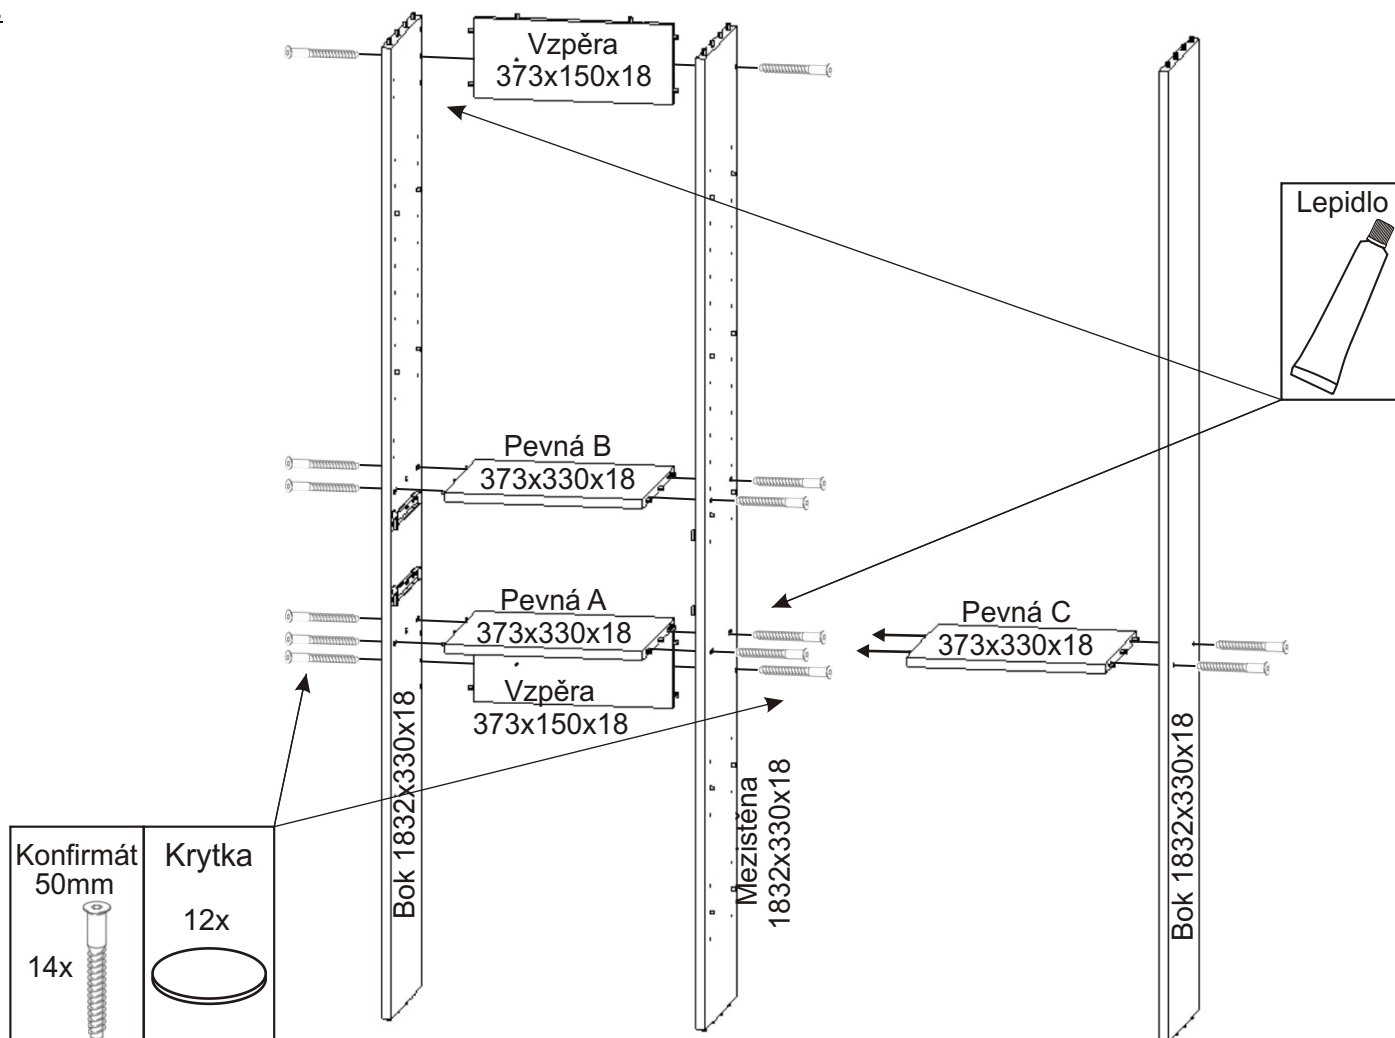

5.


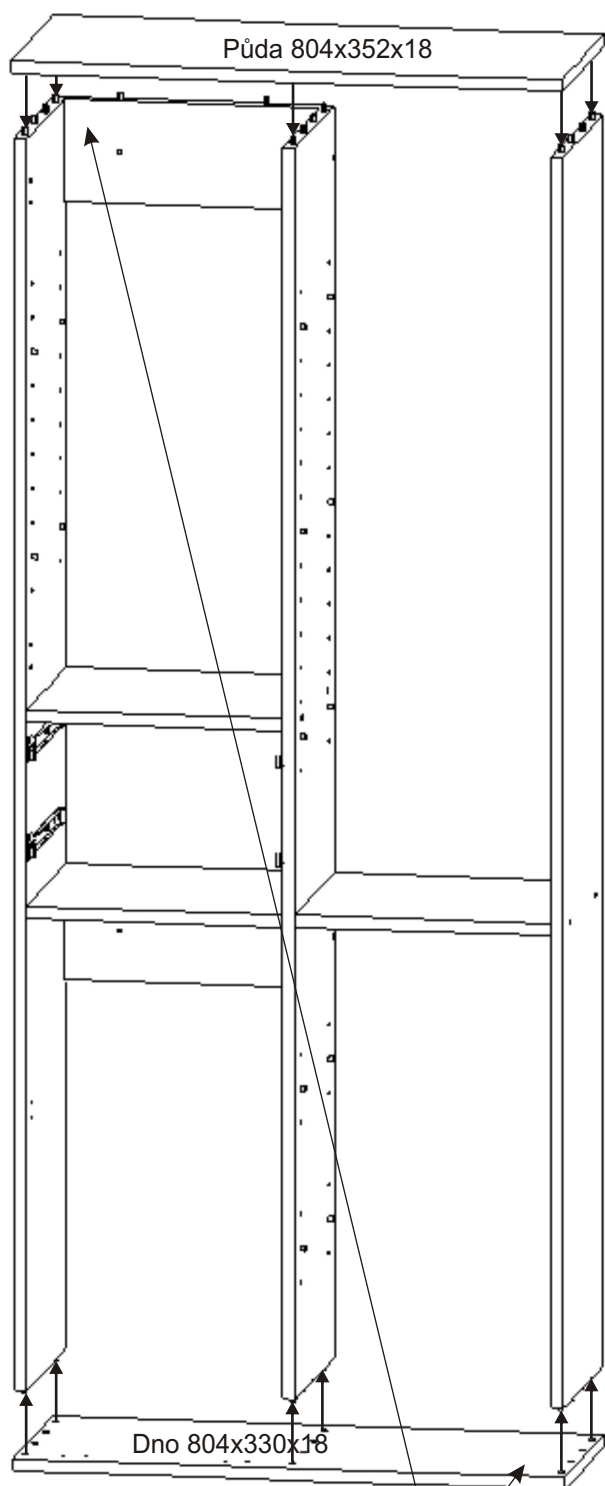


6.

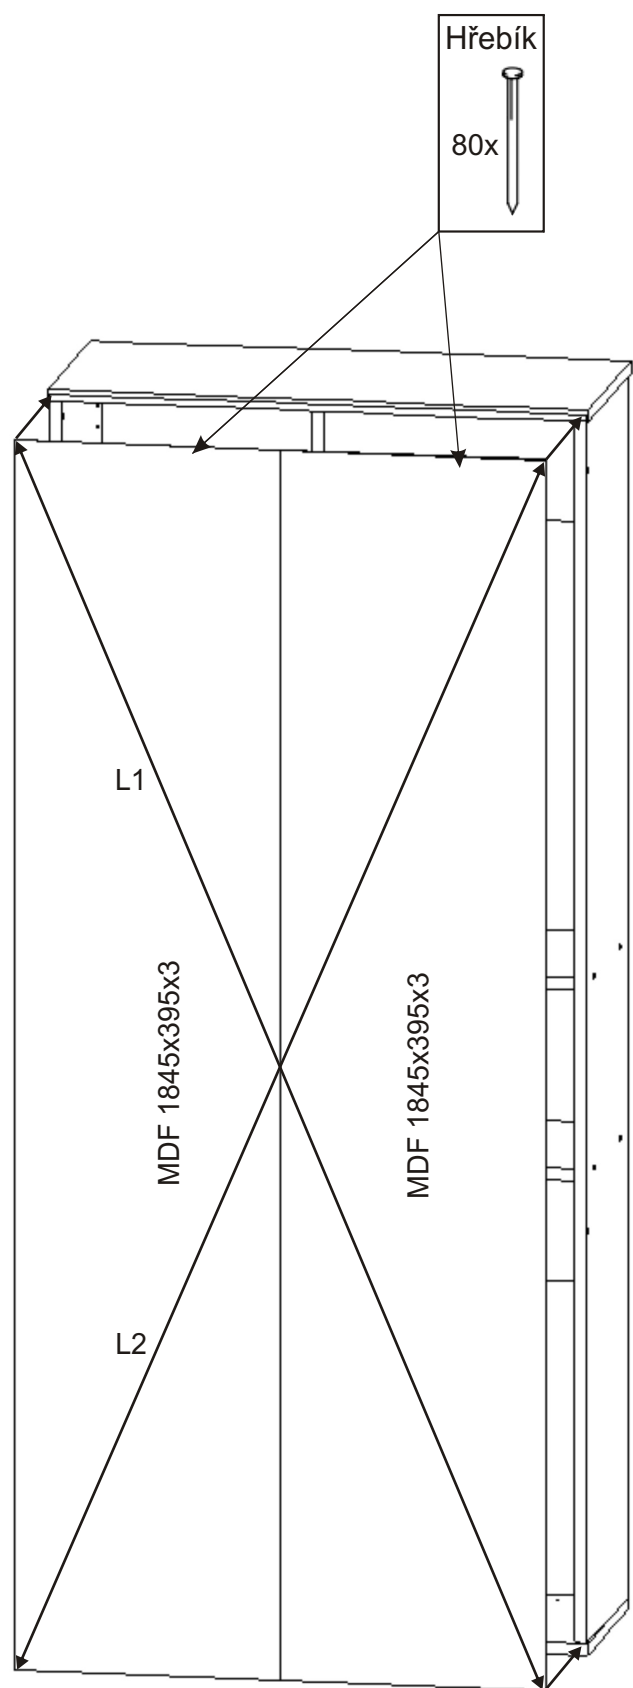


L1 = L2

7.A.Varianta plastové nohy

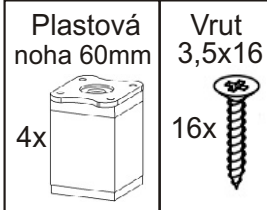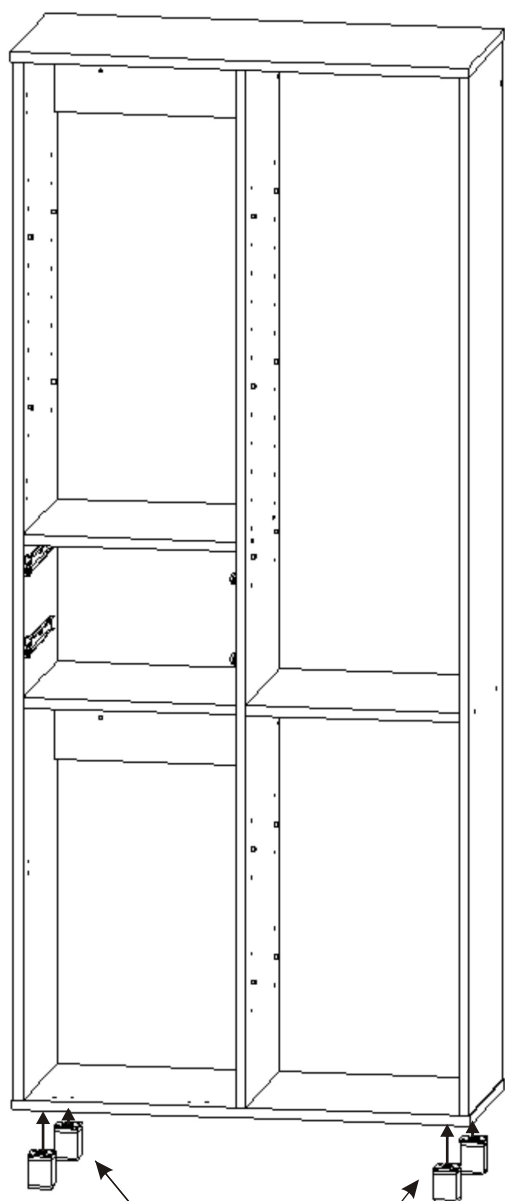


7.B.Varianta zavěšení na zeď:


U této varianty skříň připevníme ke zdi pomocí hmoždinek.

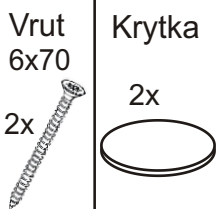


Do zad v MDF sololitu provrtáme otvor minimálně ø8mm.

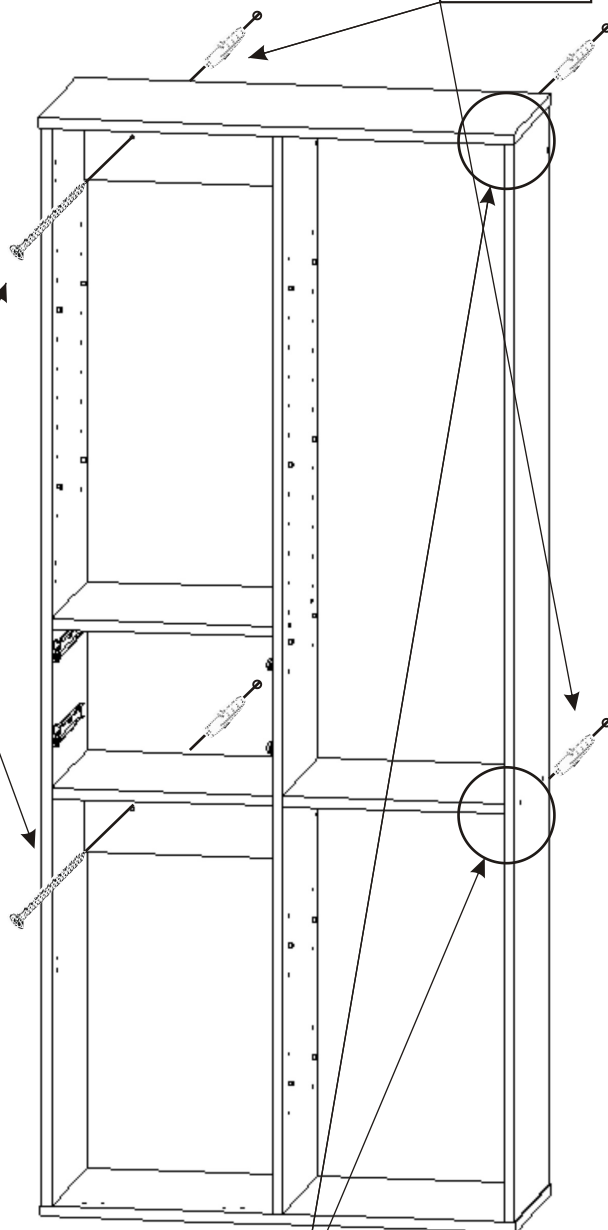


7.1.

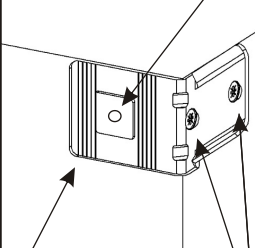


7.2.

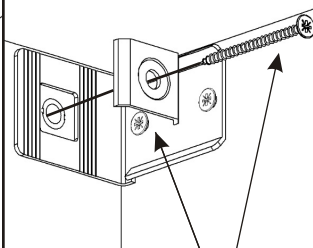


7.3.

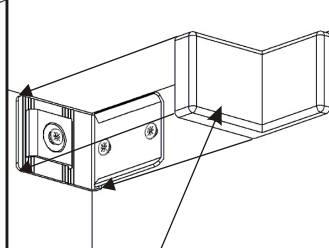

Závěsné kování Bystrica

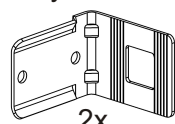


Vrut 4x20




Vrut 6x70




Závěsné kování Bystrica-podložka




Závěsné kování Bystrica - krytka

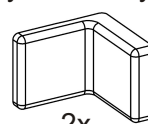

8.

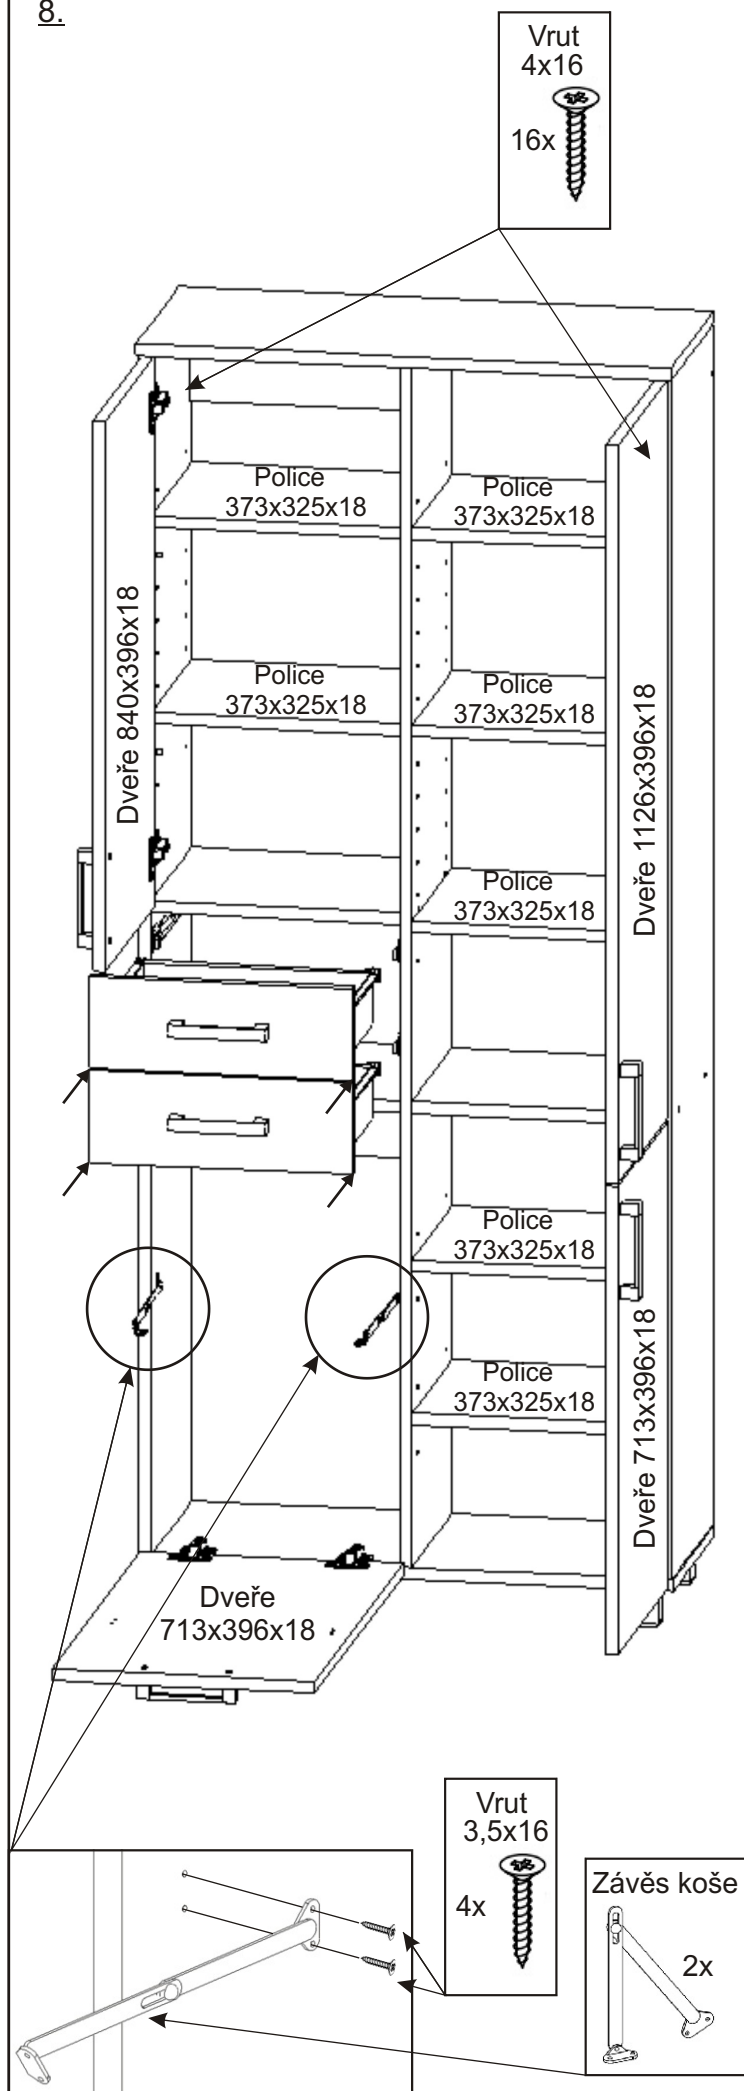

9.

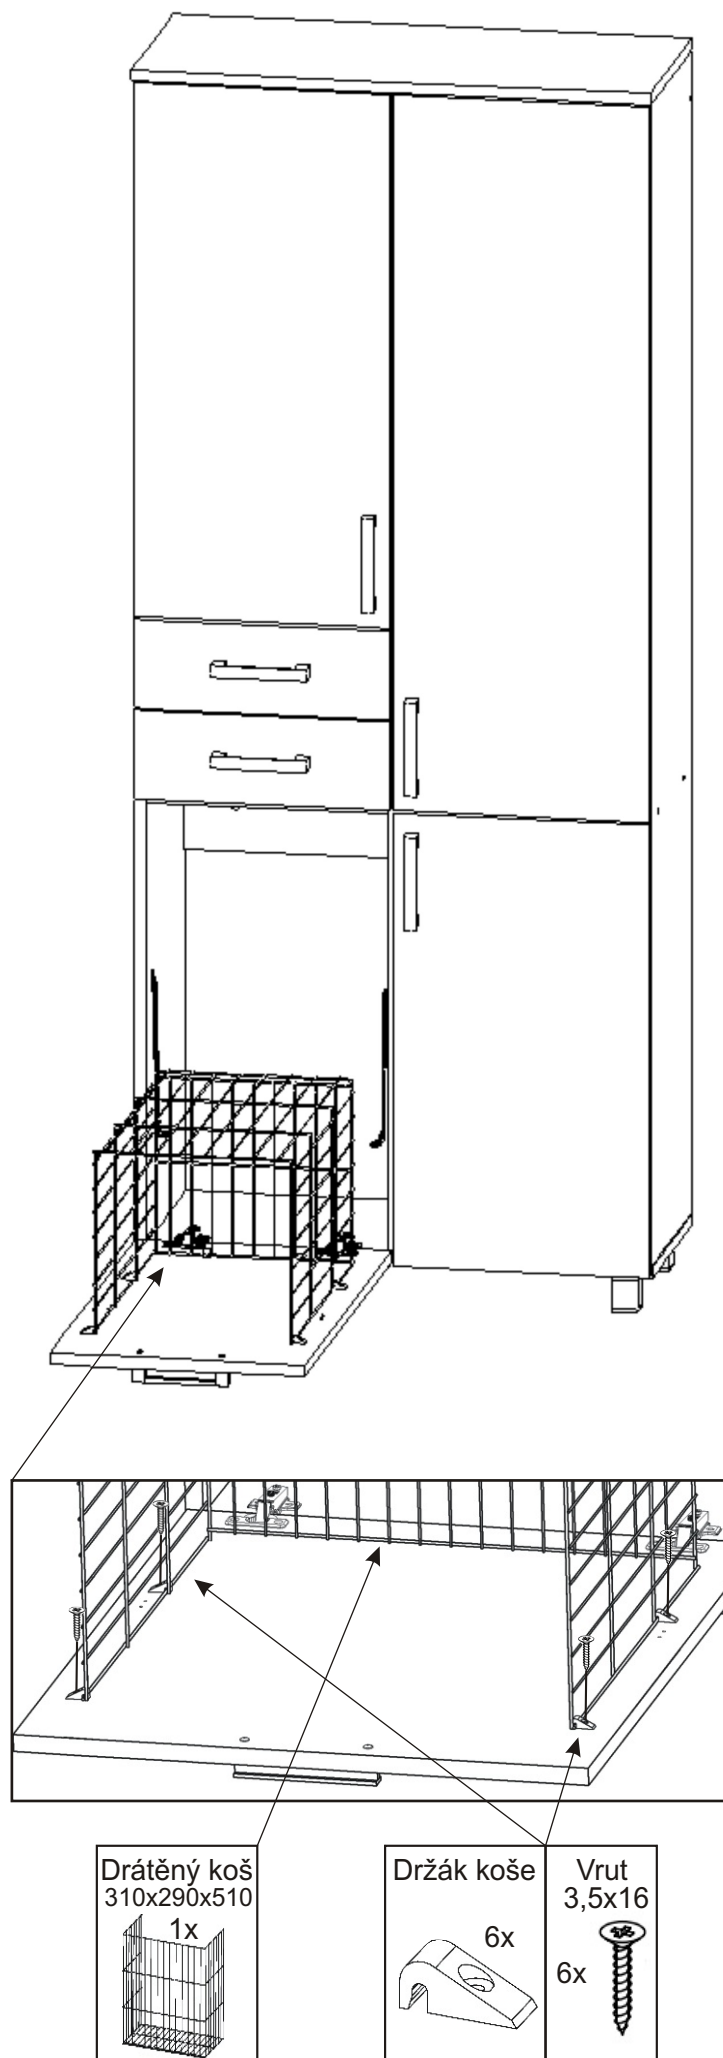

10.

