
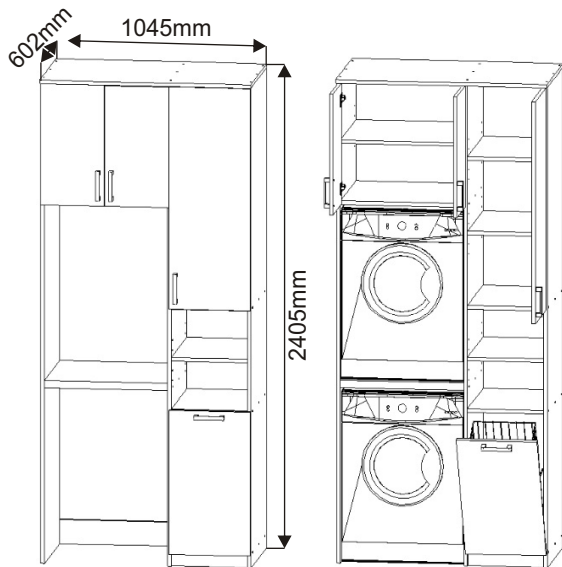



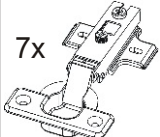





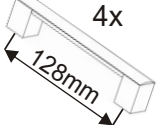


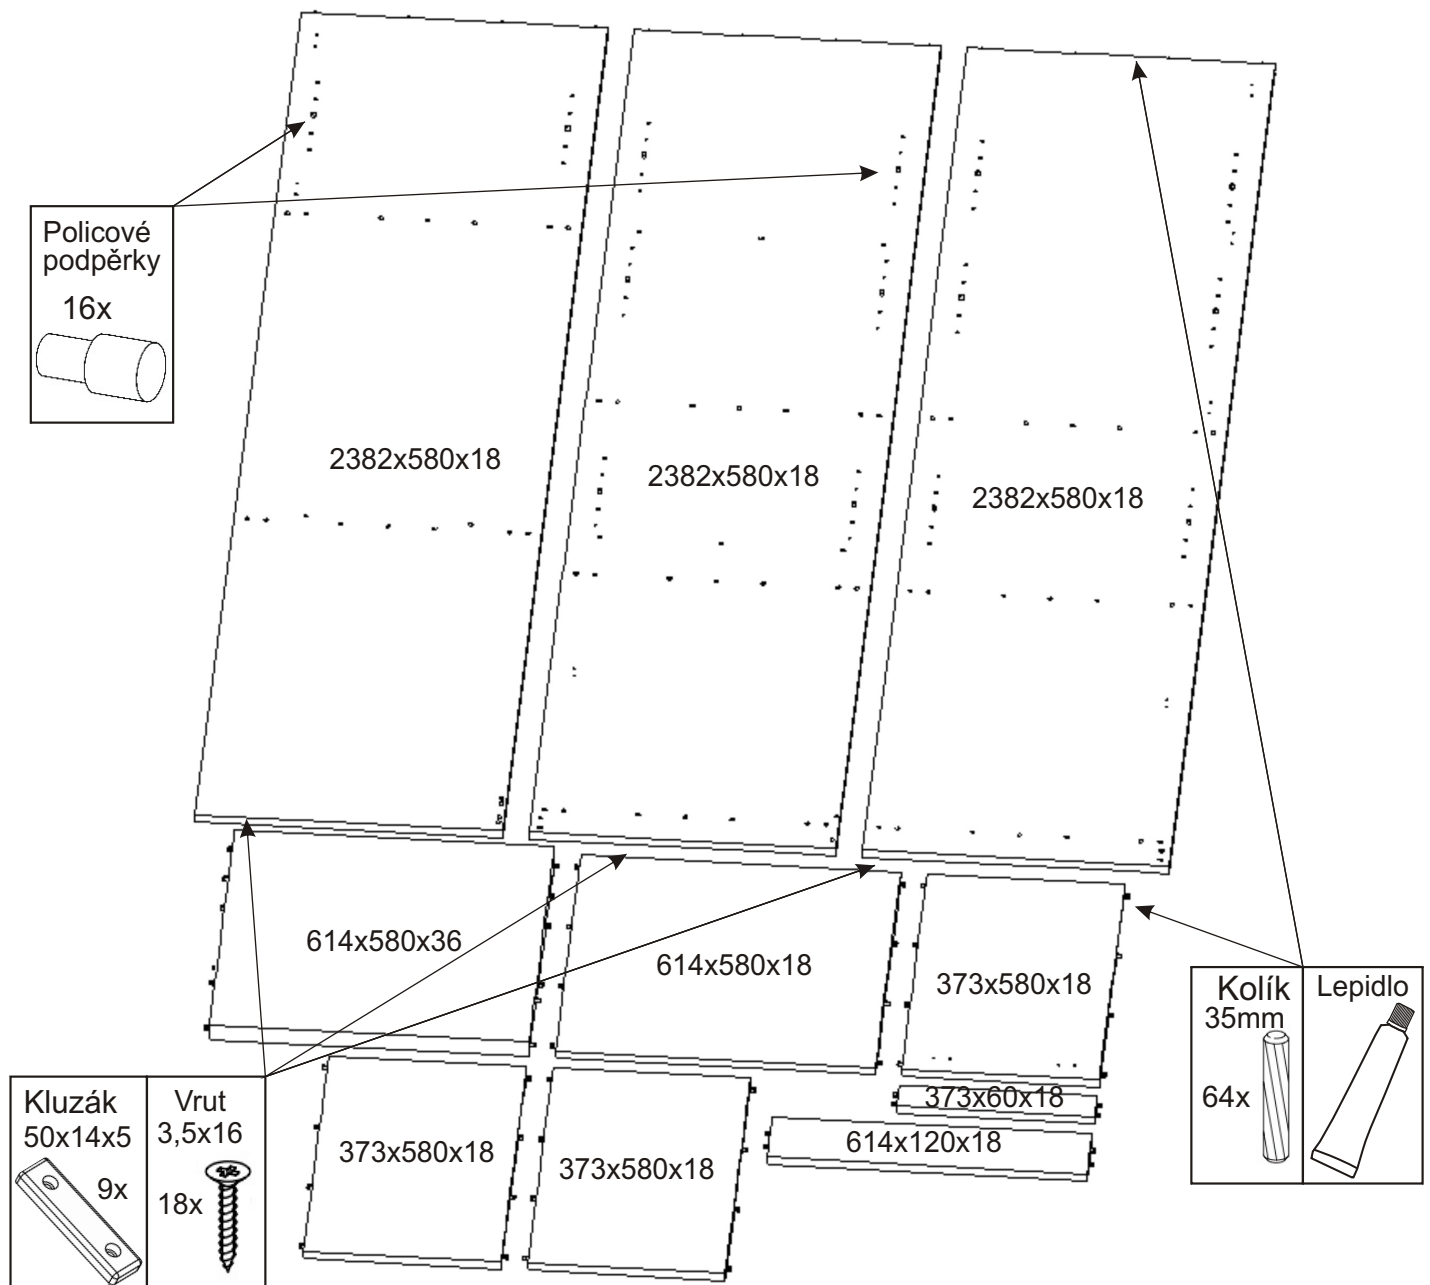


K 46 koupelňová skříňka vysoká nad pračku

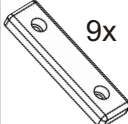


Kluzák 50x14x5 9x 	Kolík 35mm 65x 	Lepidlo 40ml-1x 20ml-1x 	Vrut 3,5x16 33x 	Vrut 4x16 36x 	Konfirmát 50mm 43x 
Naložený pant 7x 	Závěs koše 2x 	Držák koše 6x 	Policové podpěrky 16x 	Krytka 35x 	
Polonaložený pant 2x 	Hřebík 80x 	Úchytka plastová 4x 128mm 	Šroub 4x30 k úchytce 8x 	Drátěný koš 310x290x510 1x 	


1.

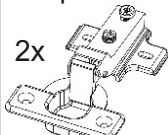


2.

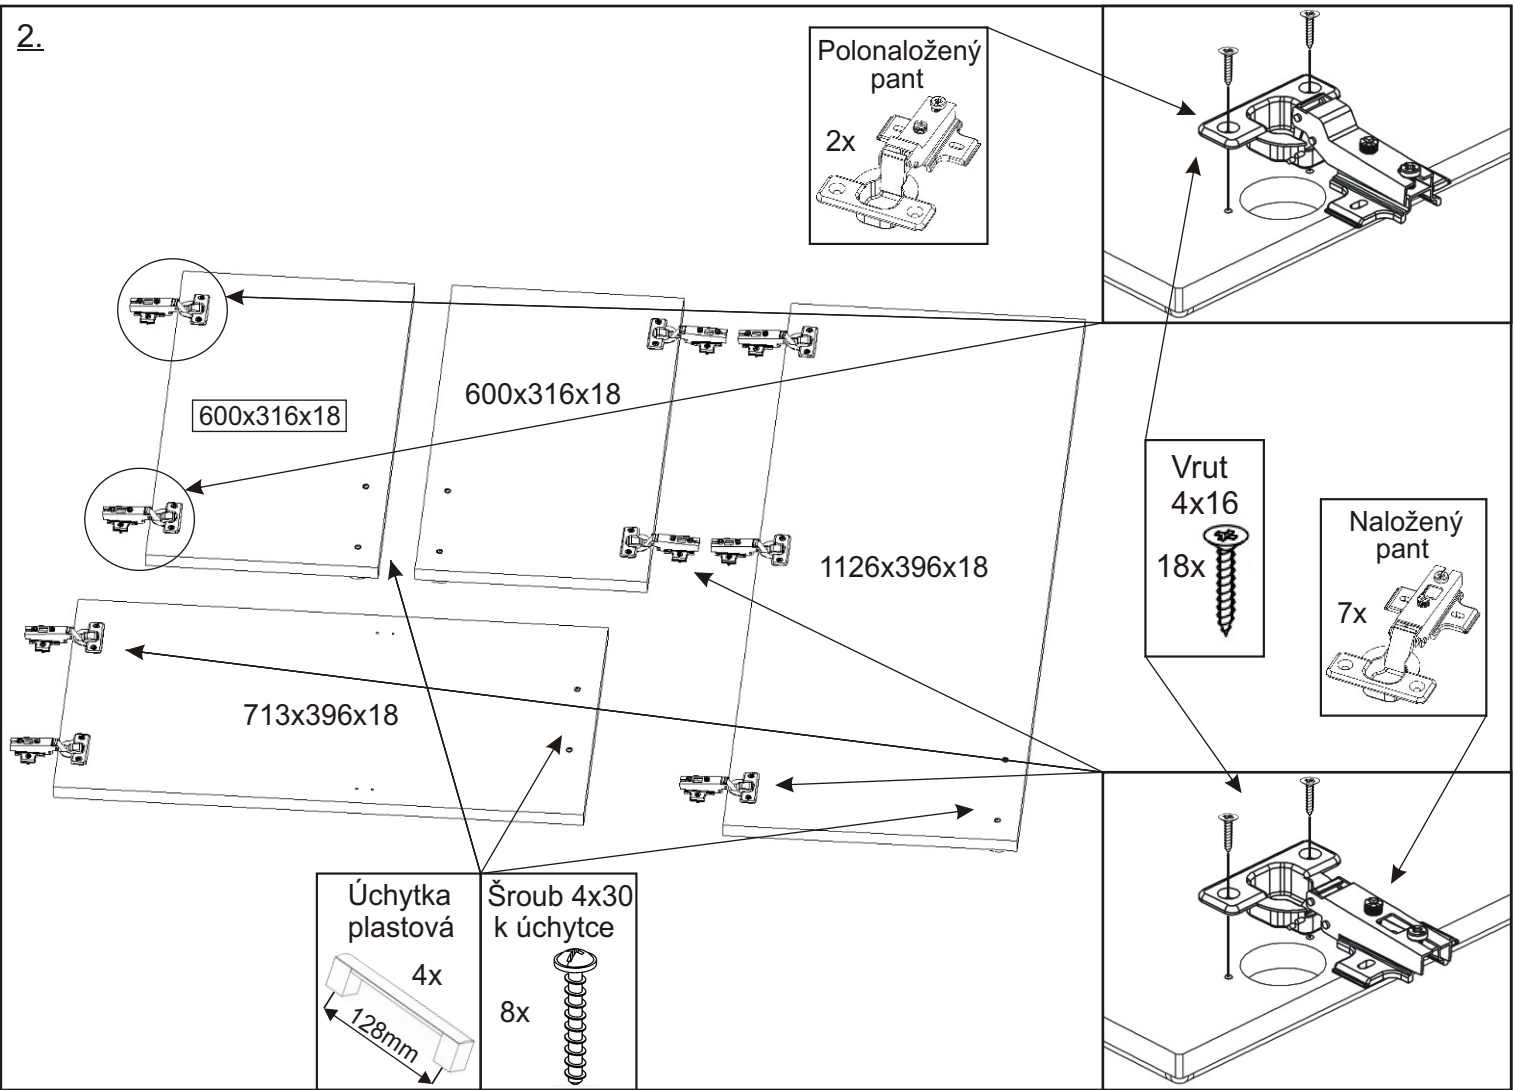

3.

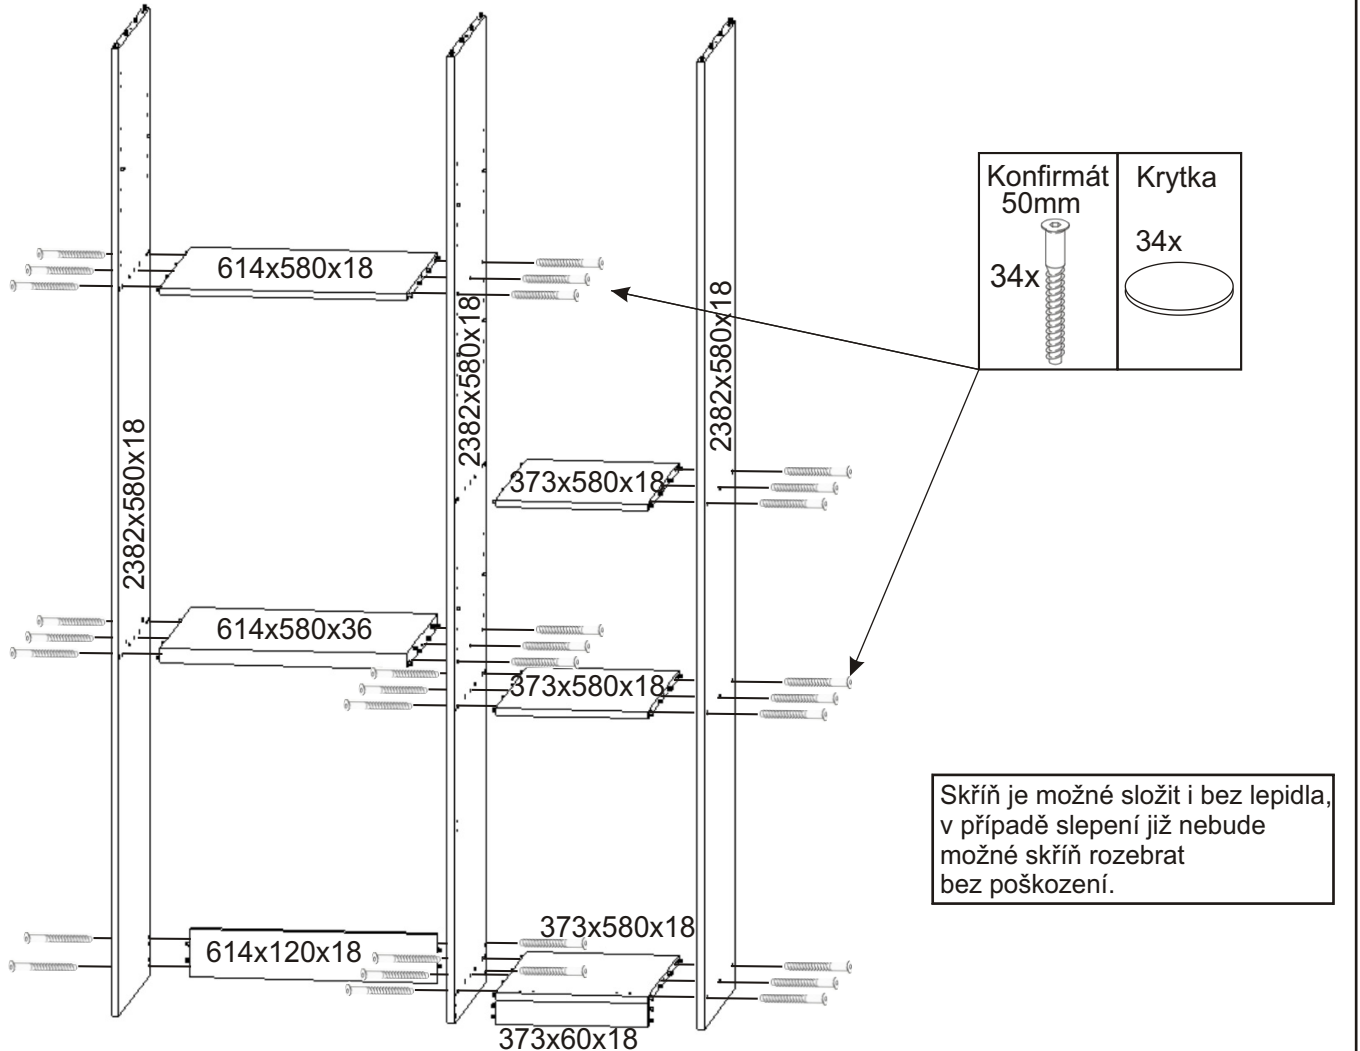

4.

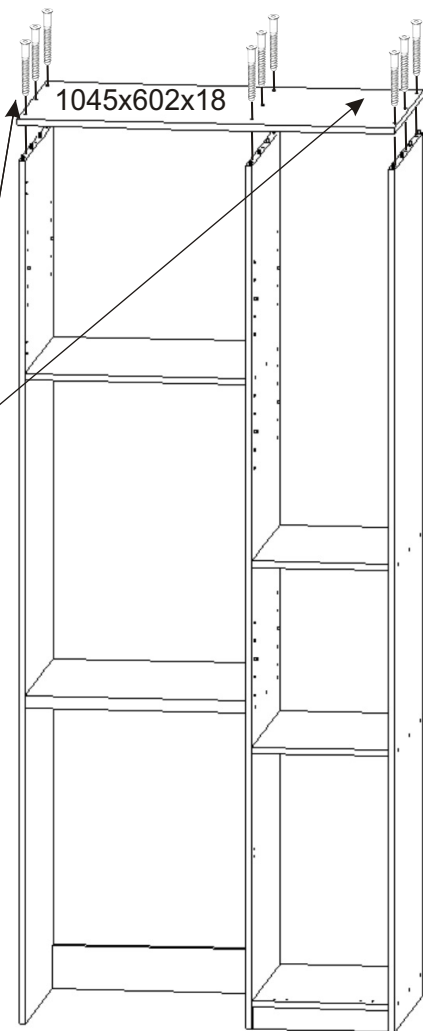


Konfirmát
50mm

9x



5.

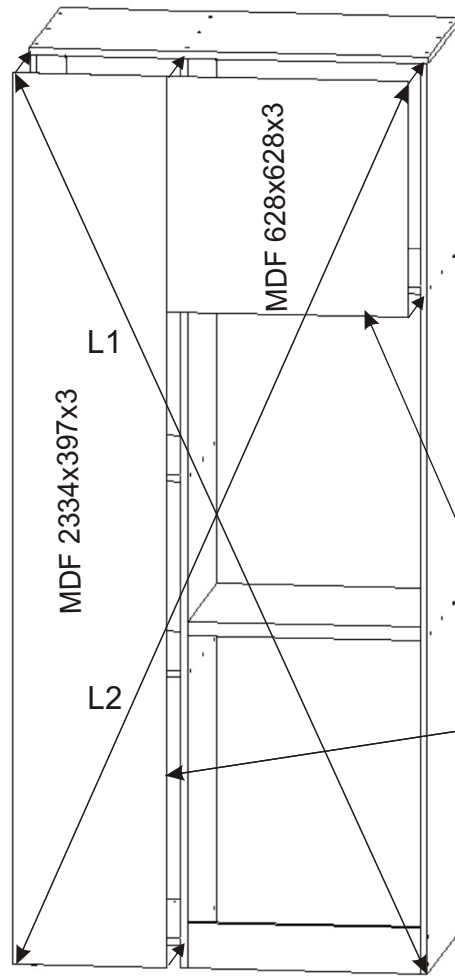


Hřebík

80x




L1 = L2

6.

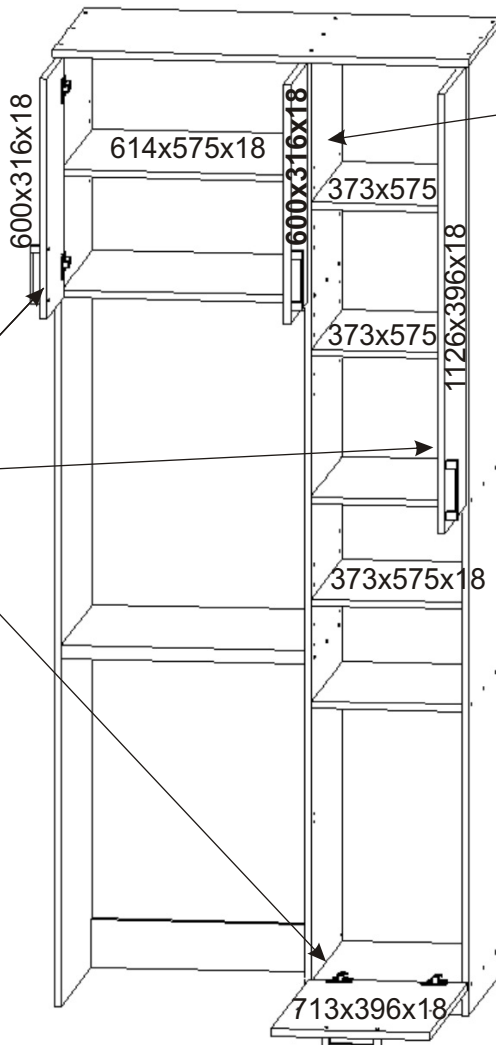


Vrut
4x16

18x

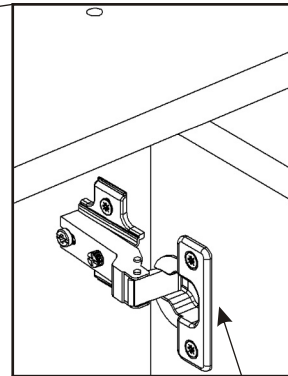

Dveře s polonaloženými panty
600x316x18.
Je důležité neprohodit typy pantů.

7.

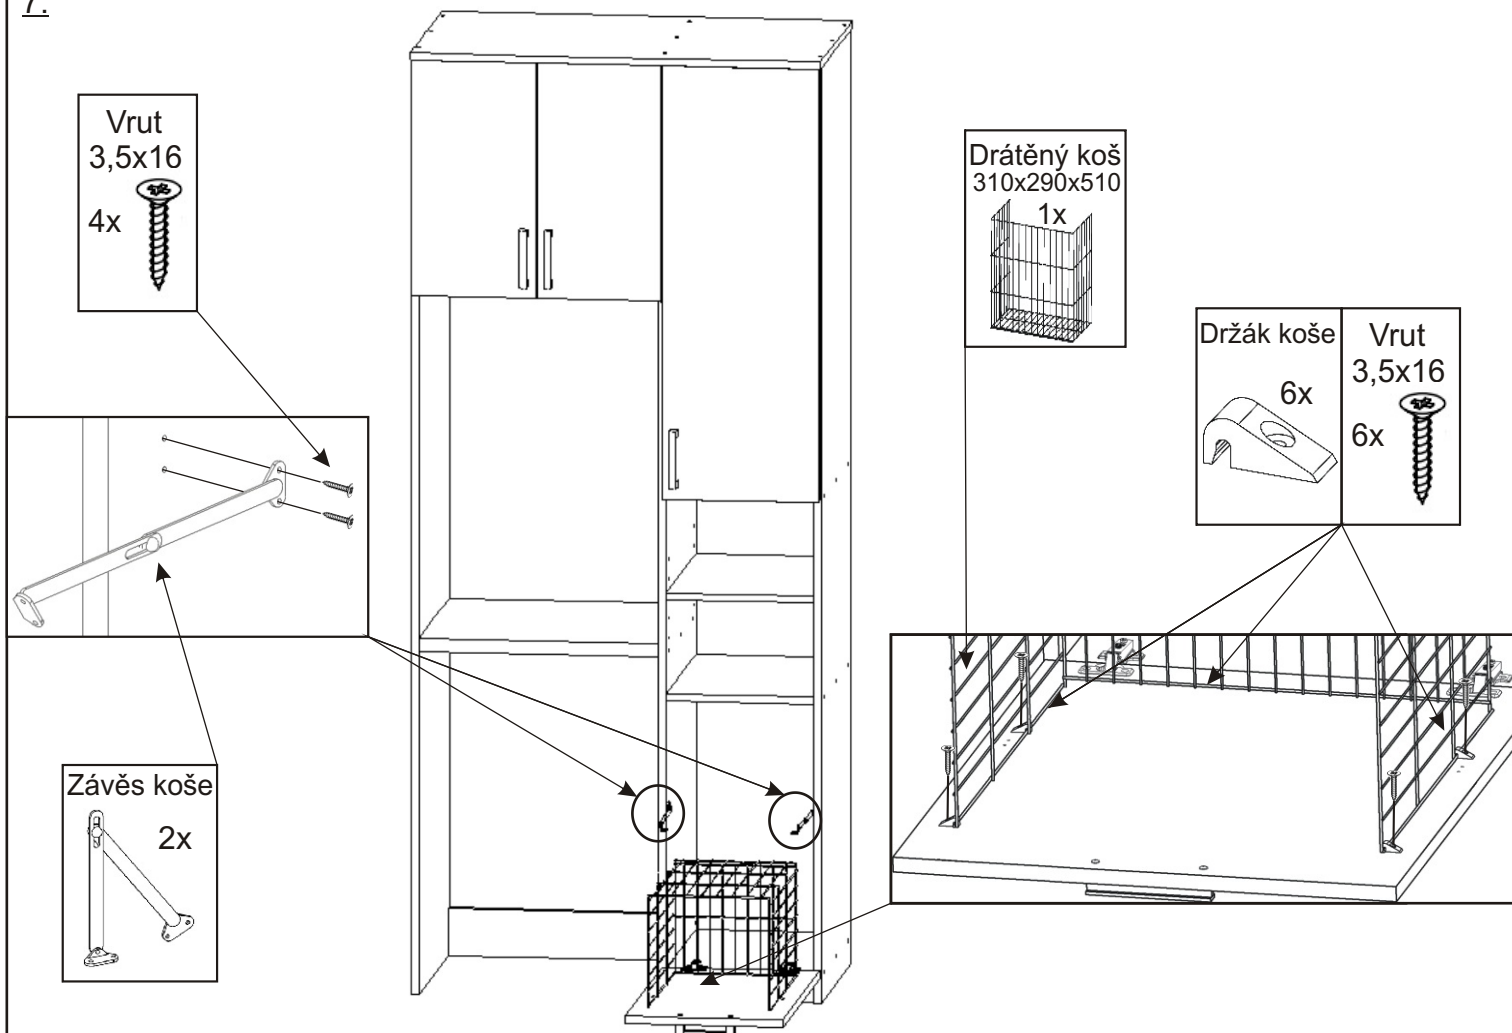

8.

