

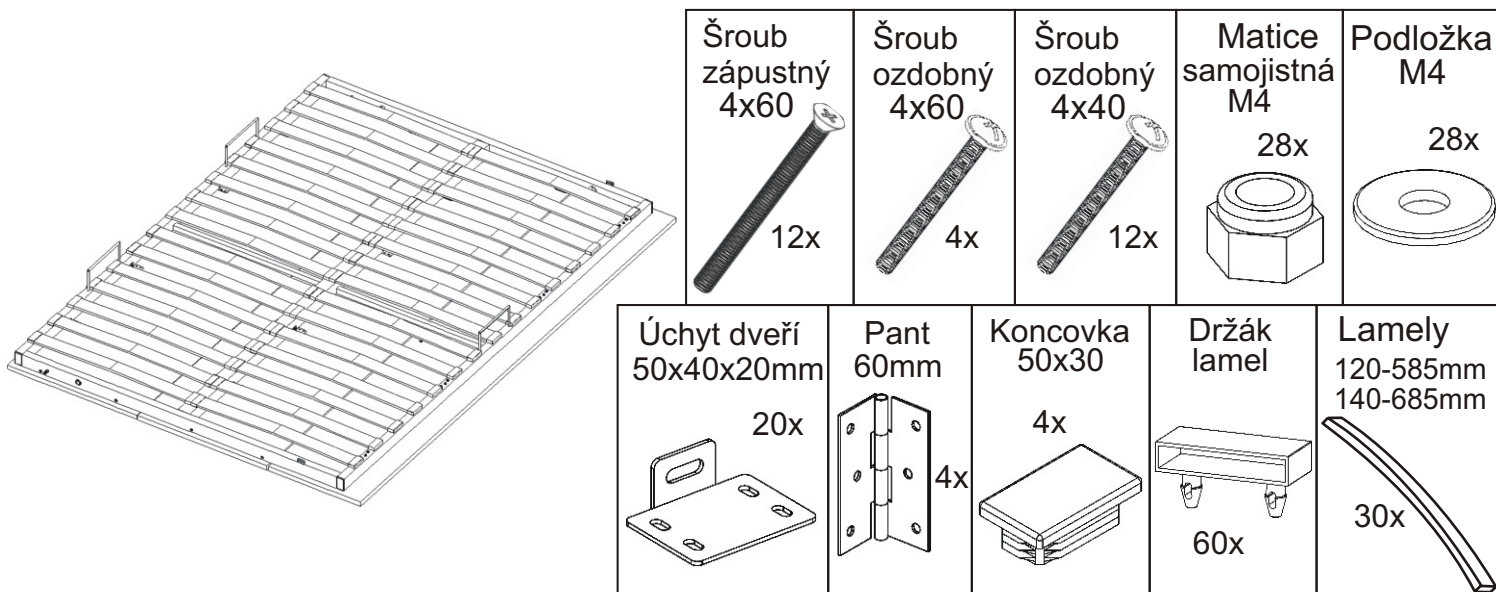
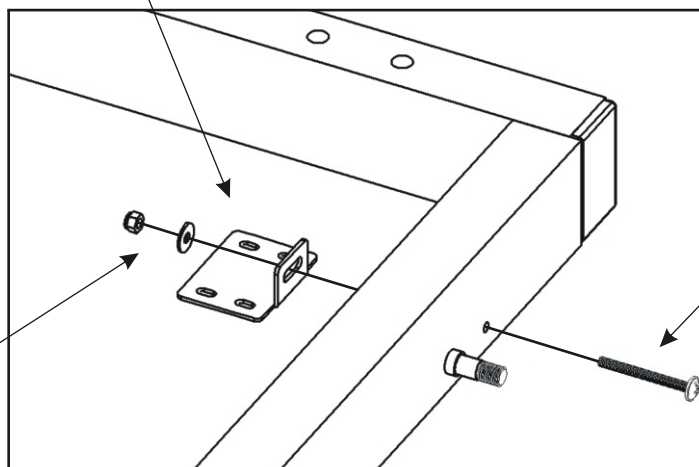
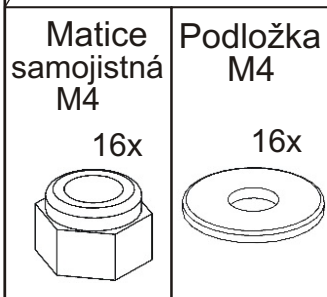
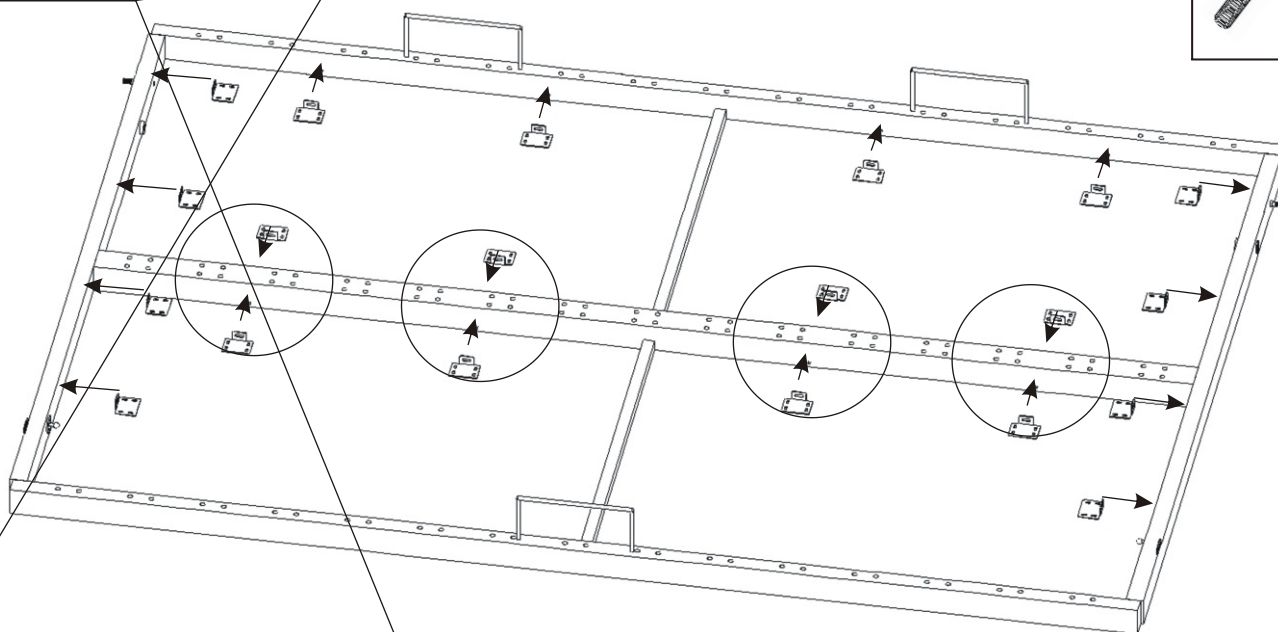
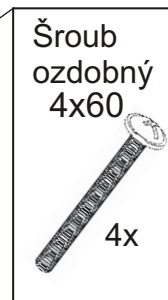



Návod na montáž rámu VS 1056 horizontal - 120 140

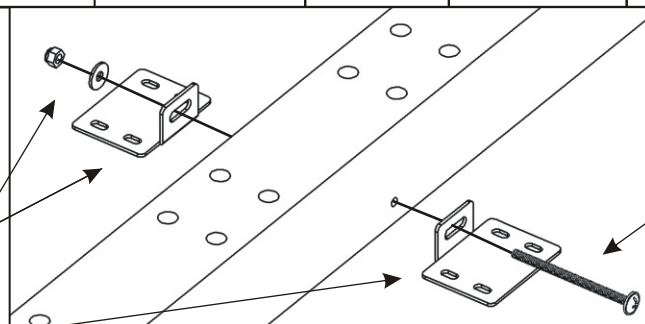

1.

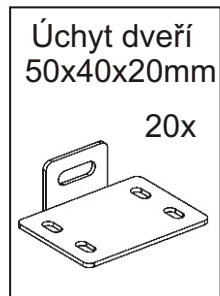


2.Nasazení panty

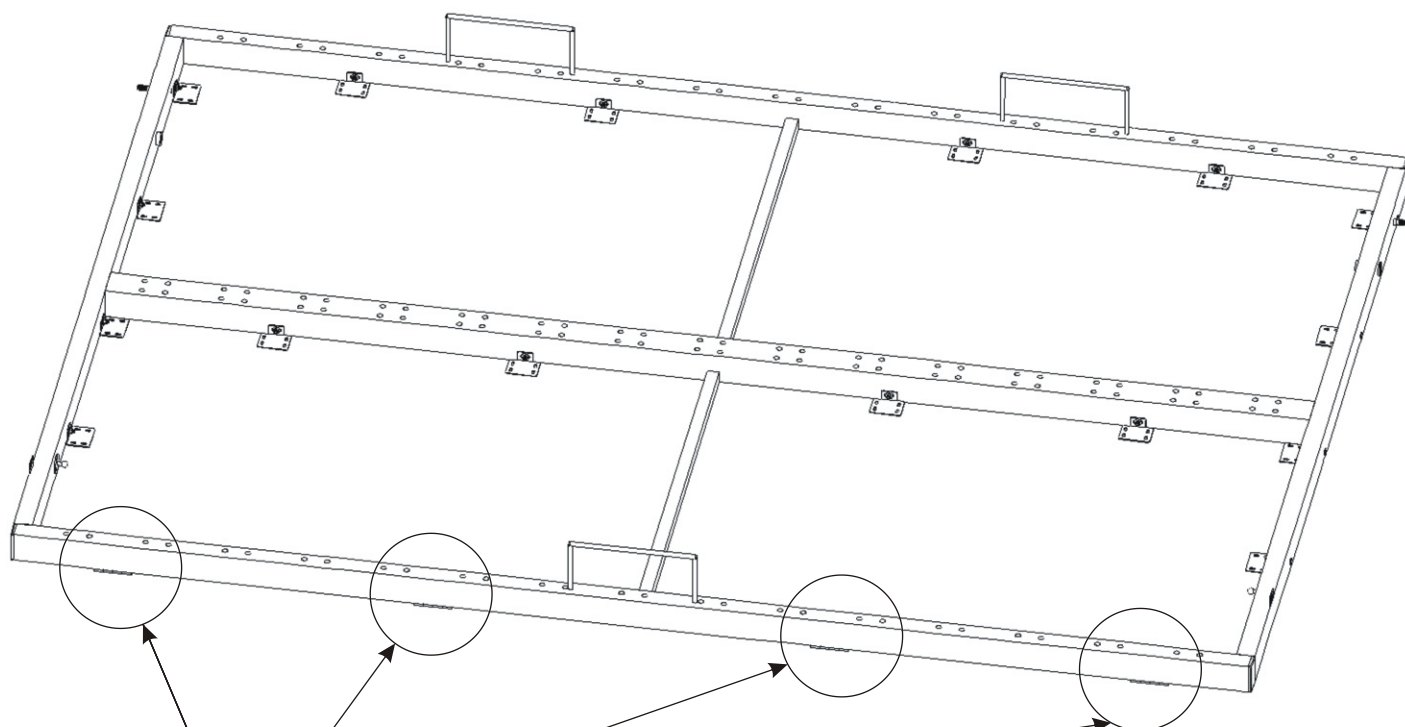


Matice
samojistná M4

12x



Podložka M4

12x

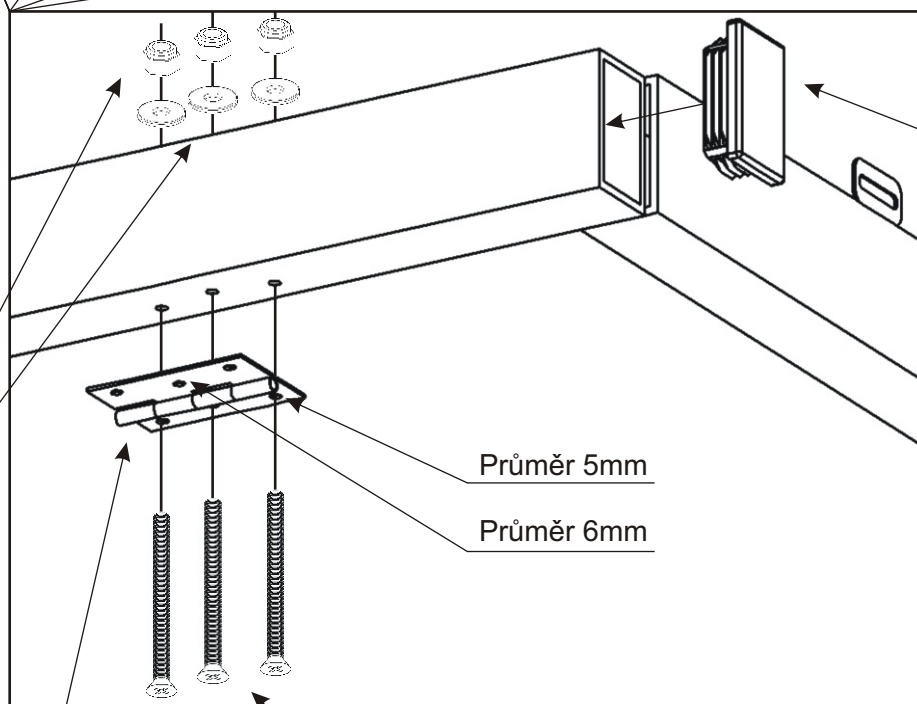


Průměr 5mm

Průměr 6mm


Koncovka
50x30

4x

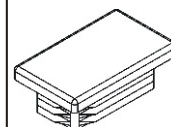

Pant 60mm

4x




Šroub
zápustný
4x60

12x




3. Nasazení lamel

Lamely nasadíme až ke konci návodu
na montáž kompletní výklopné postele!

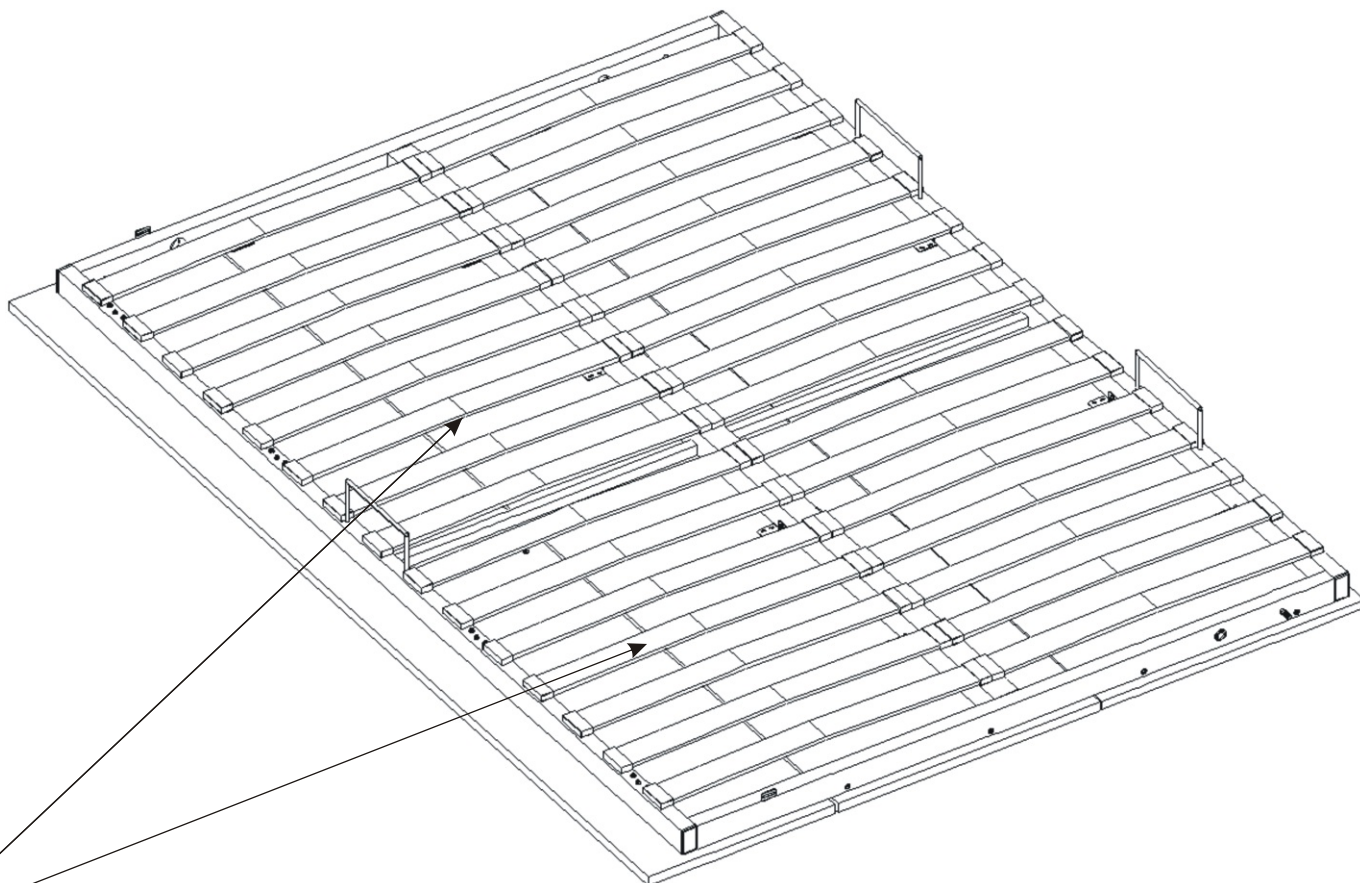


3.1

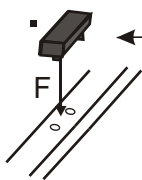

3.2.



3.3.

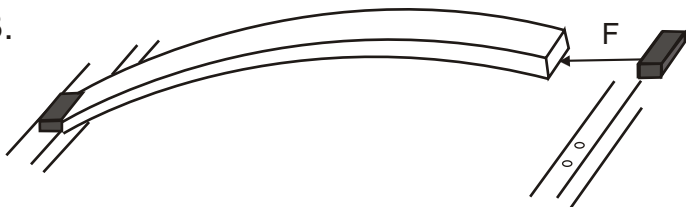


3.4.



3.5.




Držák
lamel



60x

Lamely
120-585mm
140-685mm

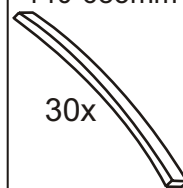

30x