

# Pohovka ODETA 160

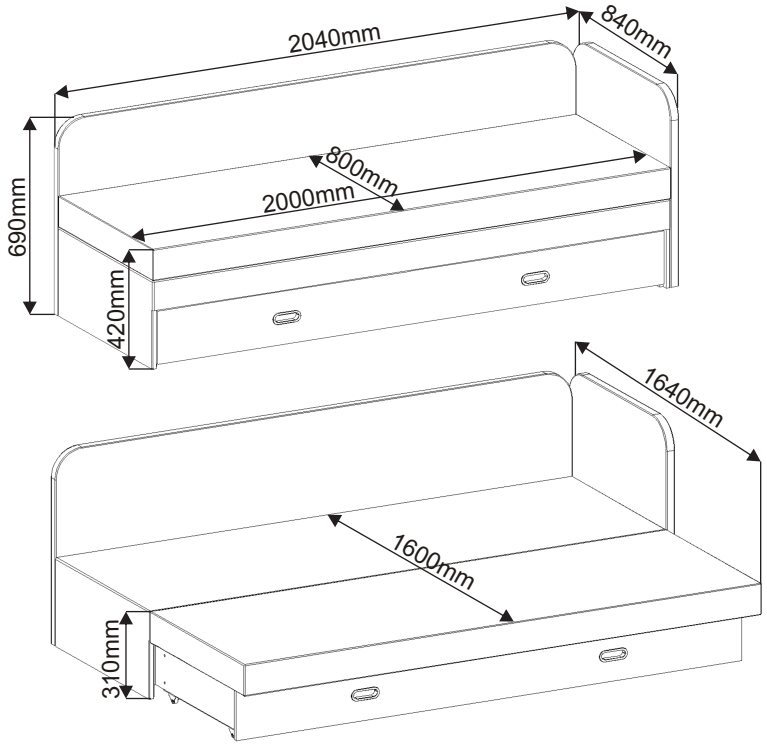



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mechanika na rohovou lavici 2páry | Pojezdové kolečko v 31mm 6x | Úhelník L 62x62x12 2x | Dřevěná zarážka 145x25x25 2x | |
| Excentr 6x | Šroub excentru 6x | Kolík 35mm 9x | Lepidlo 10ml 1x | Konfirmát 50mm 13x | Krytka velká 20x |
| Šroub M 6x40 10x | Šroub M 6x30 2x | Šroub M 6x16 4x | Vratový šroub 30mm 8x | Matice samojistná M6 10x | |
| Vrut 4x35 4x | Vrut 4x20 12x | Vrut 4x16 8x | Hřebík 40x | Podložka ø 6,3 10x | |


1.

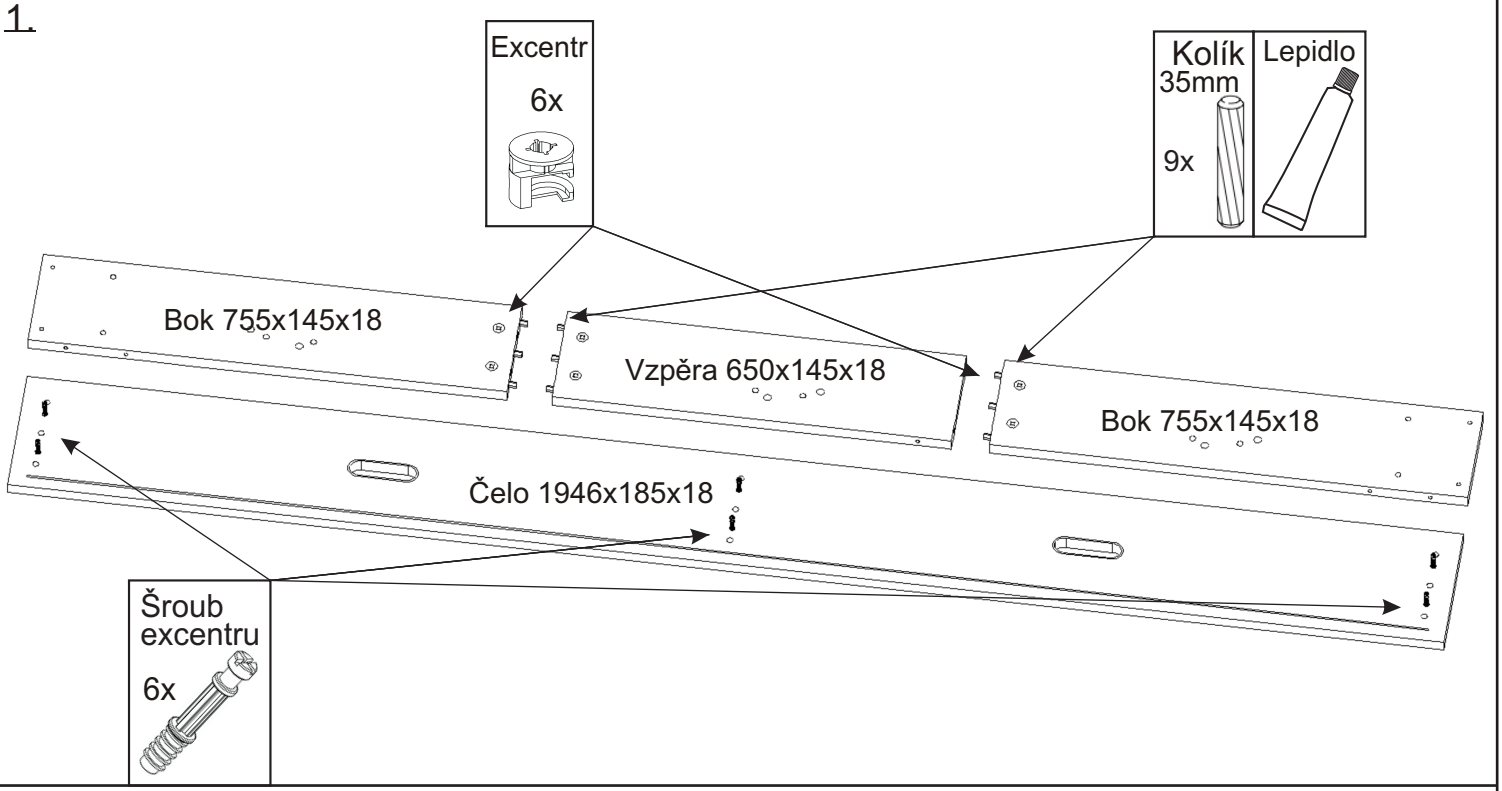



2.

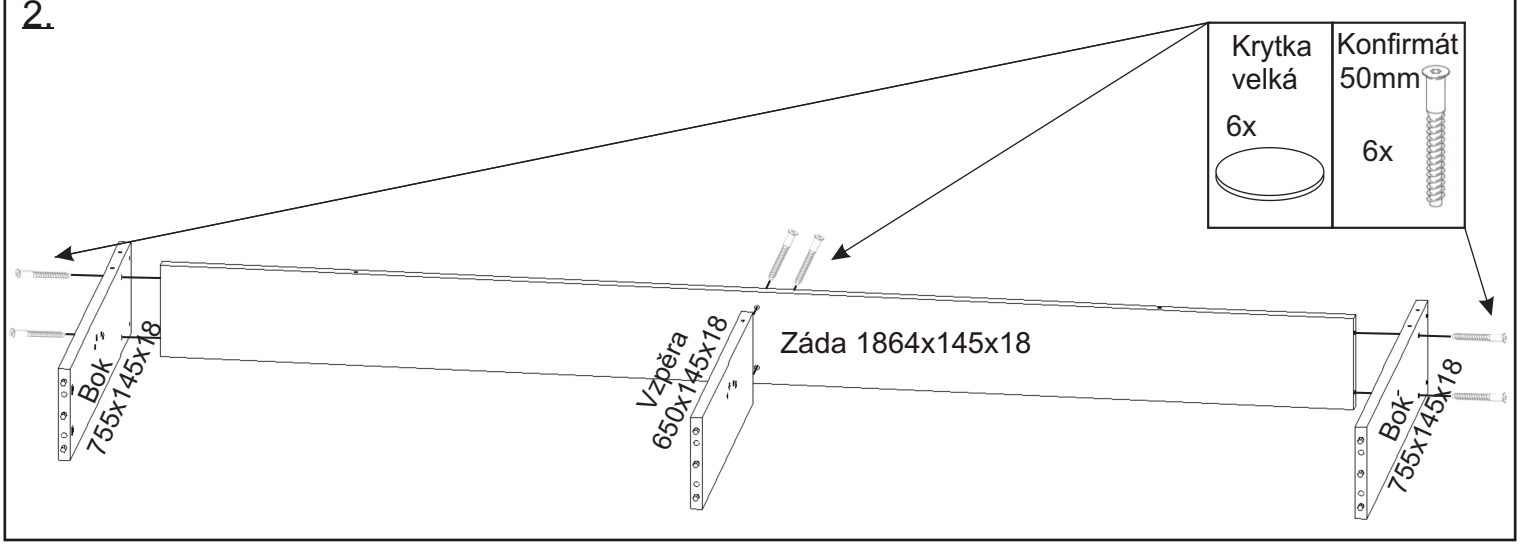


3.

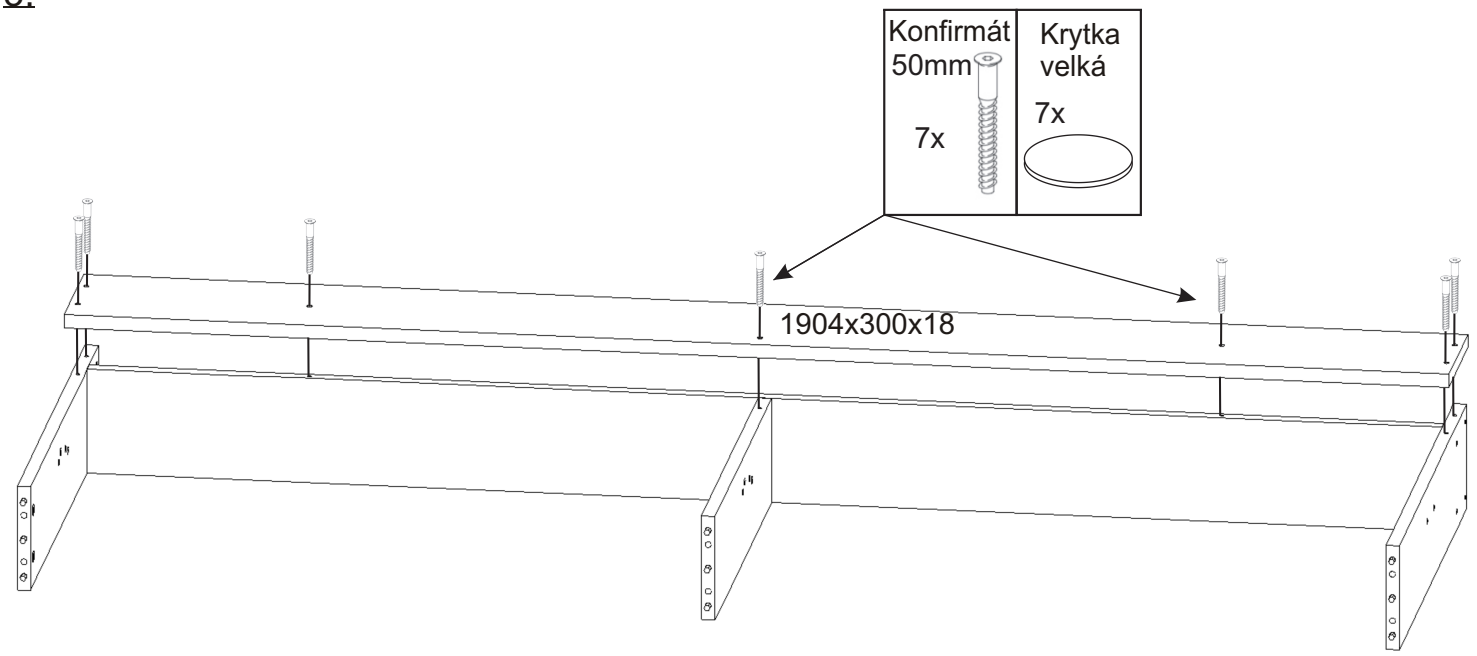
Konfirmát
50mm
7x
Krytka
velká
7x
1904x300x18


4.

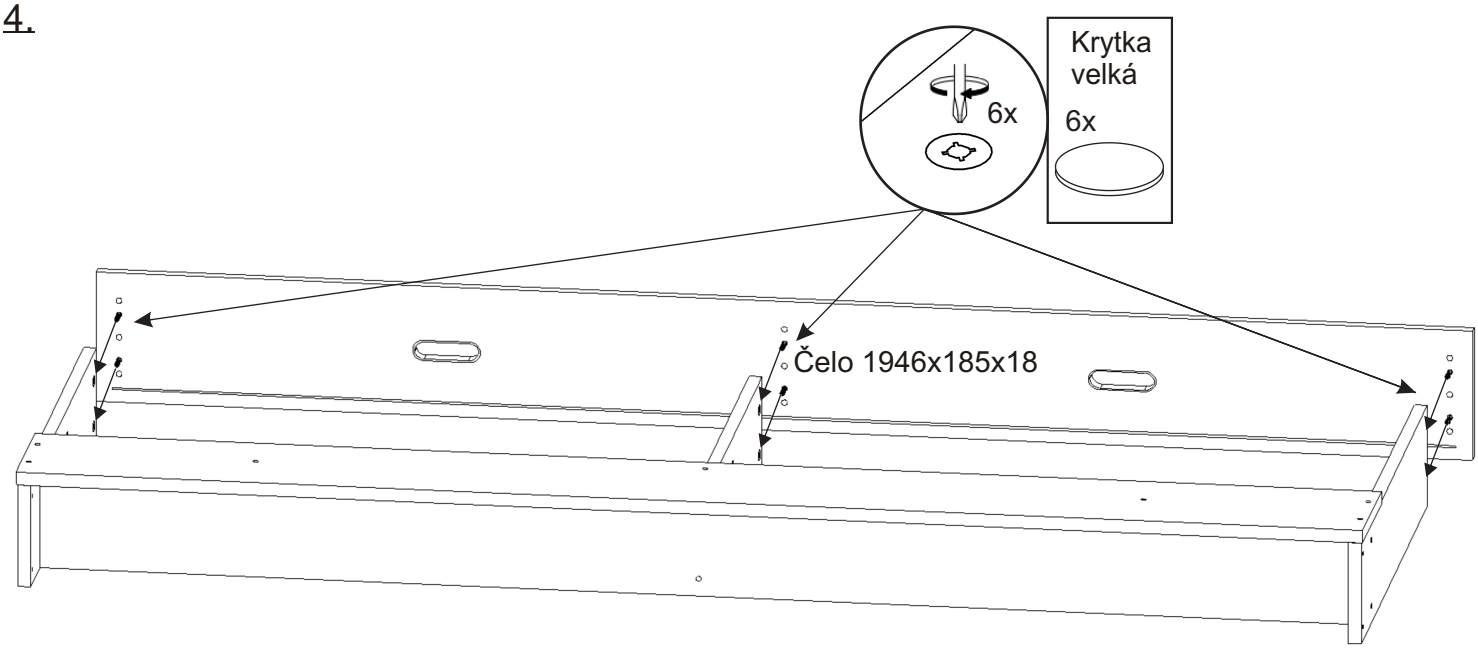
6x
Krytka
velká
6x
Čelo 1946x185x18

5.

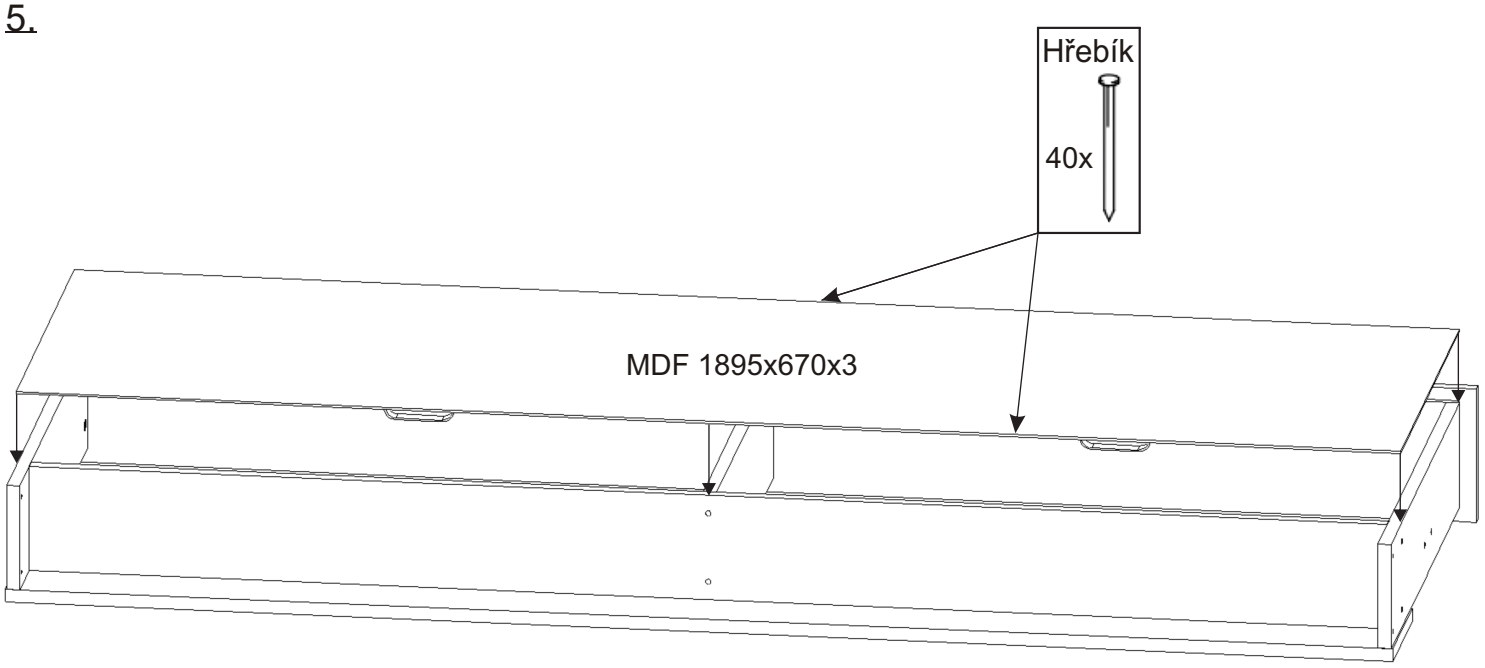
Hřebík
40x
MDF 1895x670x3

6.

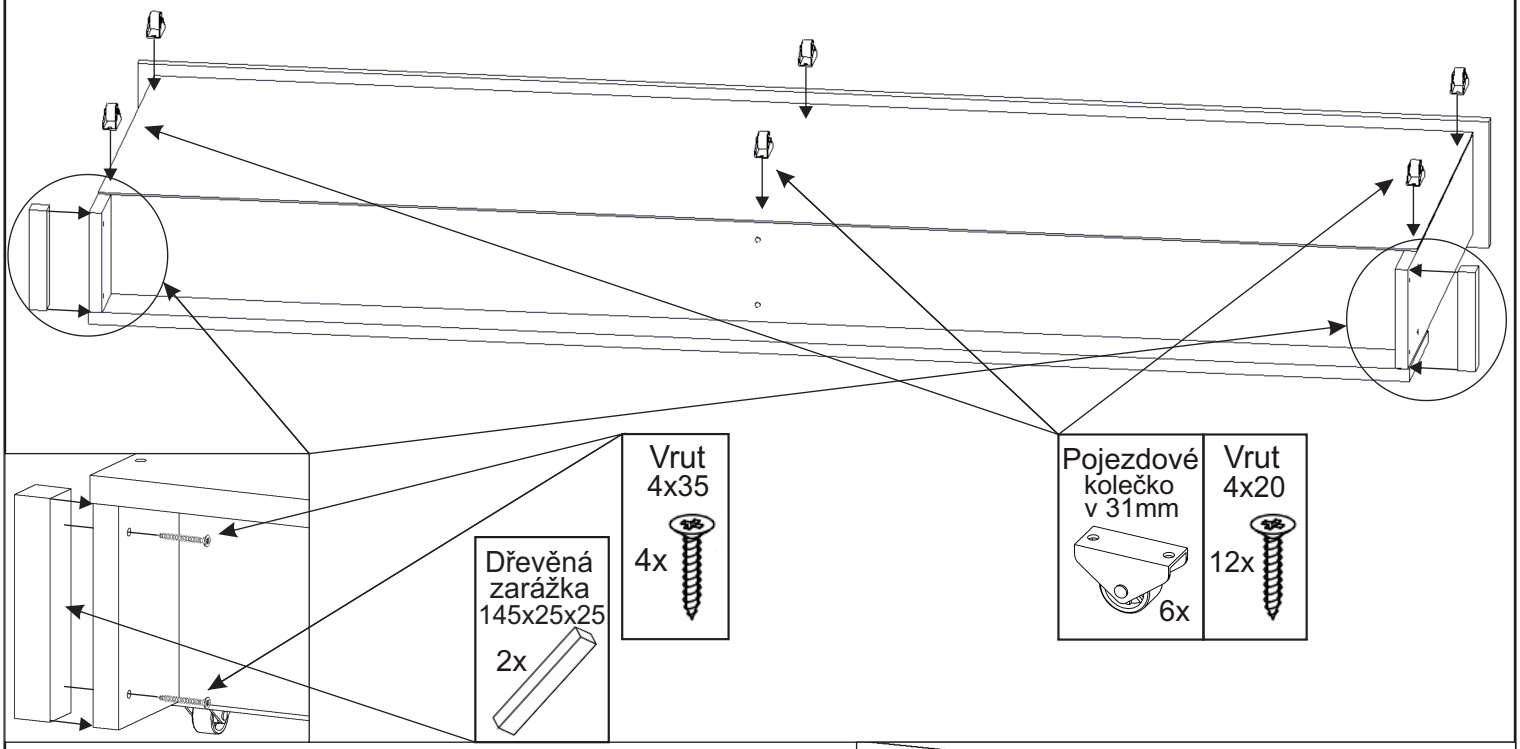



Dřevěná zarážka 145x25x25
2x



Vrut 4x35
4x



Pojezdové kolečko v 31mm
6x




Vrut 4x20
12x





7.

Matice samojistná M6
2x





Podložka ø 6,3
2x




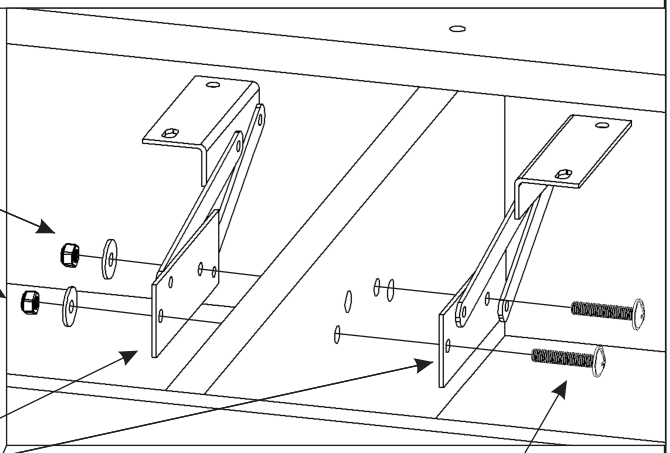

Mechanika na rohovou lavici
2páry

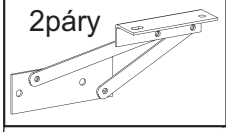

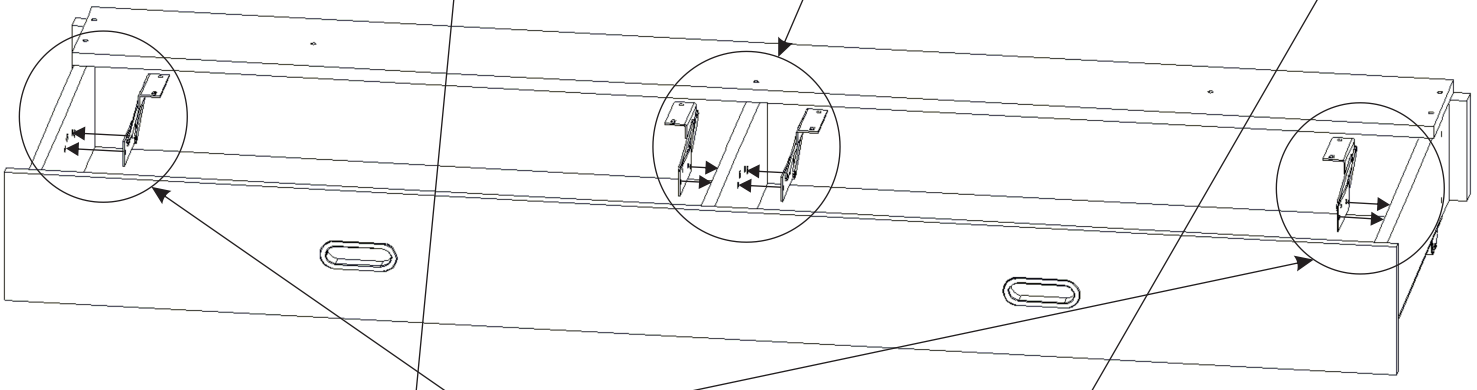

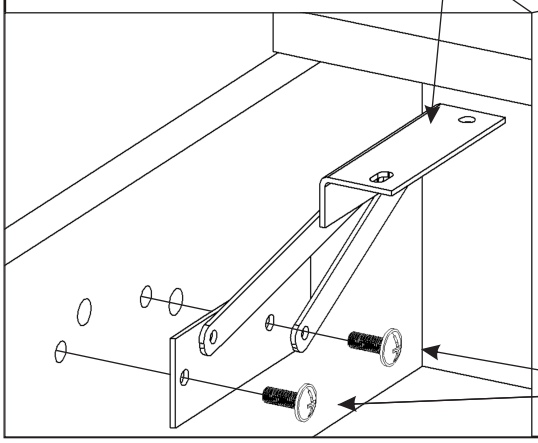


Šroub M 6x30
2x



Šroub M 6x16
4x




8.

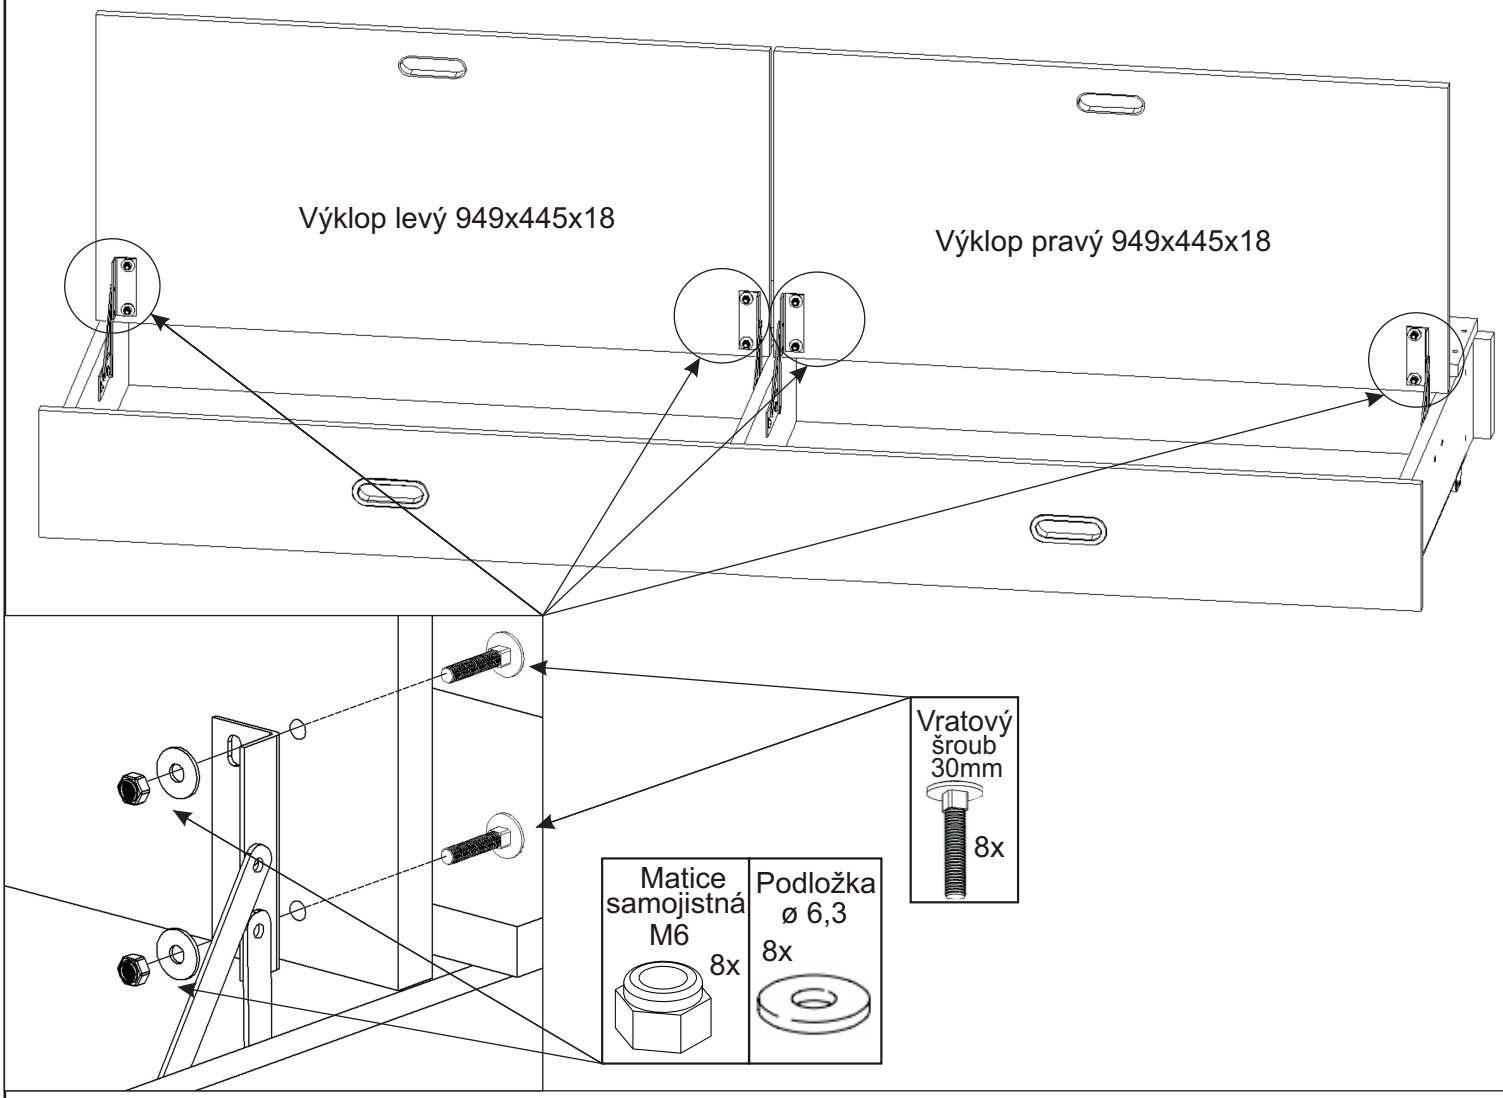



9.

Krátké čelo můžeme připevnit na pravou nebo levou stranu.
Jen bude potřeba na korpusu a čele nastřihnout látku pro šrouby.

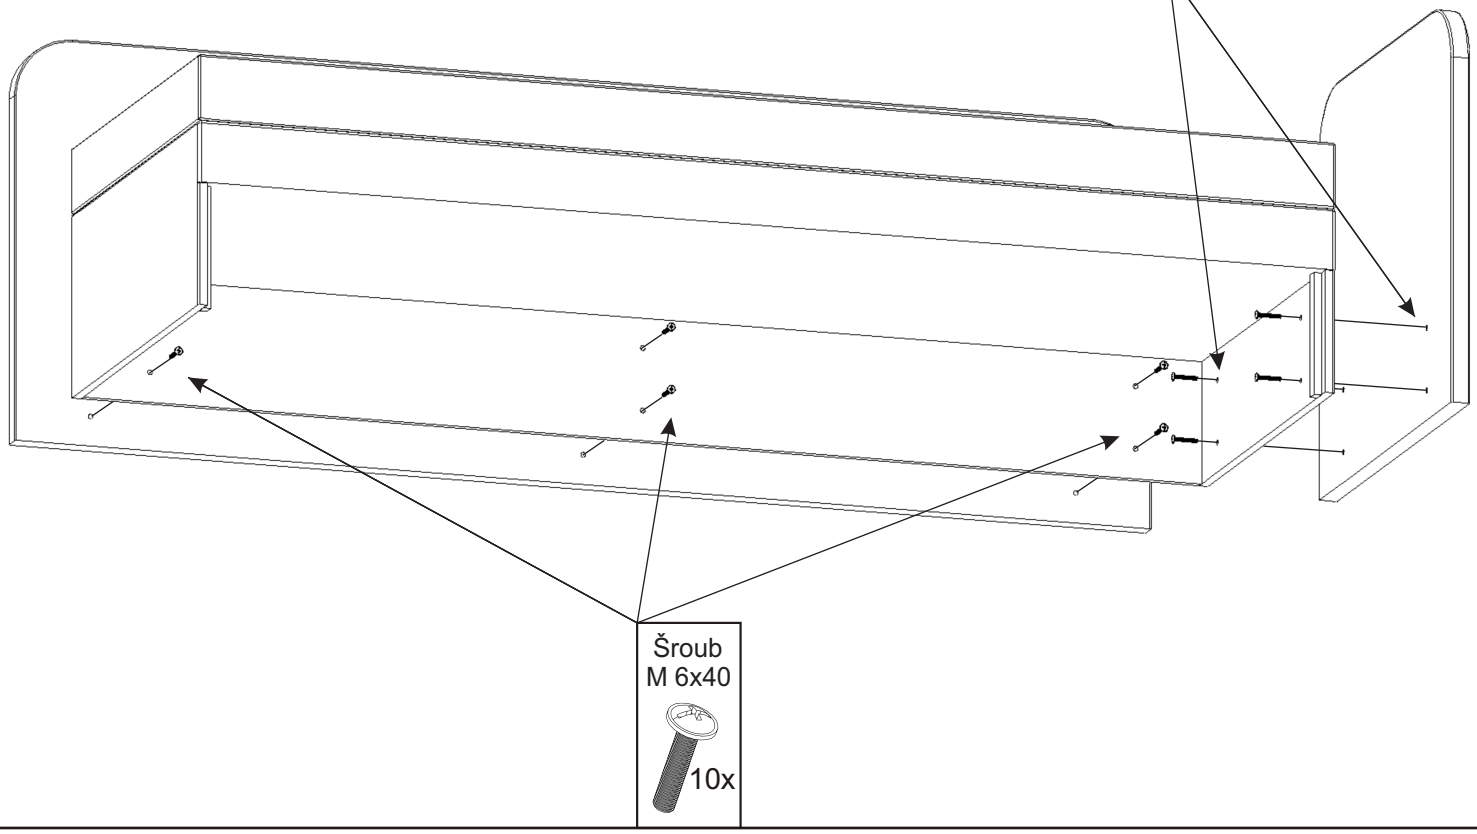

10.

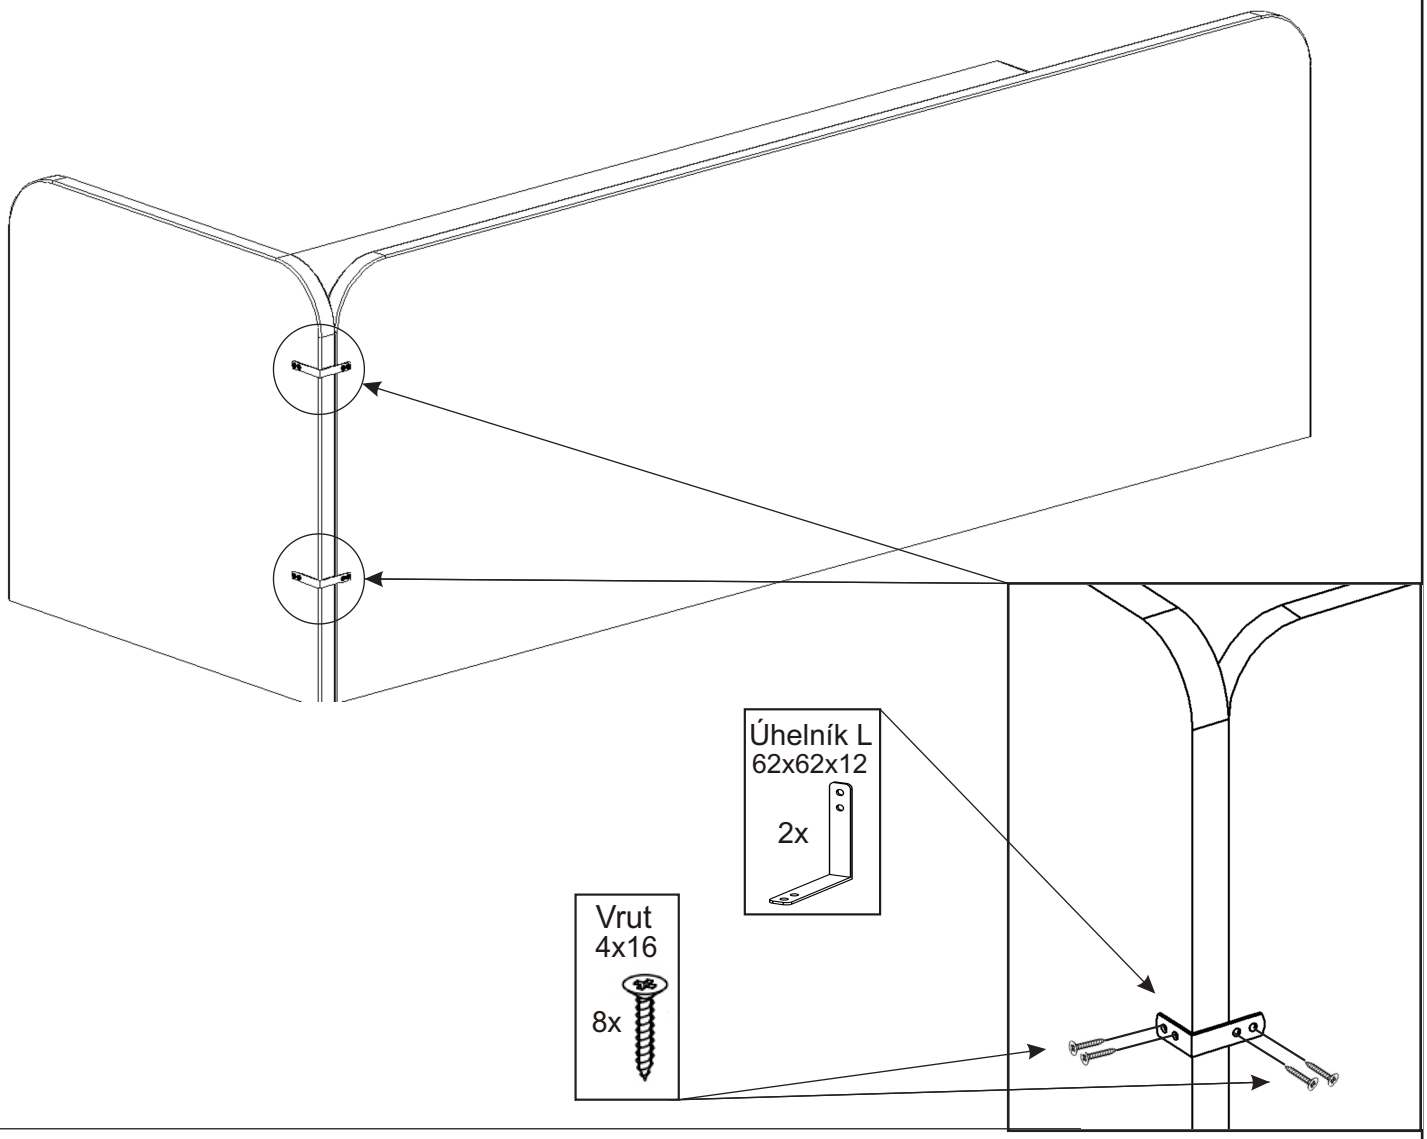


11.

Korpus pohovky lehce nadzvedneme a vsuneme pod něj zásuvku.

