


Pohovka ANDY 140

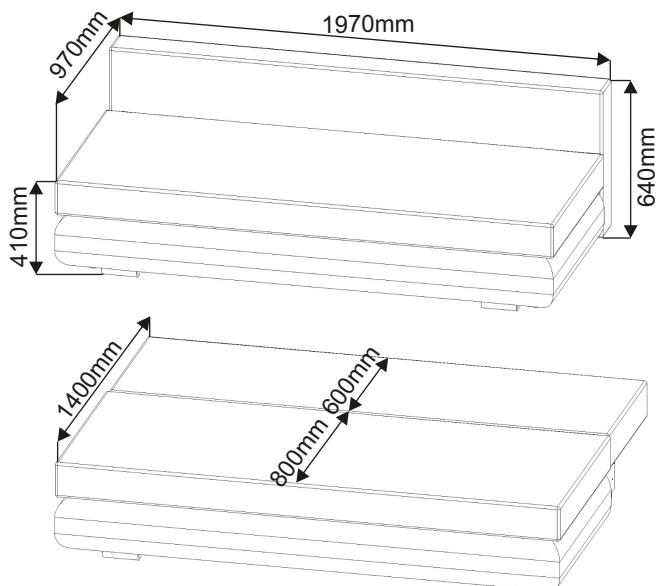


Šroub M6x30

12x




1.

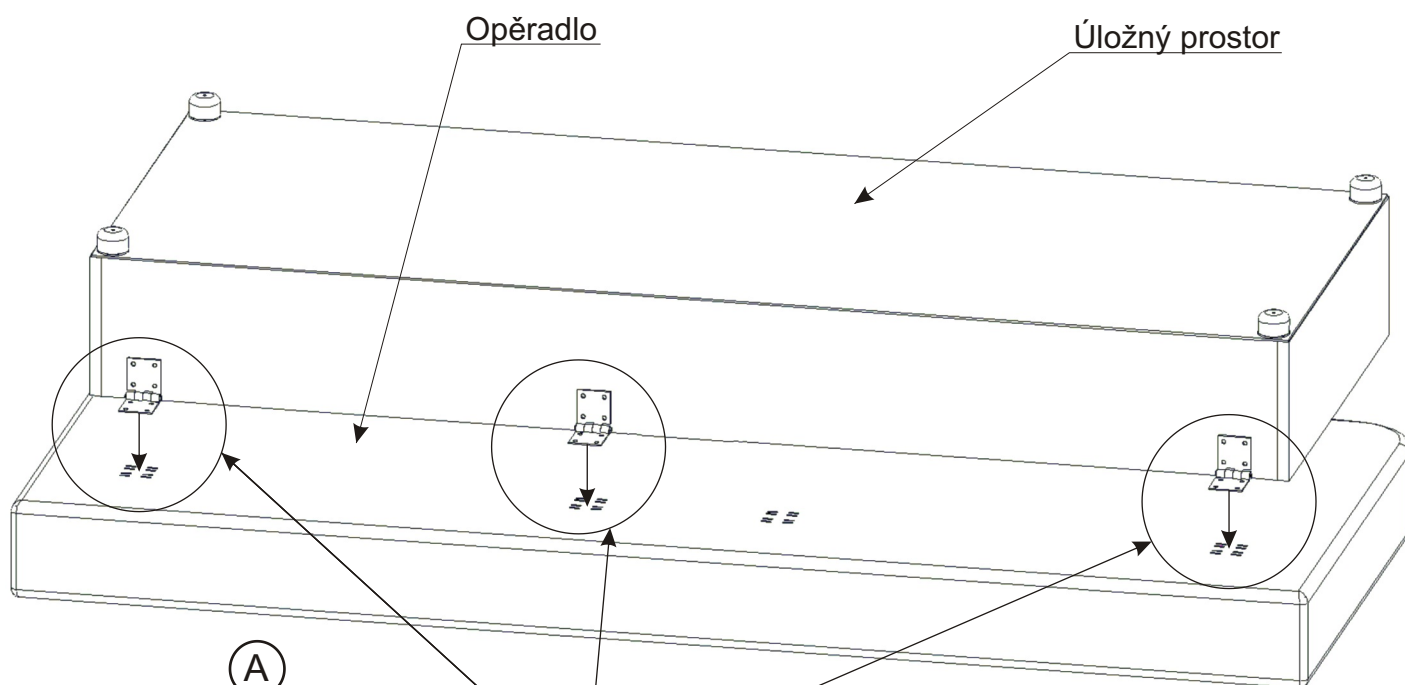

1. Dejte pohovku vzhůru nohama.
viz obrázek A.
2. -položte si opěradlo
-položte si úložný prostor
-povolte šrouby na bílém korpusu
3. Přišroubujte volně všechny šrouby
a potom vše dotáhněte.


Šroub M6x30

12x

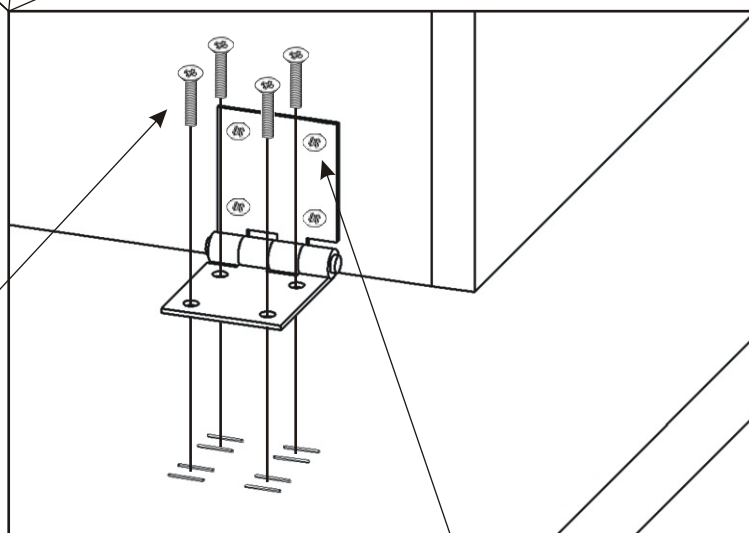

Zde si povolte šrouby

2.

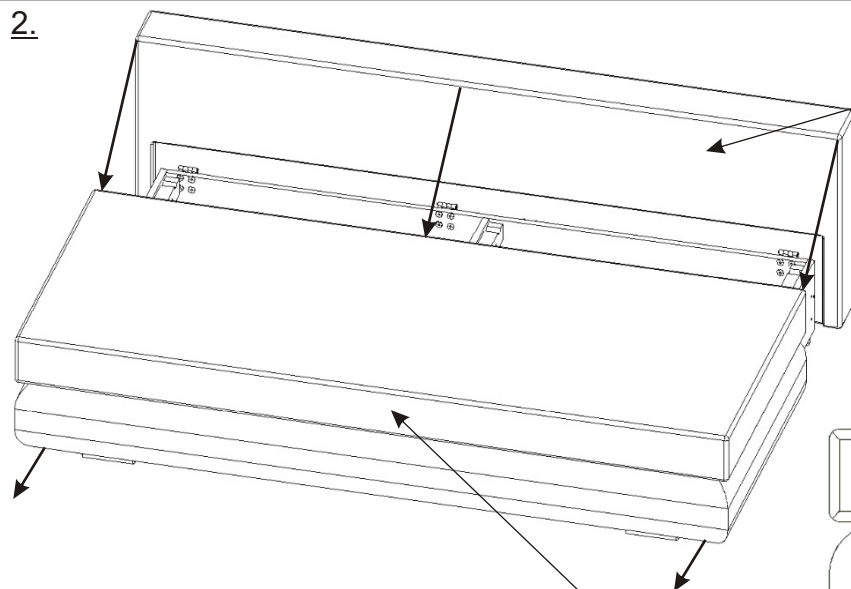


Opěradlo sklopíme směrem dolů.


Kolečka zapadnou do drážky.

Poloha č.1
Poloha pro sedačku.

Pro rozložení ležací plochy vysuneme směrem k sobě vysouvací pelest.

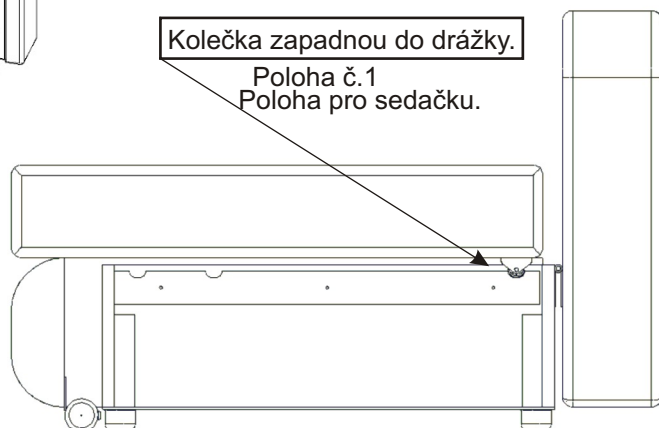


3.

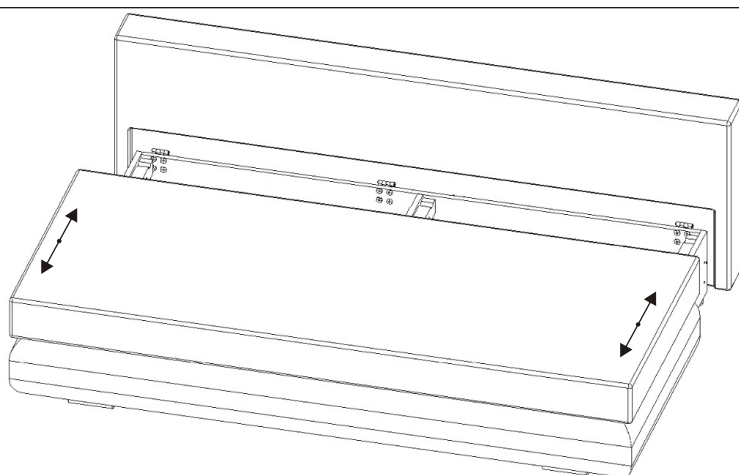

Kolečka zapadnou do drážky.

Poloha č.3
Poloha pro přístup k
úložnému prostoru.

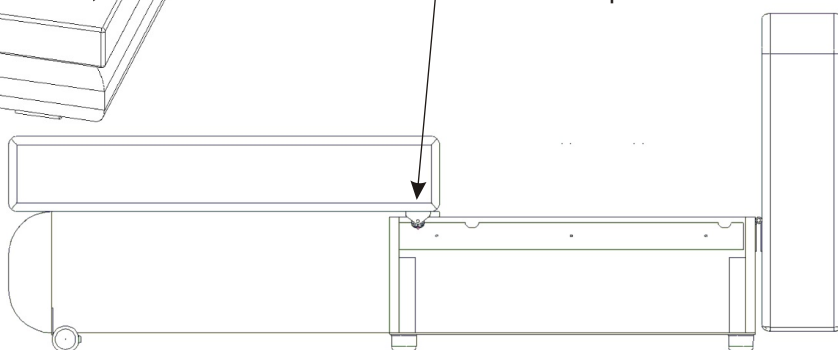

4.



Kolečka zapadnou do drážky.

Poloha č.2
Poloha pro spaní.

