


# Policové skříňka 340,440 k výklopným postelím

400,408,  
450mm


340,440mm

(2300,2160,2100)mm

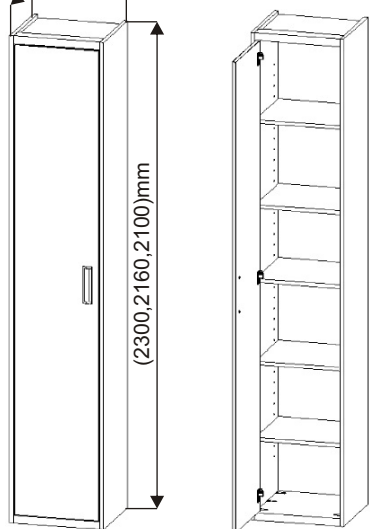

<p>Zapuštěná úchytka + šroubky 16mm</p> <p>1x</p>	<p>Hřebík</p> <p>55x</p>	<p>Spojovací excentr malý + šroubky</p> <p>6x</p>	<p>Spojovací excentr Velký + šroubky</p> <p>12x</p>
<p>Vložený pant s tlumením</p> <p>3x</p>	<p>Policové podpěrky</p> <p>16x</p>	<p>Vrut 4x16</p> <p>12x</p>	<p>Vrut 4x30</p> <p>8x</p>

1.

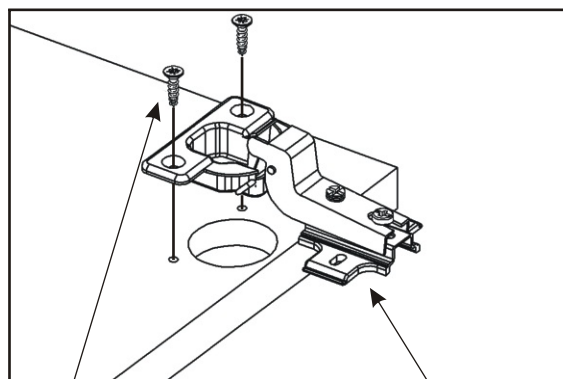

Vrut pro připevnění k ostatním skříním a výklopné posteli.


Vrut 4x16

6x




Vložený pant s tlumením

3x

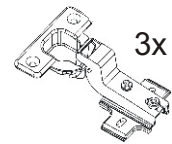

Zapuštěná úchytka + šroubky 16mm







1x

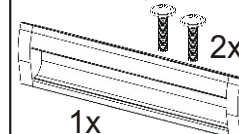


2.

Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.


Policové podpěrky  
16x

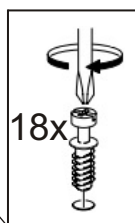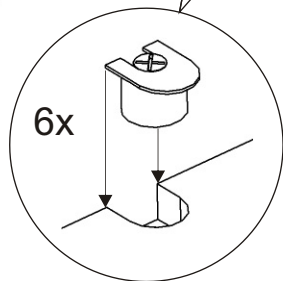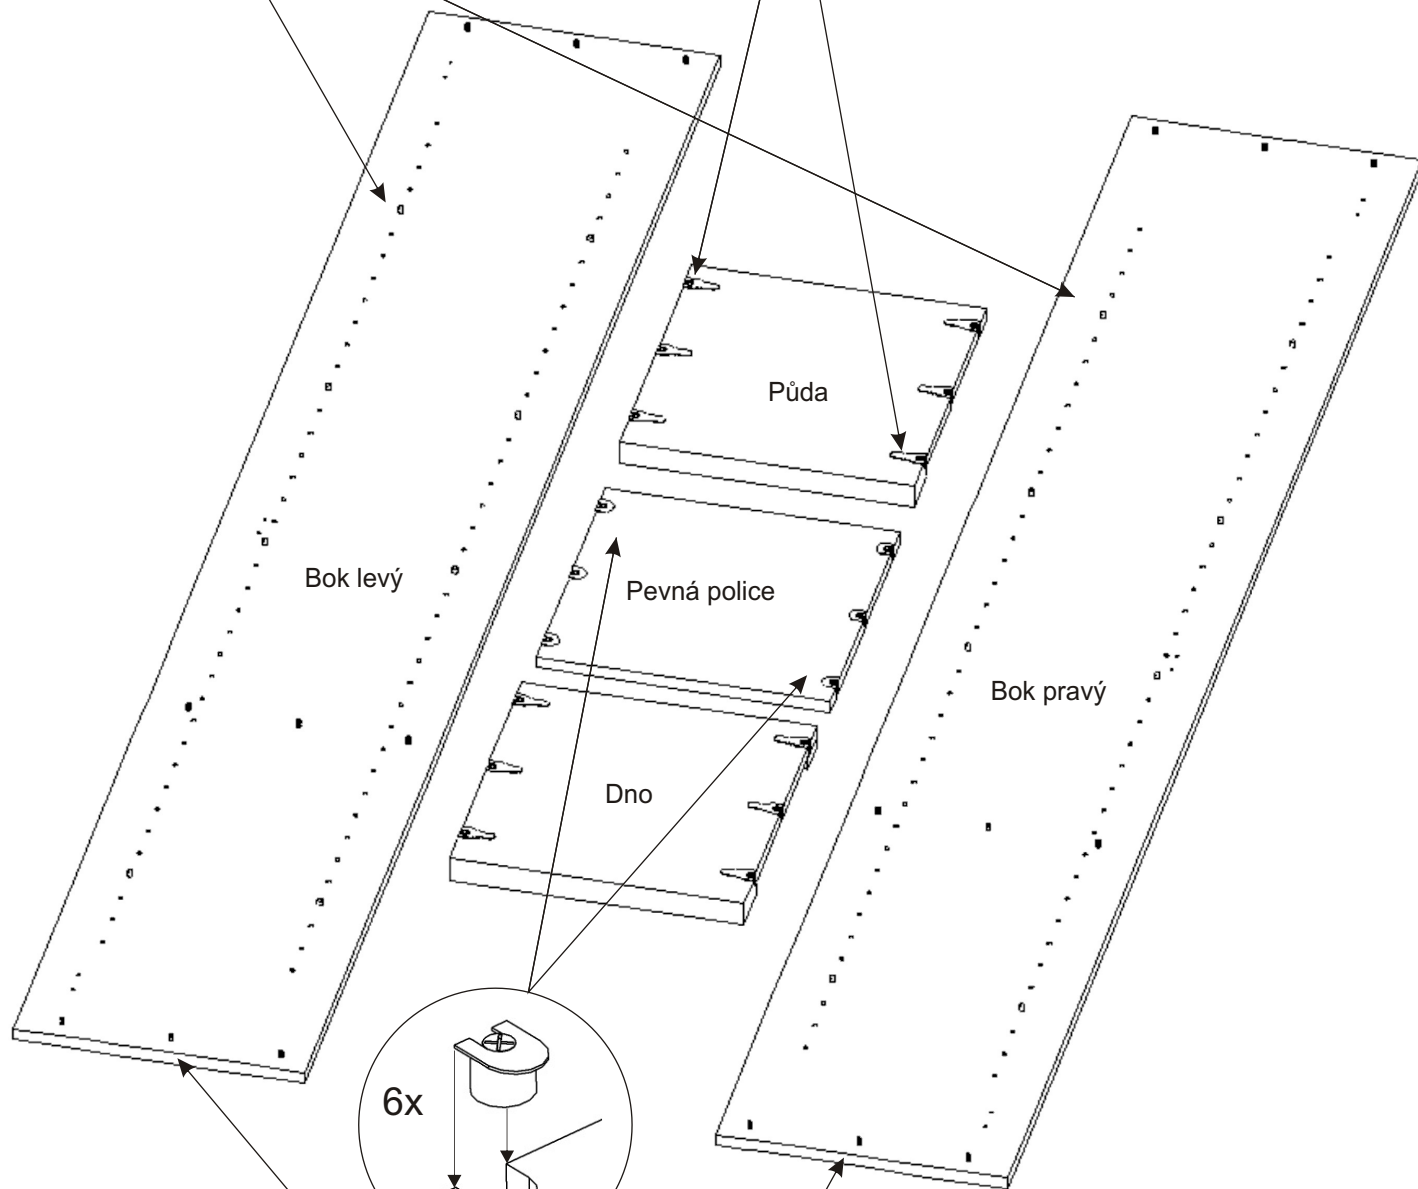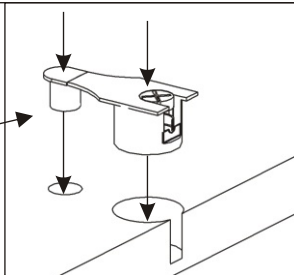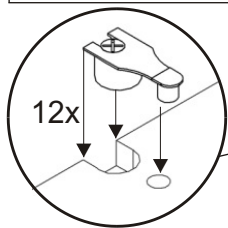

3.

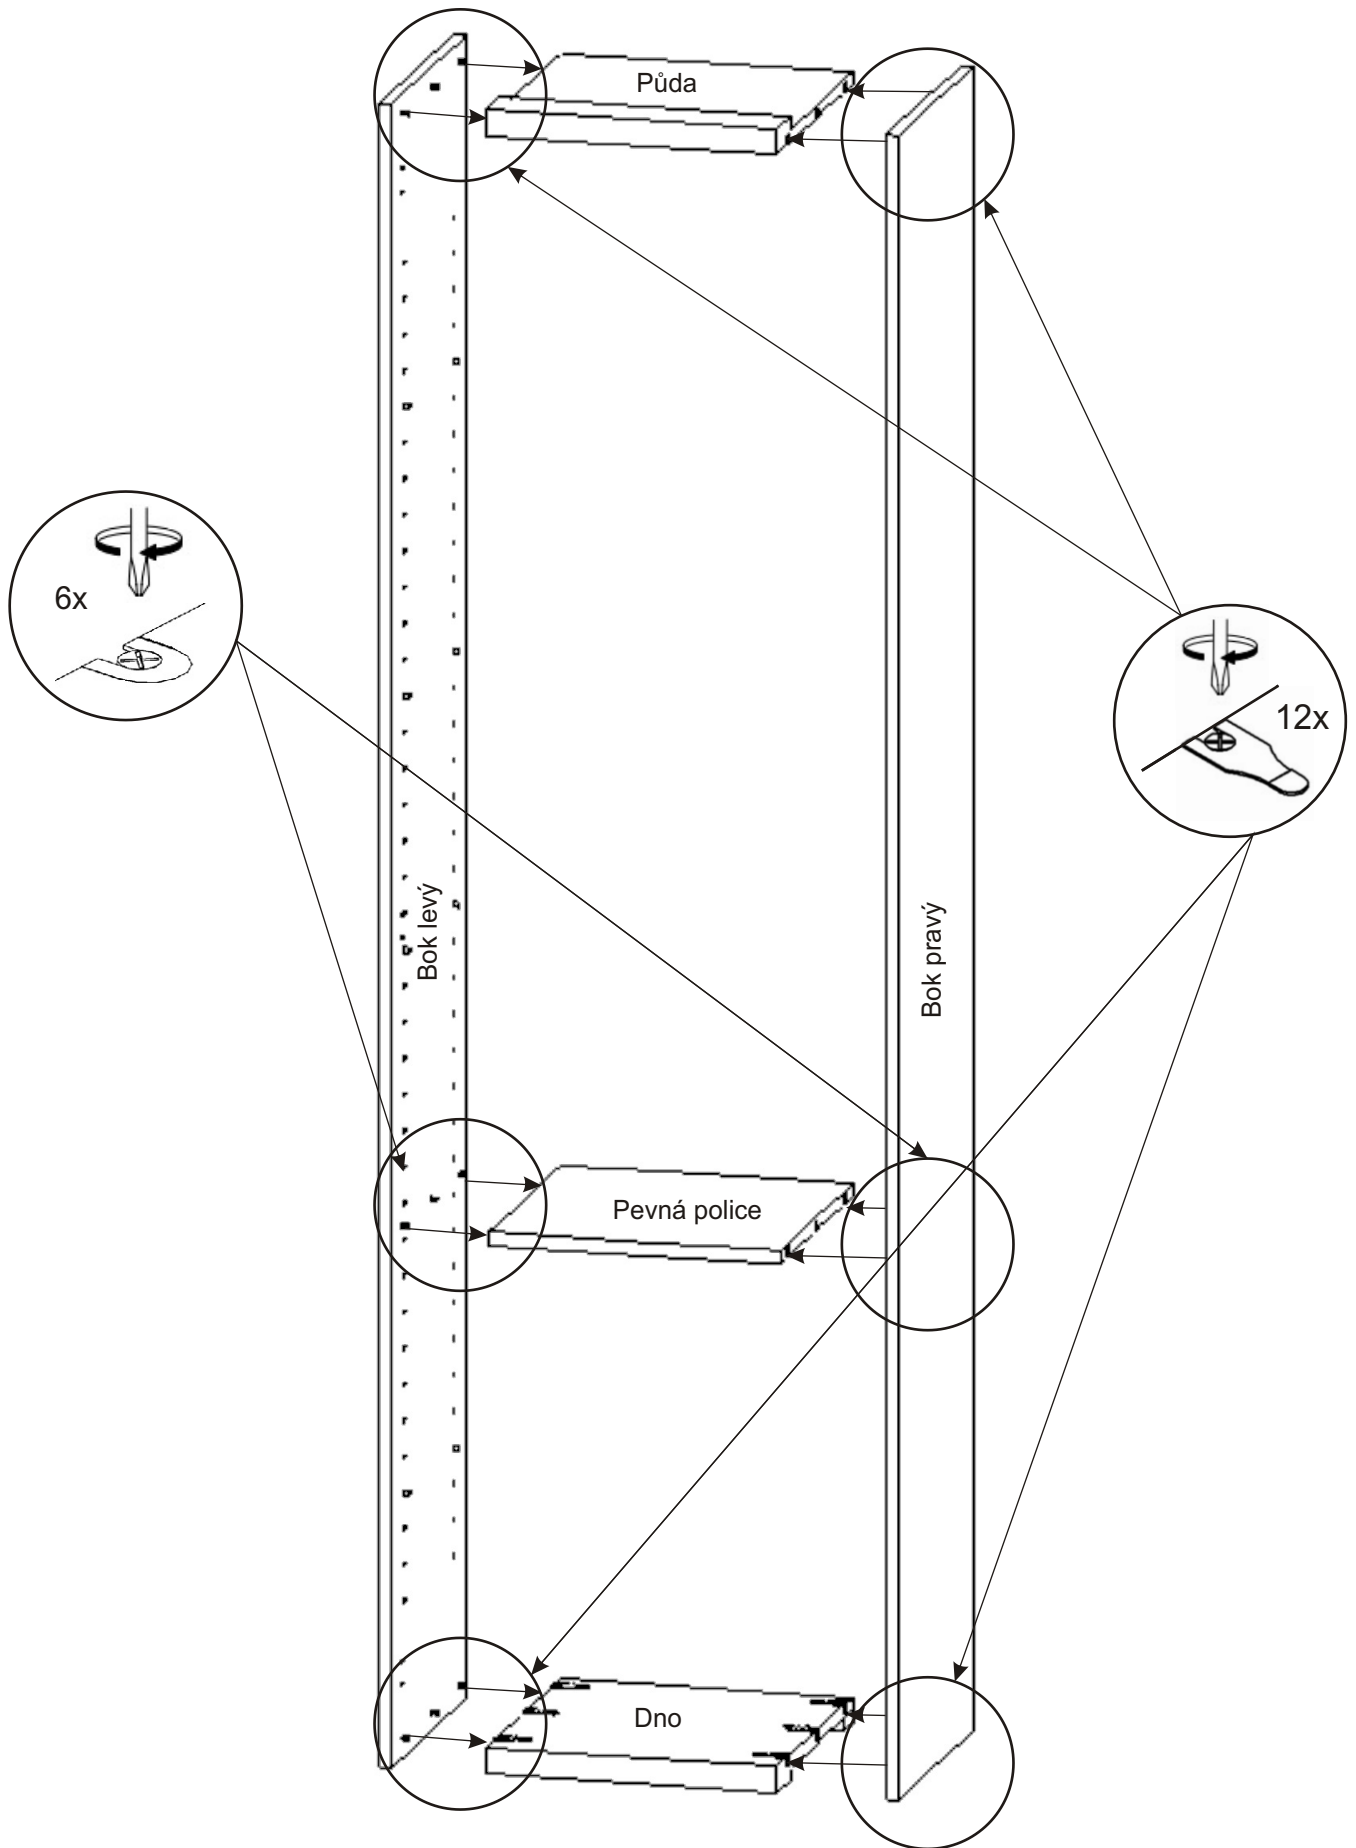


4.

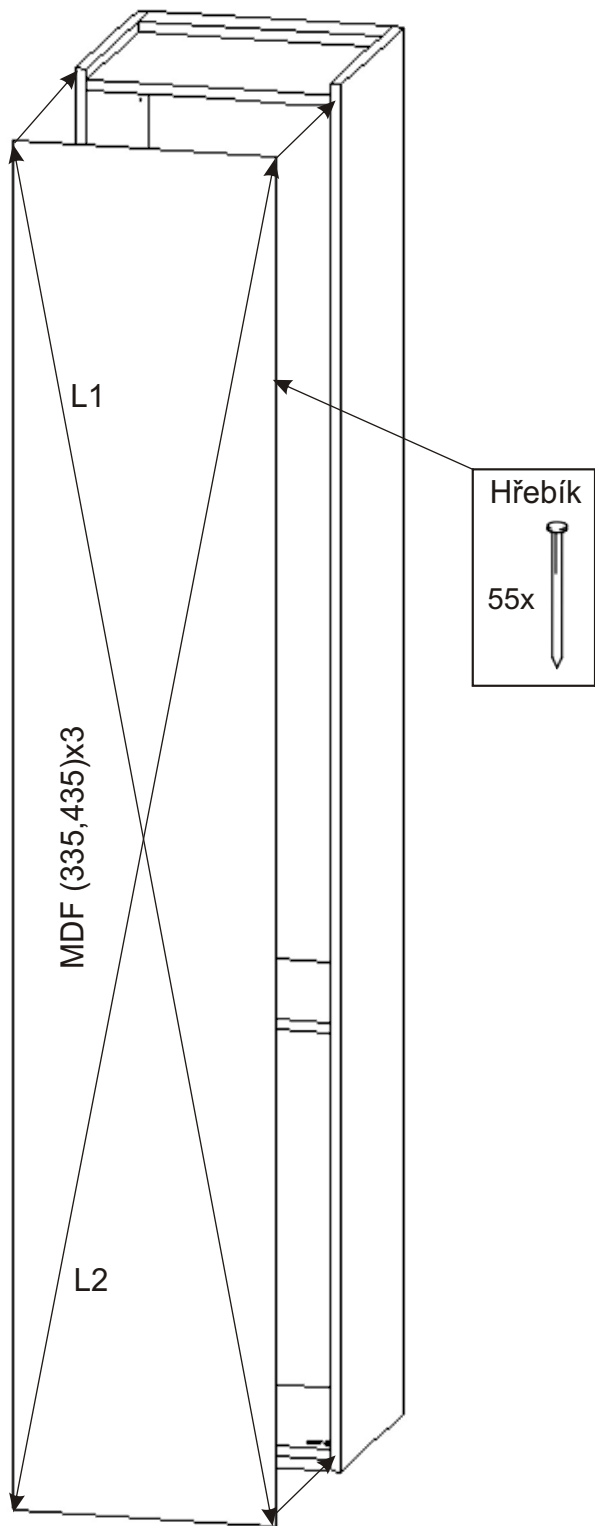

L1 = L2

5.

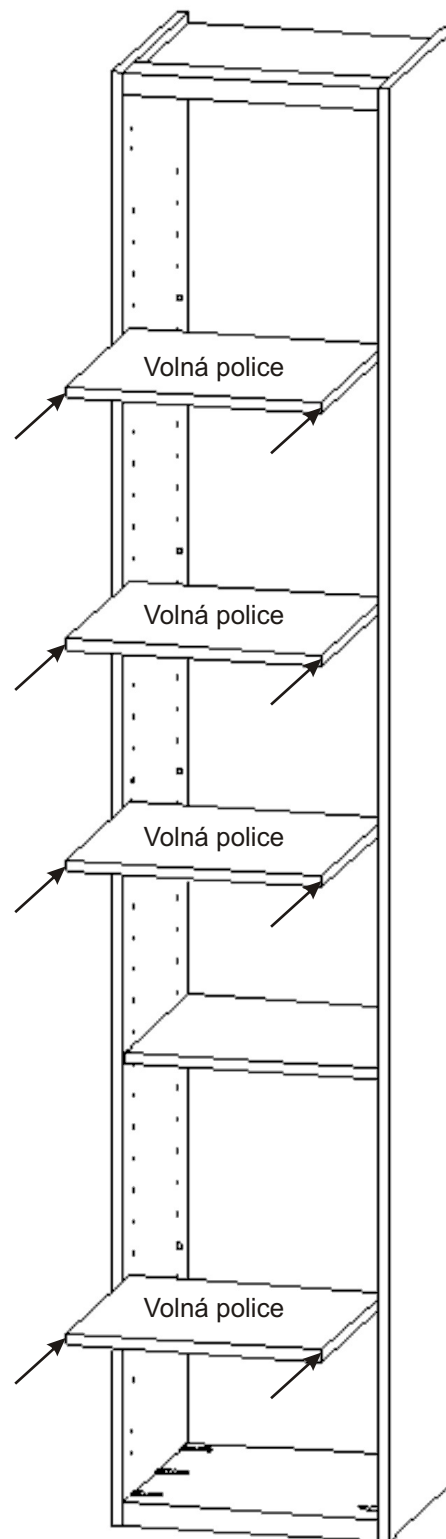

6.

