


Policové skříňka 340,440 k výklopným postelím VS 1054, VS 1056, VS 3054

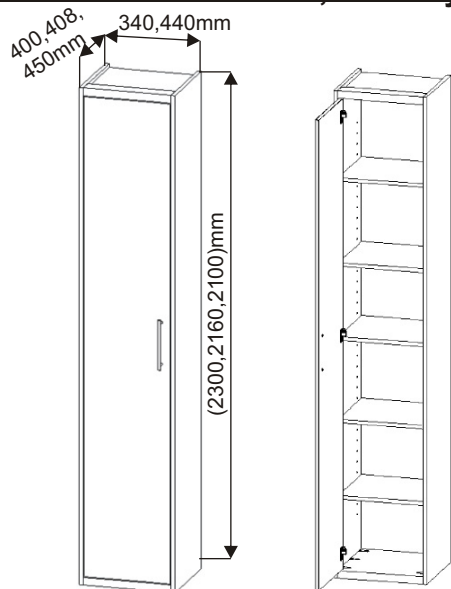

Úchytka 192mm 1x 2x	Hřebík 55x	Spojovací excentr malý + šroubky 6x 6x	Spojovací excentr Velký + šroubky 12x 12x
Vložený pant s tlumením 3x	Policové podpěrky 16x	Vrut 4x16 12x	Vrut 4x30 8x

1.

Vrut 4x16


6x



Vruty pro připevnění k ostatním skříním a výklopné posteli.

Vložený pant s tlumením


3x



Úchytka 192mm

1x







2x

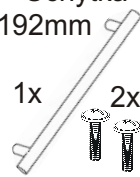


2.

Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.


Policové podpěrky
16x

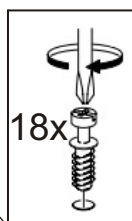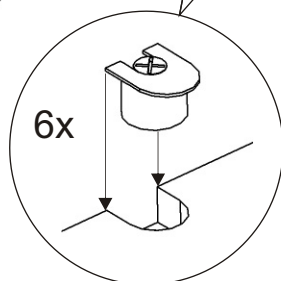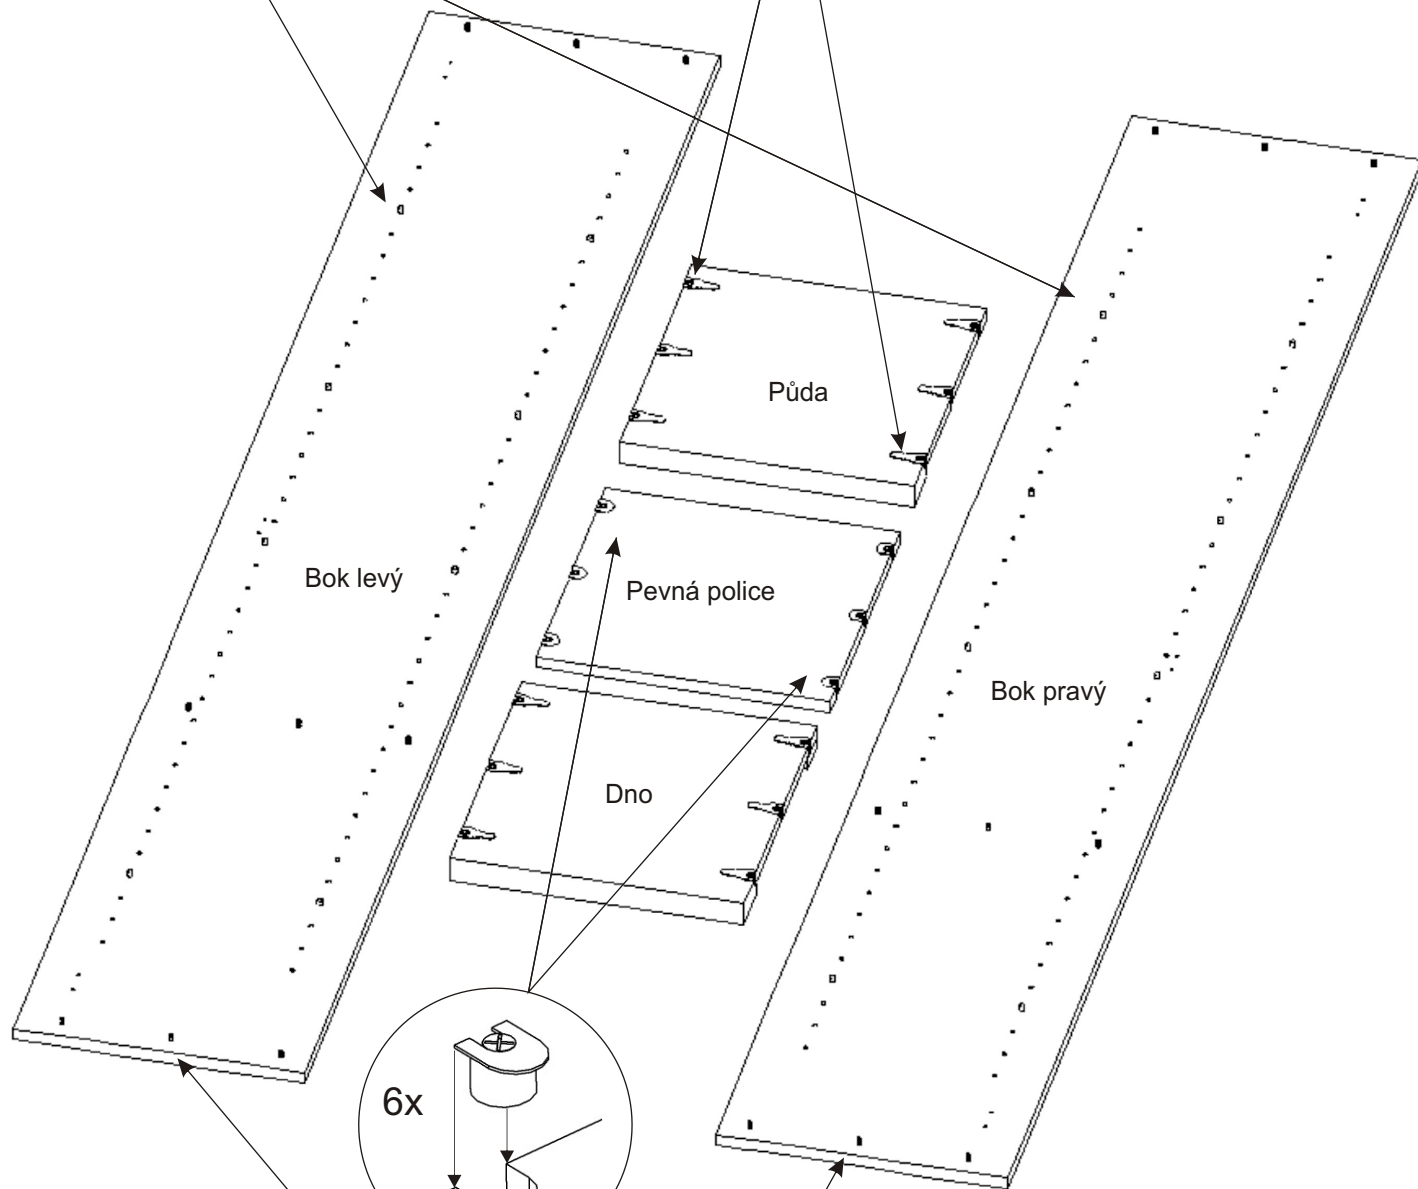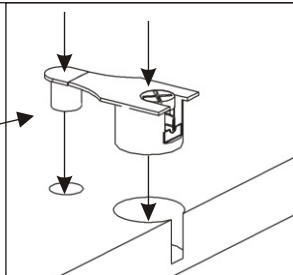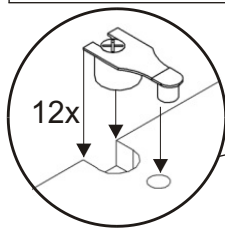


3.

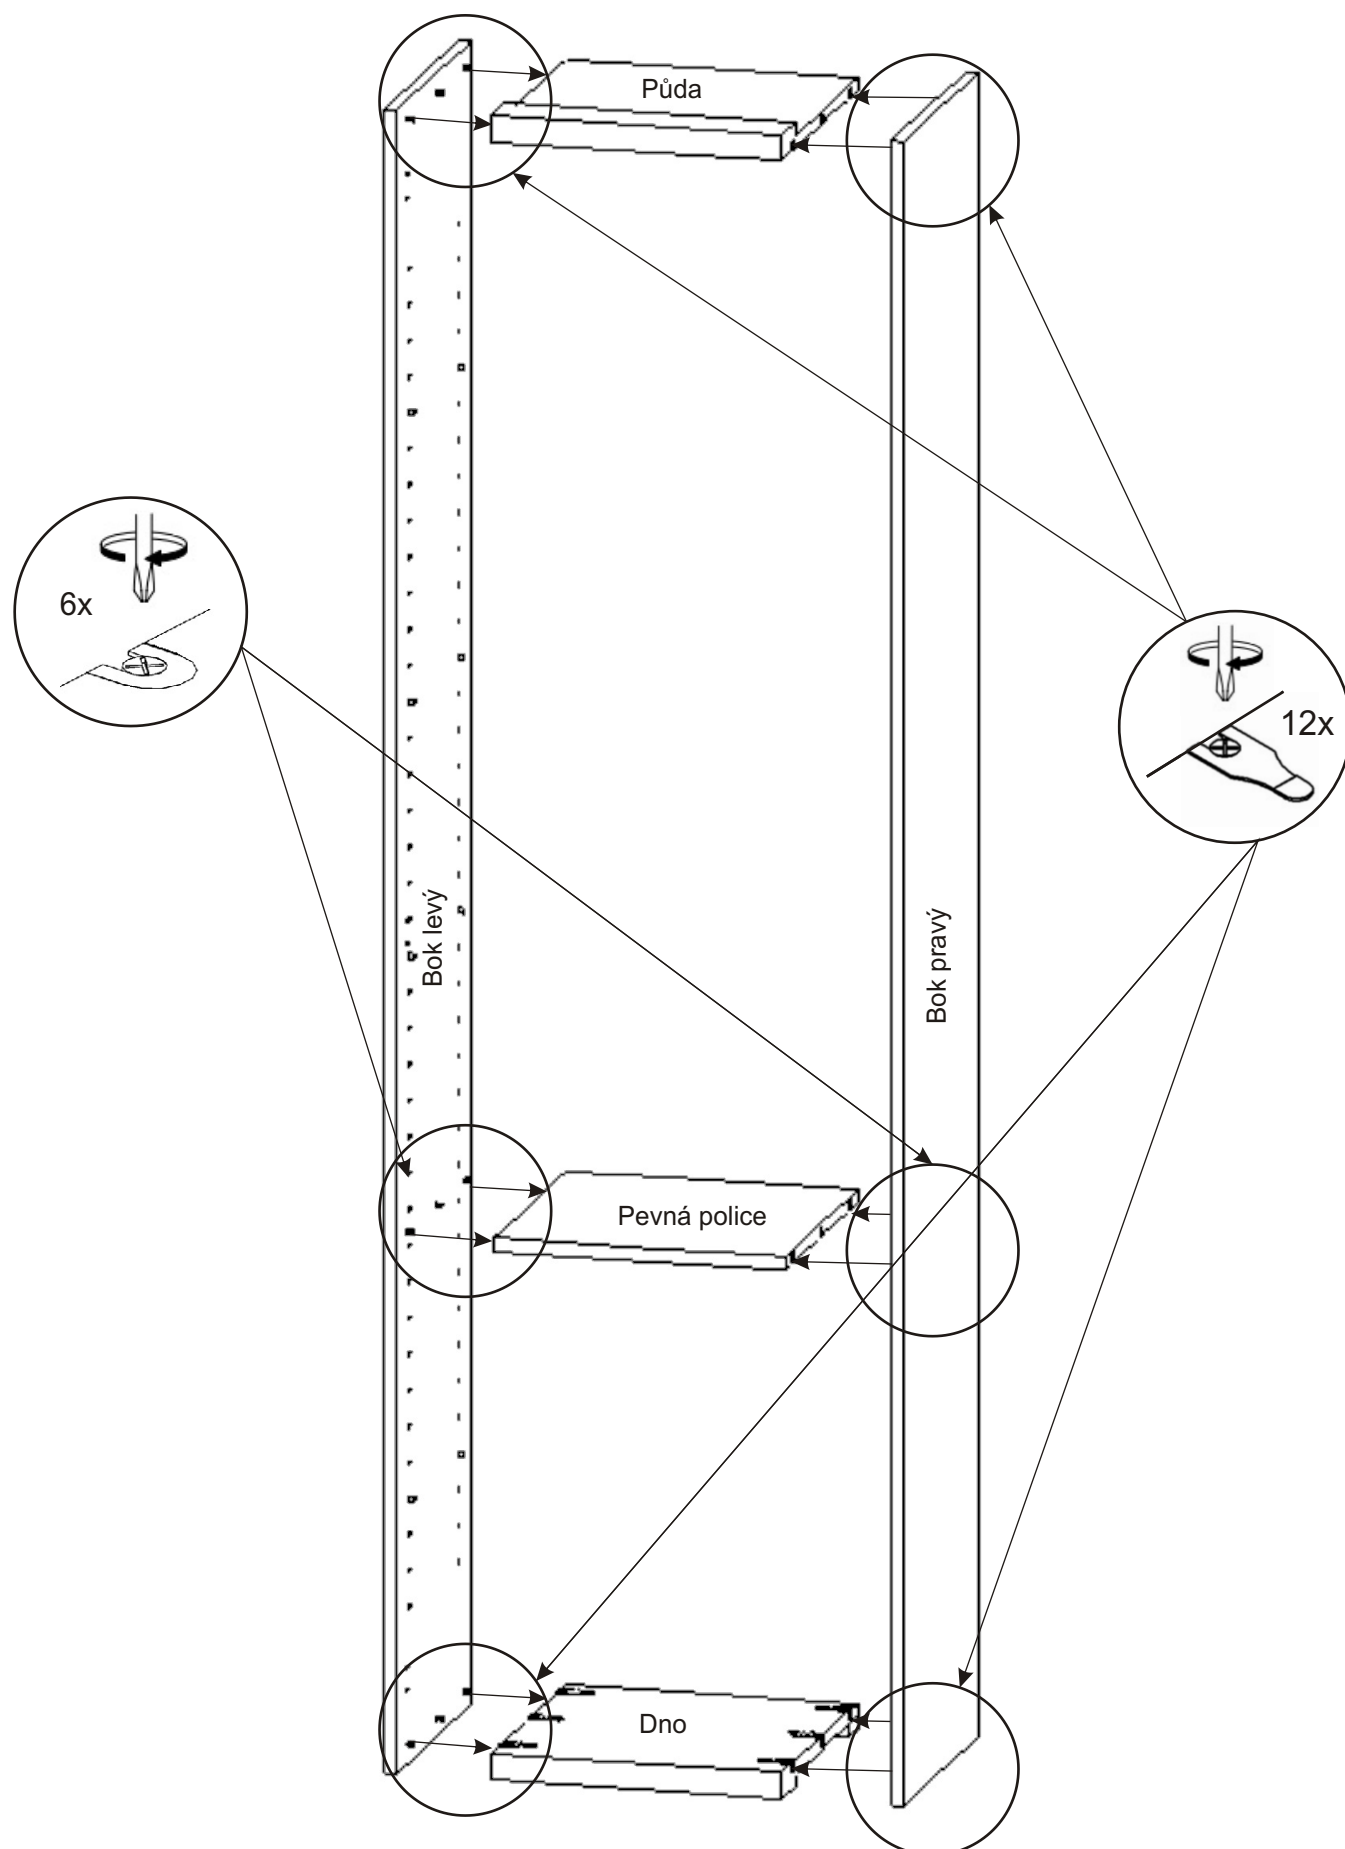


4.

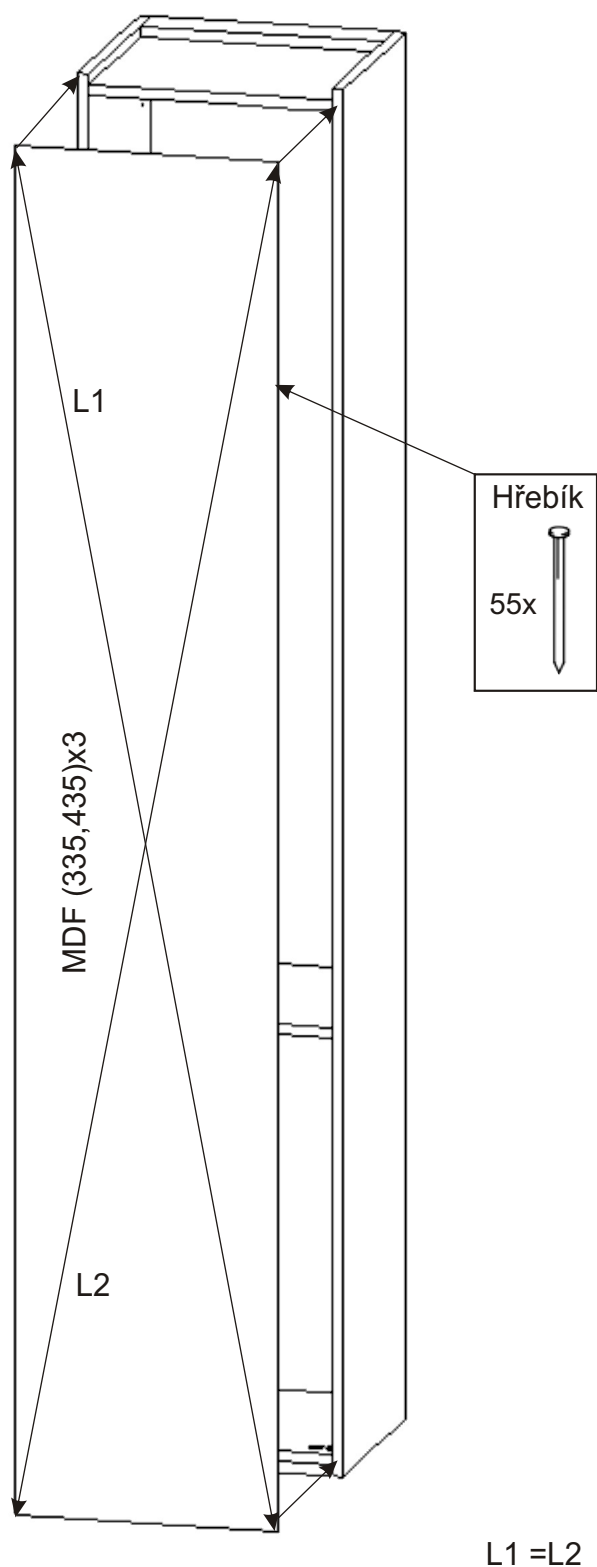

5.

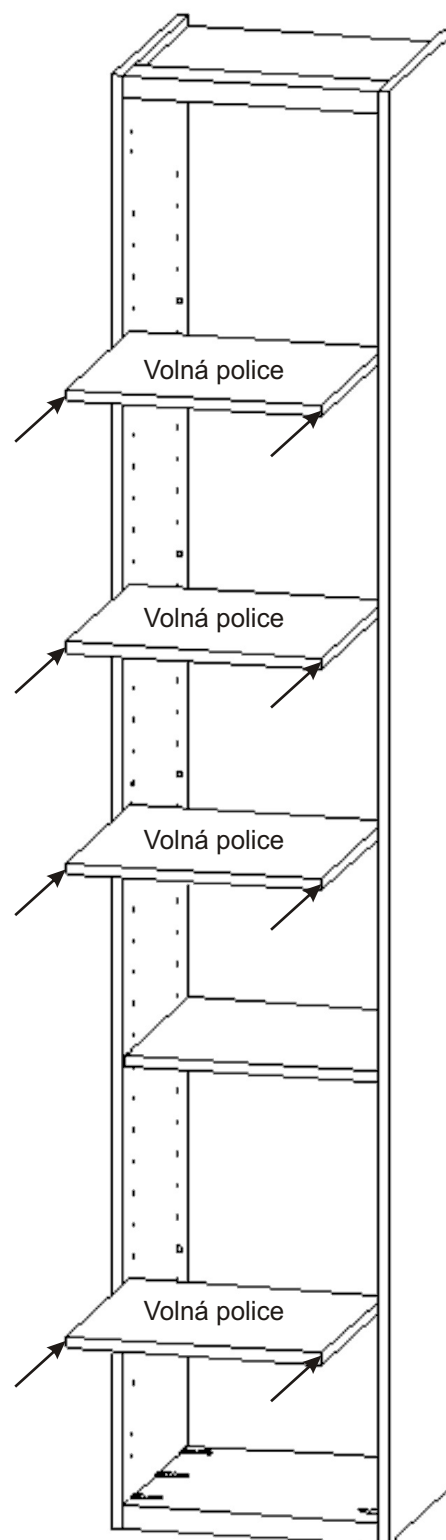

6.

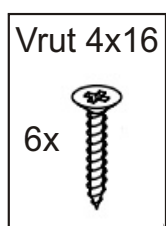

Dveře

