


Policové skříňky 640,740,840mm k výklopným postelím

400, 408,
450mm

640, 740, 840mm


(2300, 2160, 2100)mm

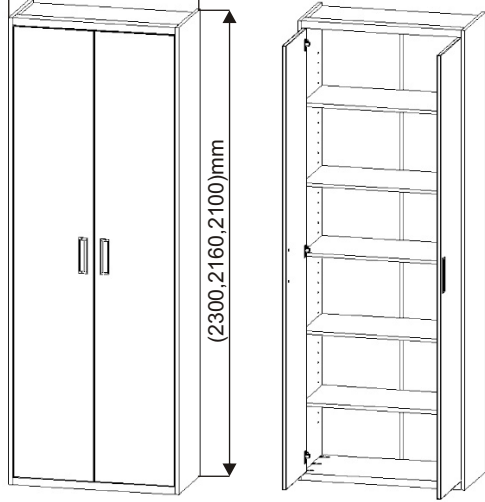

<p>Zapuštěná úchytka + šroubky 16mm</p> <p>2x</p>	<p>Hřebík</p> <p>80x</p>	<p>Spojovací excentr malý + šroubky</p> <p>6x</p>	<p>Spojovací excentr Velký + šroubky</p> <p>12x</p>
<p>Vložený pant s tlumením</p> <p>6x</p>	<p>H lišta (1028-1228 mm-1x) 1000mm-1x</p>	<p>Policové podpěrky</p> <p>16x</p>	<p>Vrut 4x16</p> <p>24x</p>
			<p>Vrut 4x30</p> <p>8x</p>

1.







Vrut pro připevnění k ostatním skříním a výklopné posteli.

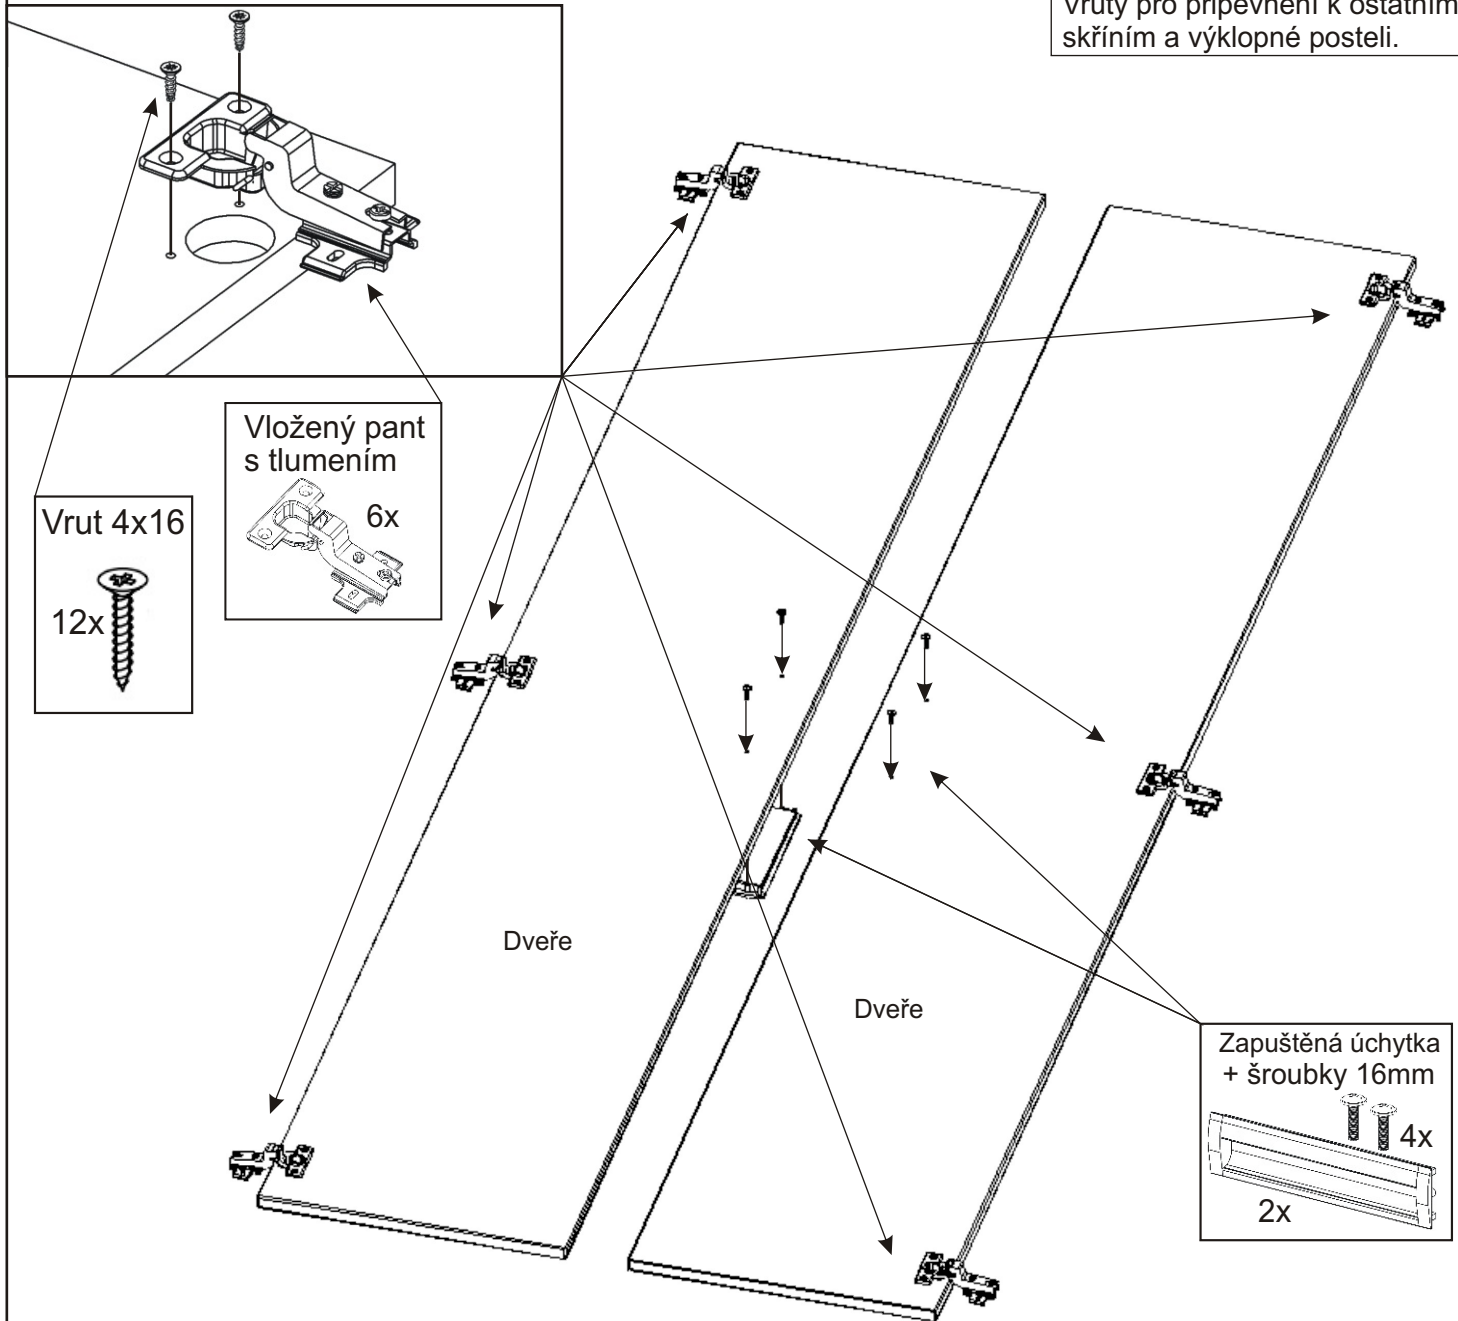


2.

Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.



Policové podpěrky
16x

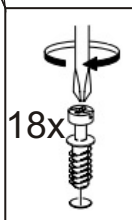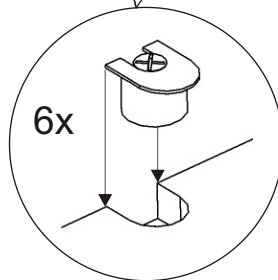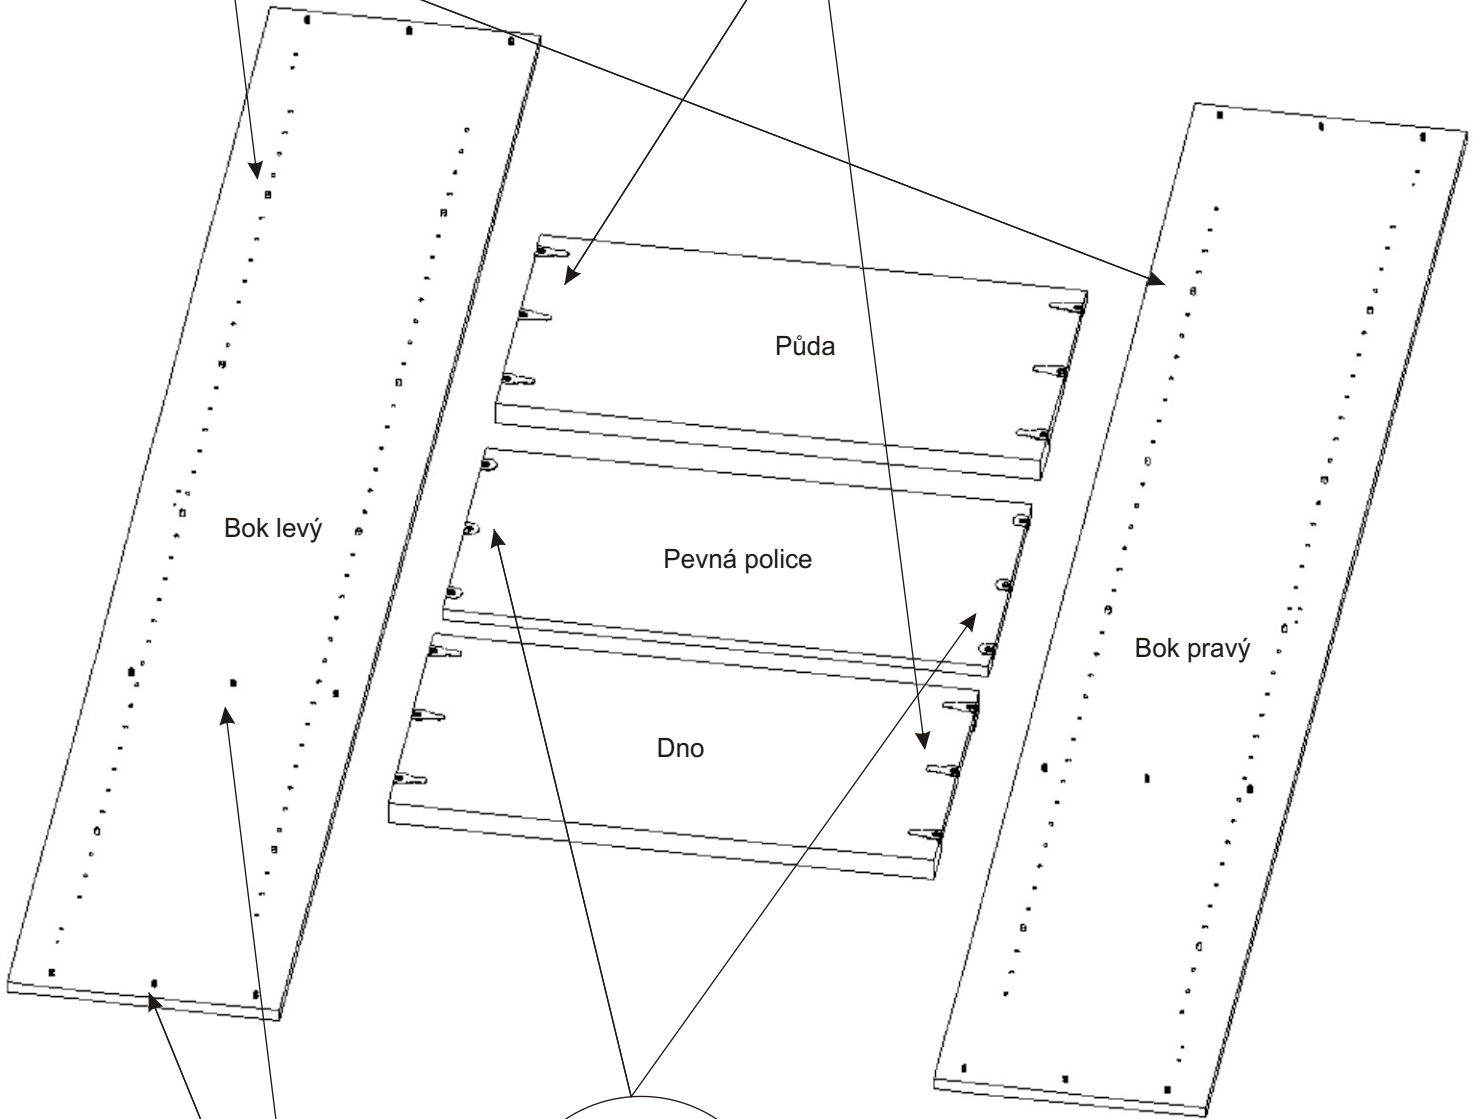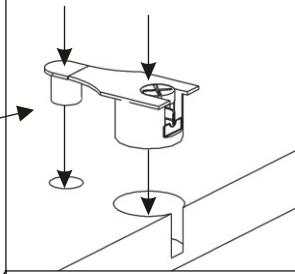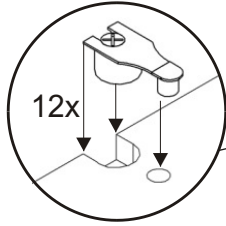

3.

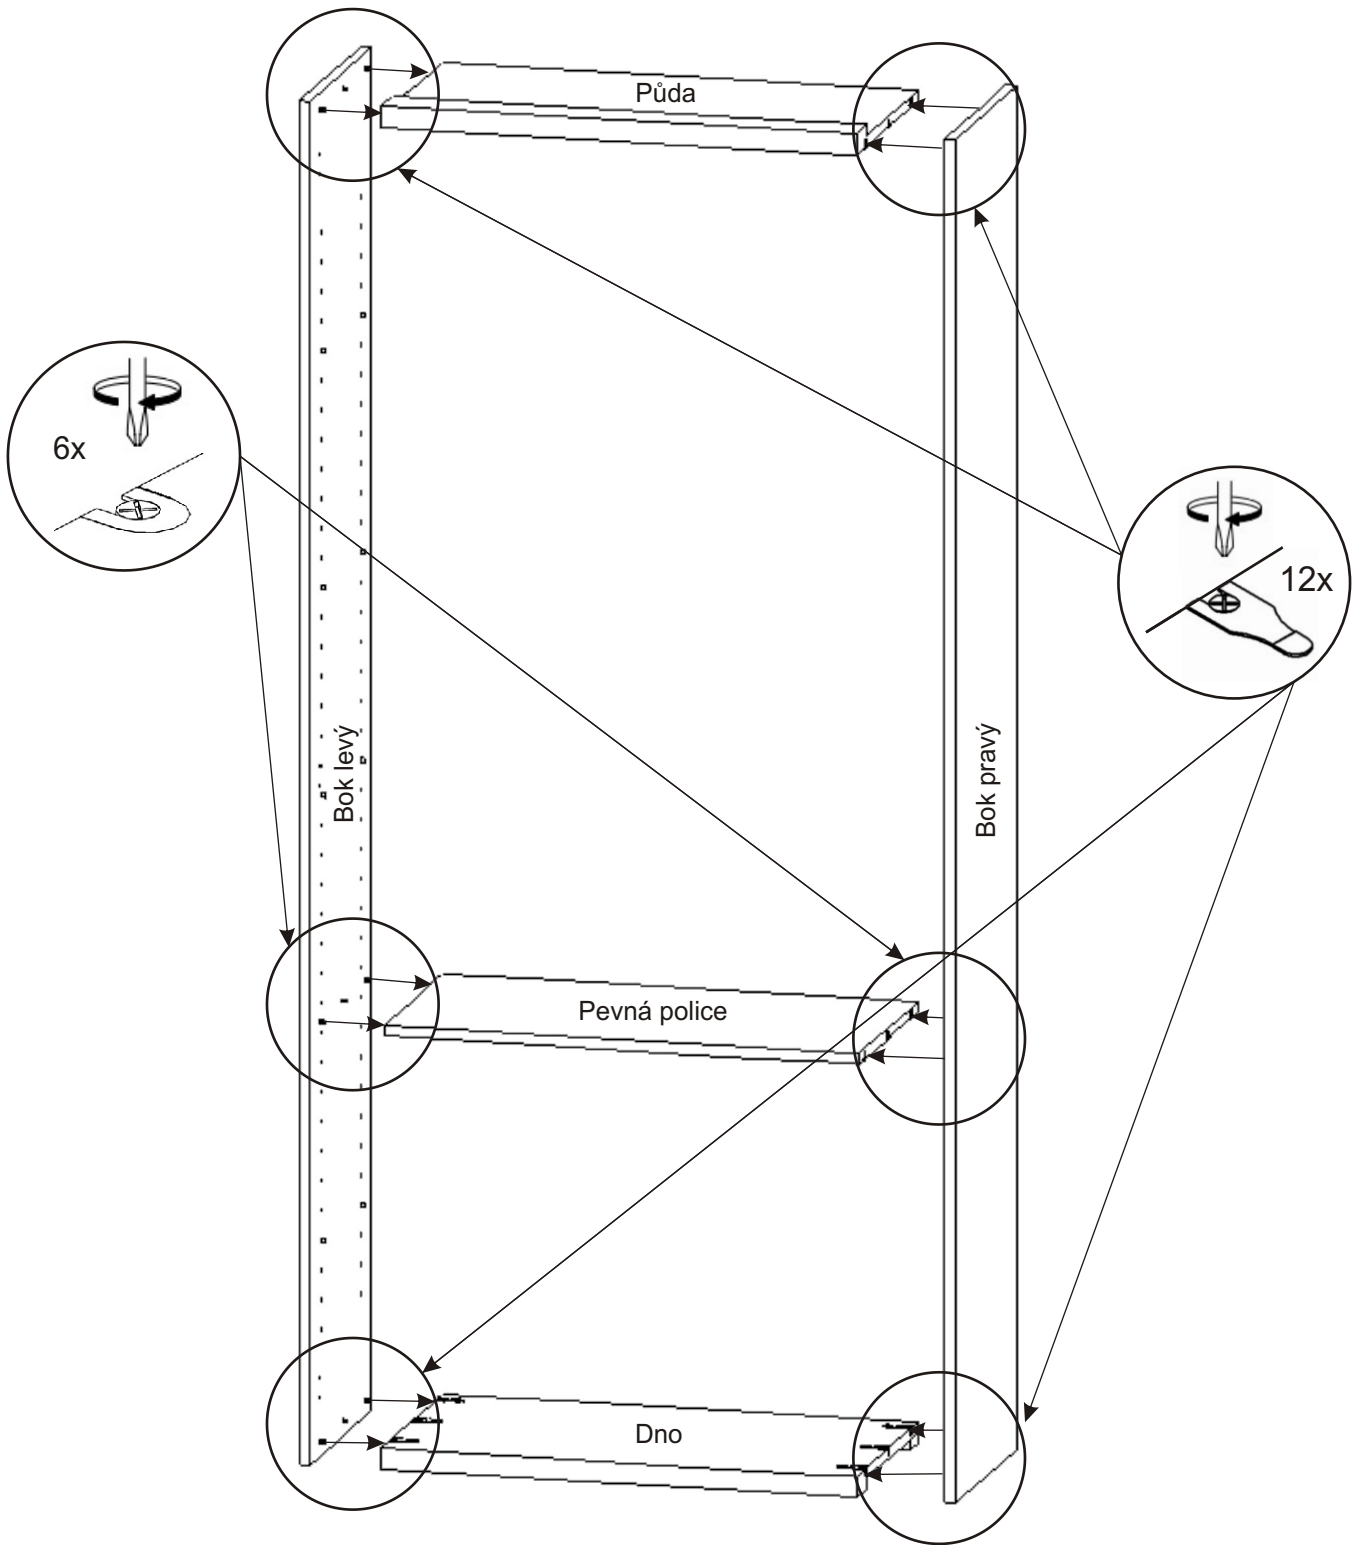

4.

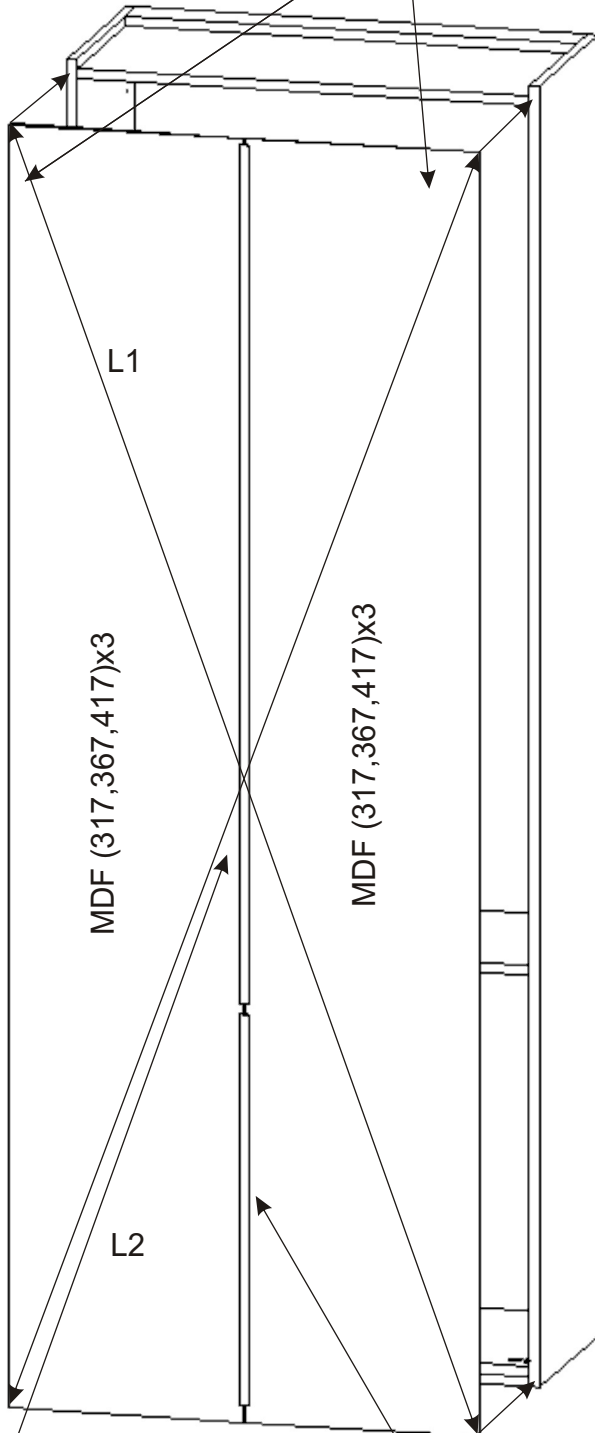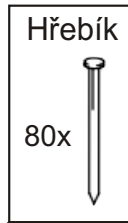



MDF (317,367,417)x3

MDF (317,367,417)x3


L1

L2

L1 = L2

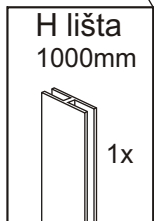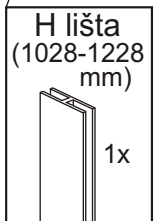

5.

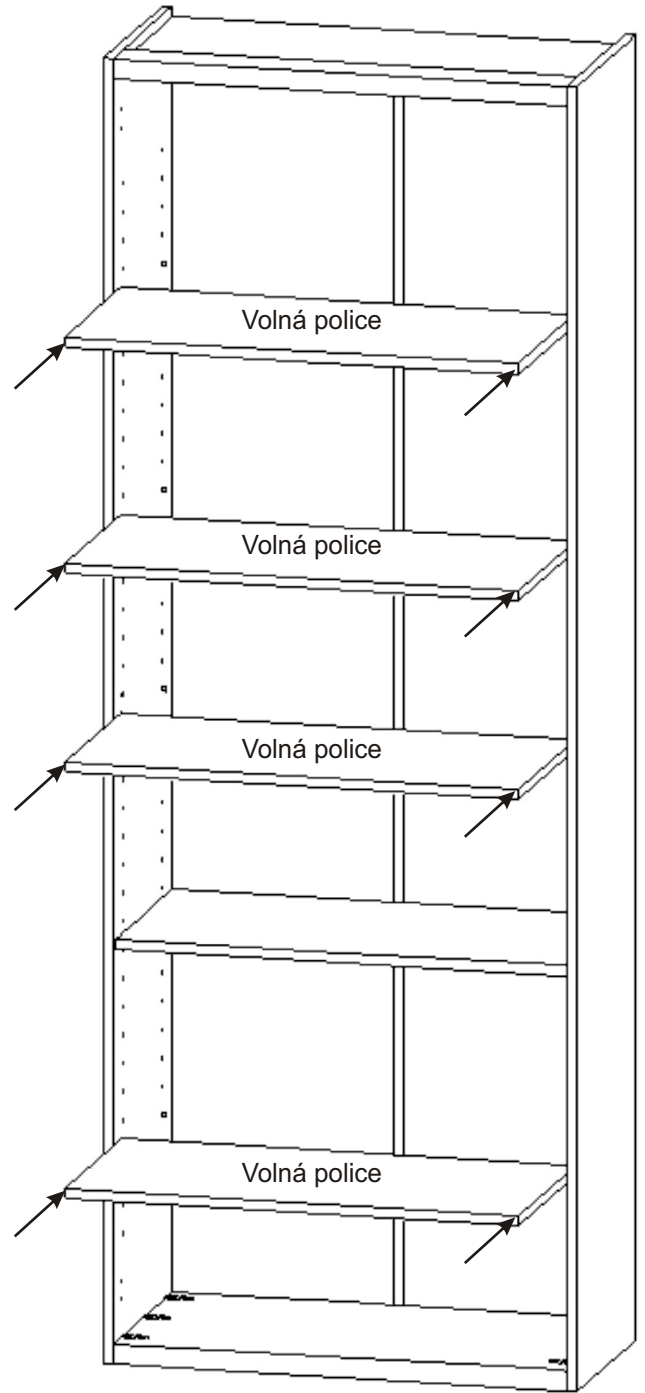

Volná police

Volná police

Volná police


Volná police

6.

Vrut 4x16
12x



Dveře

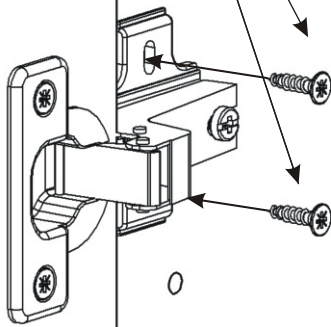

0

Dveře

