

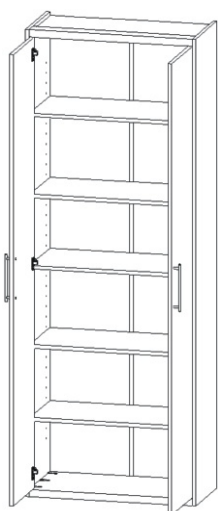
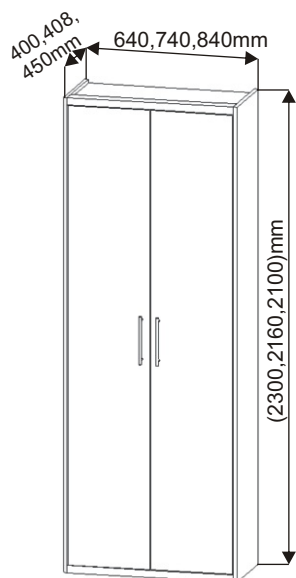



Policové skřínky 640,740,840mm k výklopným postelím VS 1054, VS 1056, VS 3054



Úchytka 192mm  2x 4x	Hřebík  80x	Spojovací excentr malý + šroubky  6x 6x	Spojovací excentr Velký + šroubky  12x 12x	
Vložený pant s tlumením  6x	H lišta (1028-1228 mm-1x) 1000mm-1x 	Policové podpěrky  16x	Vrut 4x16  24x	Vrut 4x30  8x

1.

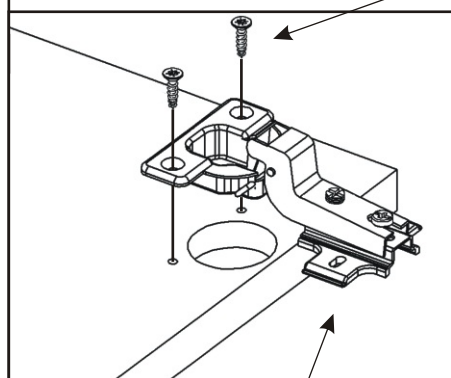

Vrut 4x16



12x

Vruty pro připevnění k ostatním skříním a výklopné posteli.

Vložený pant s tlumením

6x

Dveře

Dveře

Úchytka 192mm







2x


4x

2.


Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.

Policové podpěrky
16x

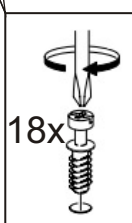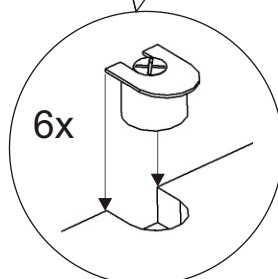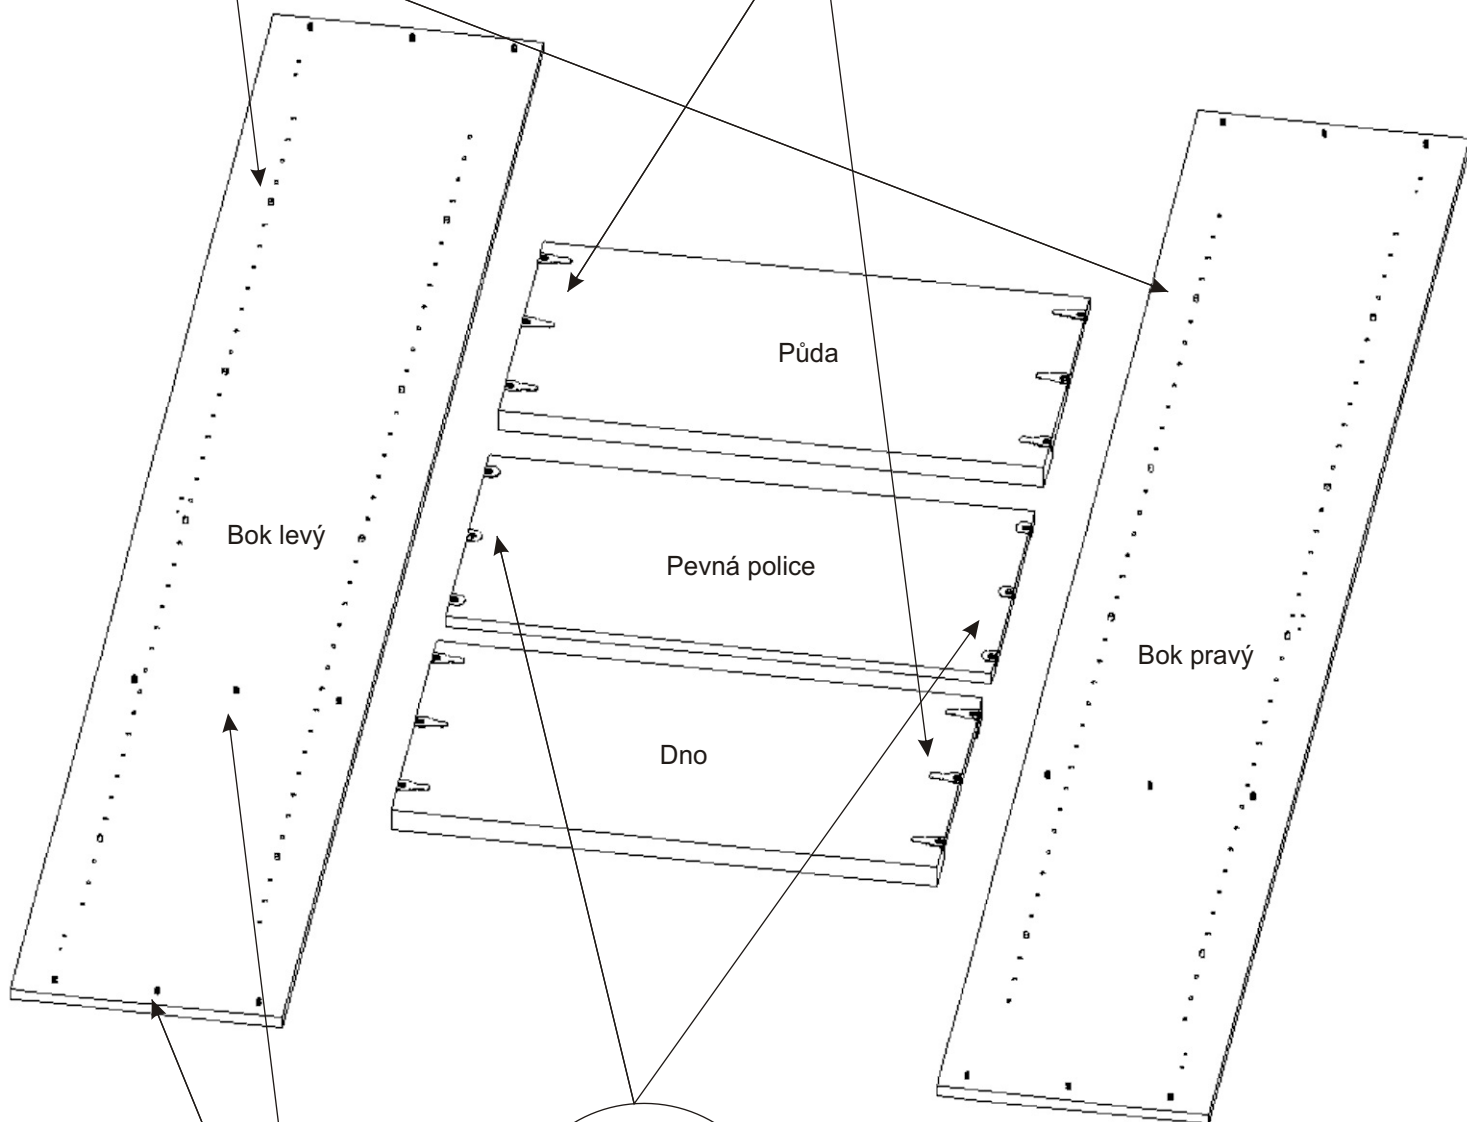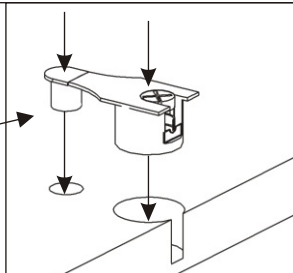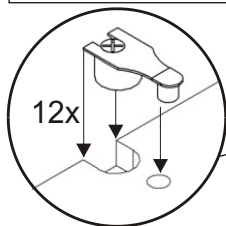


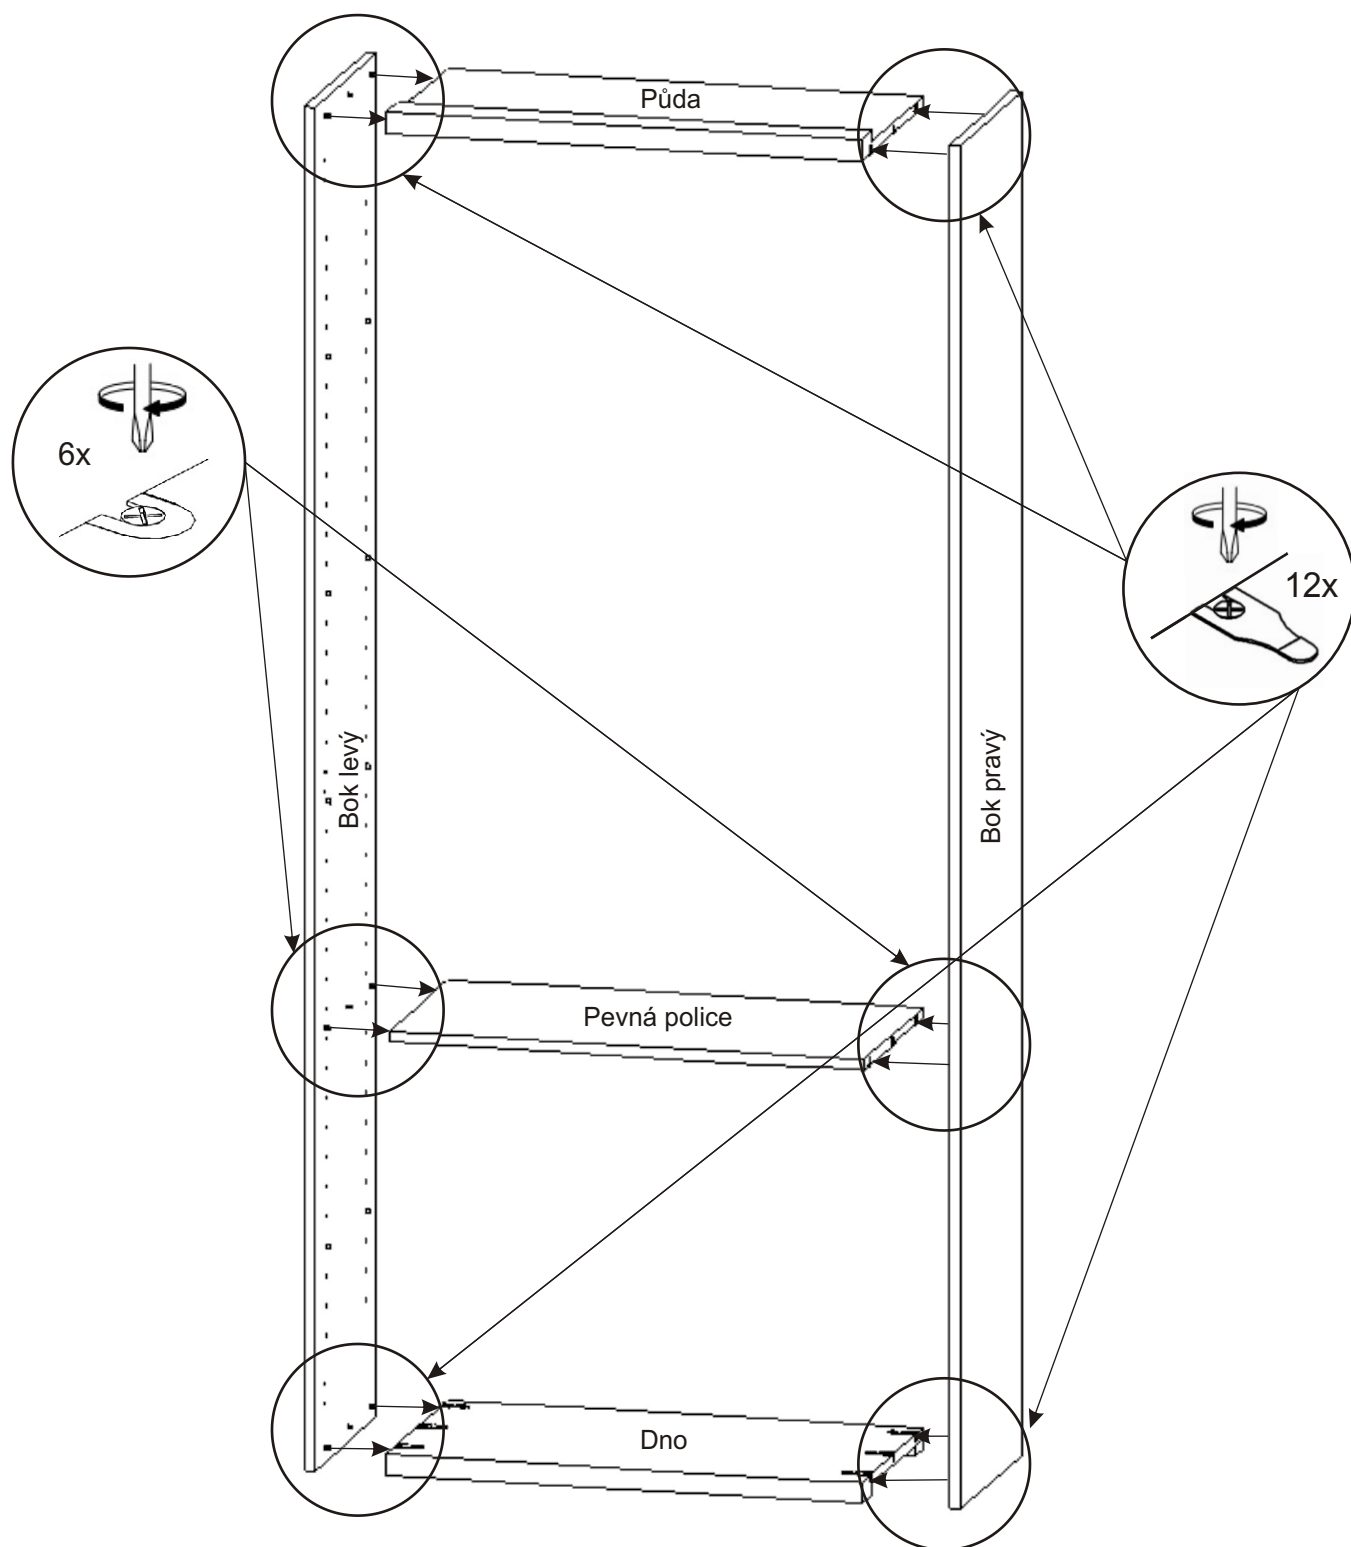

4.

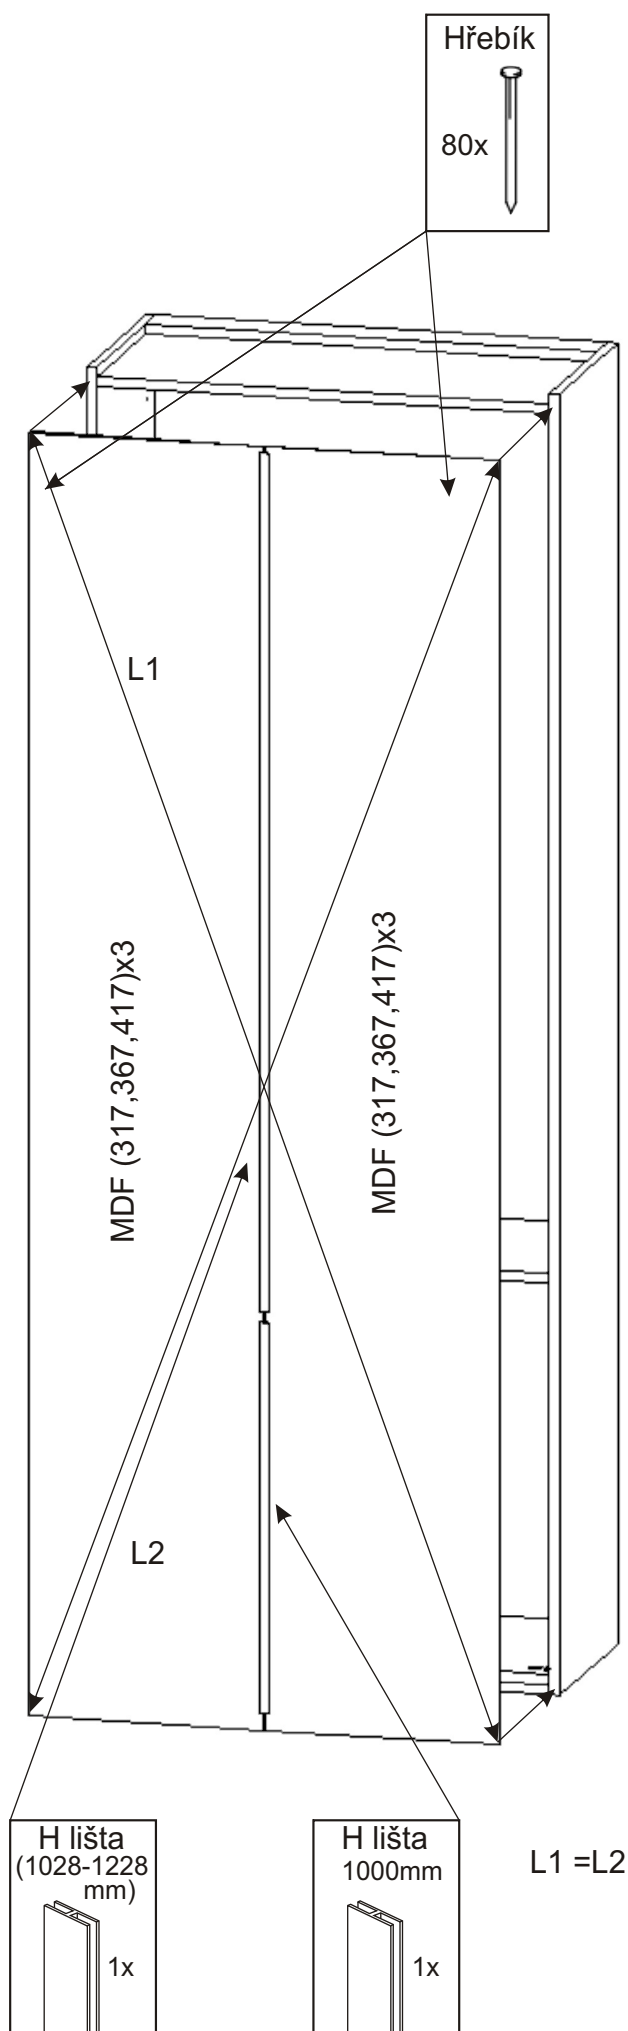

5.

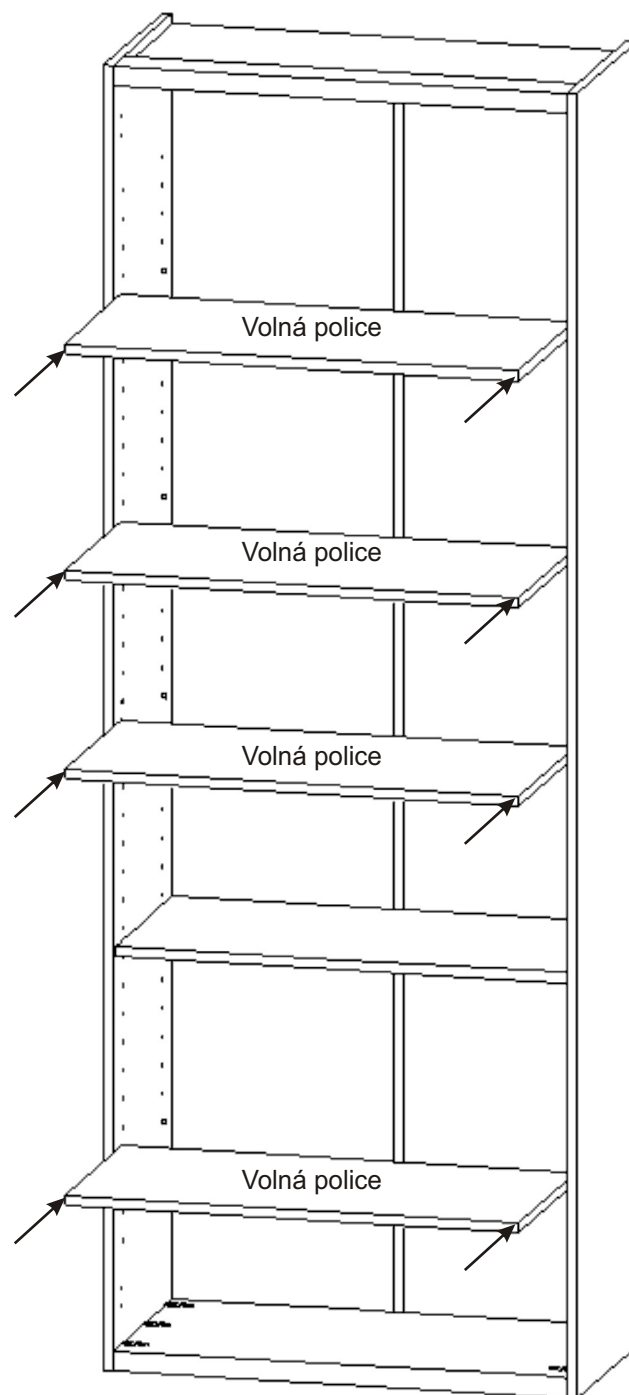

6.

Vrut 4x16
12x



Dveře

