


## PORTO rozkládací pohovka 150

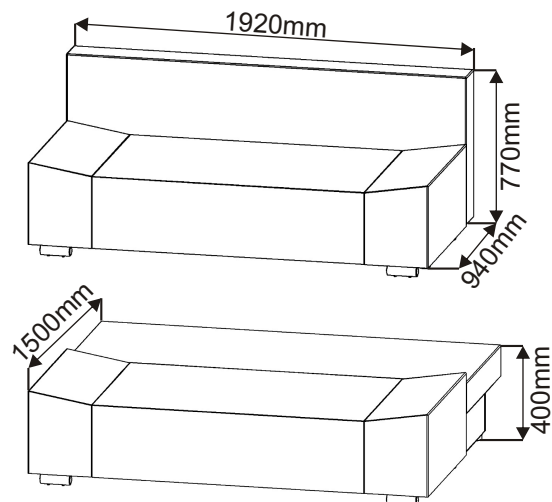


Šroub M6x30

12x




1.

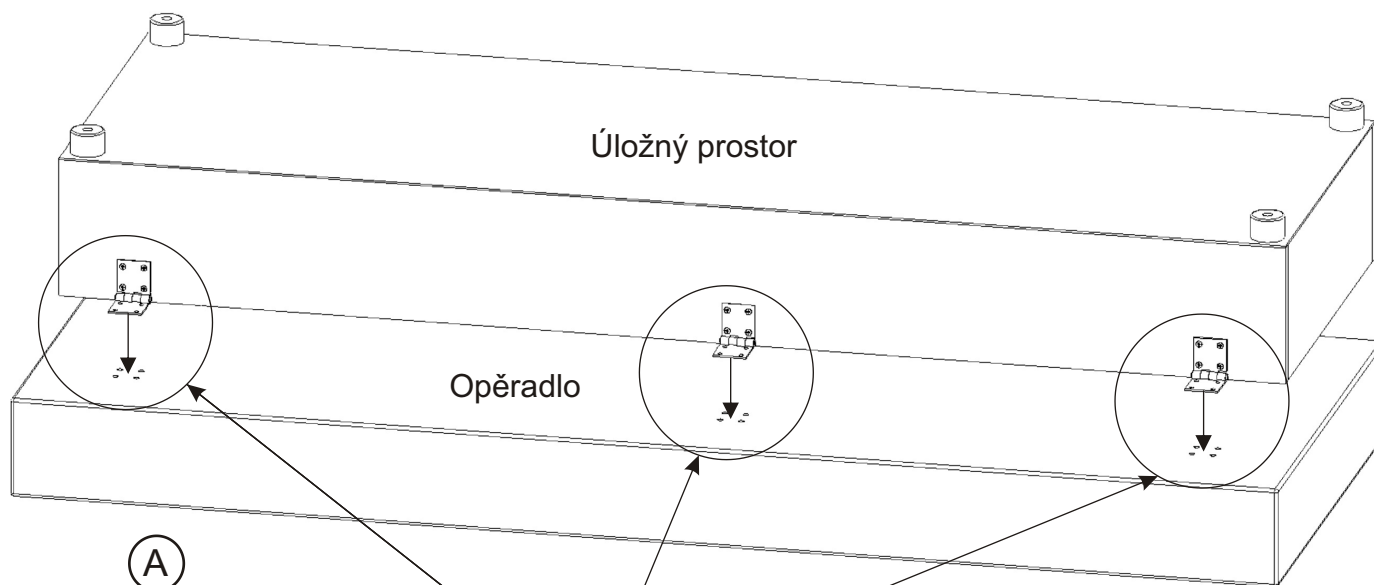

1. Dejte pohovku vzhůru nohama.  
viz obrázek A.
2. - položte si opěradlo  
- položte si úložný prostor  
- povolte šrouby na bílém korpusu
3. Přišroubujte volně všechny šrouby  
a potom vše dotáhněte.

Šroub M6x30

12x

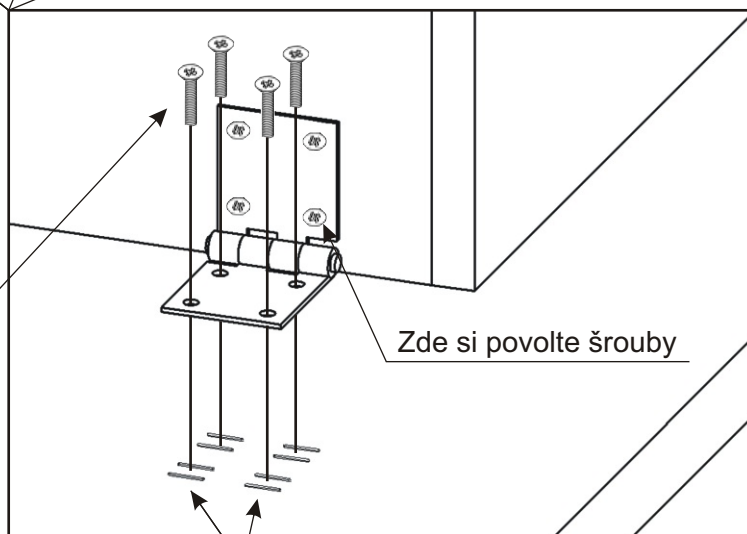

Díry na šrouby jsou začalouněny tkaninou.  
Jsou označeny dvěma sponkami, je třeba látku  
opatrně nastříhnout.

2.

Opěradlo sklopíme směrem dolů.

Pro rozložení ležací plochy vysuneme směrem k sobě vysouvací pelest.

Poloha č.1  
Poloha pro otevření  
úložného prostoru.

Poloha č.2  
Poloha pro sedačku.

Poloha č.3  
Poloha pro ležení.

K pohovce přijdou také polštáře,  
dva velké a dva malé.