

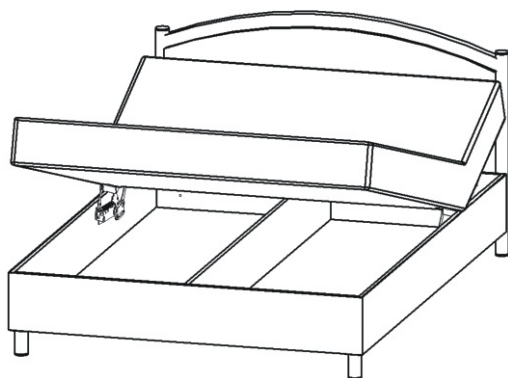




Postel ANDRE




Šroub M6x70 4x 	Podložka ø 6,3 4x 	Matice M6 4x 	Pružina malá tenká 2x 
Kovová noha 100mm 2x 		Váleček 30x30x35 4x 	Vrut 4x30 8x 

1.

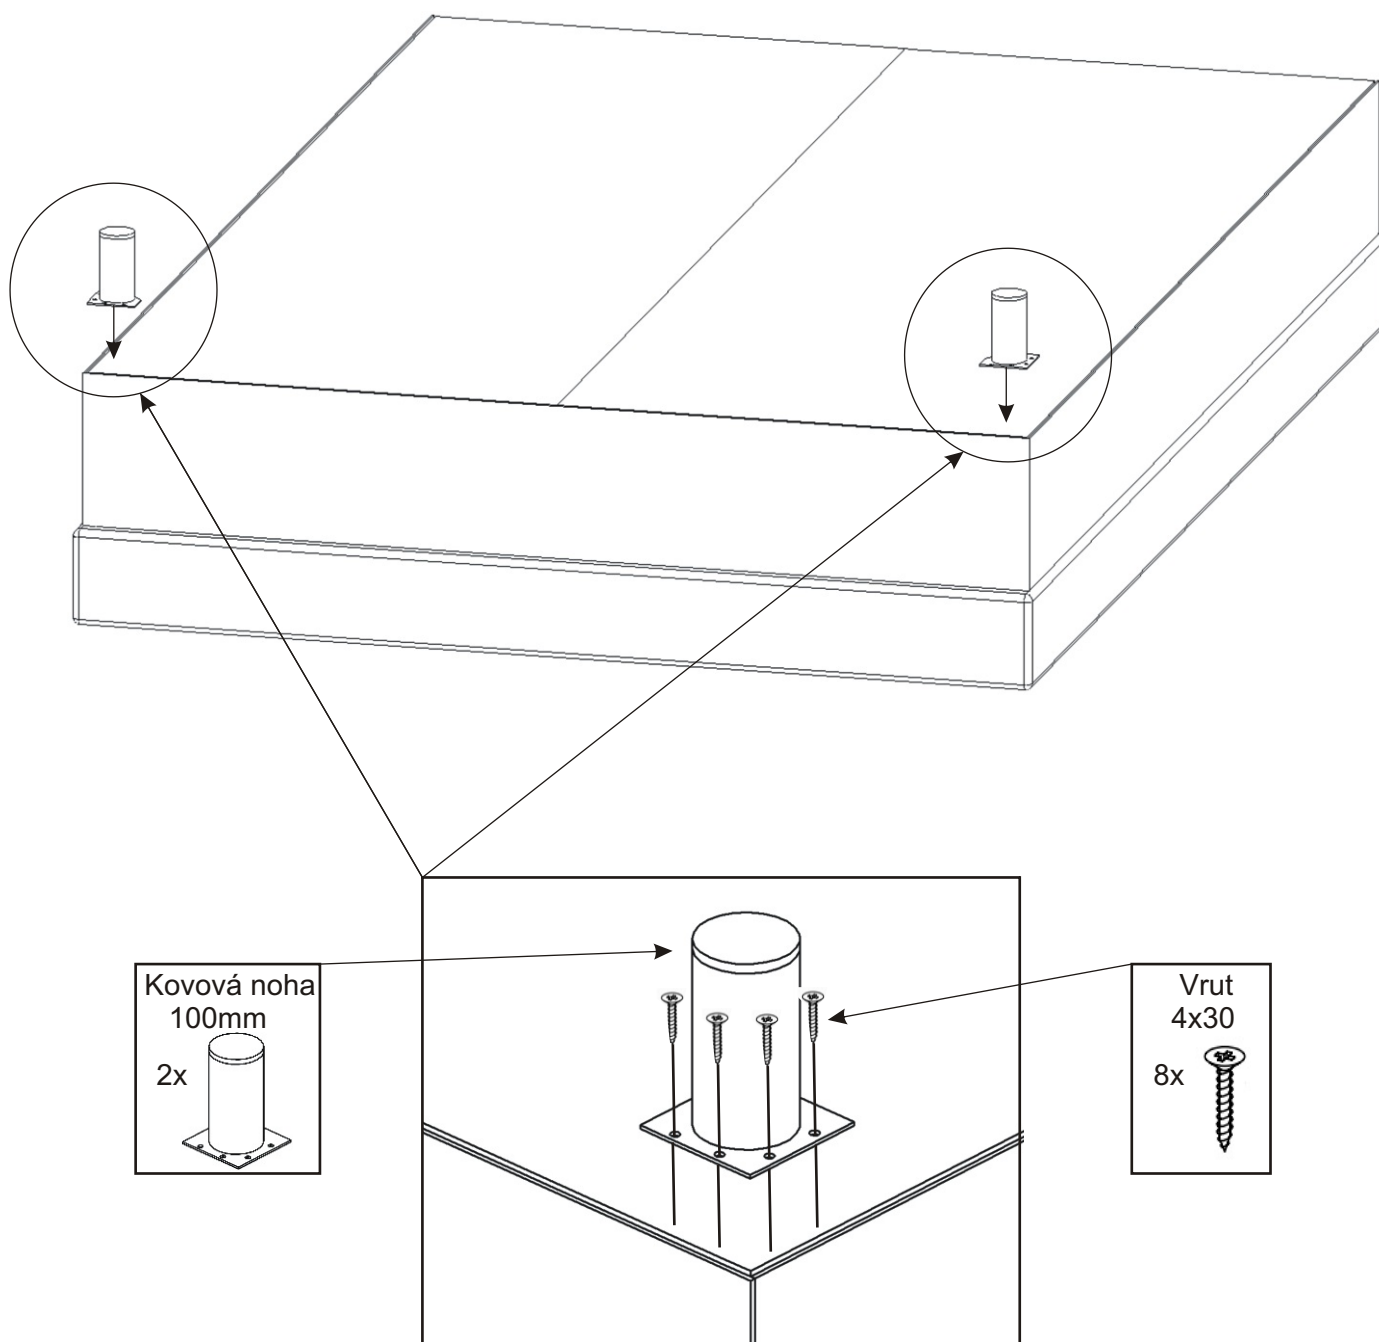

Kovová noha
100mm
2x


Vrut
4x30
8x

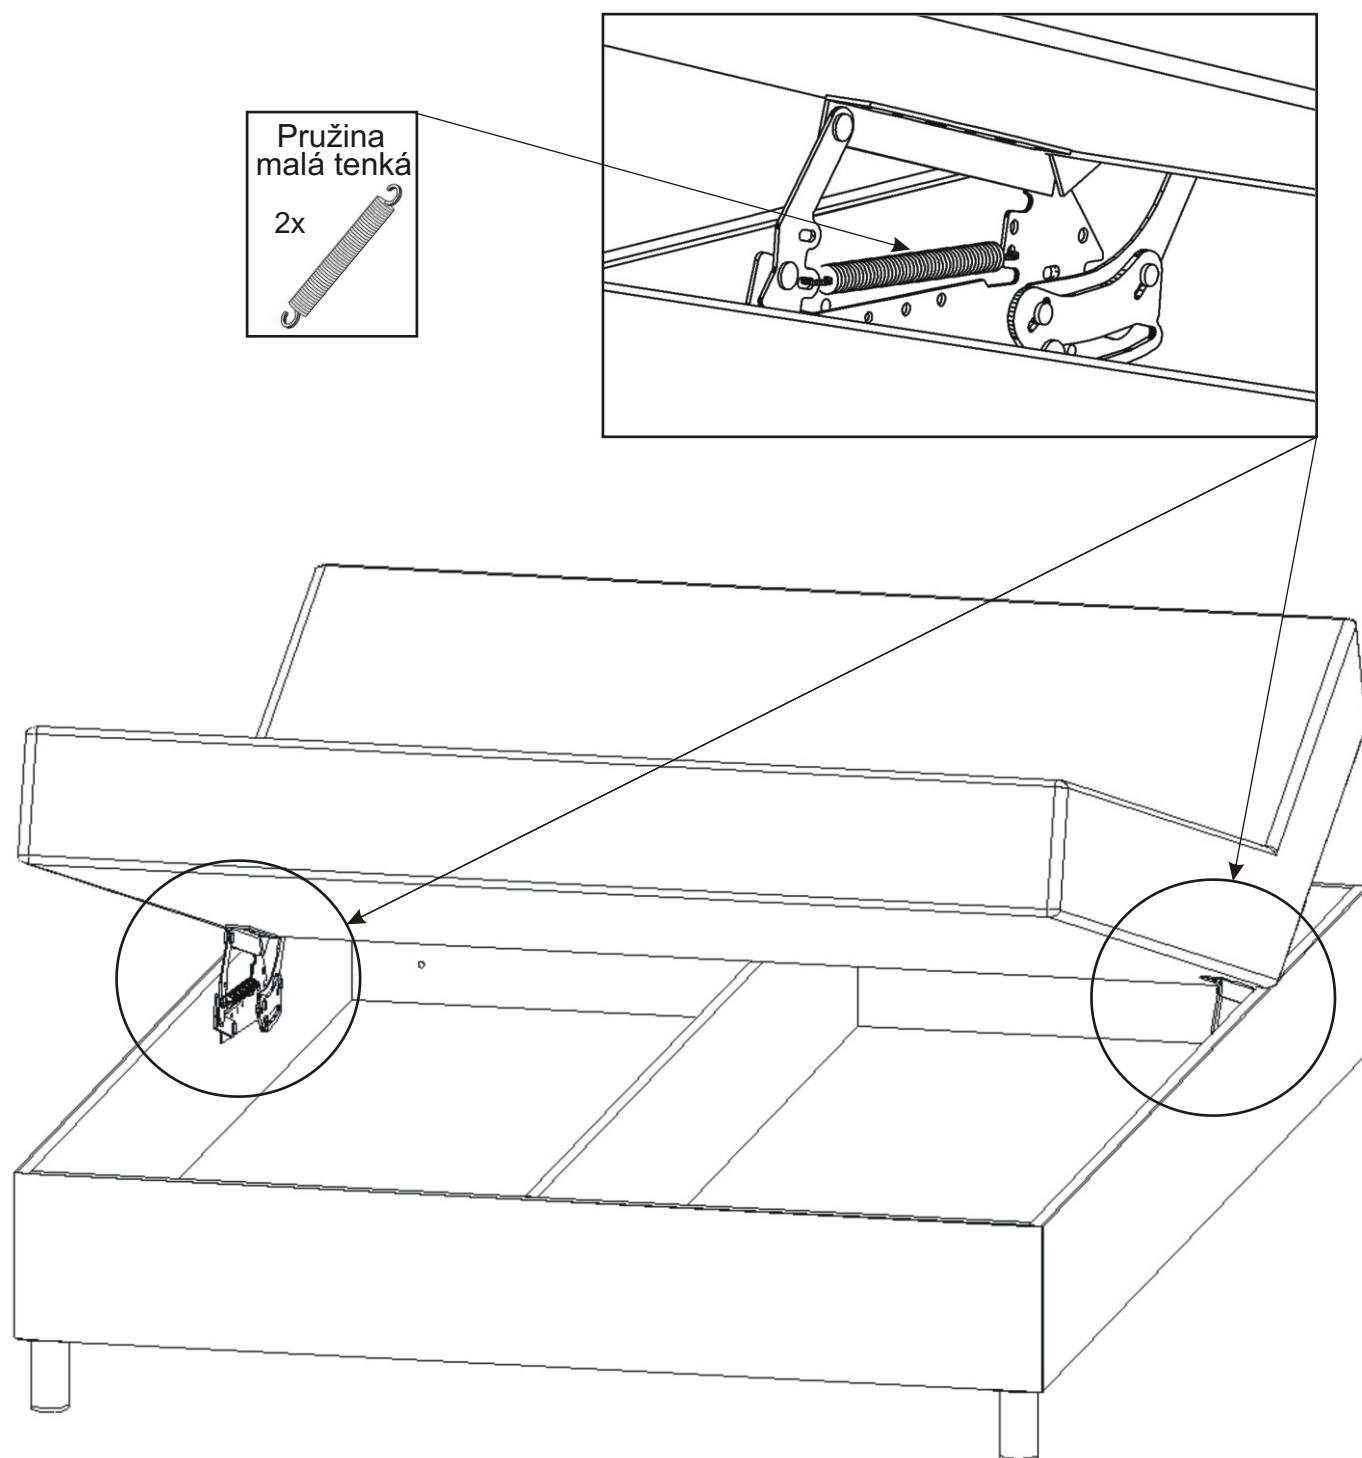Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

3.

