

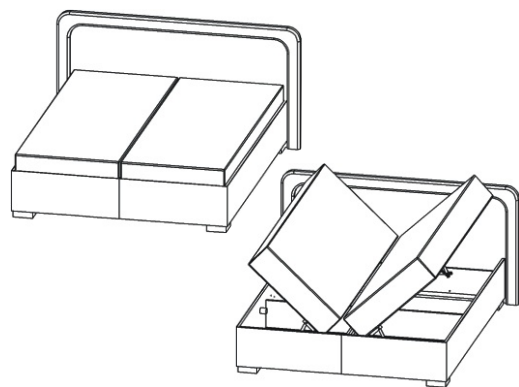


Postel JARO,SUMMER,LORA

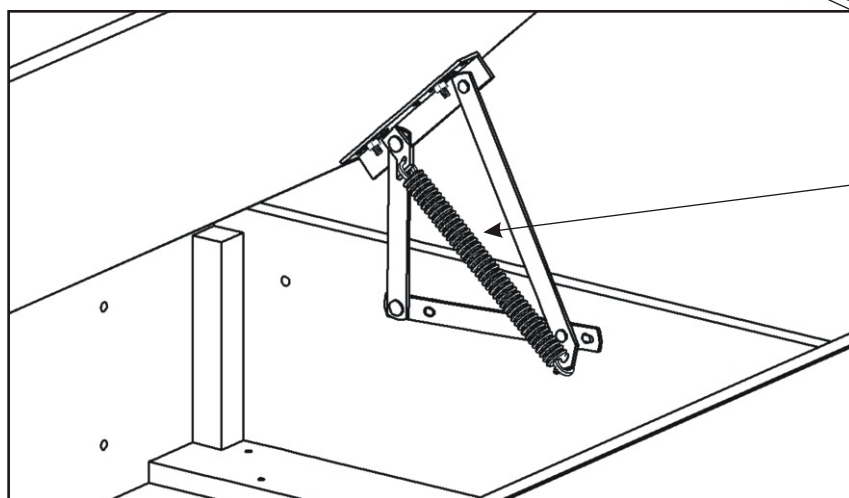





Noha postele 150x150x50 2x	Vrut 4x16 28x	Vrut 4x50 4x	Šroub M6x70 10x	Matice M6 samojistná 10x	Podložka ø 6,3 10x
Dřevěná noha 270x50x24 2x	Pružina malá hrubá 4x	Kovová opěrka nízká 24mm 6x	Uhelník 65x50x40 4x	Krytka 25x	

1.


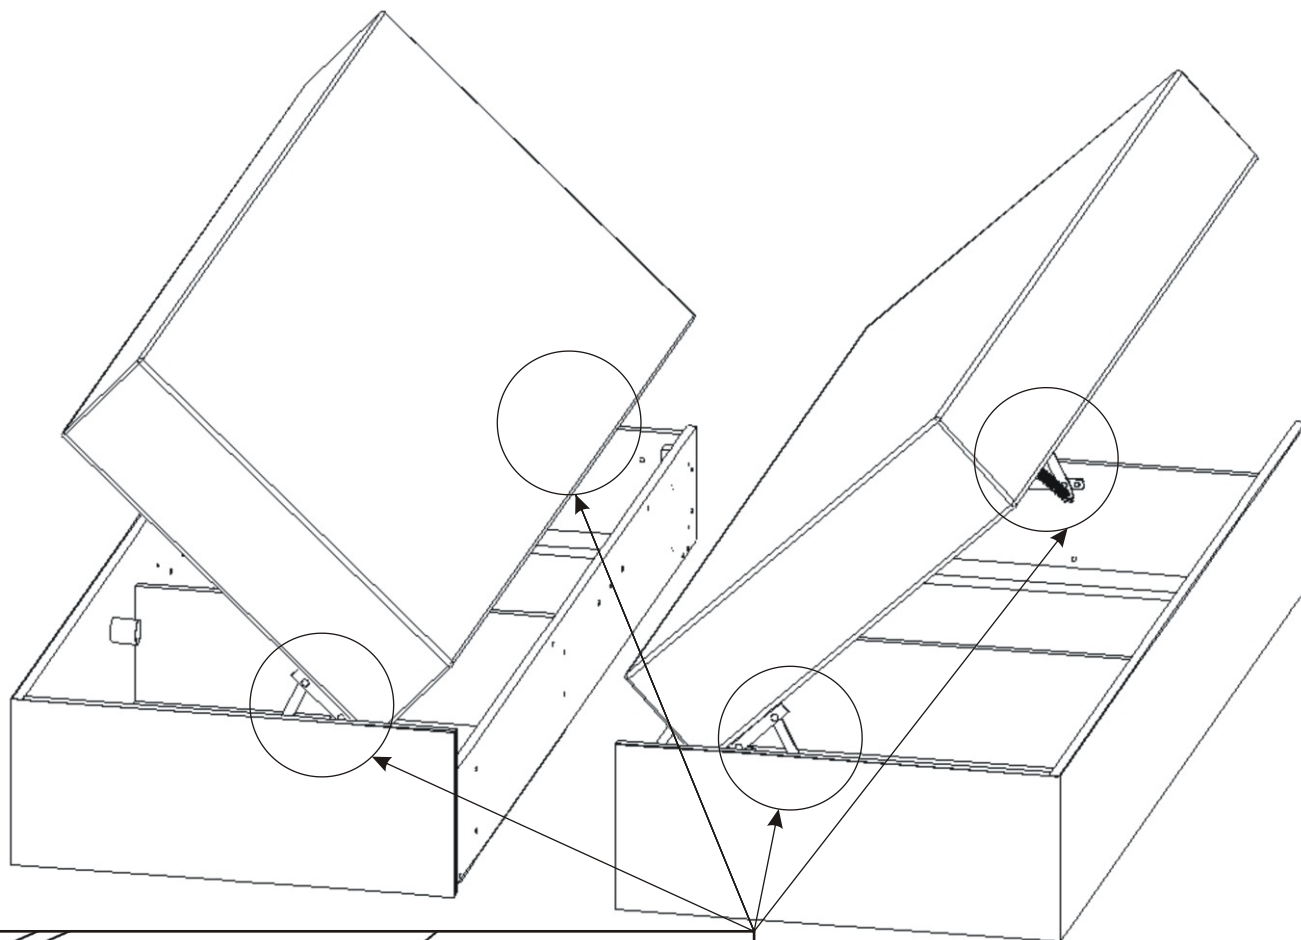


Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

2.

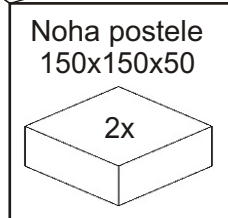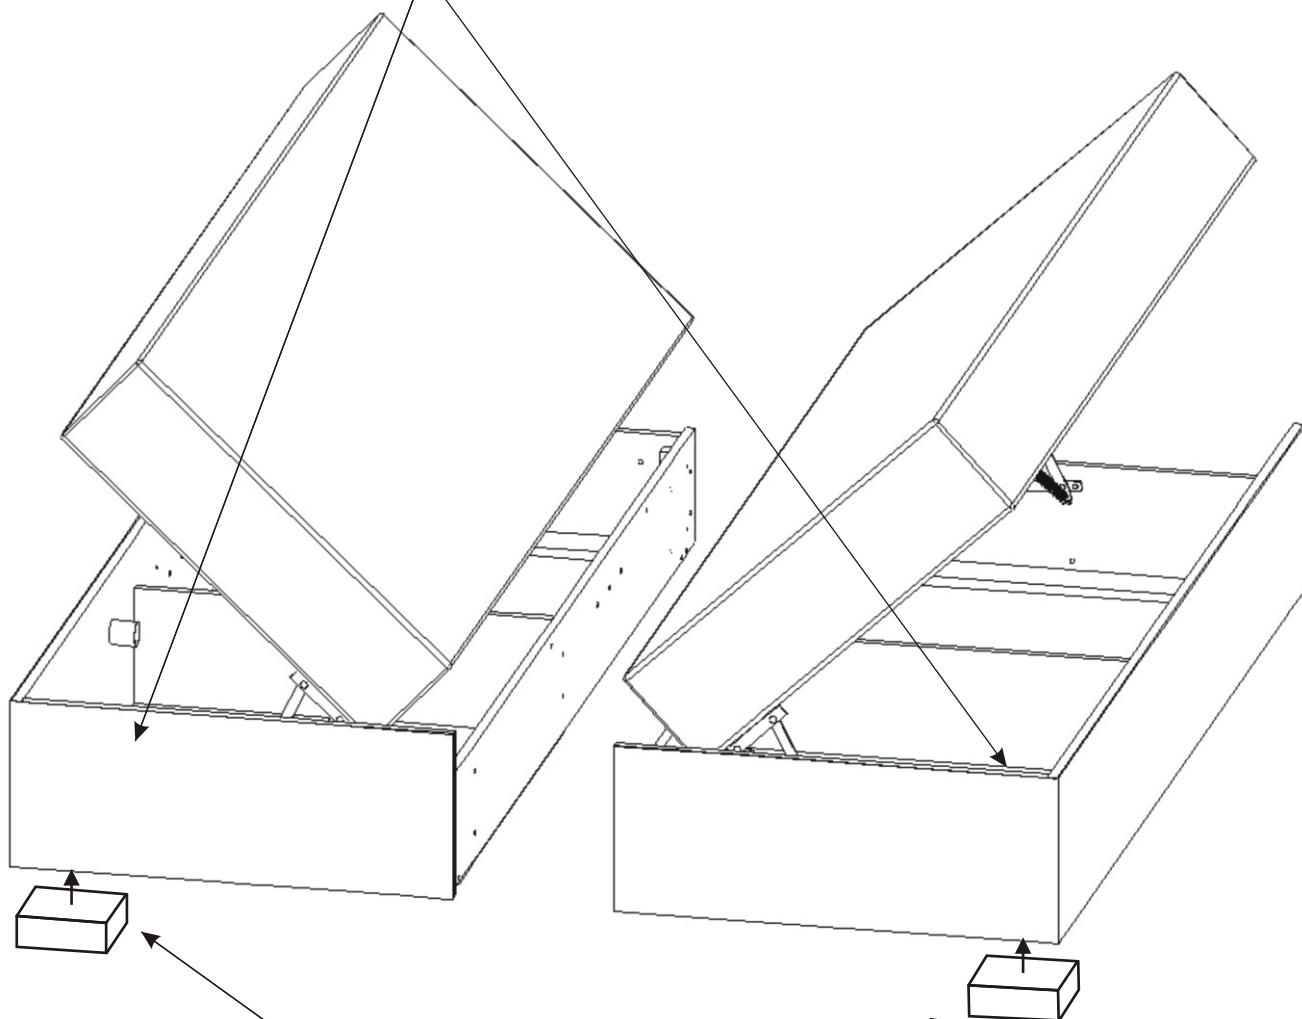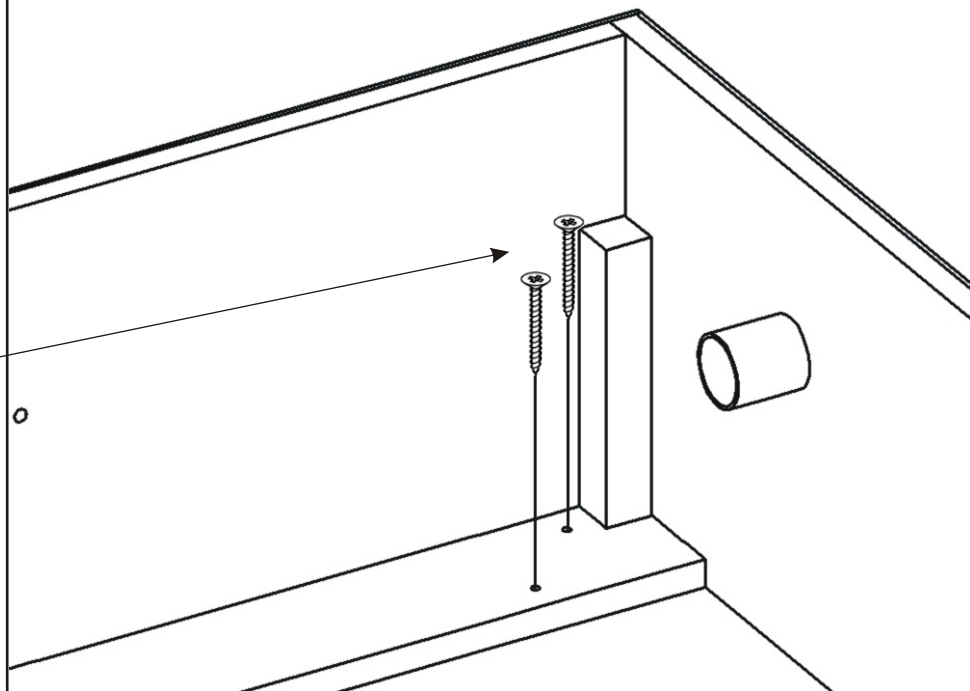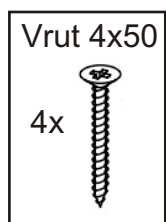

3.

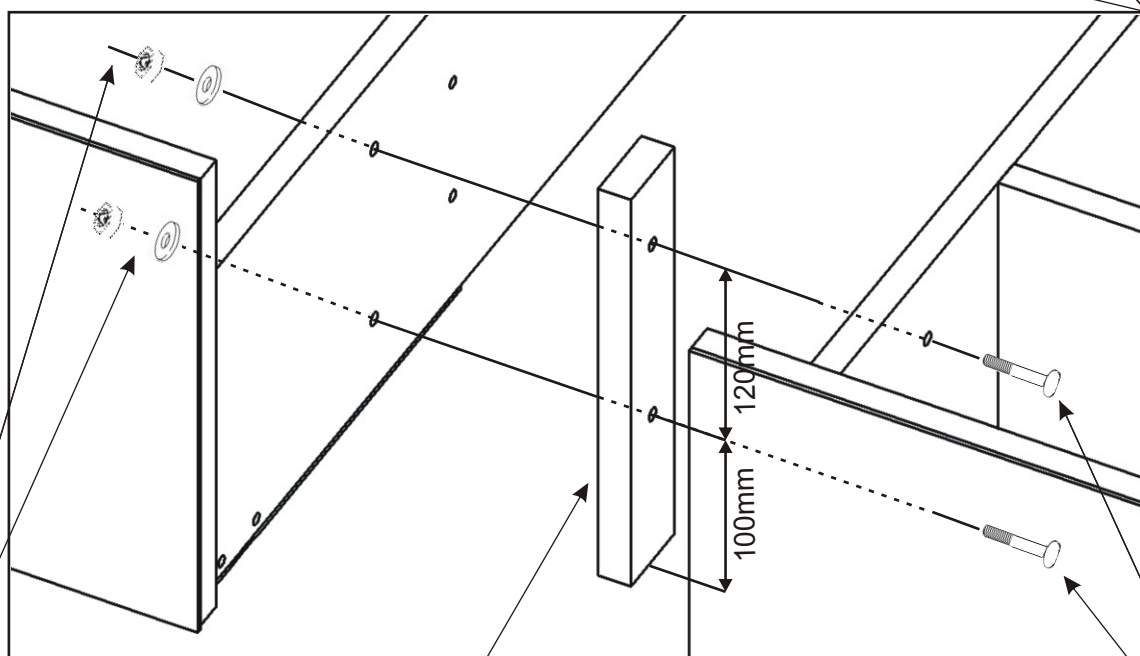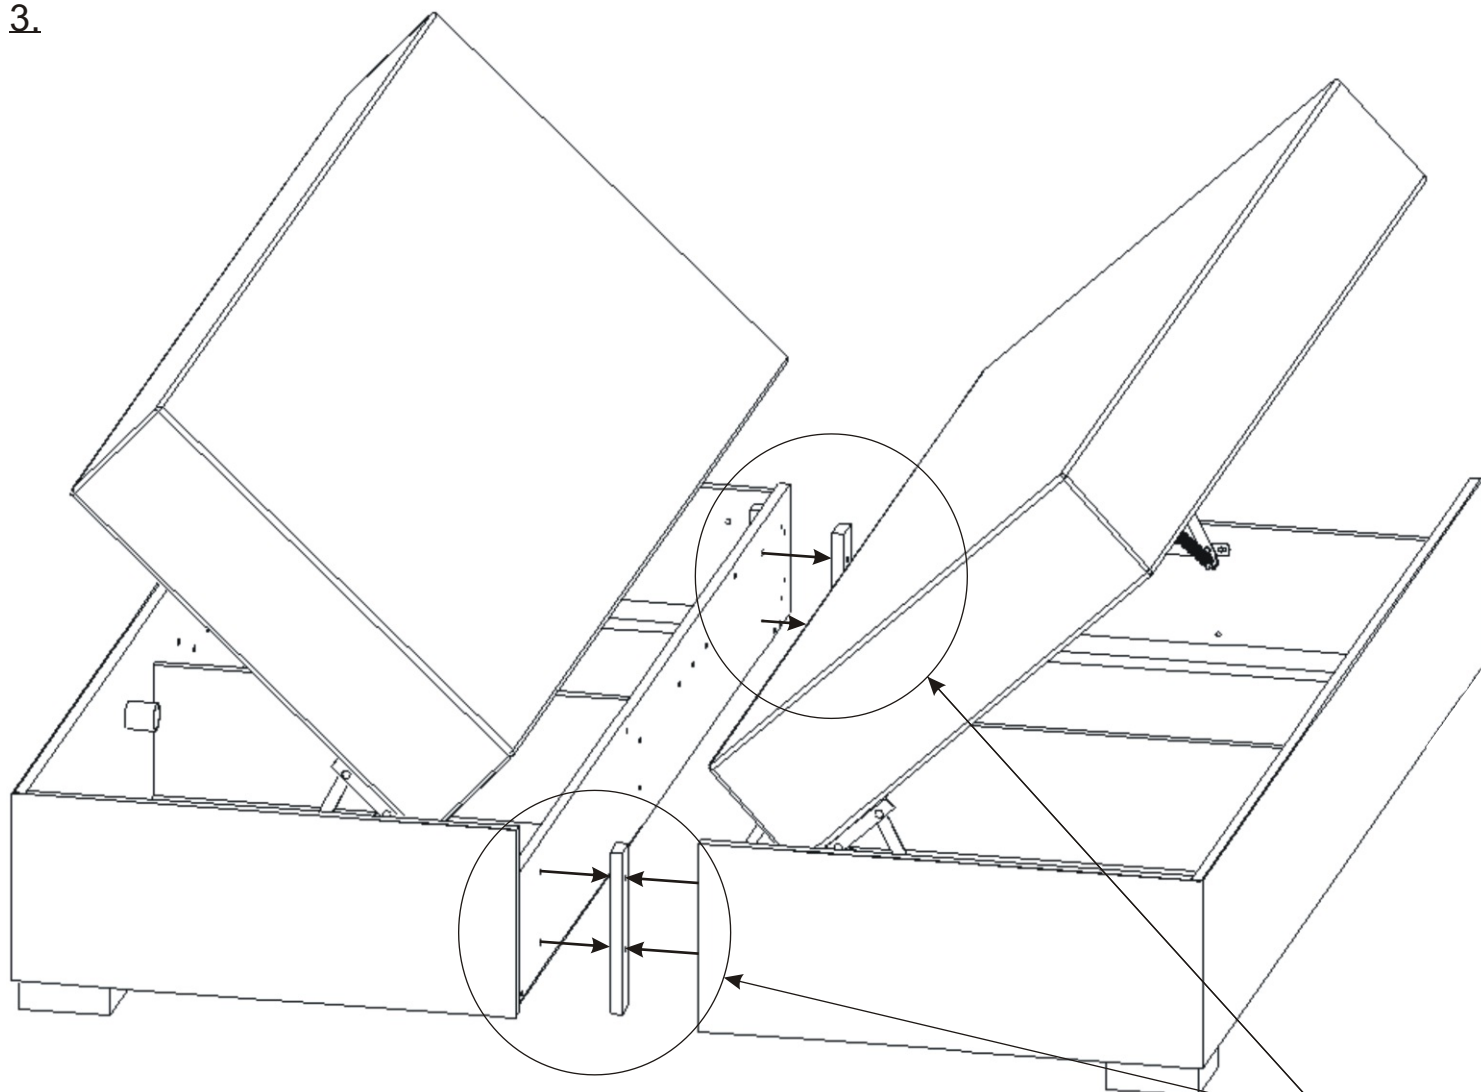


Matice M6
samojistná
4x




Podložka
ø 6,3
4x



Dřevěná noha
270x50x24
2x

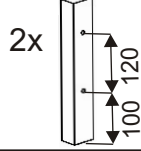


Šroub M6x70
4x



4.

Kovová opěrka
nízká 24mm
6x



Šroub M6x70

6x



Vrut 4x16


28x



Uhelník 65x50x40

4x


50mm

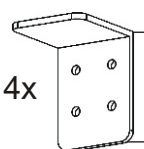

Matice M6
samojistná
6x



Podložka
ø 6,3
6x

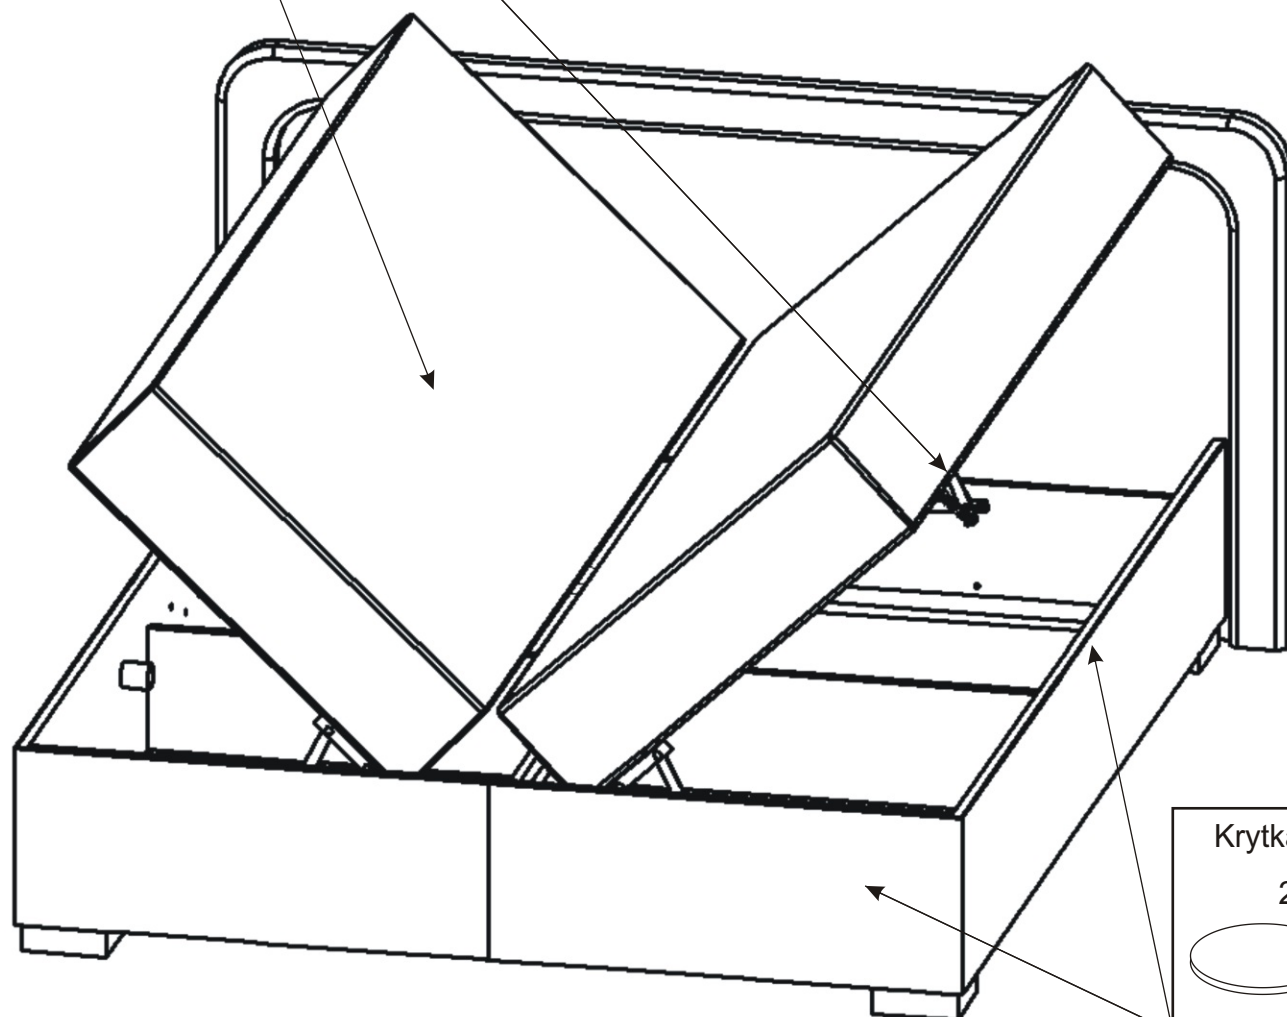

Krytka

25x

