




Postel KAMILA polohovací

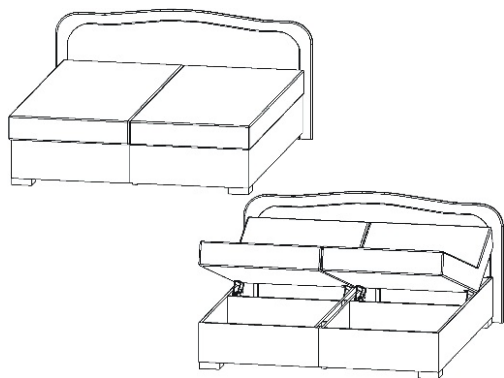

Dřevěná noha
150x150x50

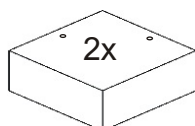


Vrut 4x80



Pružina
malá tenká




Vrut 4x16

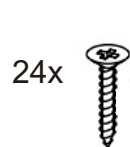


Matice M6




Šroub M6x90

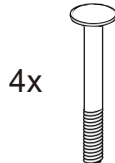


Podložka
ø 6,3

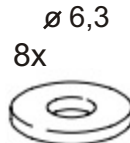

Dřevěný
hranolek
340mm

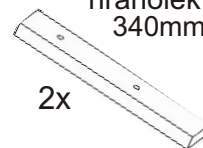


Kovová opěrka
vysoká


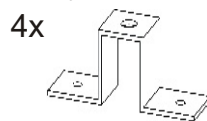


1.

Šroub M6x100

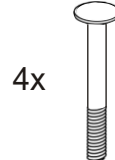


Uhelník 65x50x40

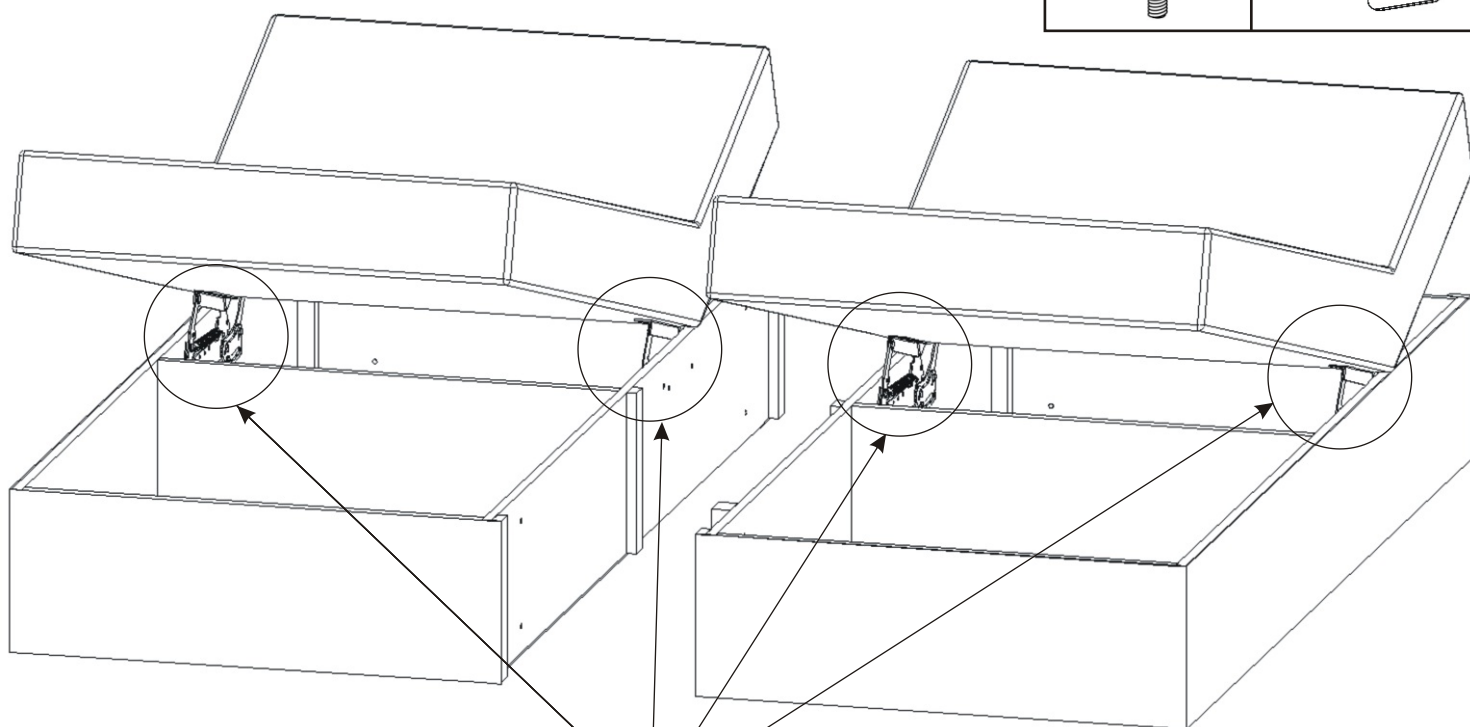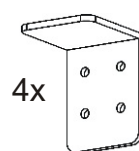



Pružina
malá tenká

4x





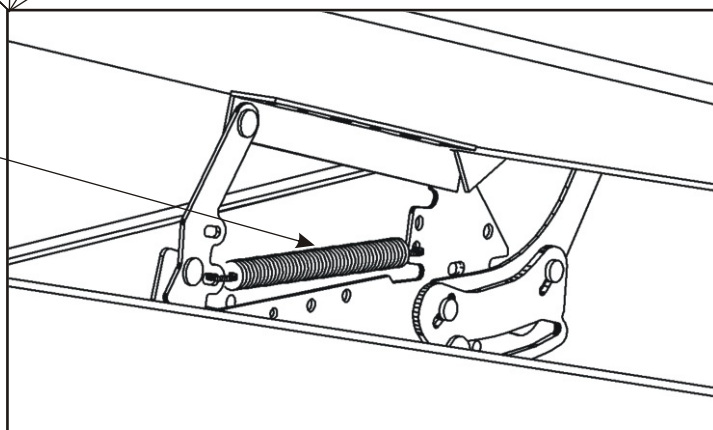


Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

2.

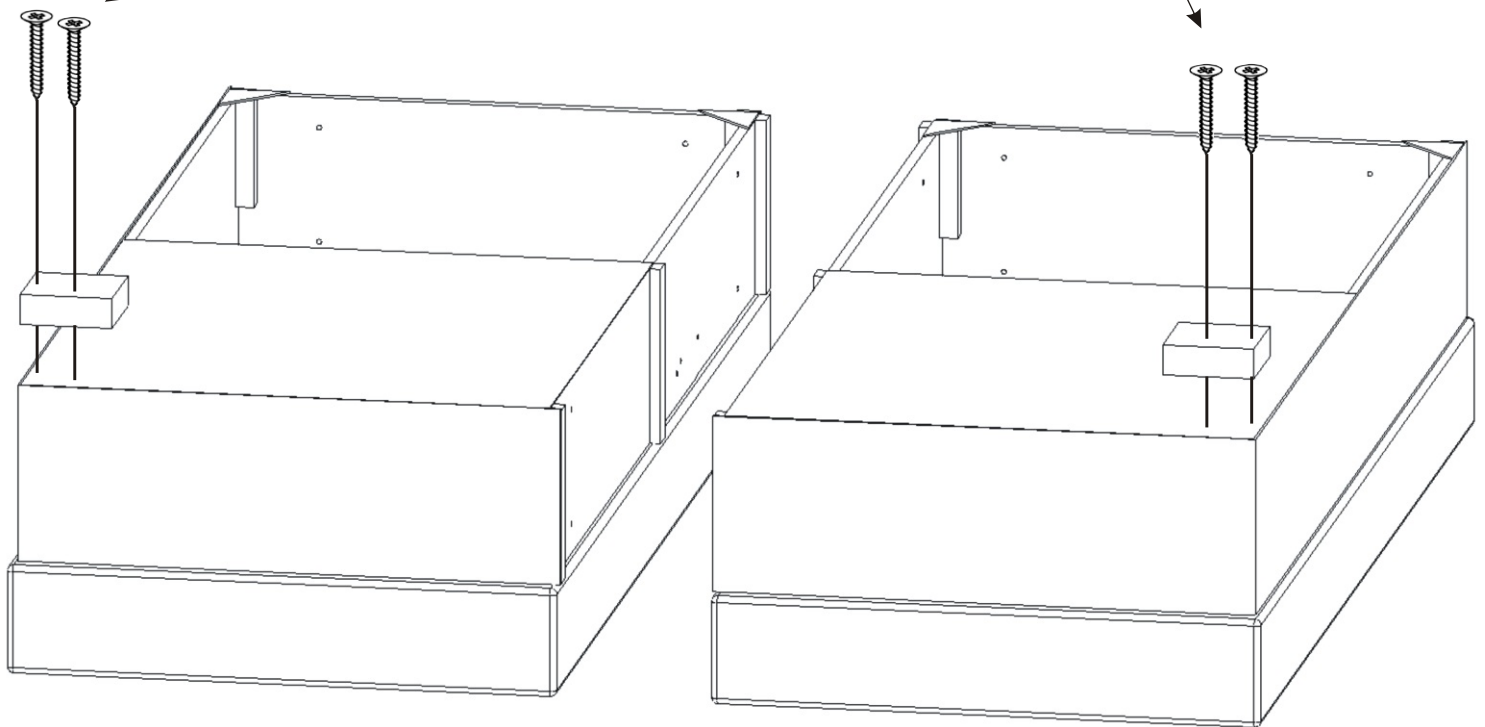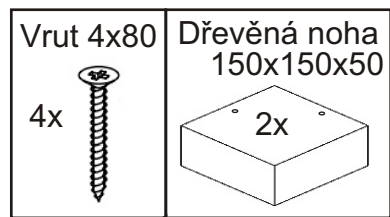

3.

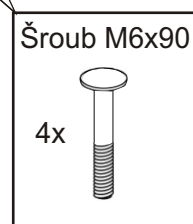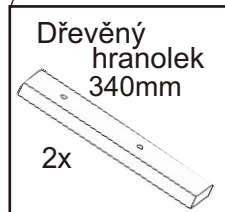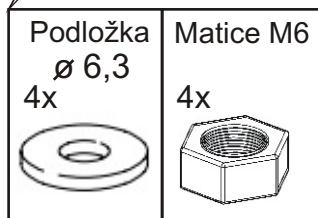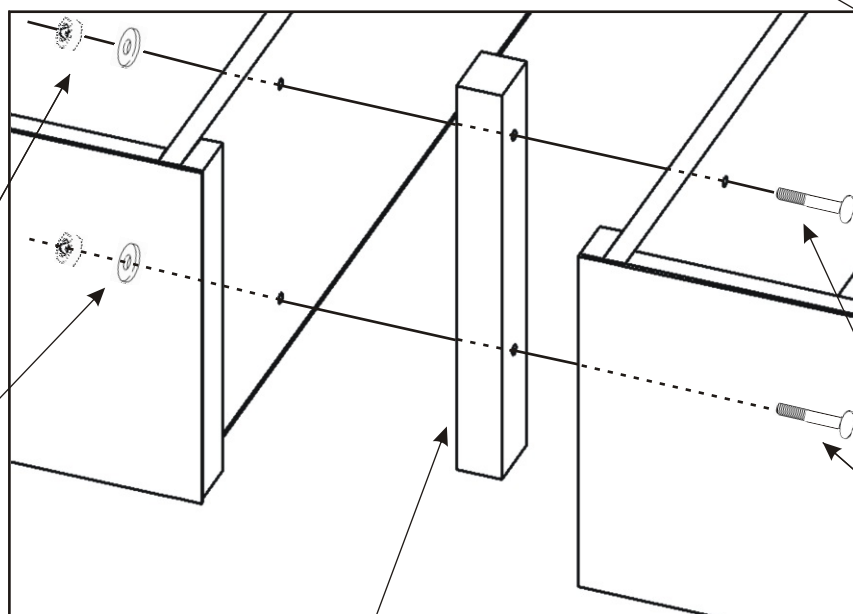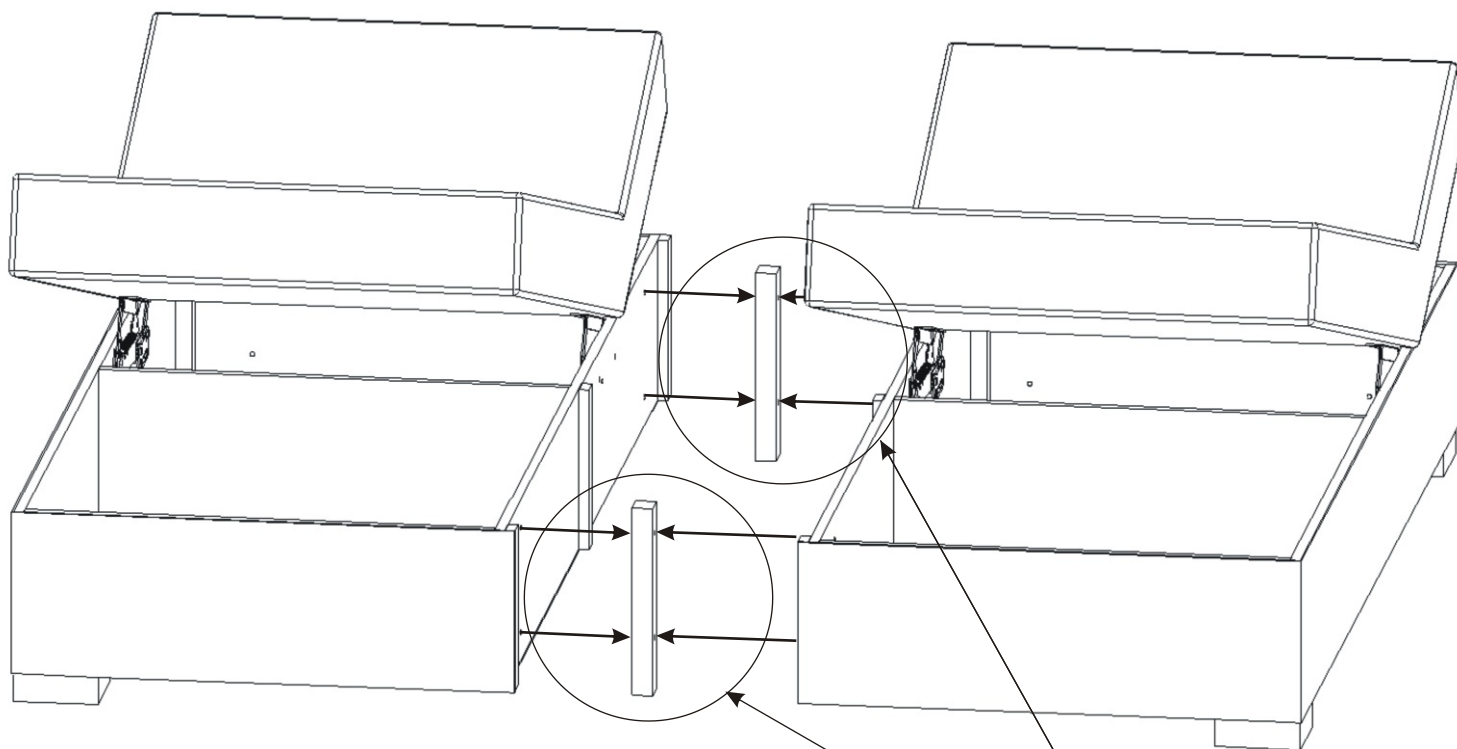

4.


Šroub M6x100

4x



Kovová opěrka
vysoká

4x



Podložka


Ø 6,3

4x



Matice M6

4x

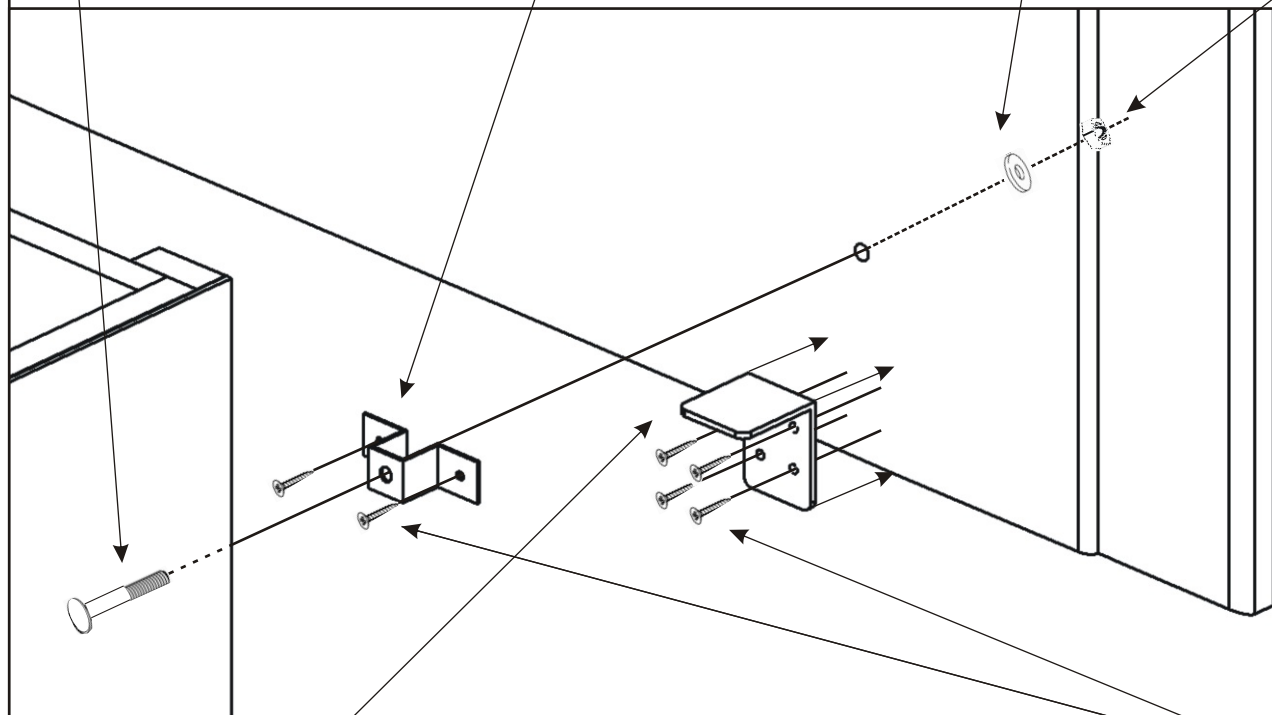



Vrut 4x16

24x



Uhelník 65x50x40

4x

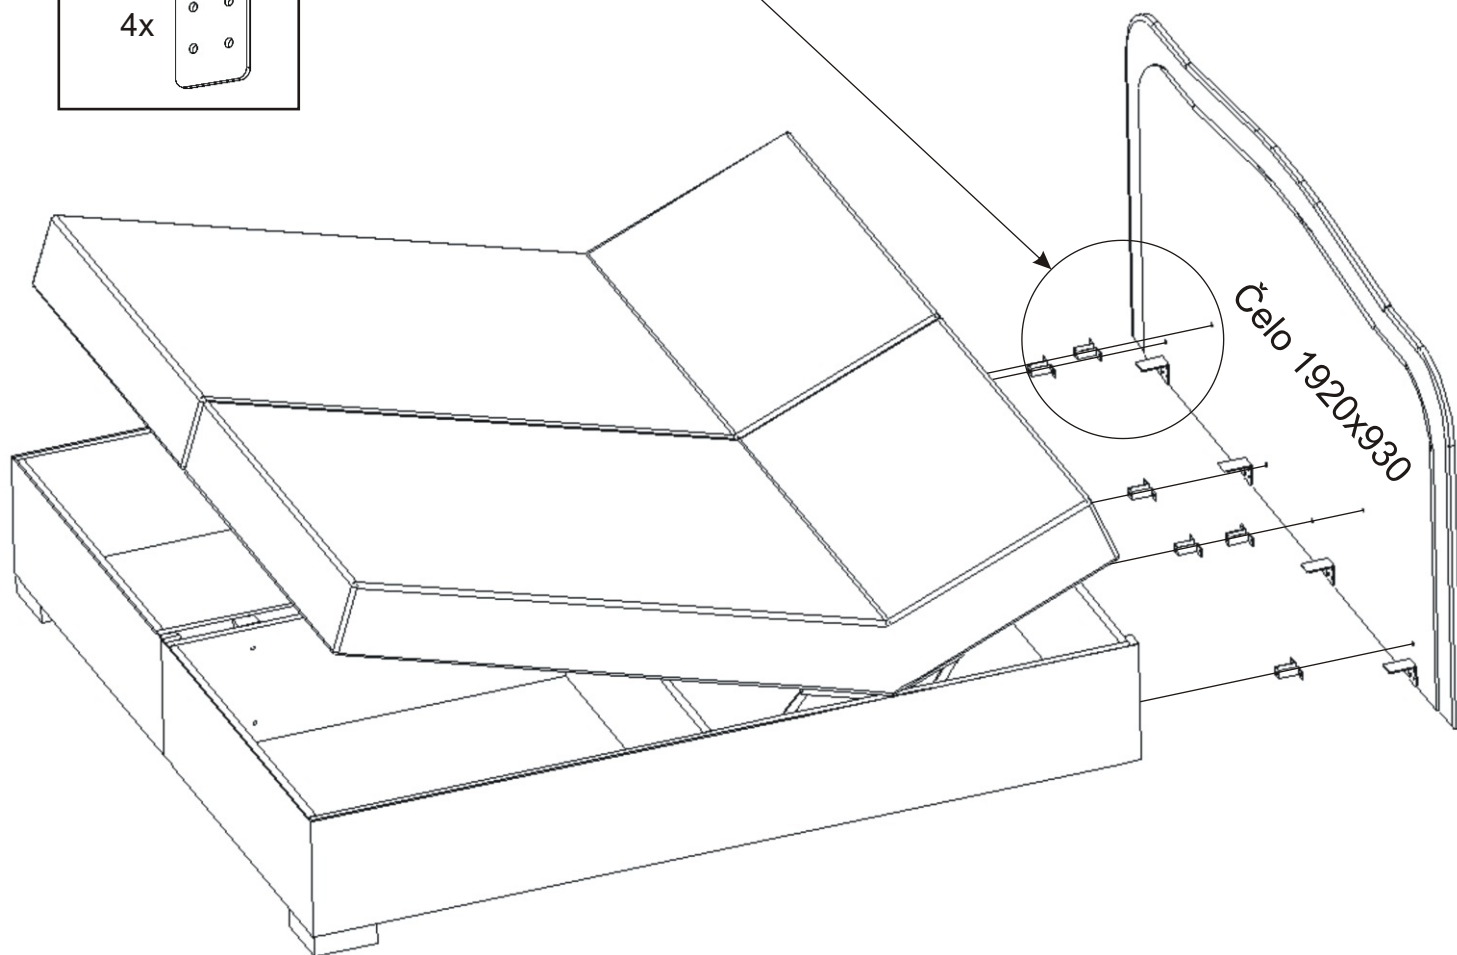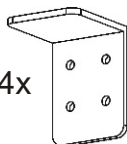

Čelo 1920x930