




Postel LORA

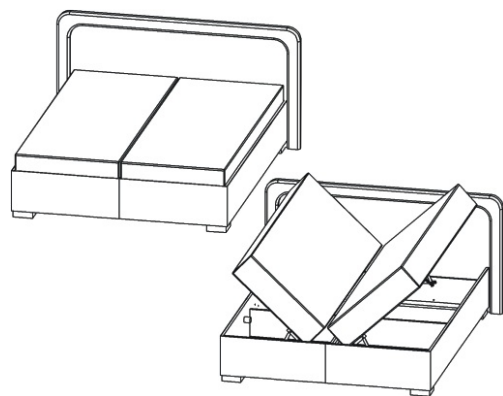

Dřevěná noha
150x150x50

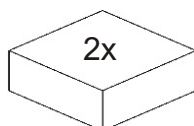


Vrut 4x60




Pružina
malá tenká



Vrut 3,5x16

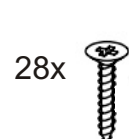

Matice M6

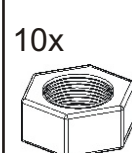

Krytka

25x



Šroub M6x90

10x




Podložka
ø 6,3

10x




Dřevěný
hranolek

2x

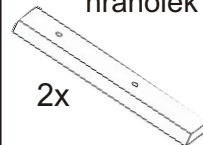


Kovová opěrka
nízká

6x





1.

Uhelník 65x50x40

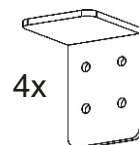

4x

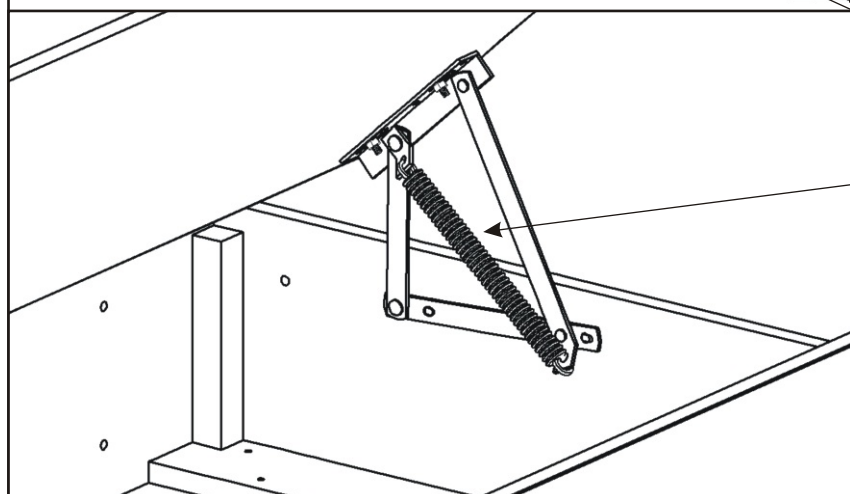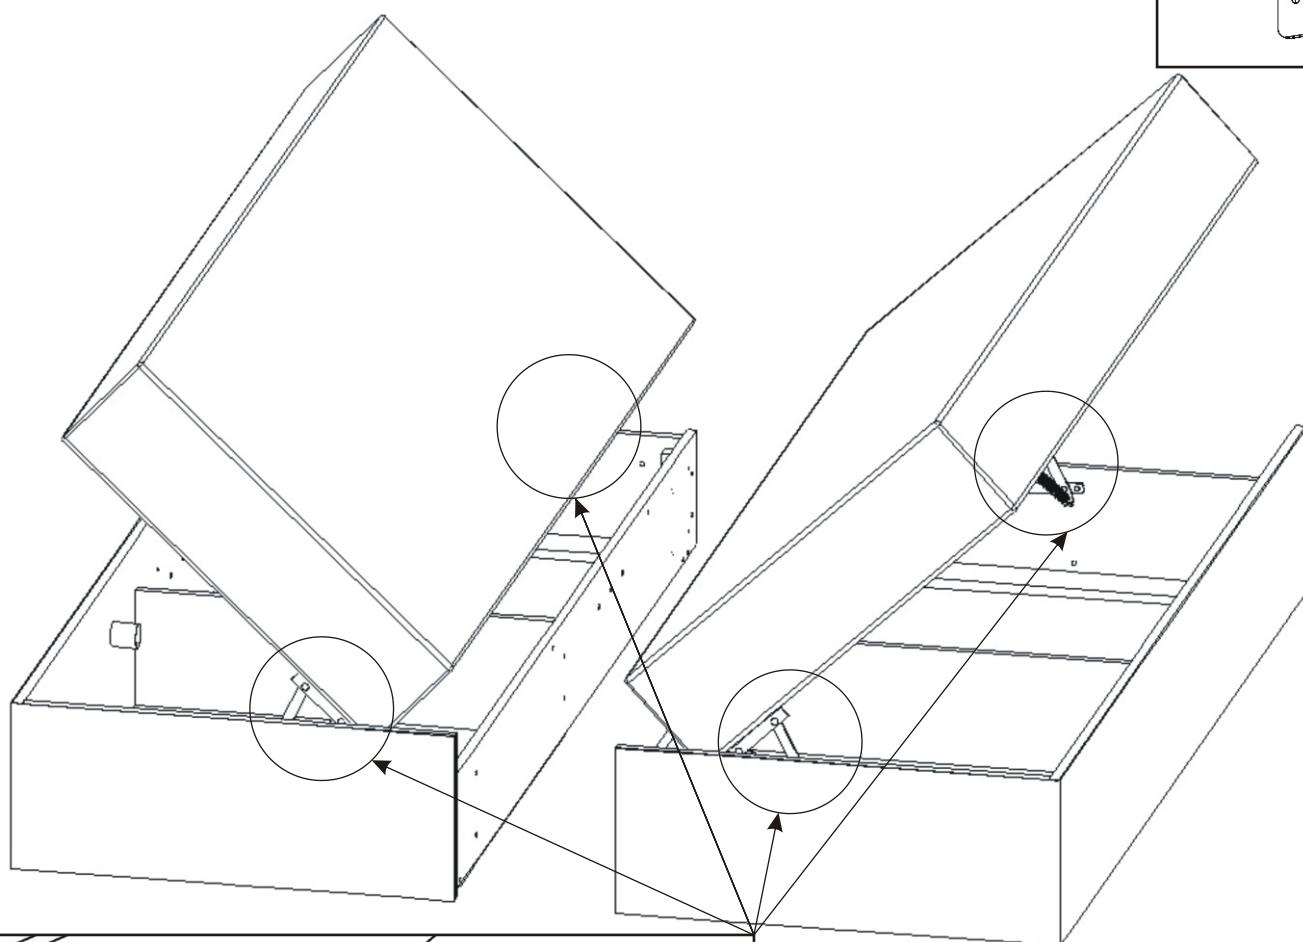

Pružina
malá tenká

4x




Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

2.


Dřevěná noha
150x150x50

2x


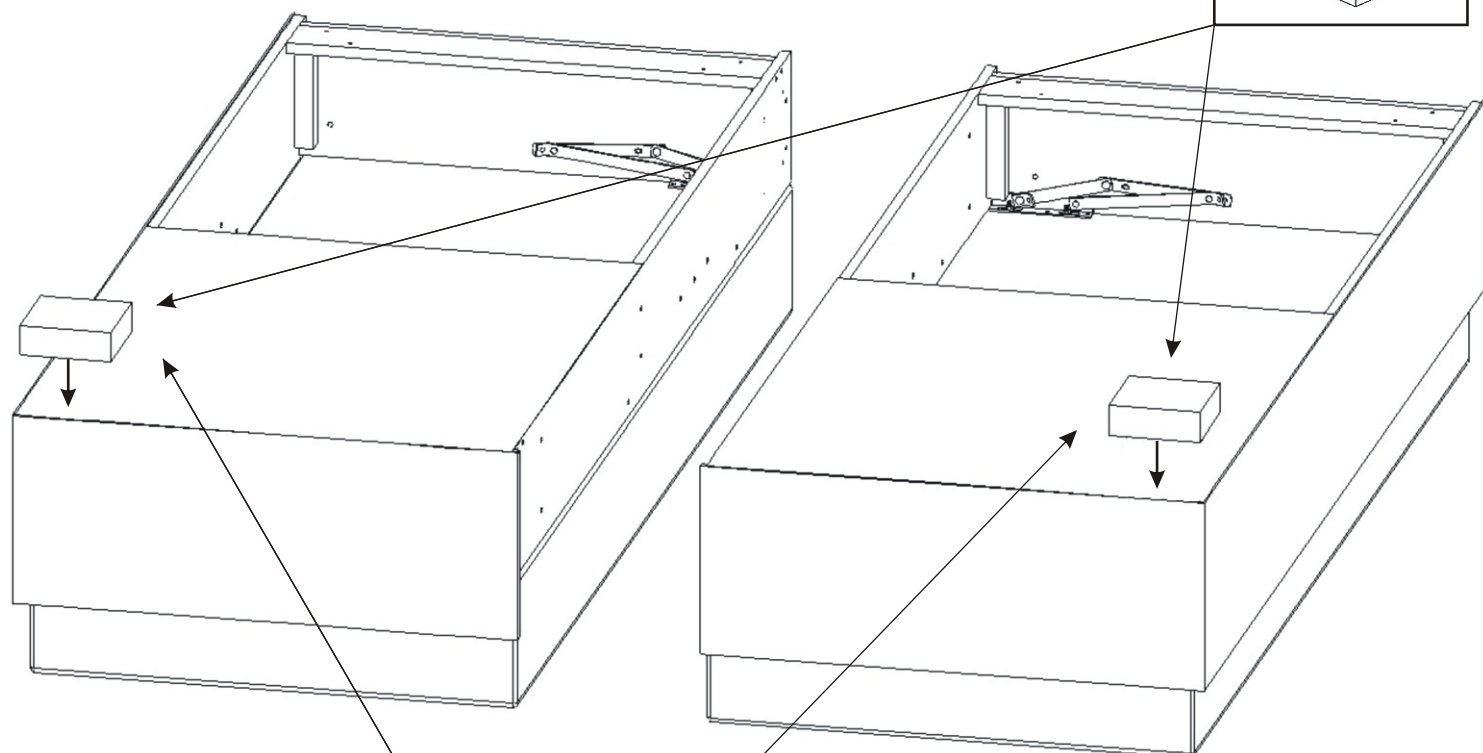


Vrut 4x60

4x

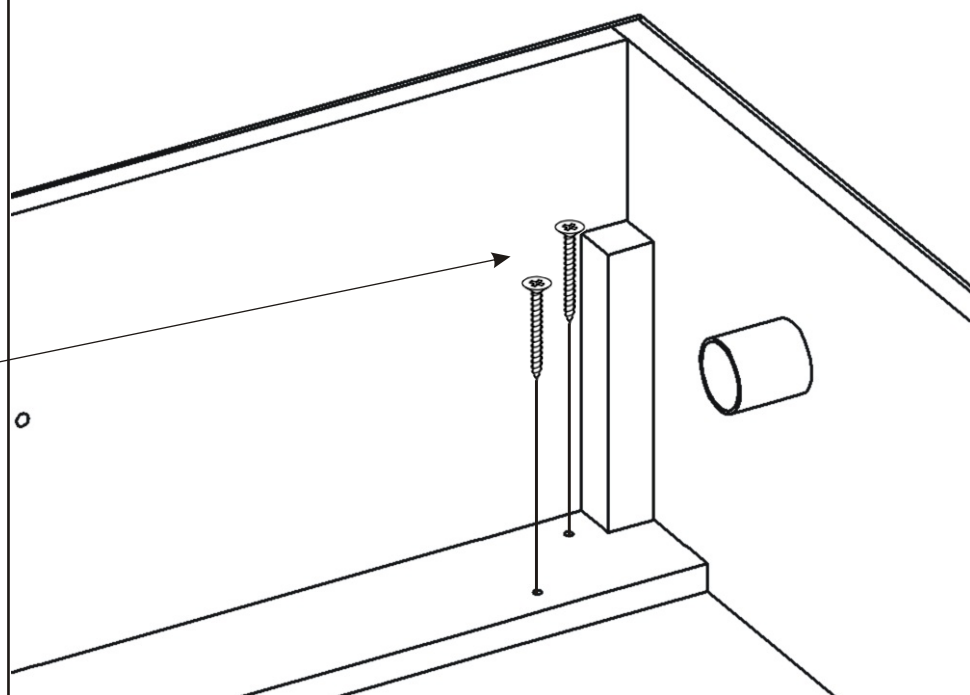


3.

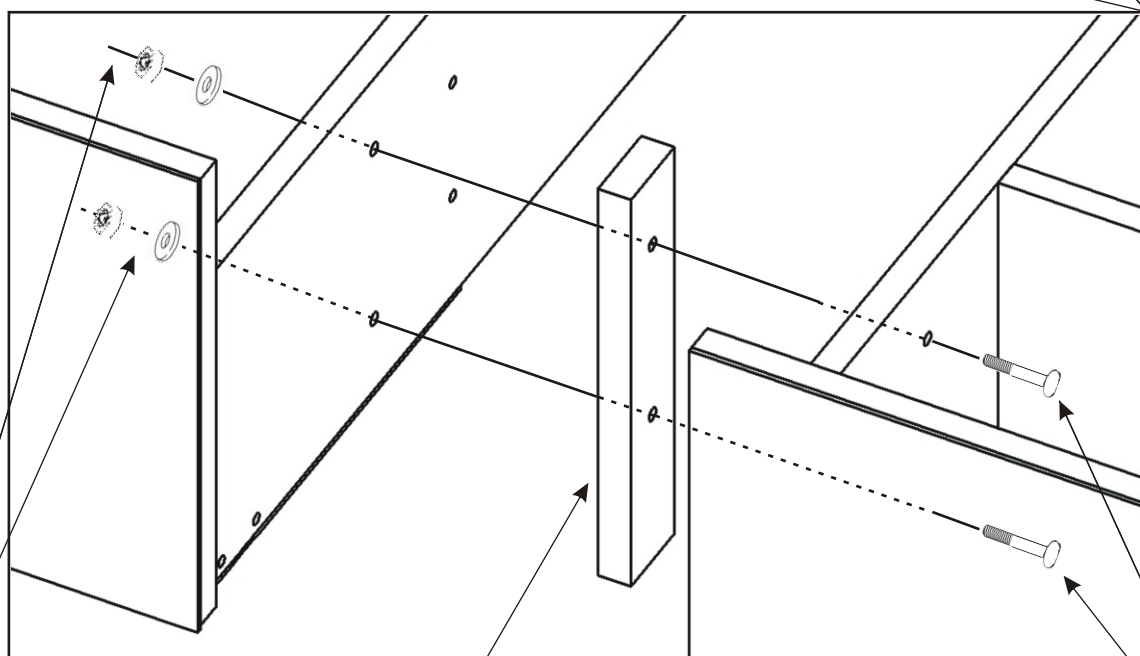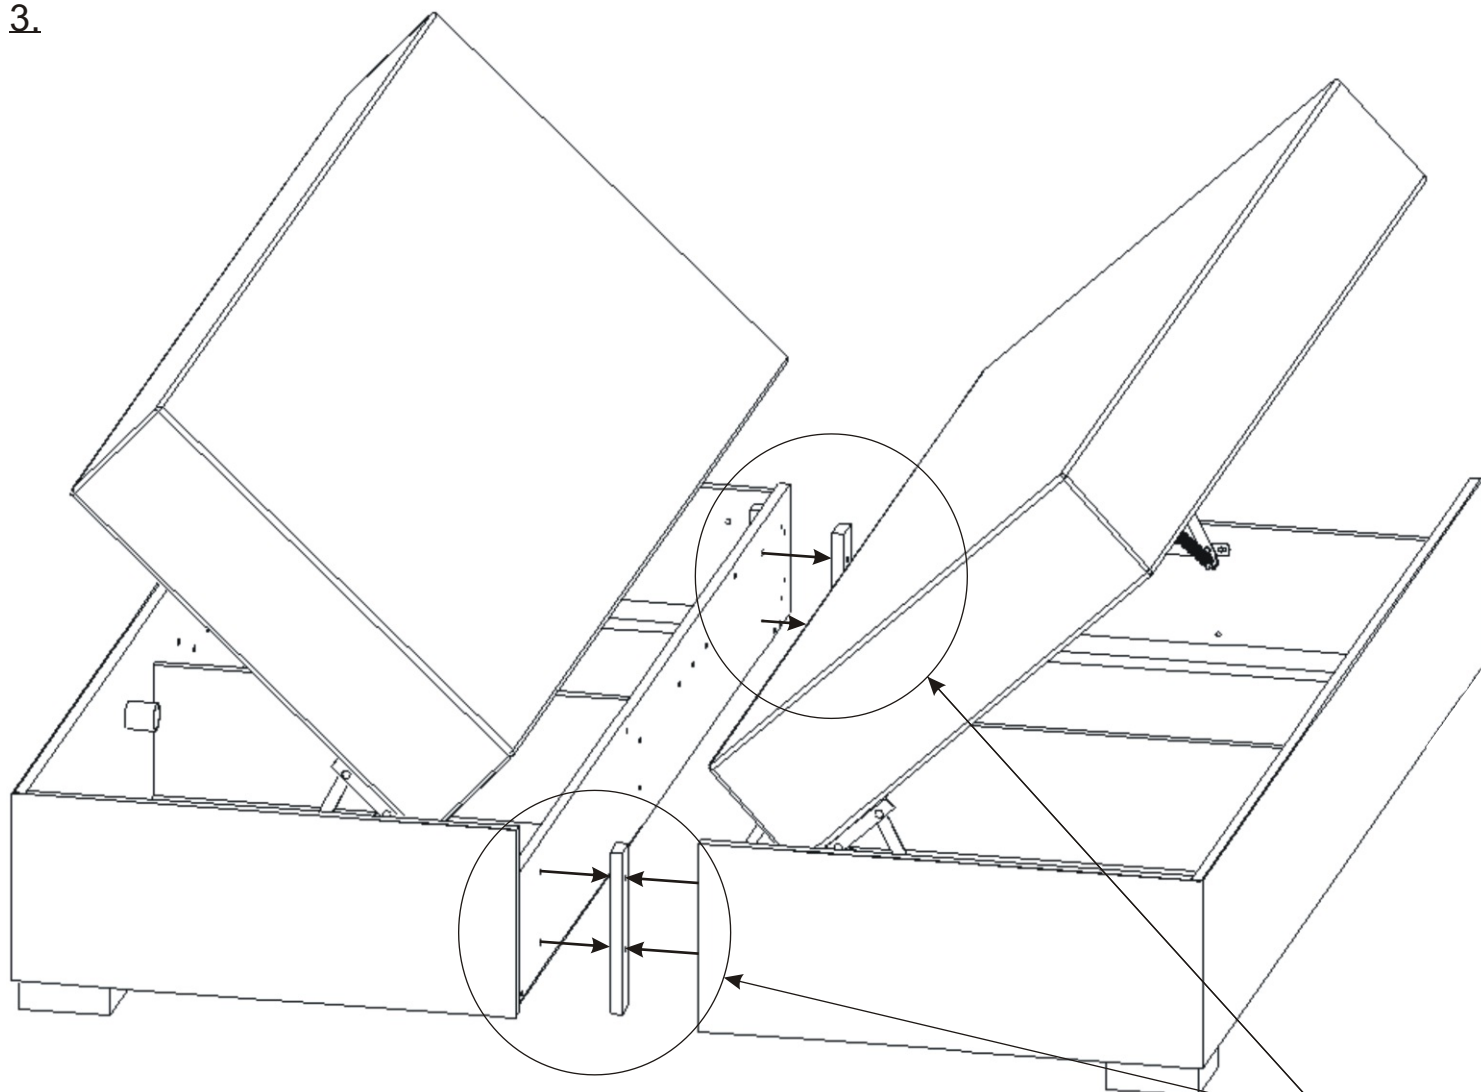

Matice M6

4x




Podložka
ø 6,3

4x




Dřevěný
hranolek

2x

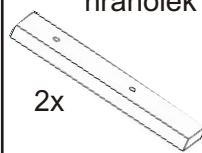

Šroub M6x90

4x



4.

Šroub M6x90

6x

Kovová opěrka
nízká

6x

Vrut 3,5x16

28x

Uhelník 65x50x40

4x

Matice M6

6x

Podložka
ø 6,3

6x

Čelo

Krytka

25x

Volné otvory zaslepíme
použijeme lepicí krytky..