

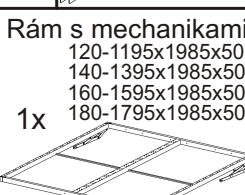
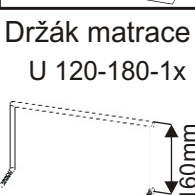
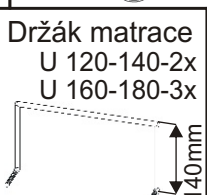
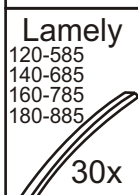
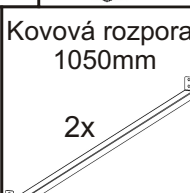
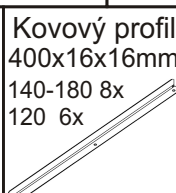
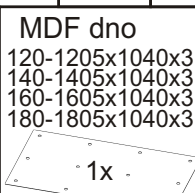
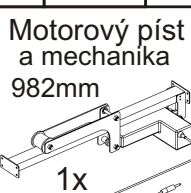
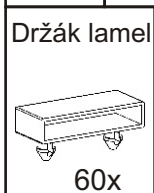
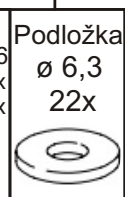

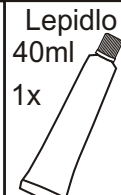


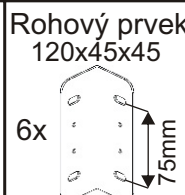
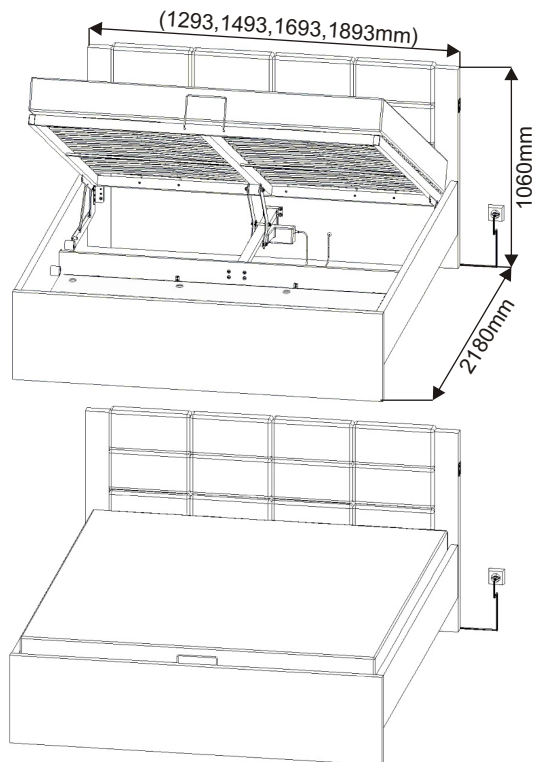
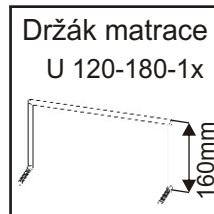
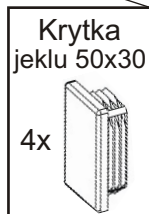
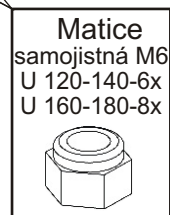
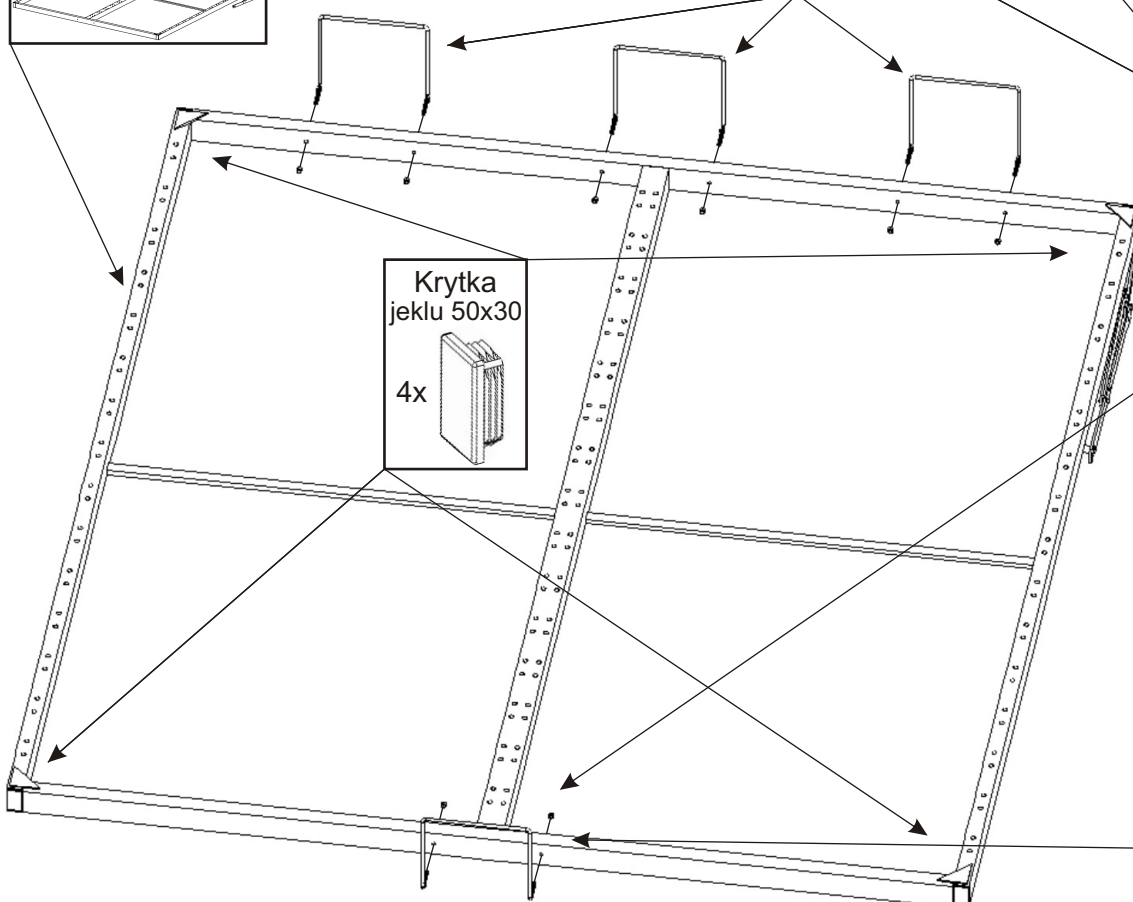



Postel MARKÉTA MOT 120,140,160,180

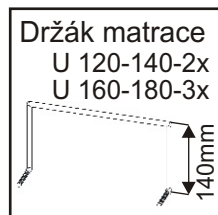


1.

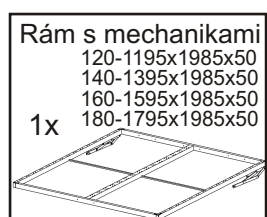


2.

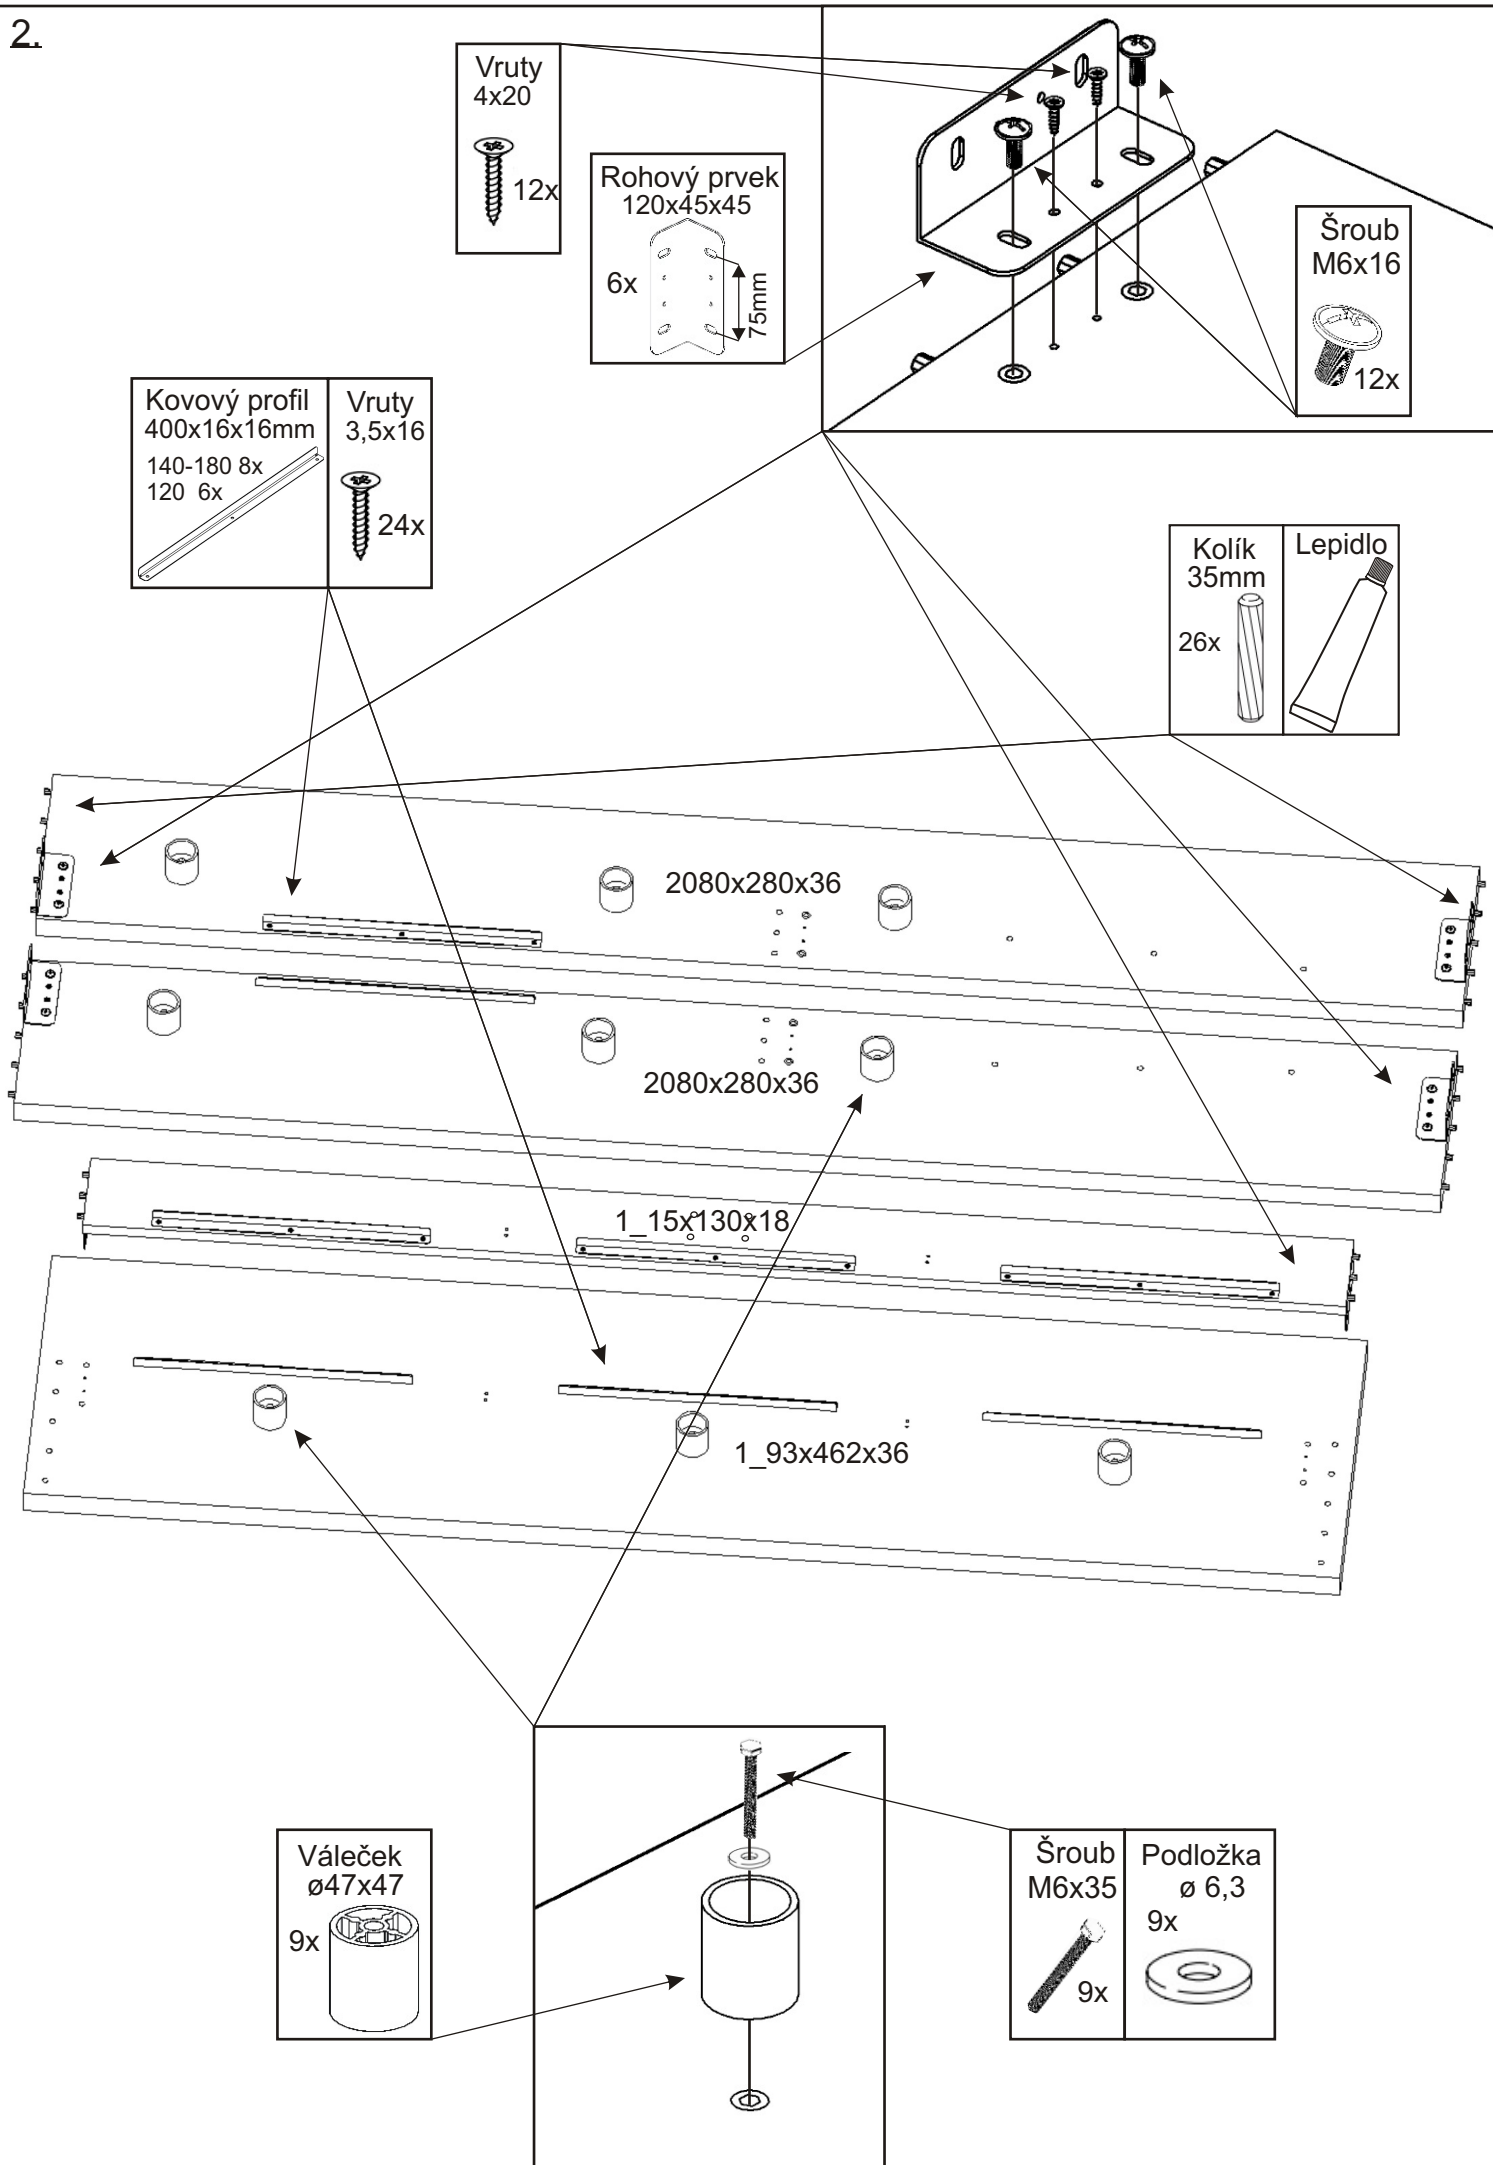


3.

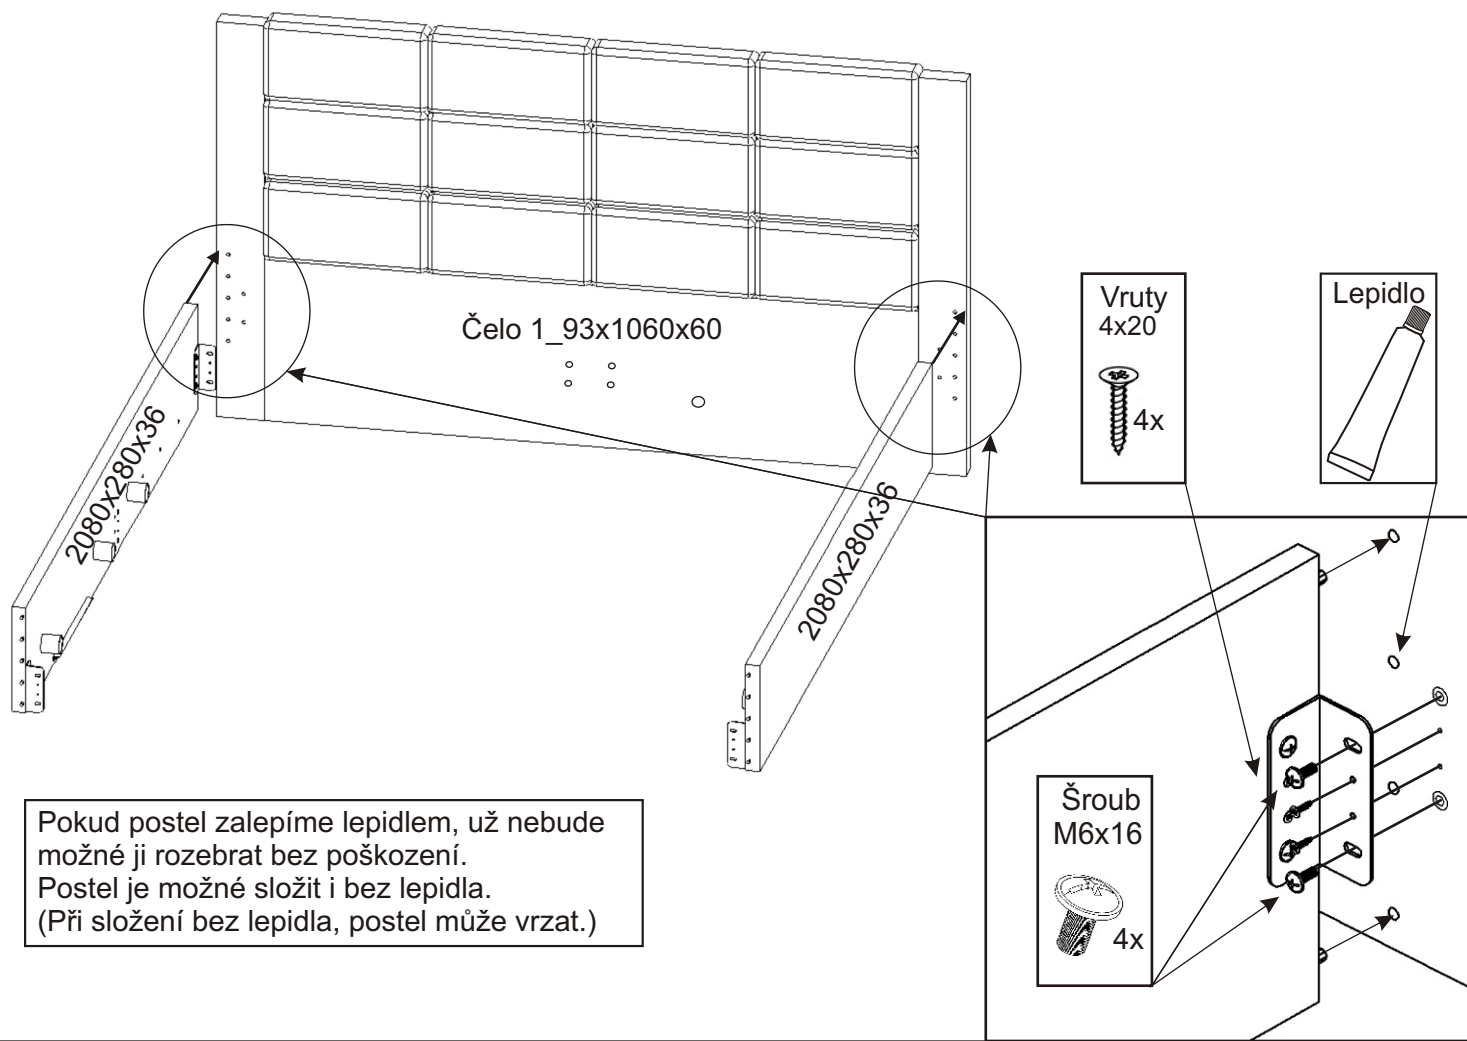


4.

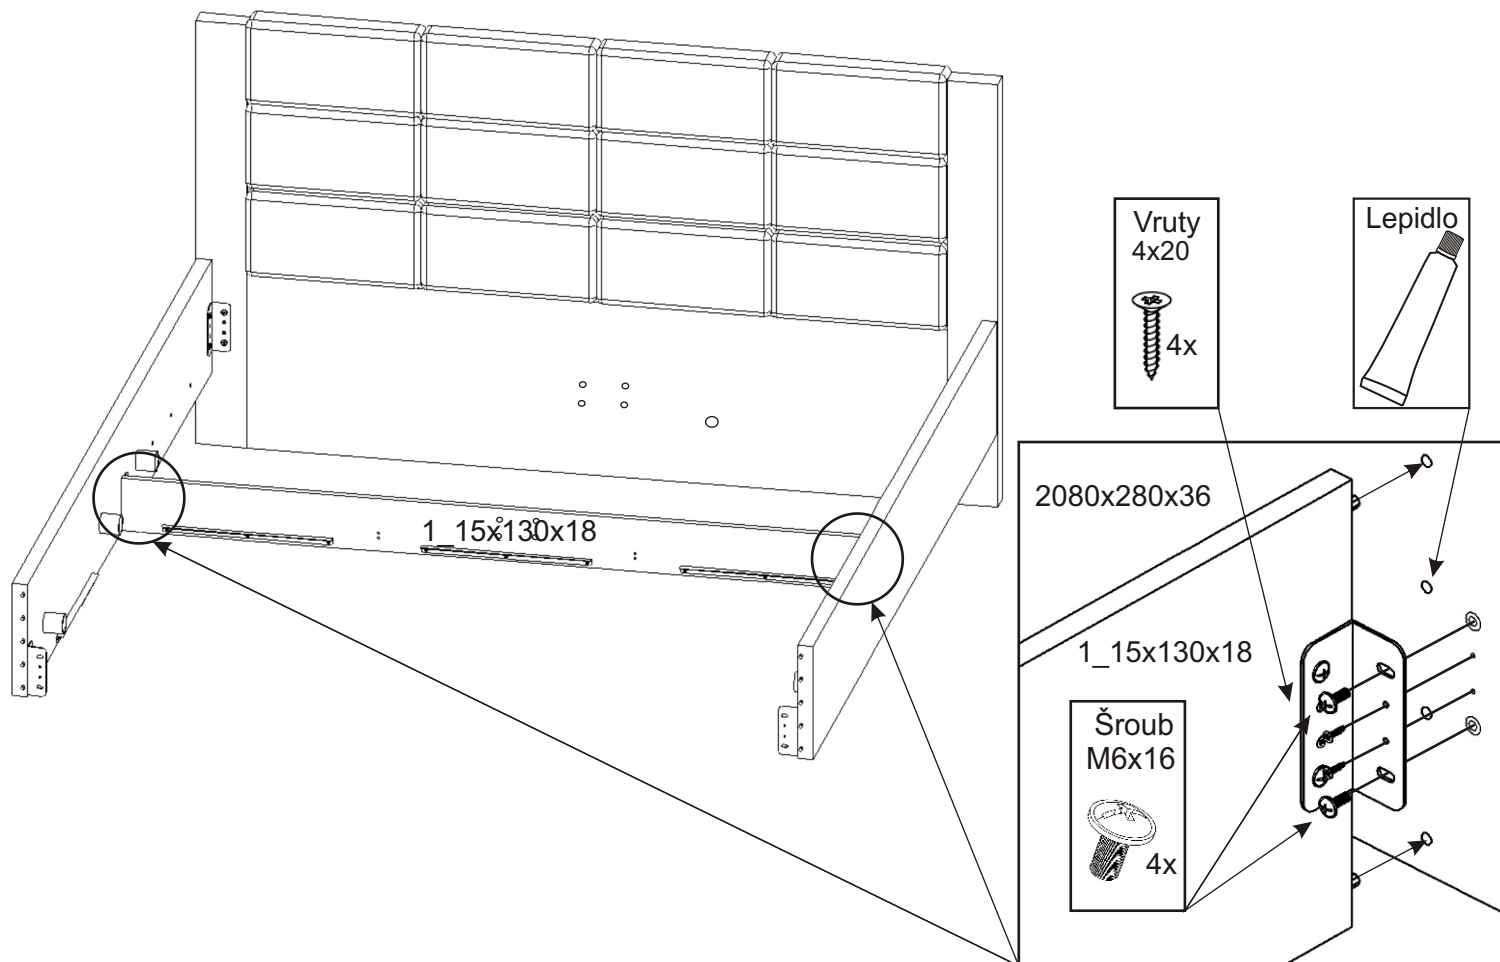

5.

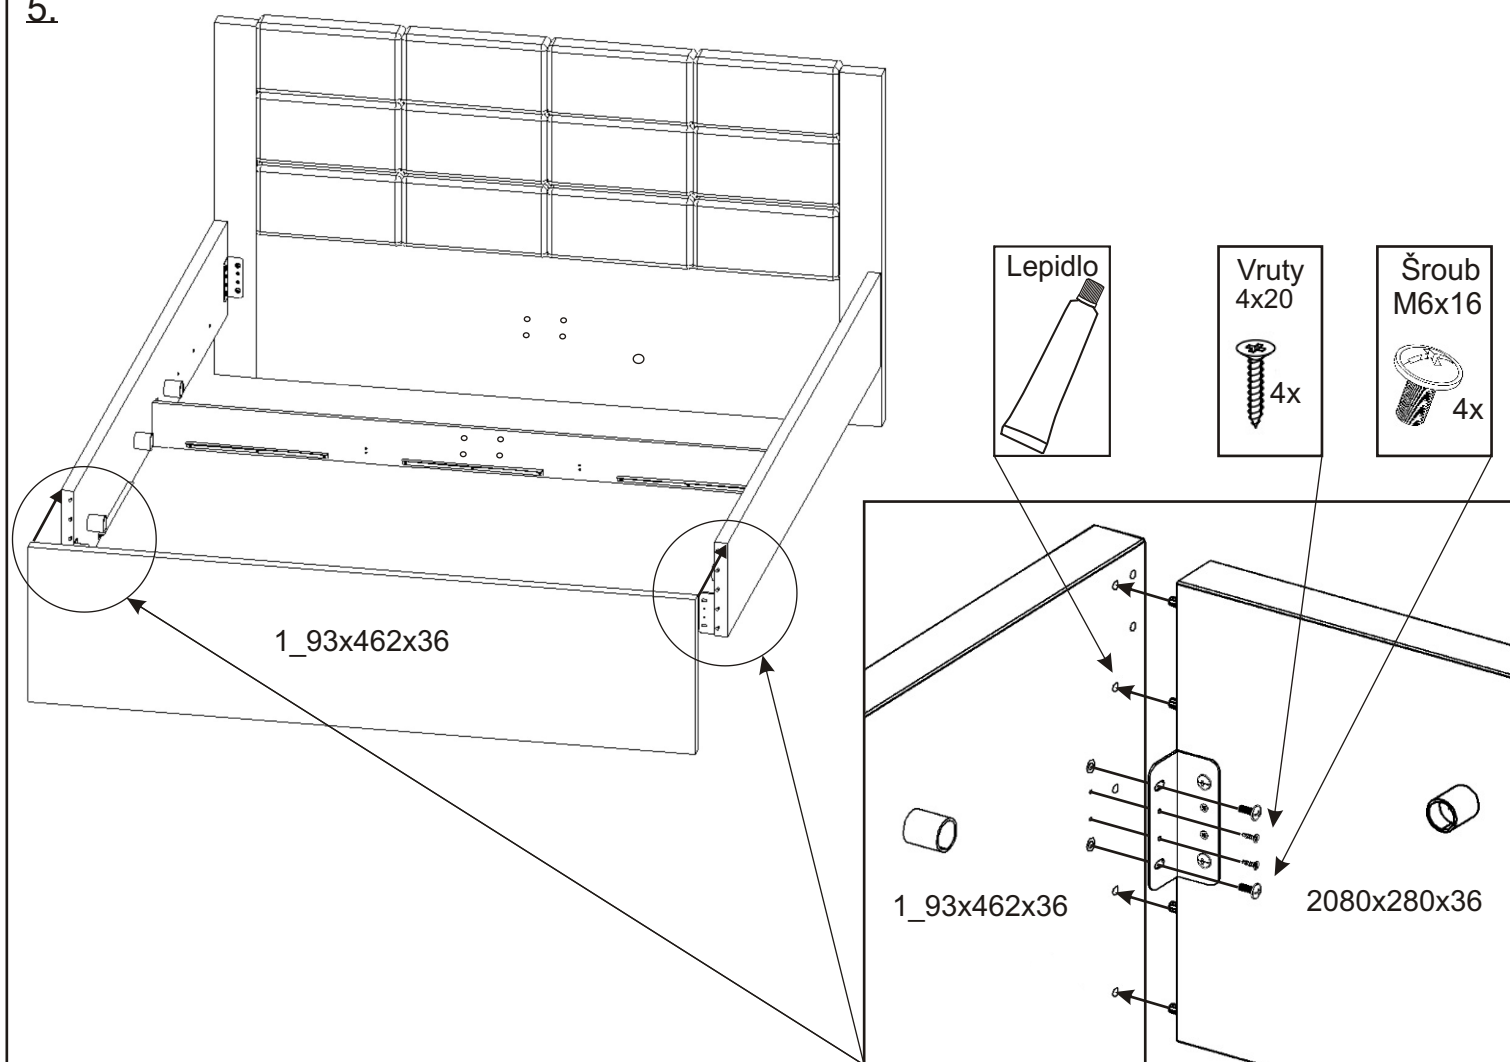


6.

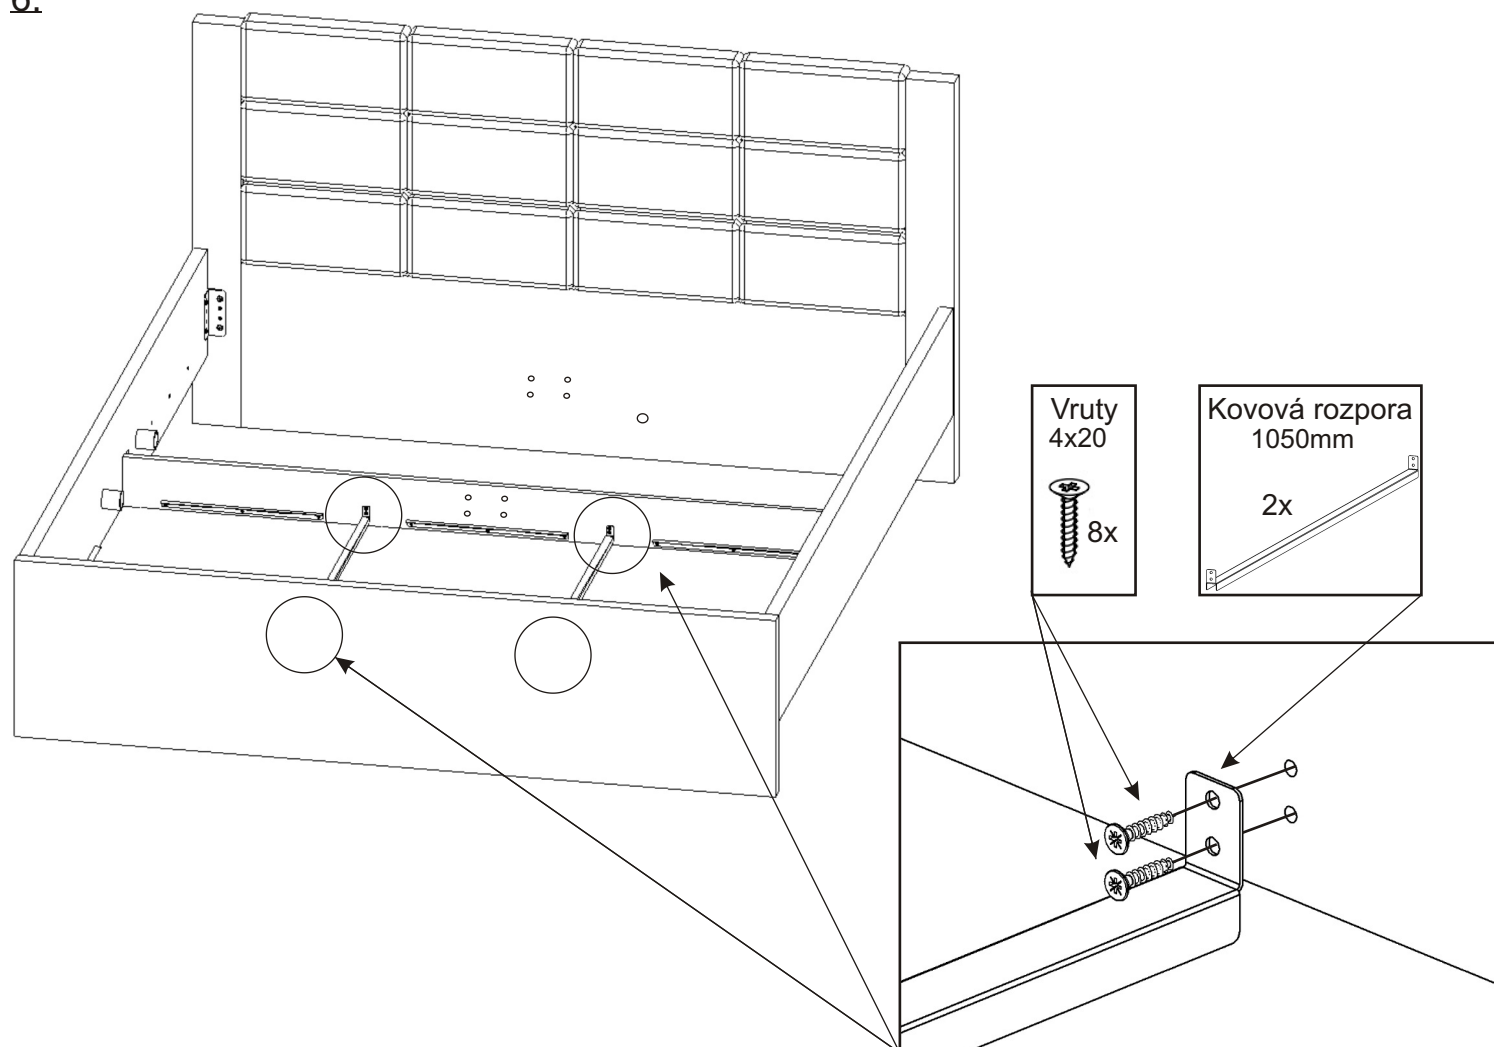

7.

7.1.

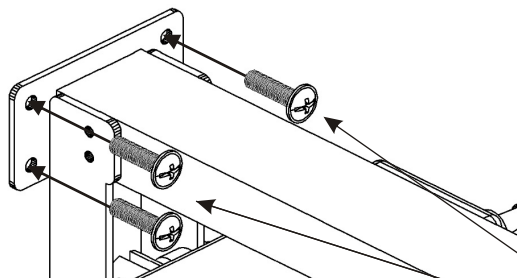


Šroub
M6x16



4x

Motorový píst
a mechanika
982mm

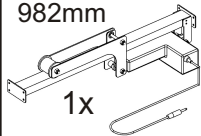


1x

Šroub
M6x60




4x

Vymezovací
deska
150x130x30



1x

7.3.

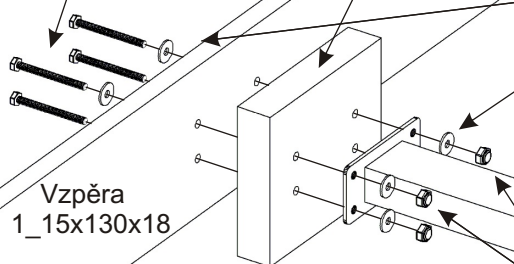


Vzpěra
1_15x130x18

Podložka
ø 6,3
8x



7.4.

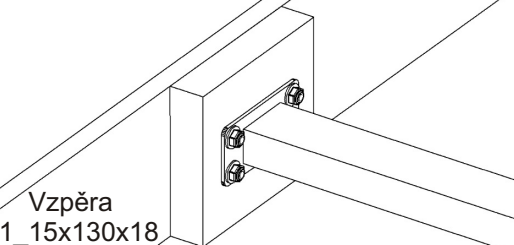


Vzpěra
1_15x130x18

Matice M6
samojistná
4x




7.5.

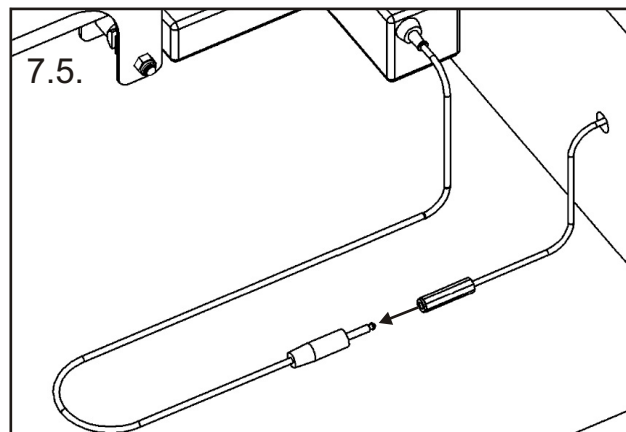

Nyní propojíme kabel motoru s kabelem řídicí jednotky.

8.1.

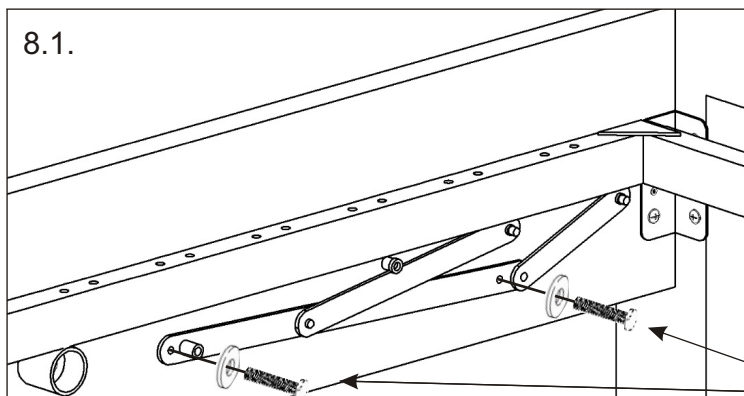

Šroub
M6x25




Podložka
ø 6,3

4x




8.2.

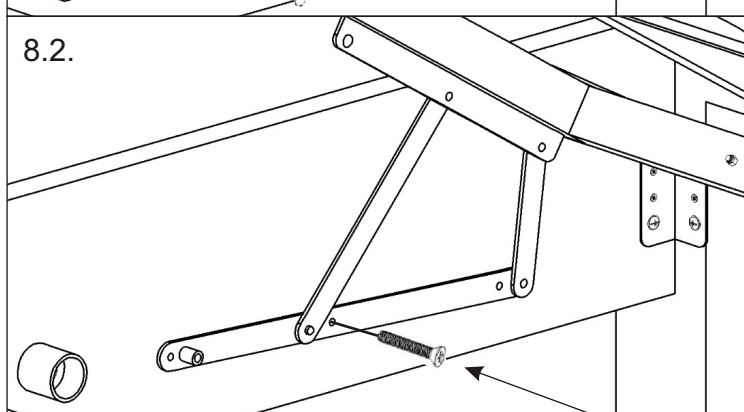




Šroub
zápustný
M6x25





2x

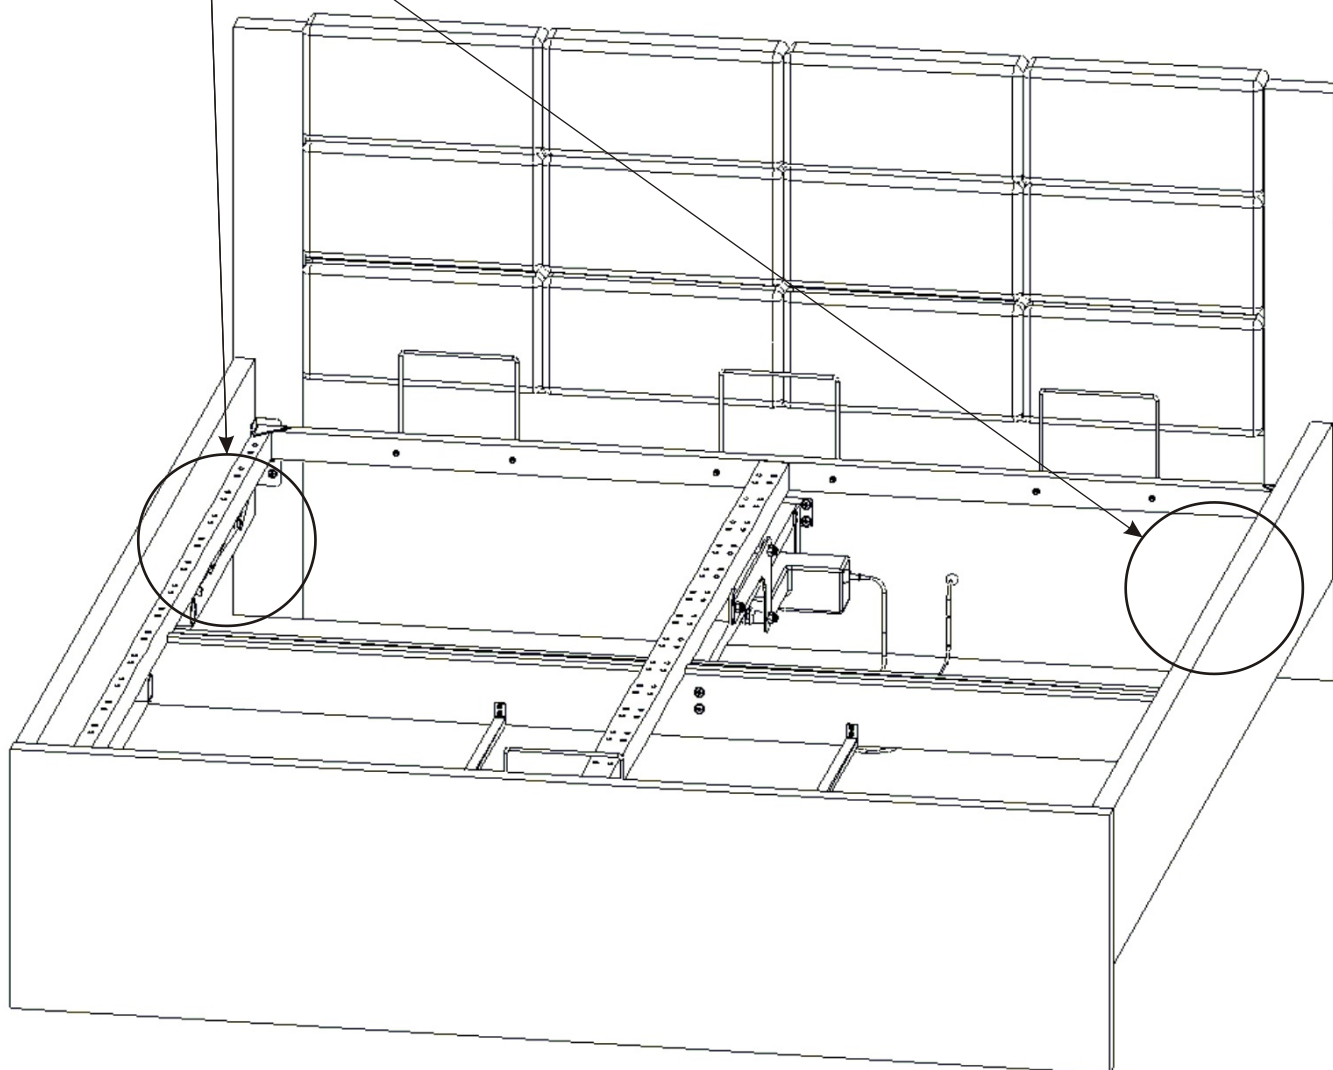

9.

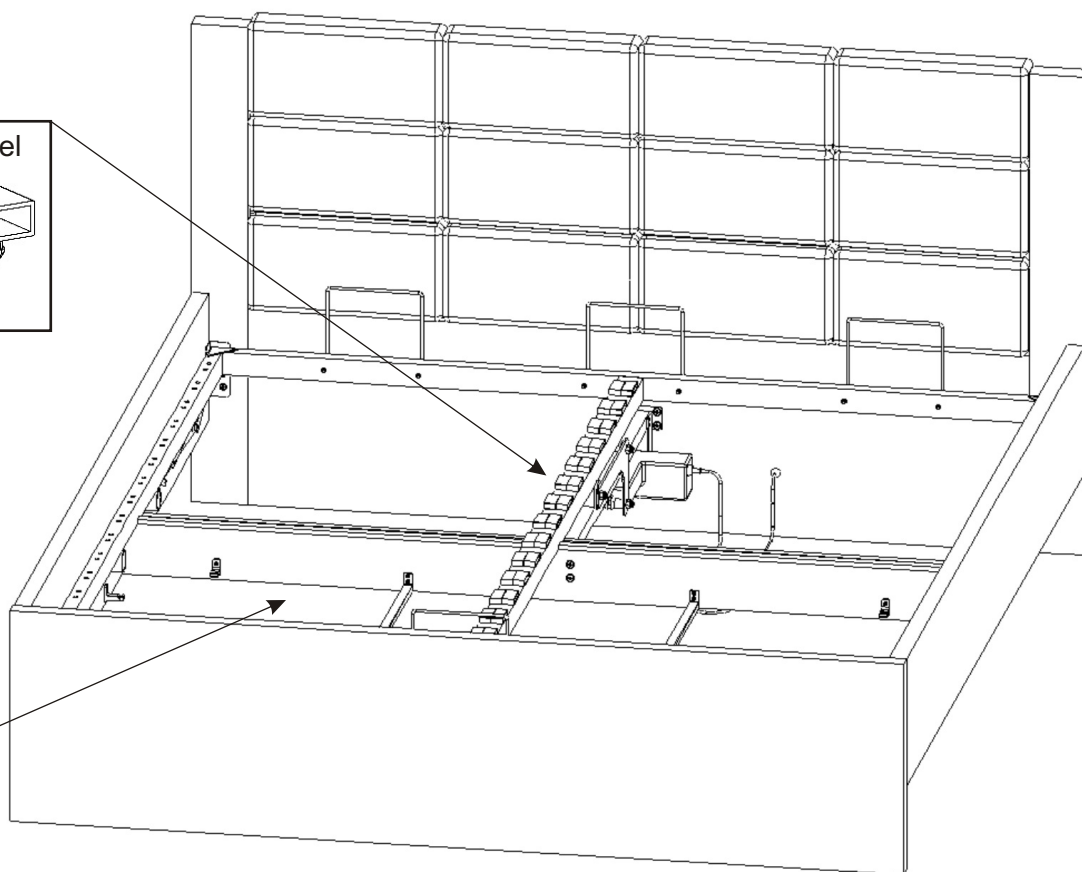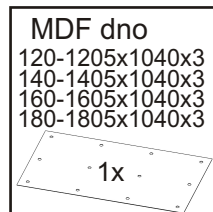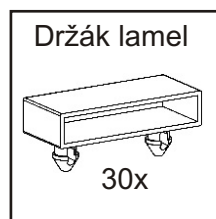

10.

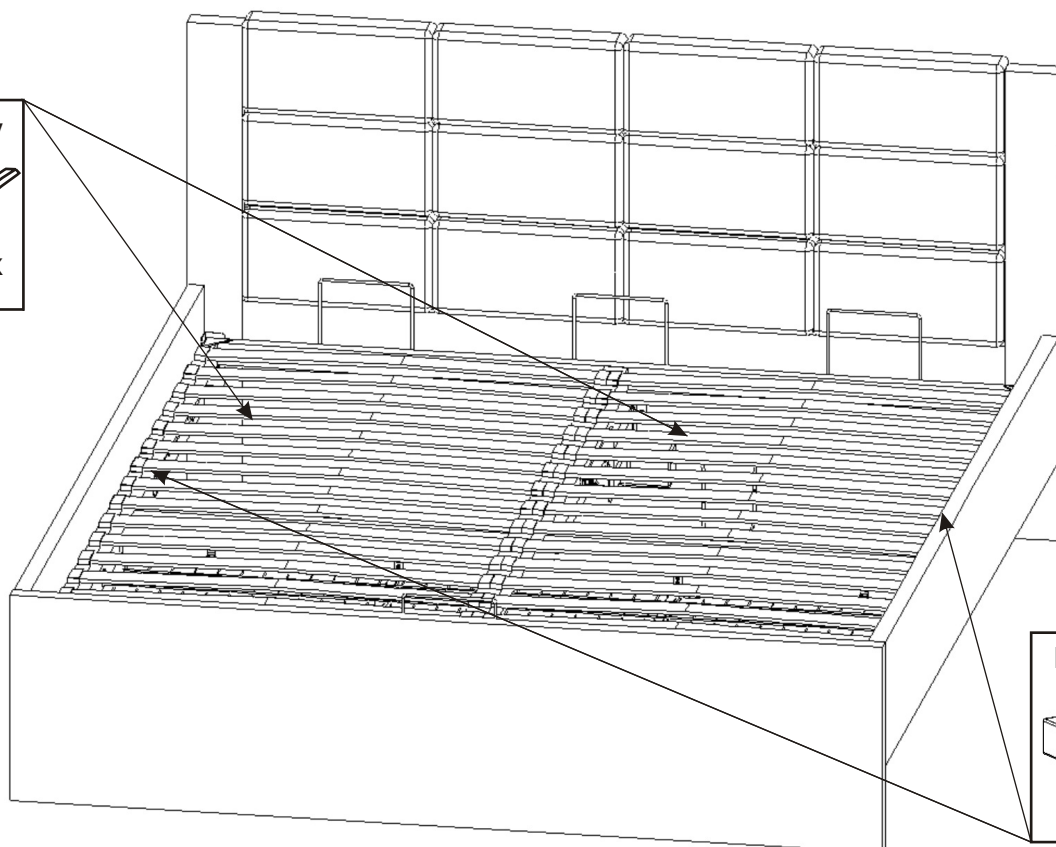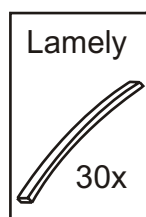

Do postele vložíme matraci 2000x(1200,1400,1600,1800).