



# Postel MIA - ROBIN s úložným prostorem 120,140,160

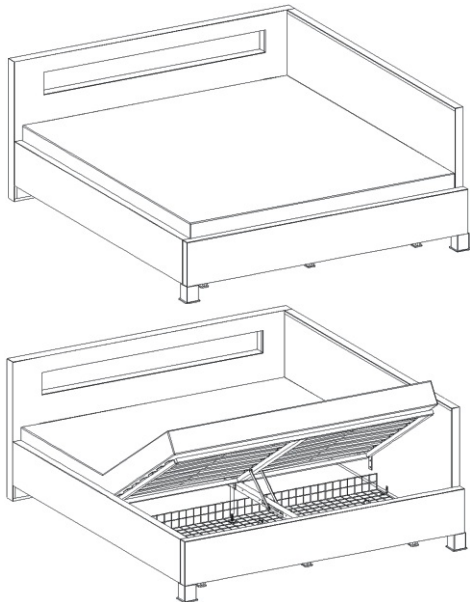


<b>Držák hranolku</b>  1x	<b>Středová noha kovová</b>  1x	<b>Kovová noha</b>  2x	<b>Rohový prvek</b> 125x50x50  2x	<b>Váleček</b> 32x32x35  4x		
<b>Čep</b>  2x	<b>M 6x30</b>  24x	<b>M 6x35 zápusťný</b>  4x	<b>M 4x40 zápusťný</b>  4x	<b>Vrut 3,5x16</b>  68x	<b>Vrut 4x30</b>  8x	<b>Vrut 4x50</b>  12x
<b>M - 4 samojistná</b>  4x	<b>Noha koše</b> 50x50x110  120 - 4ks 140 - 4ks 160 - 6ks	<b>Drátěný koš</b> 120 - 1153x850x100 140 - 1353x850x100 160 - 1553x850x100 	<b>Kovová vzpěra</b> 120 - 595mm 2ks 140 - 695mm 2ks 160 - 795mm 2ks 			

<b>Držák koše J</b>  4x	<b>Držák koše L</b>  6x	<b>Držák lamel</b>  16x	<b>Lamela</b>  16x	<b>Hranolek s držáky lamel</b>  2x 915x30x30	<b>Hranolek</b> 1000x60x30  1x
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---	---

1.

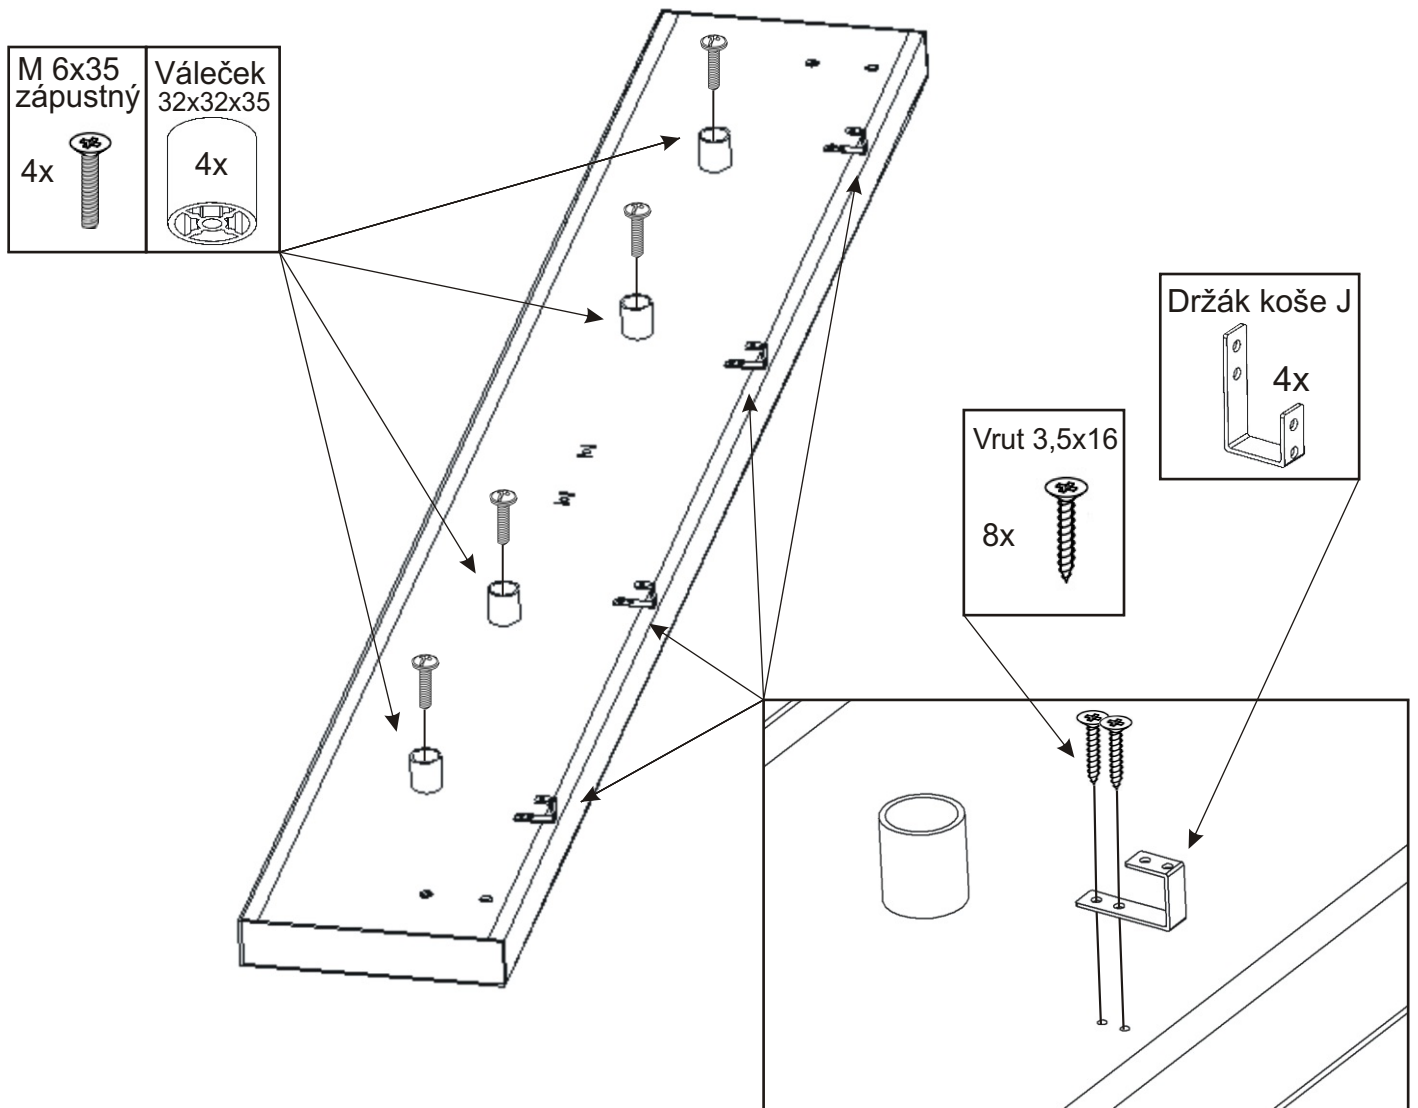

2.

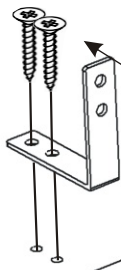


Vrut 3,5x16

12x



Držák koše L

6x

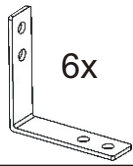



M 6x30

4x



Rohový prvek  
125x50x50

2x

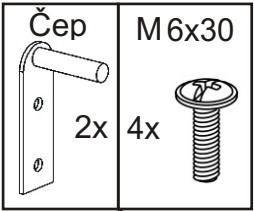



Čep

M 6x30

2x

4x

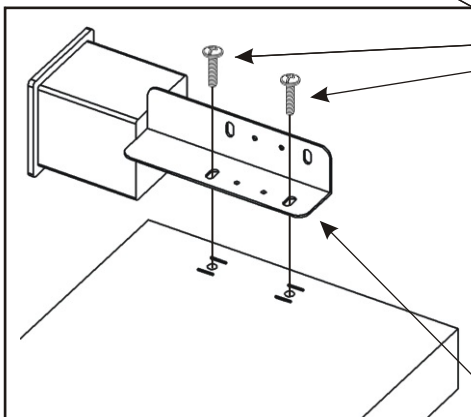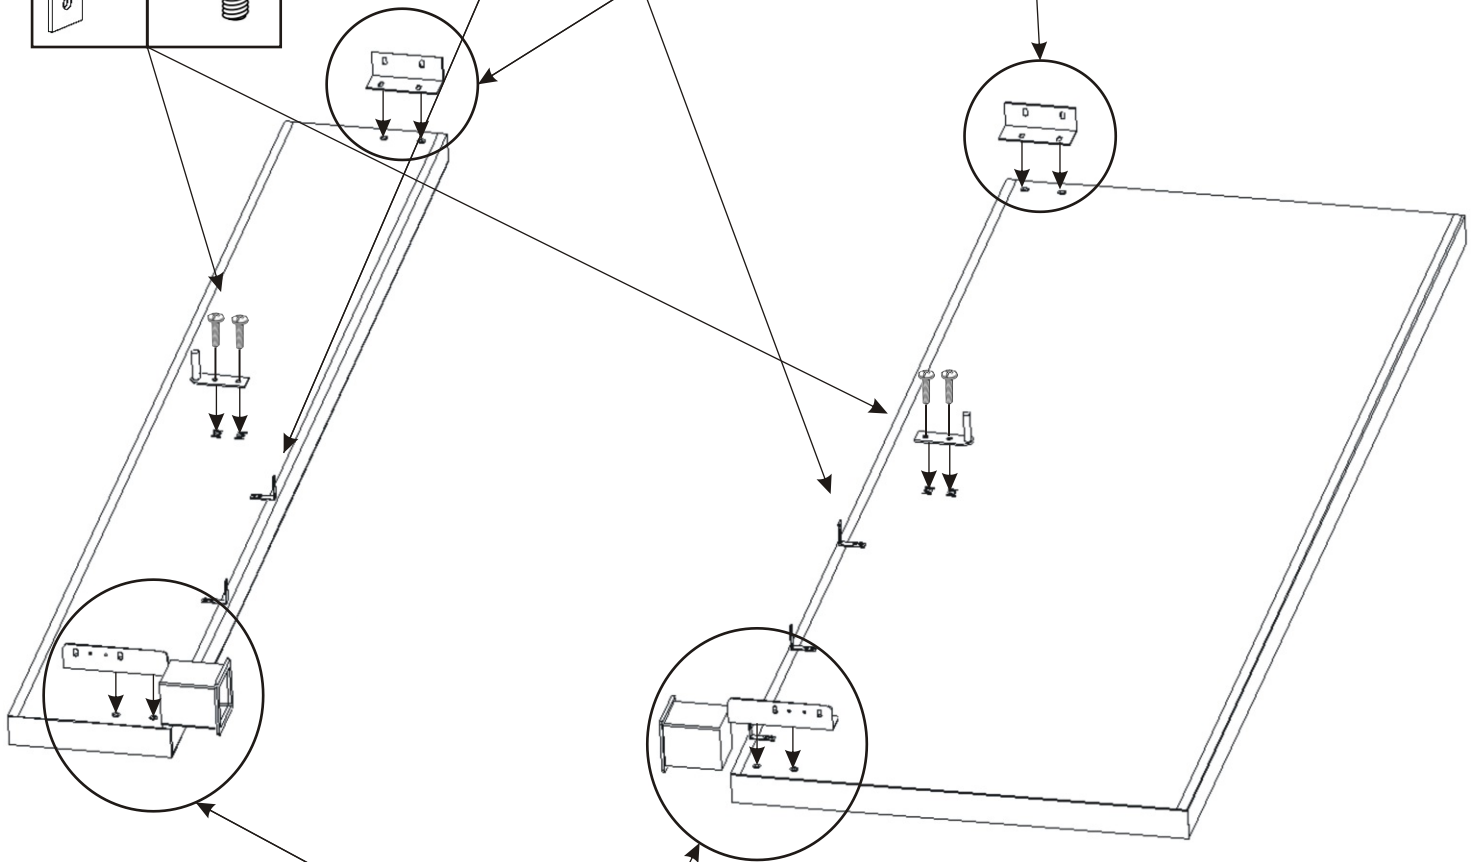


M 6x30

4x




Kovová noha

2x




## 2. Rozestavení držáků koše


Boční pohled - bok postele 120,140,160

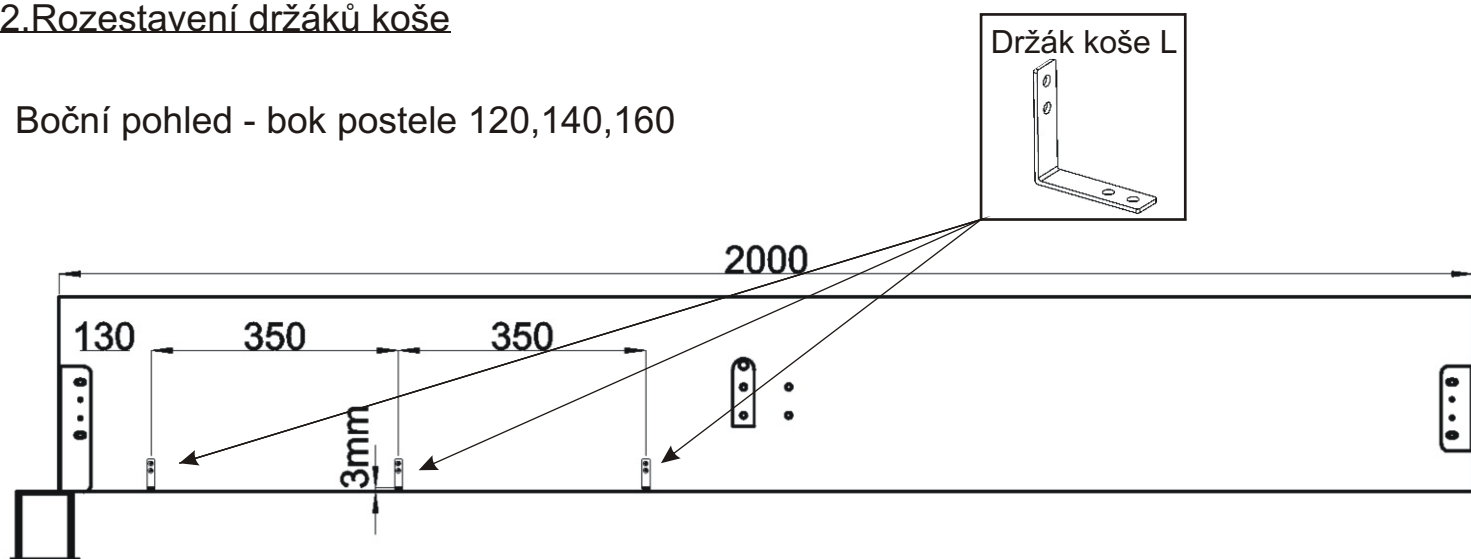


Pohled zezadu - přední čelo 120

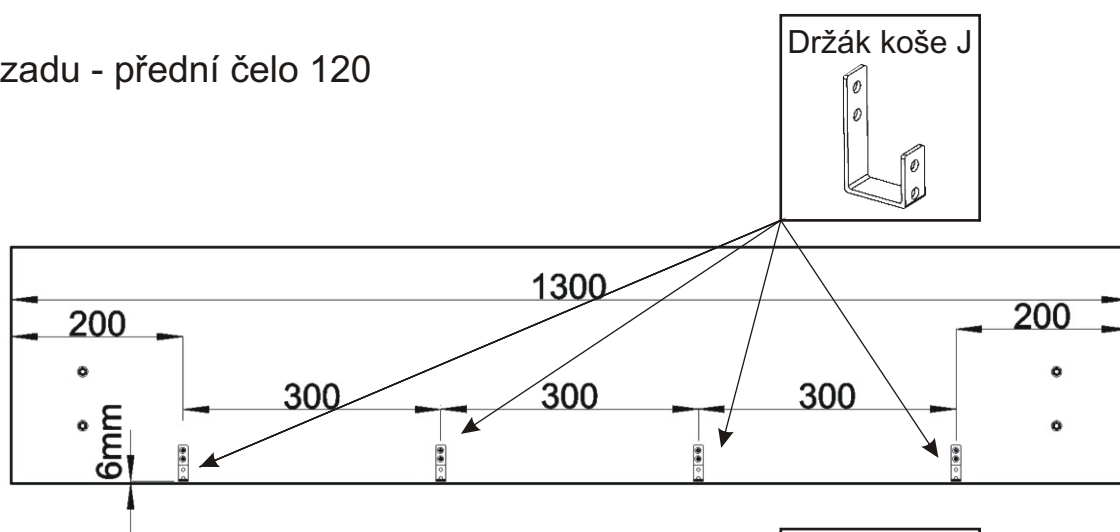


Pohled zezadu - přední čelo 140

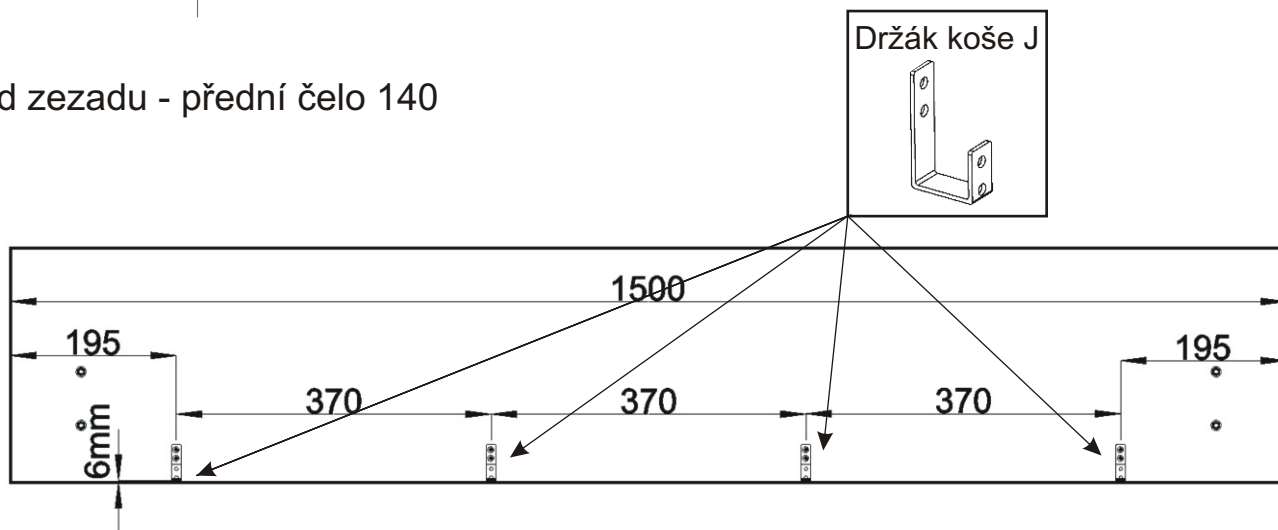


Pohled zezadu - přední čelo 160

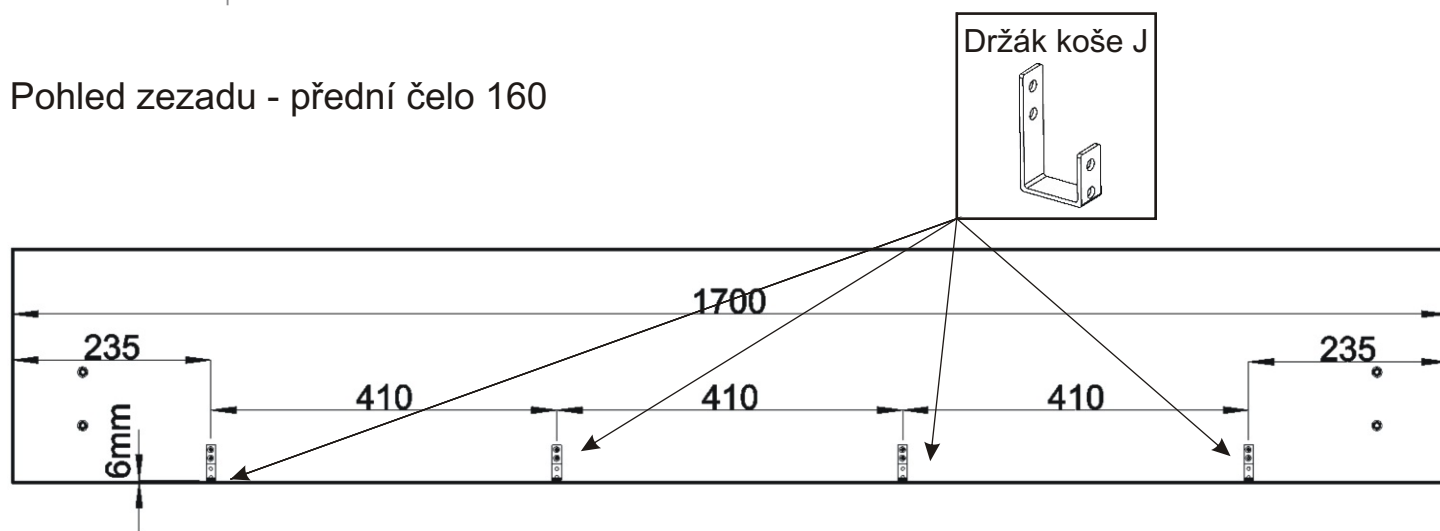


3.

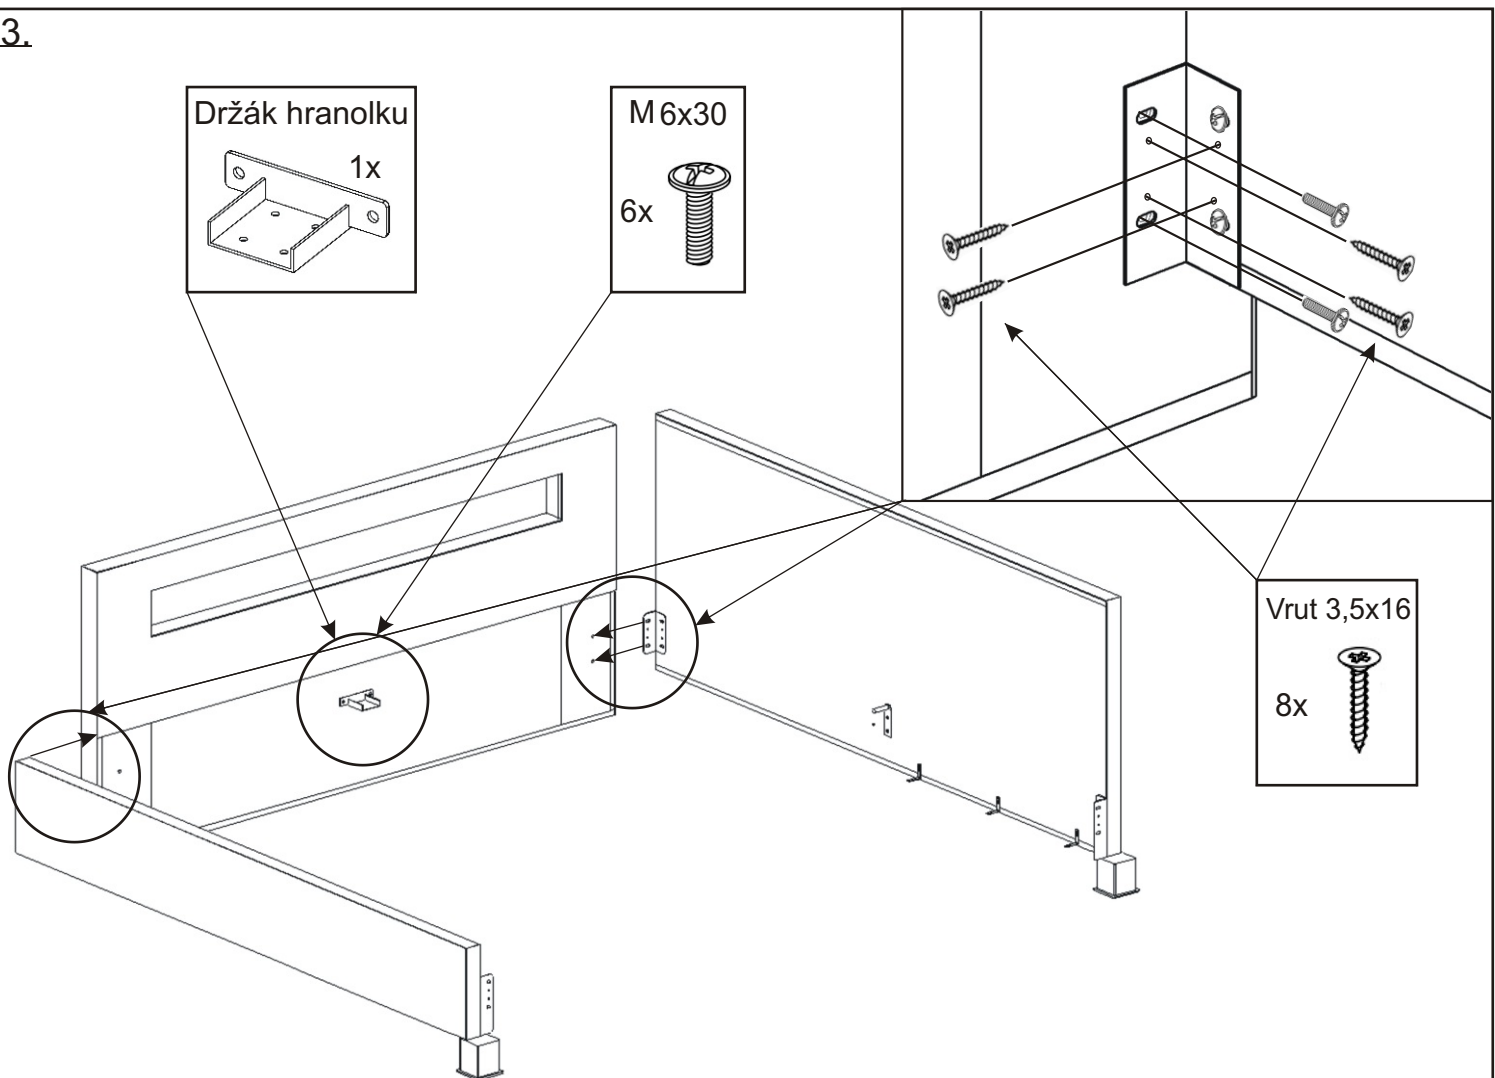

4.

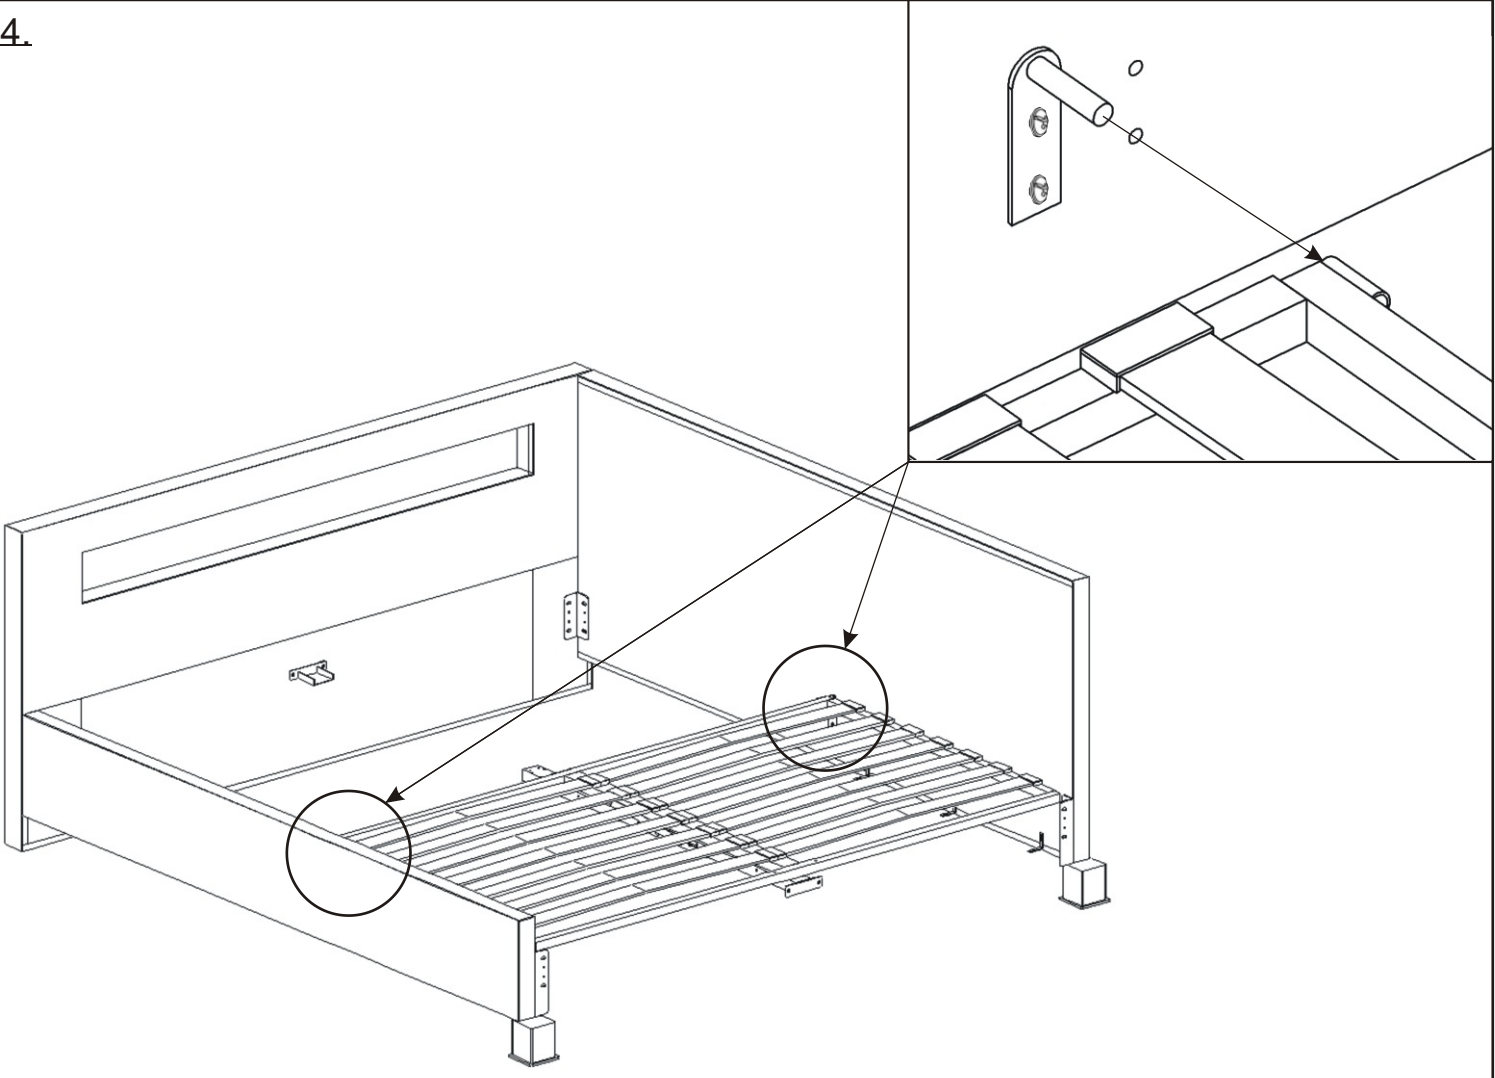


5.

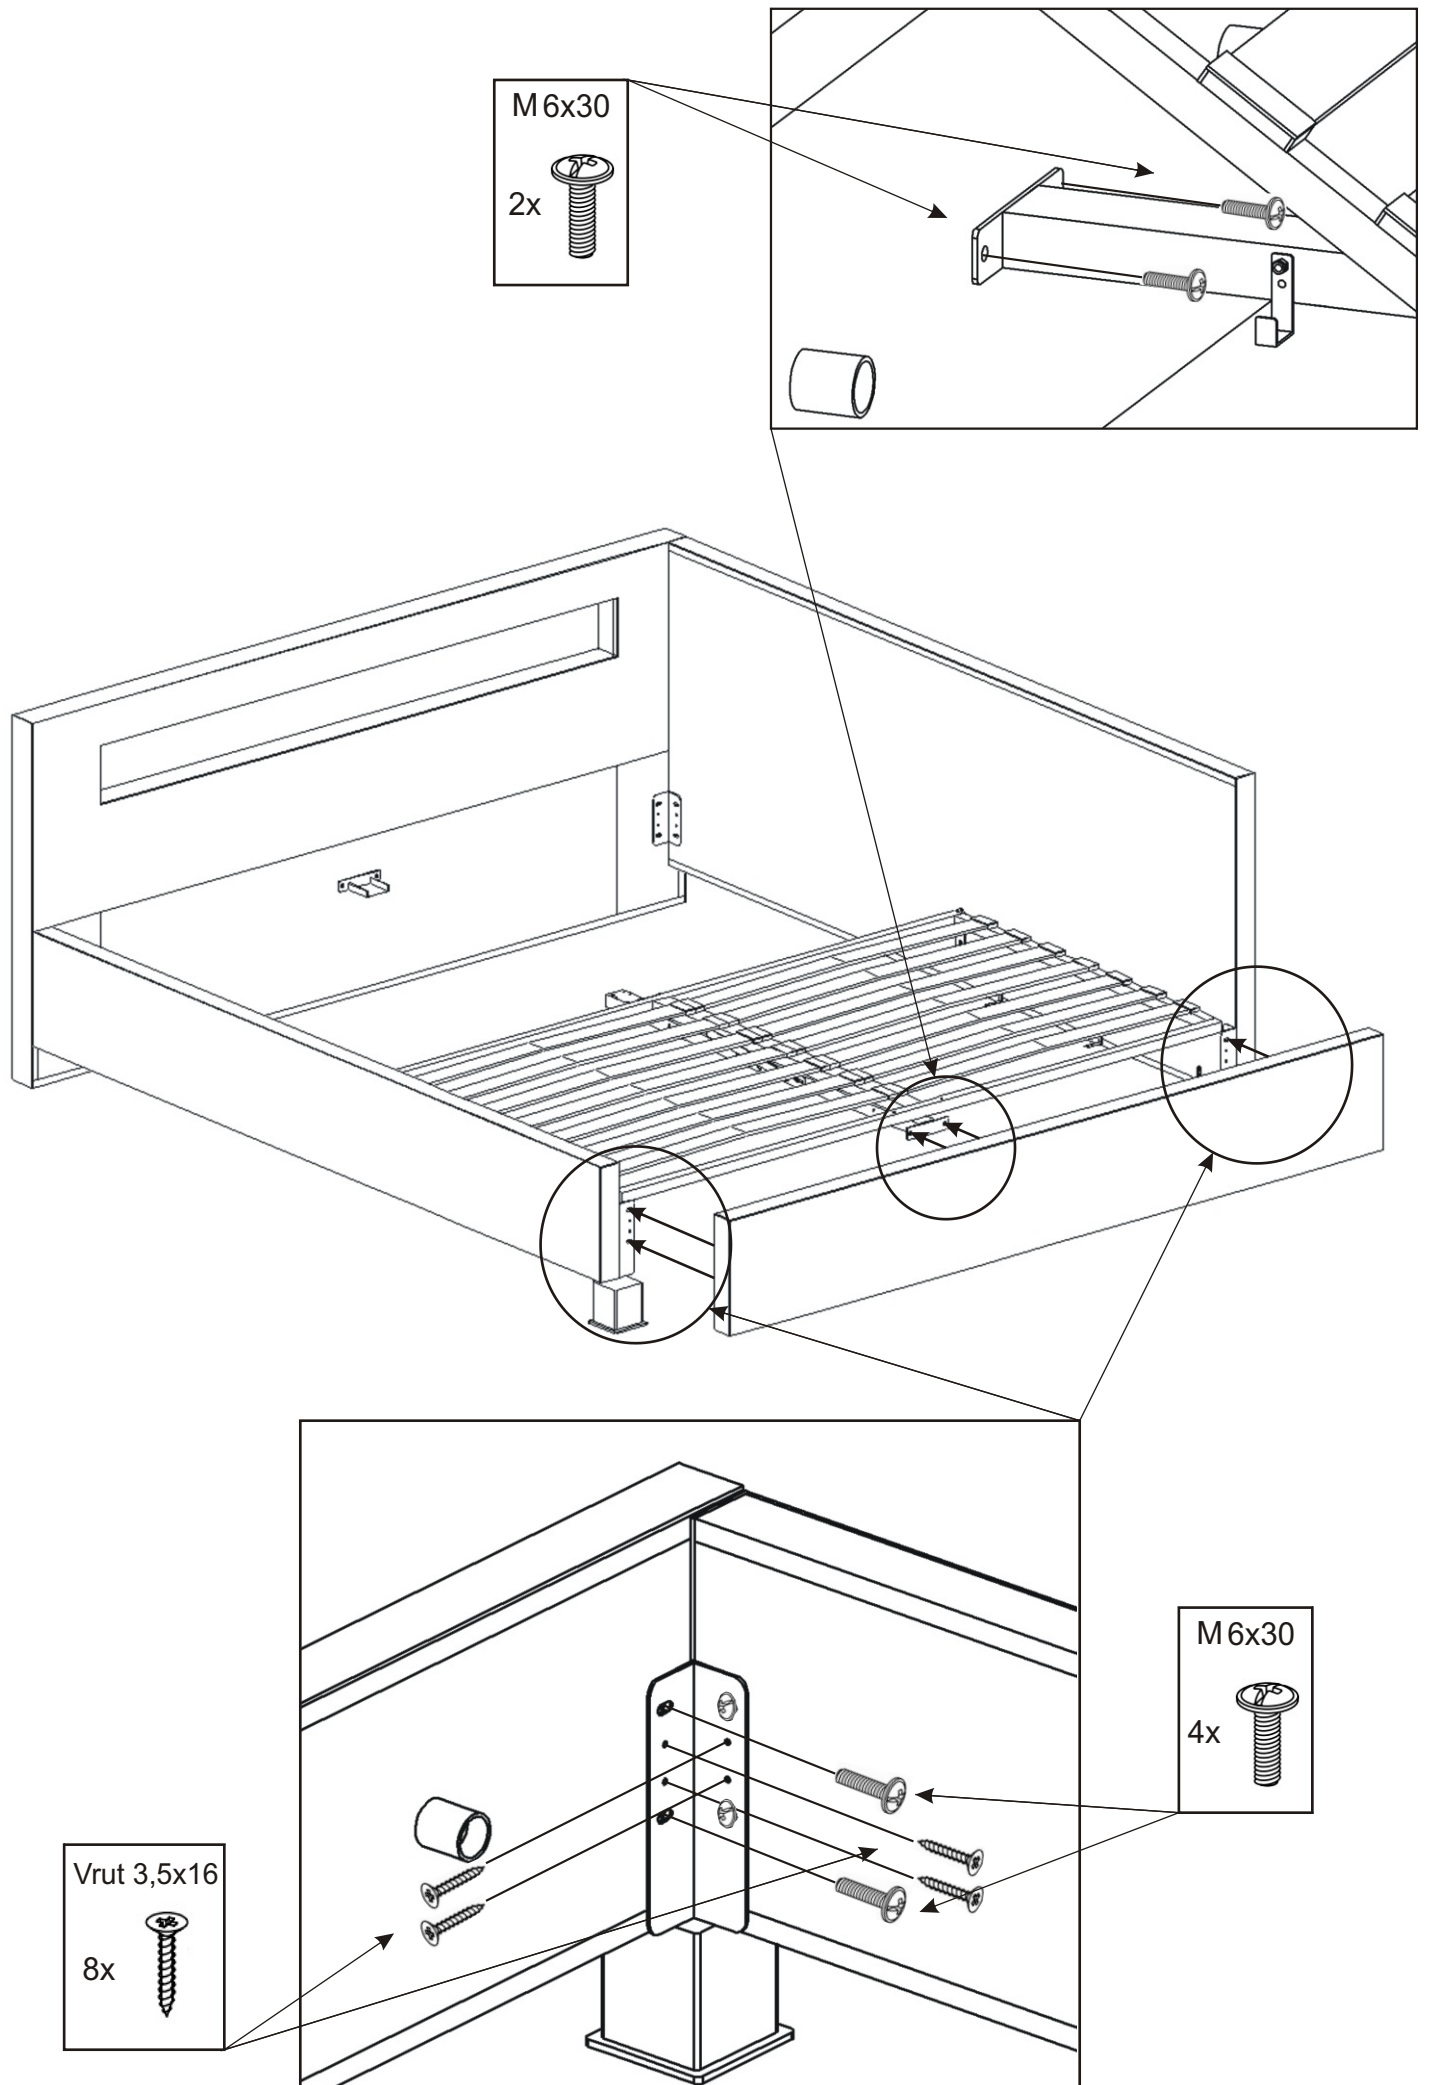


## 6. Nasazení nožek na koš

Pohled shora - 120

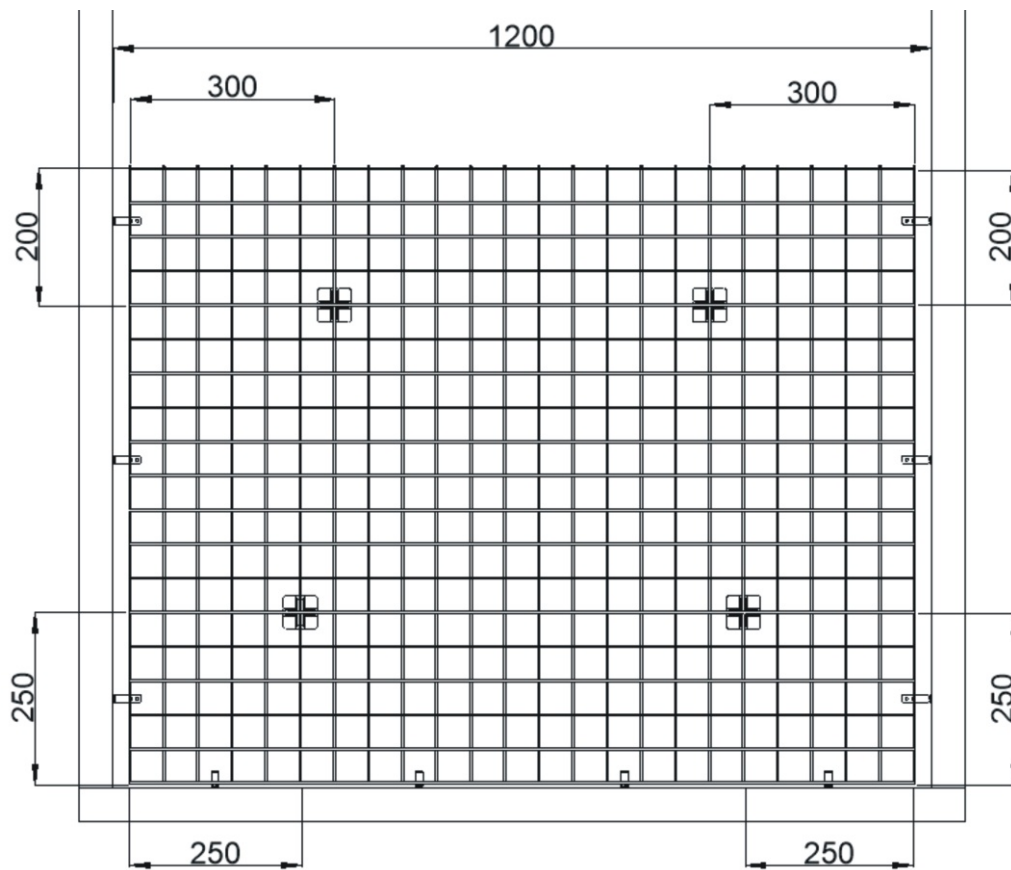


Pohled shora - 140

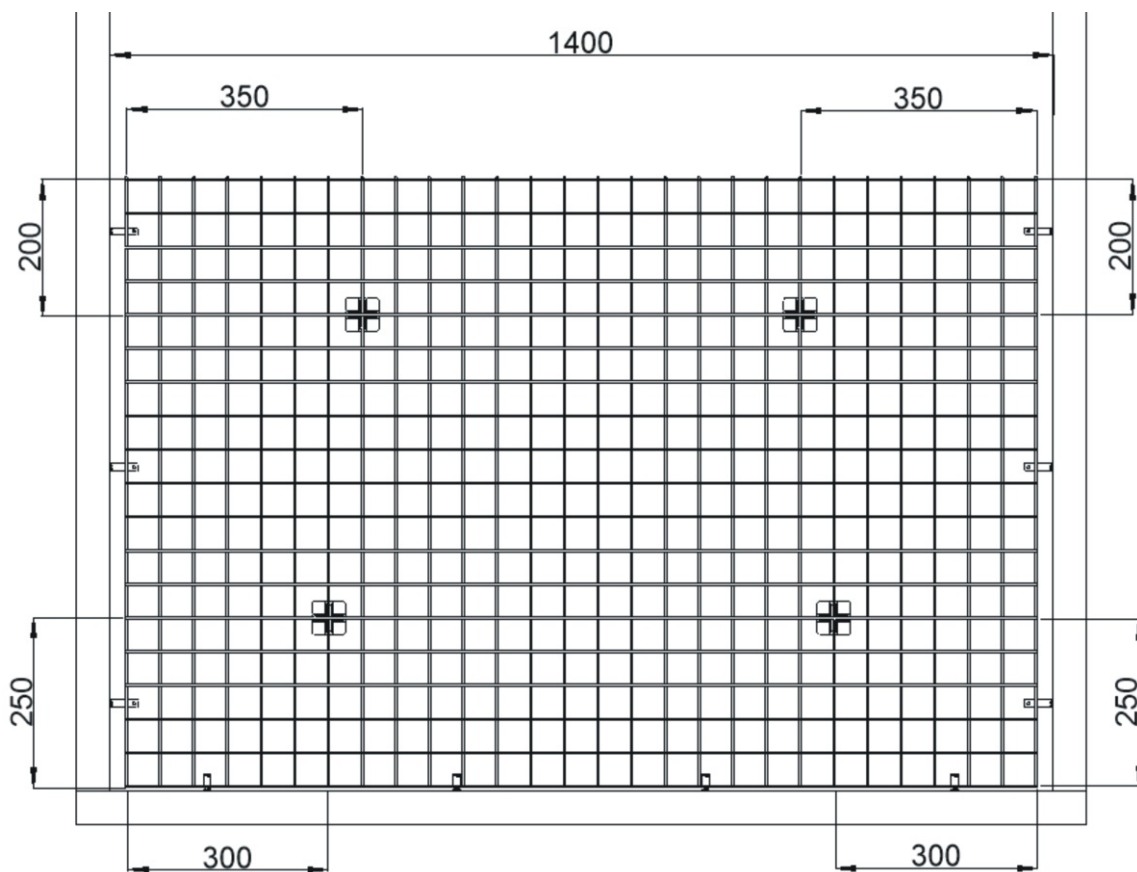




## 6. Nasazení nožek na koš

Pohled shora - 160

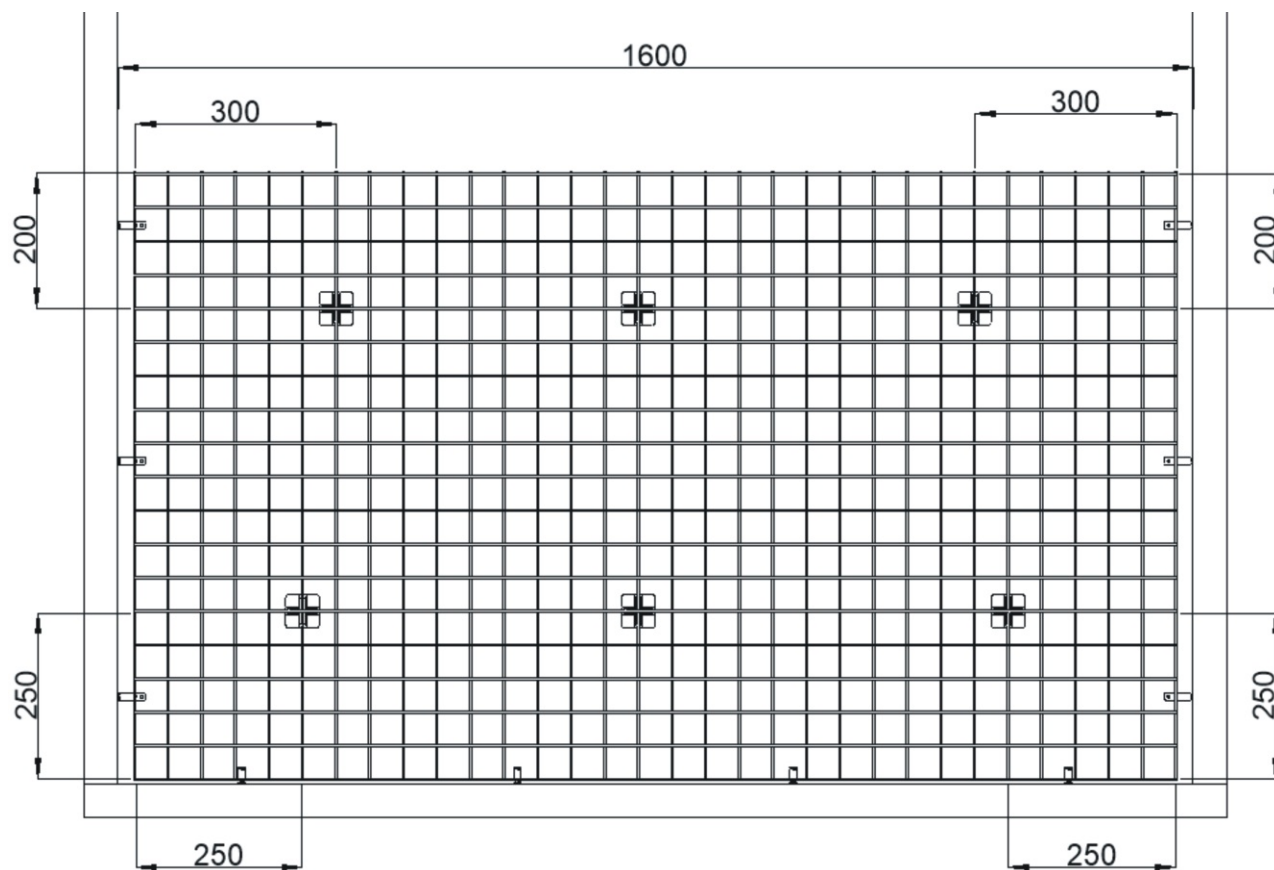

### Drátěný koš

120 - 1153x850x100  
140 - 1353x850x100  
160 - 1553x850x100

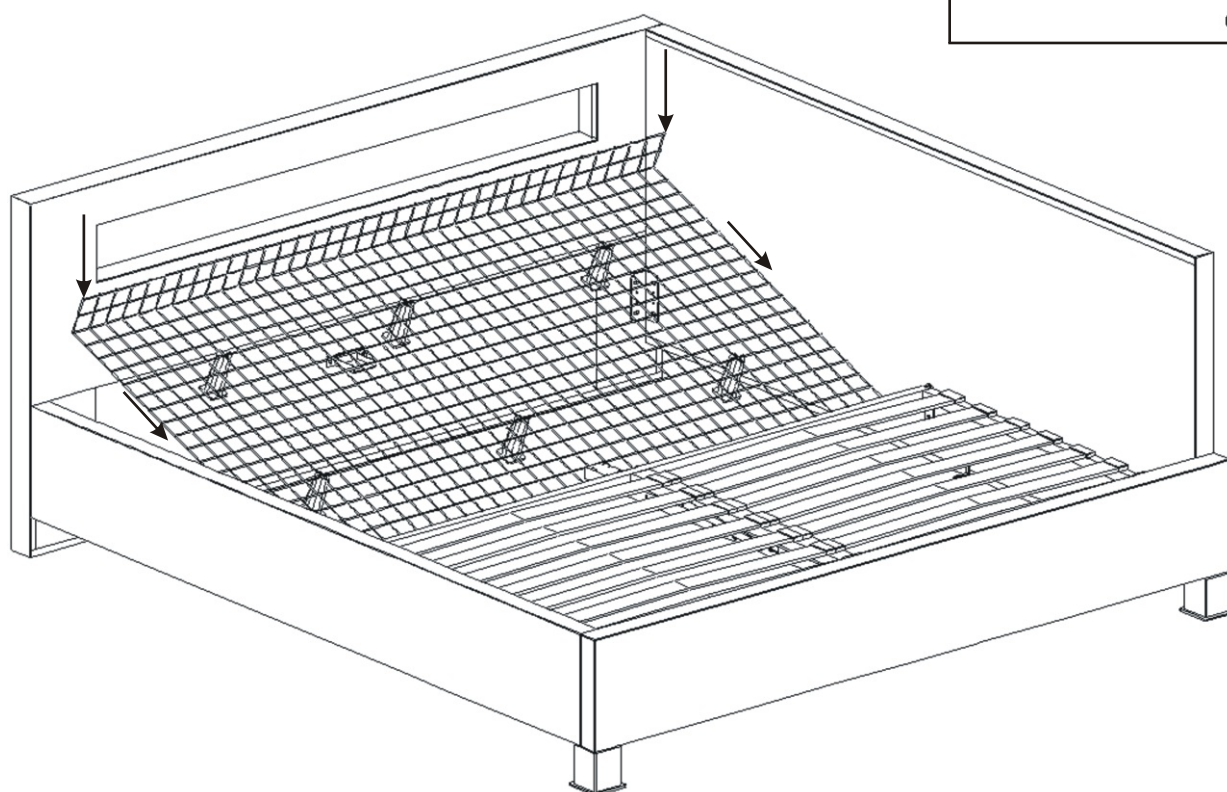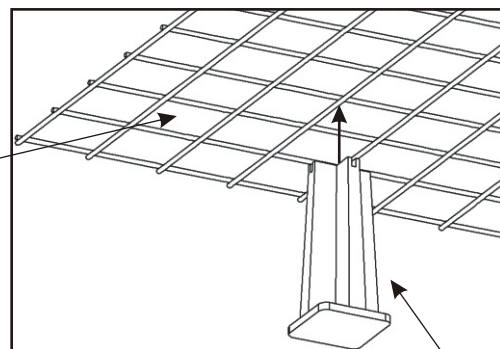

### Noha koše 50x50x110

120 - 4ks  
140 - 4ks  
160 - 6ks




7.


Sředová noha  
kovová  
1x




M 4x40  
zápustný  
4x








M - 4  
samojistná  
4x




Hranolek  
1000x60x30  
1x

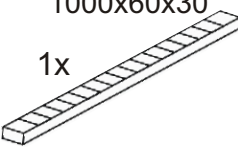

Vrut 4x30  
4x

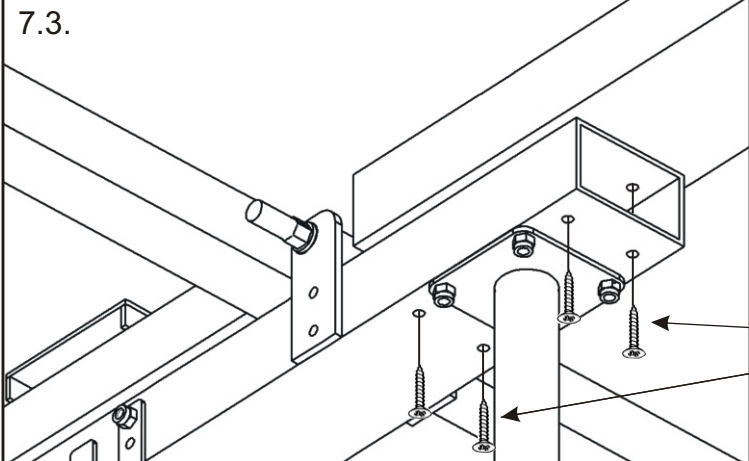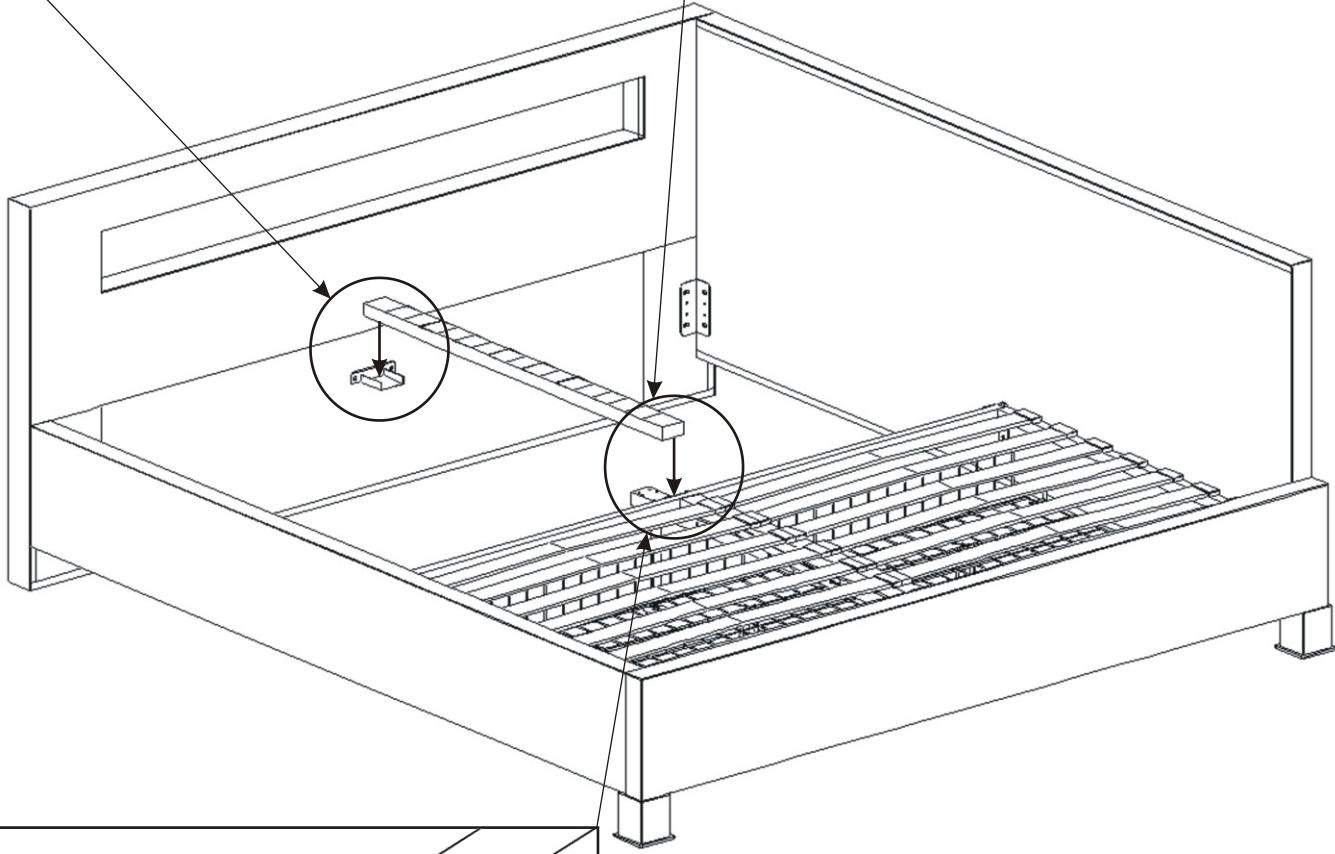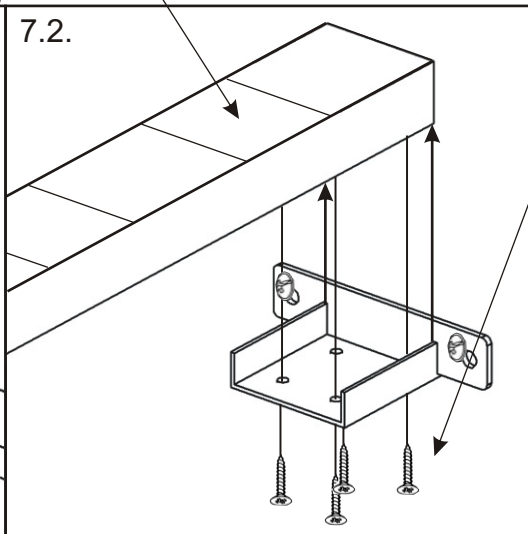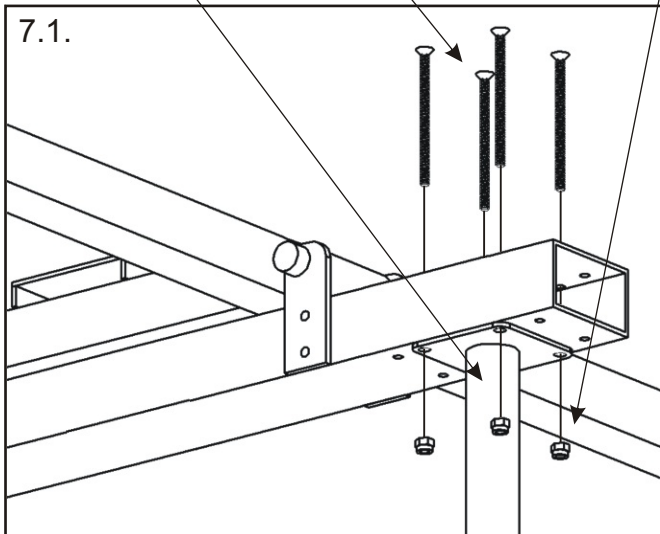

Vrut 4x50  
4x





8.


Hranolek s držáky  
lamel

2x

915x30x30


Vrut 4x50

8x

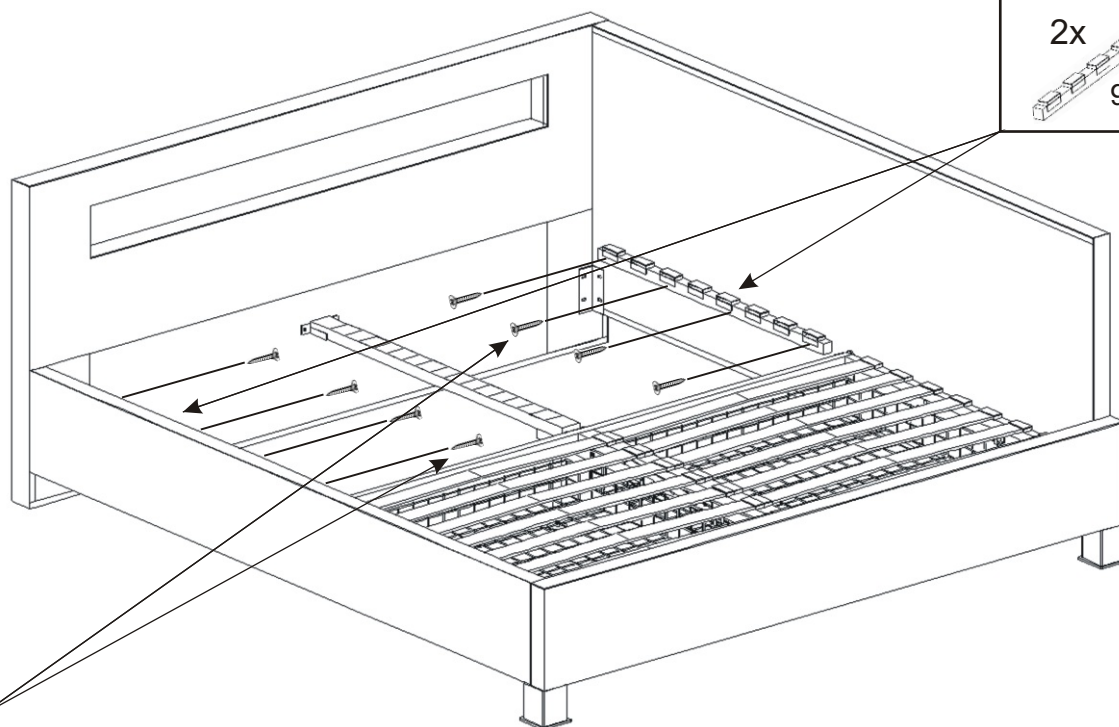


Hranolek s držáky lamel přišroubujeme na boky postele ve stejné výšce jakou má středový hranolek.



Boční pohled

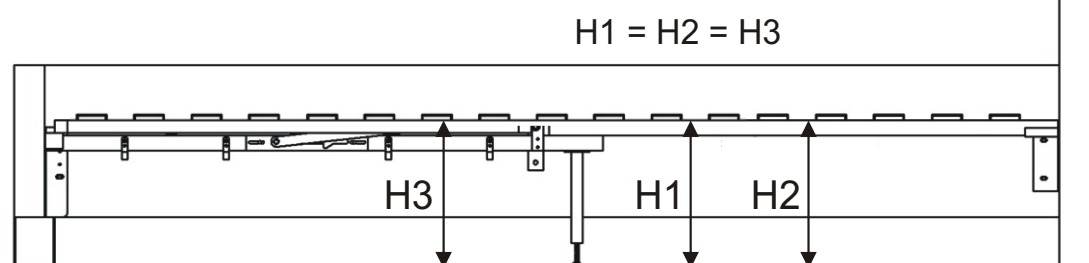


Pohled shora

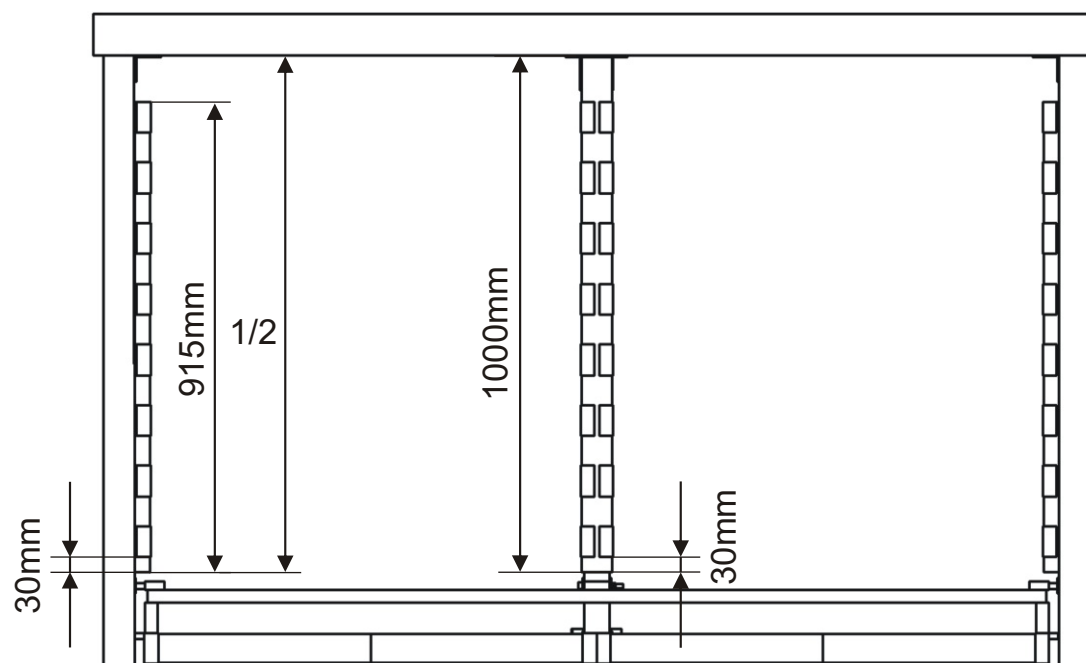


## 9. Nasazení lamel

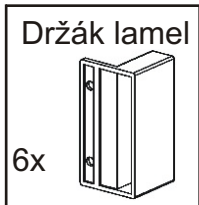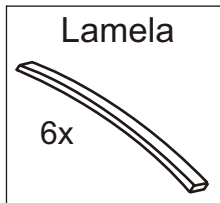



1.1.

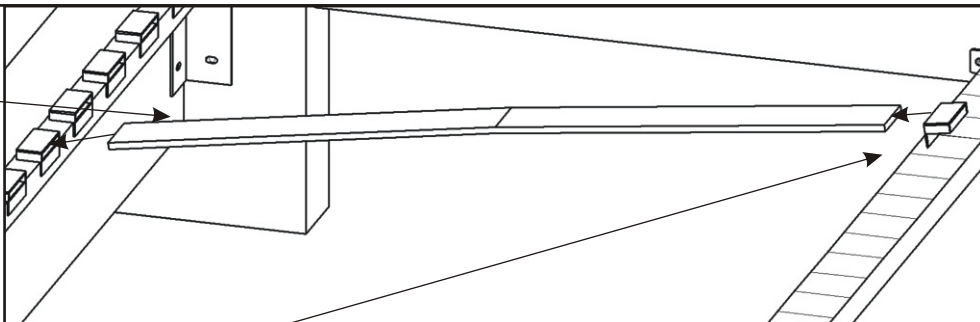

1.2.

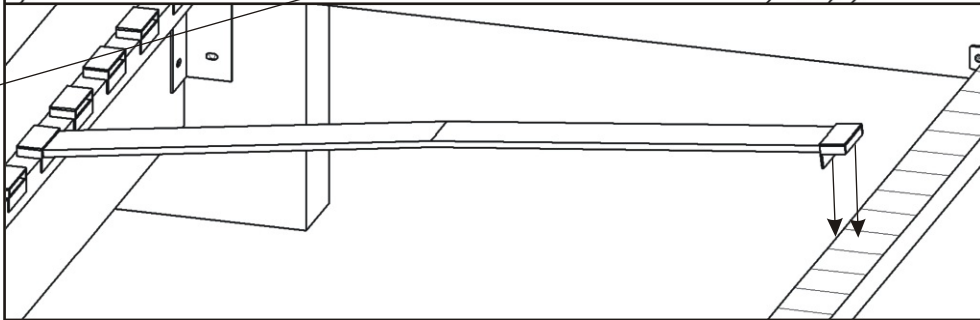


1.3.

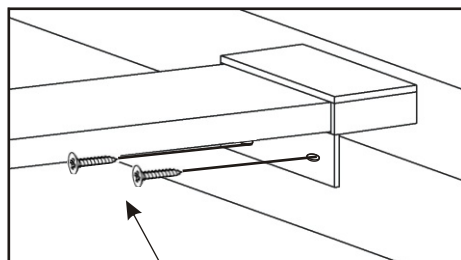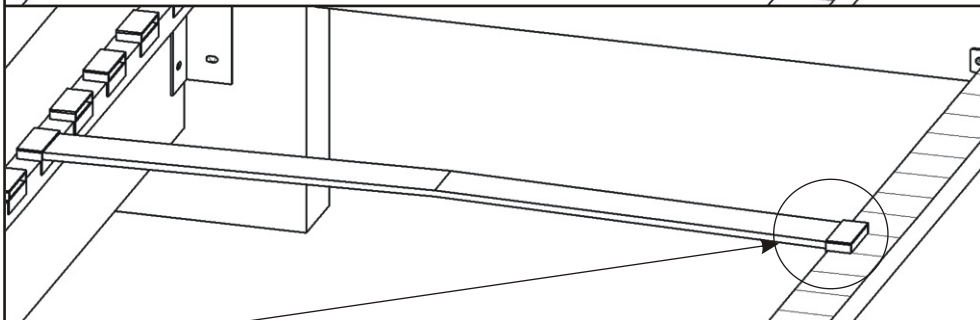


Vrut 3,5x16

12x

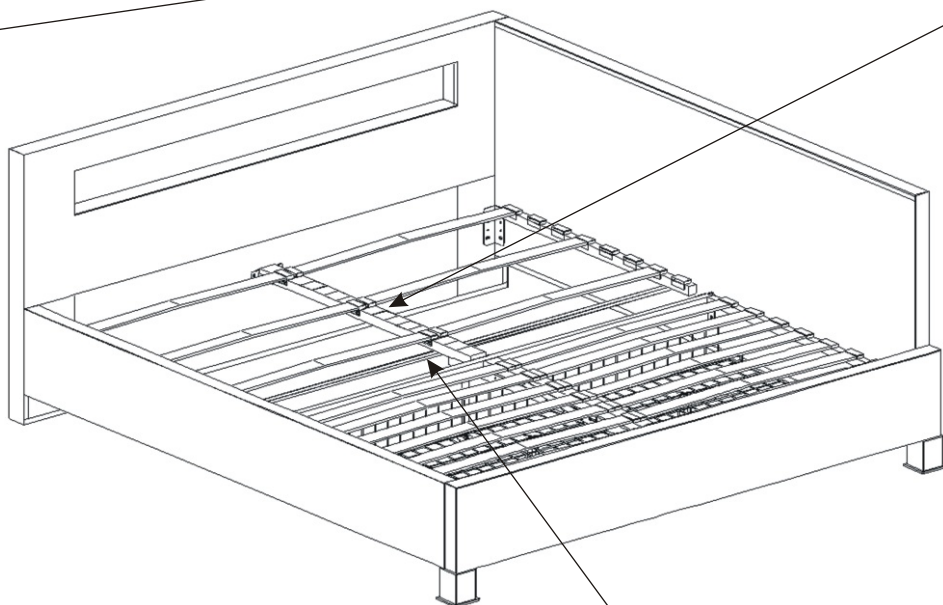


Kovová vzpěra

120 - 595mm 2ks  
140 - 695mm 2ks  
160 - 795mm 2ks





Vrut 4x30


4x

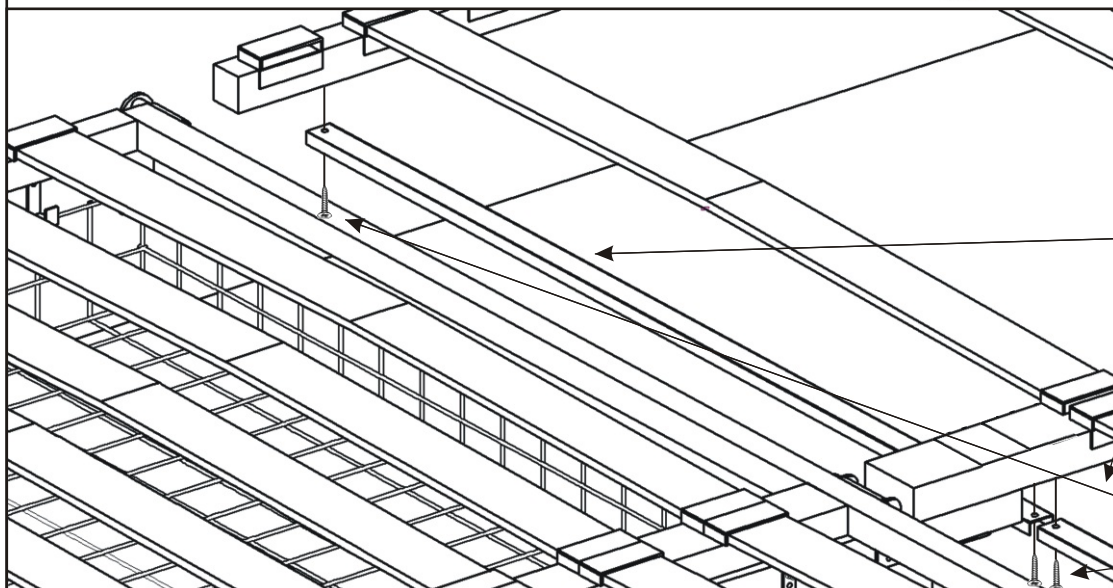


## 10. Nasazení lamel

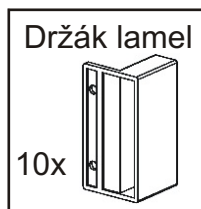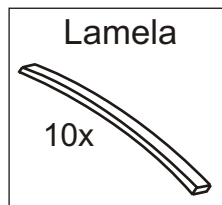



1.1.

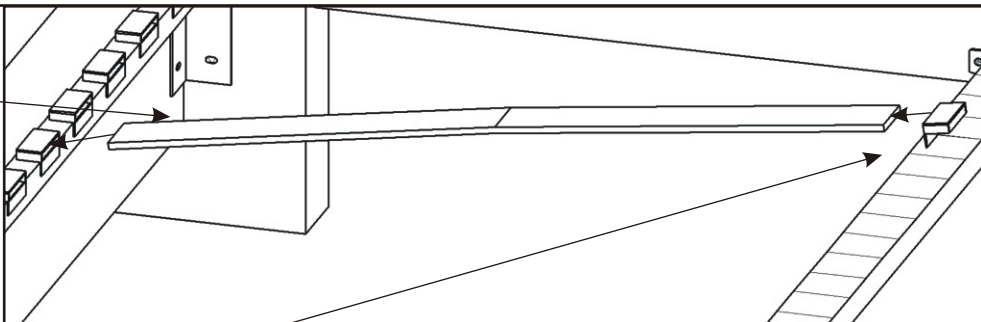

1.2.

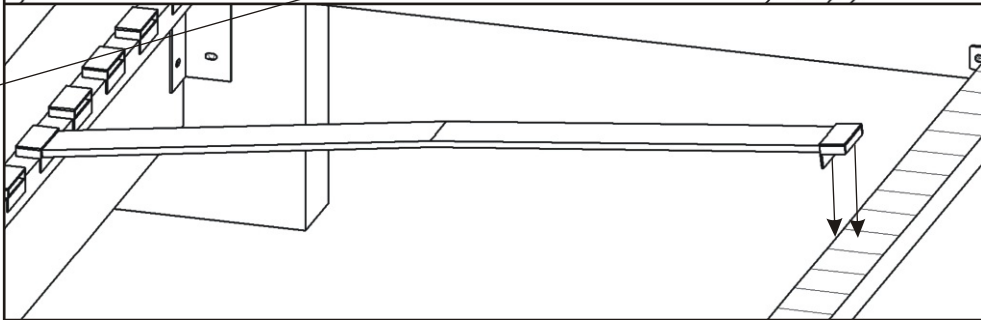

1.3.

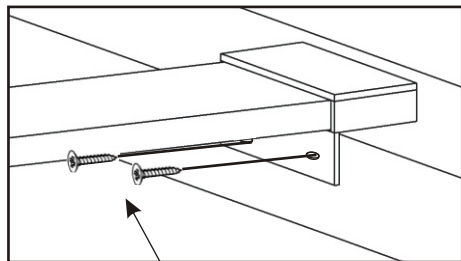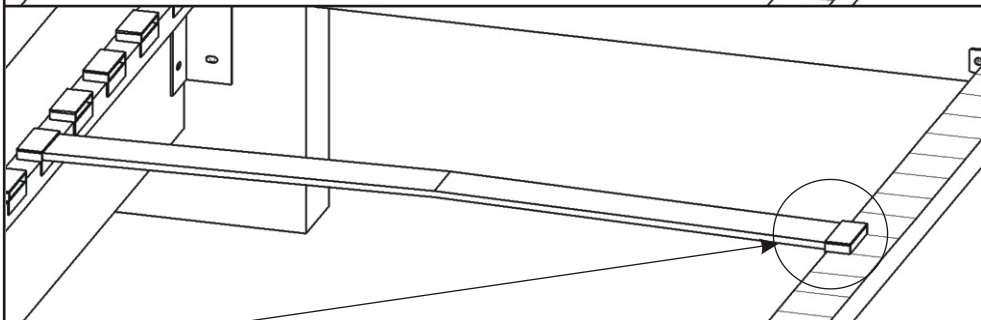

Vrut 3,5x16

20x

