
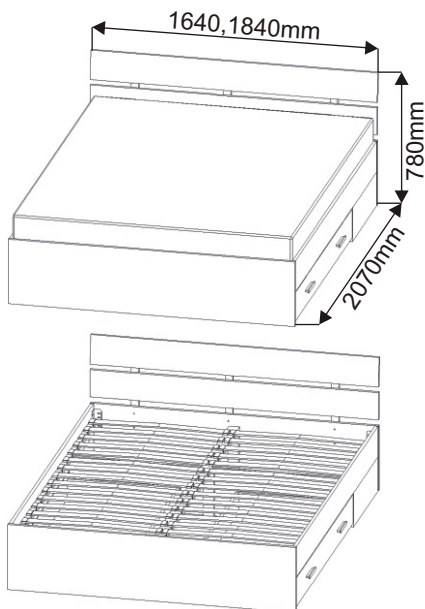

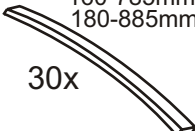

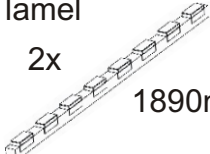




Postel Rami s úložným prostorem 160,180

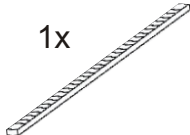





Rohový prvek 120x45x45 4x 	Lamela 160-785mm 180-885mm 30x 	Pojzdové kolečko  12x	Konfirmát 26x krytka  20x 	Hranolek s držáky lamel 2x  1890mm		
Lepidlo 1x 	Eurošroub 20x 	Kolík 35mm 64x 	Vrut 4x16 56x 	Vrut 4x45 22x 	Vrut 4x25 4x 	Vrut 3,5x16 60x 
M 6x30 vratový 4x 	M - 6 samojistná 4x 	Kovové držáky 3x  550x25x40	Hranolek 2000x60x30 1x 	Opěrný hranolek 282x60x30 4x 		

1.


Kolíky natlučeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

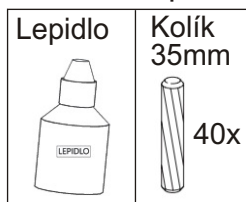

Podložka ø 6,3 4x	Držák lamel 30x	Samolepící kluzák 50x50x2 4x	Rohový prvek 72x50x50 4x	Kovová vzpěra 120-595mm 140-695mm 2x
--------------------------------	---------------------------	---	---------------------------------------	--

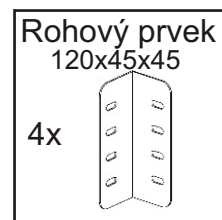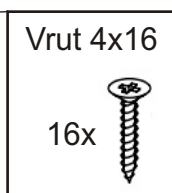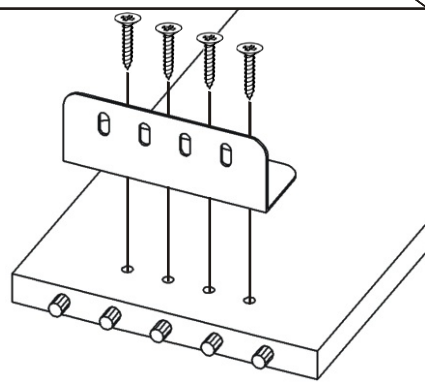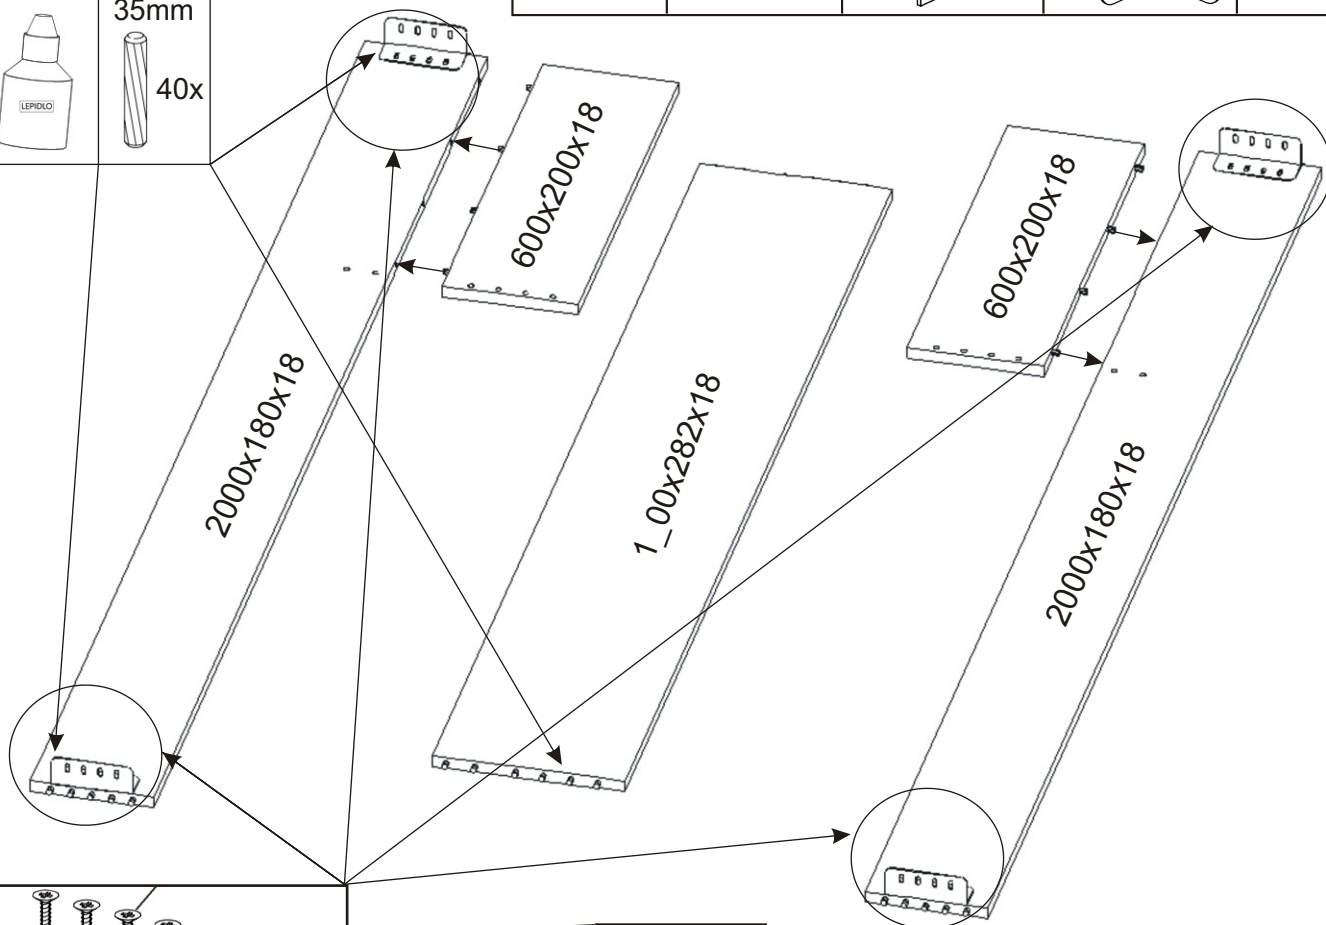


2.

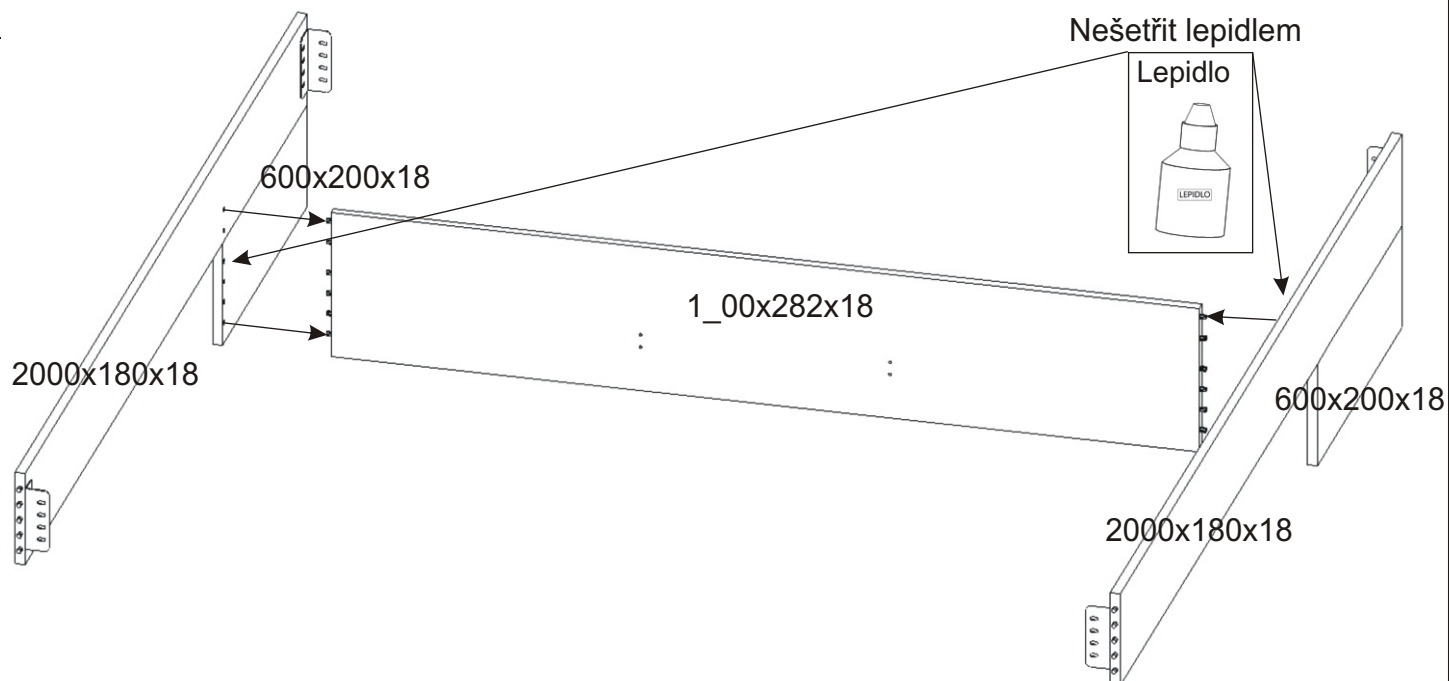

3.

Nešetřit lepidlem

Lepidlo

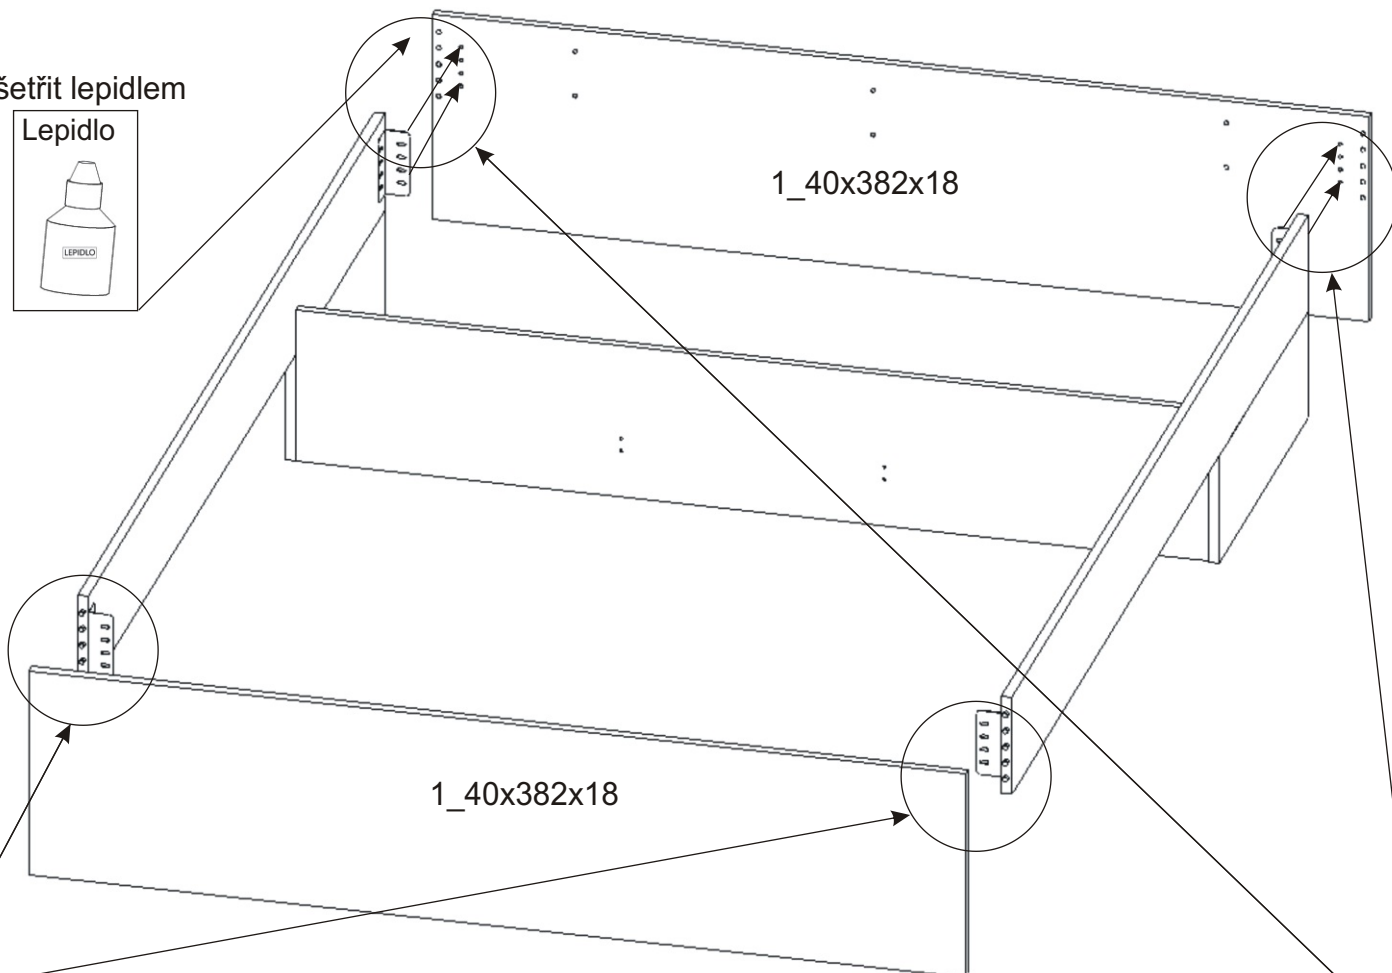

2000x180x18

1_40x382x18

Vrut 4x16



16x



2000x180x18

1_40x382x18


600x200x18

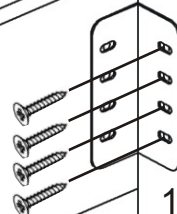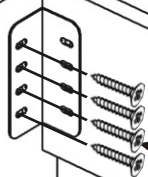

4.



M - 6 6x

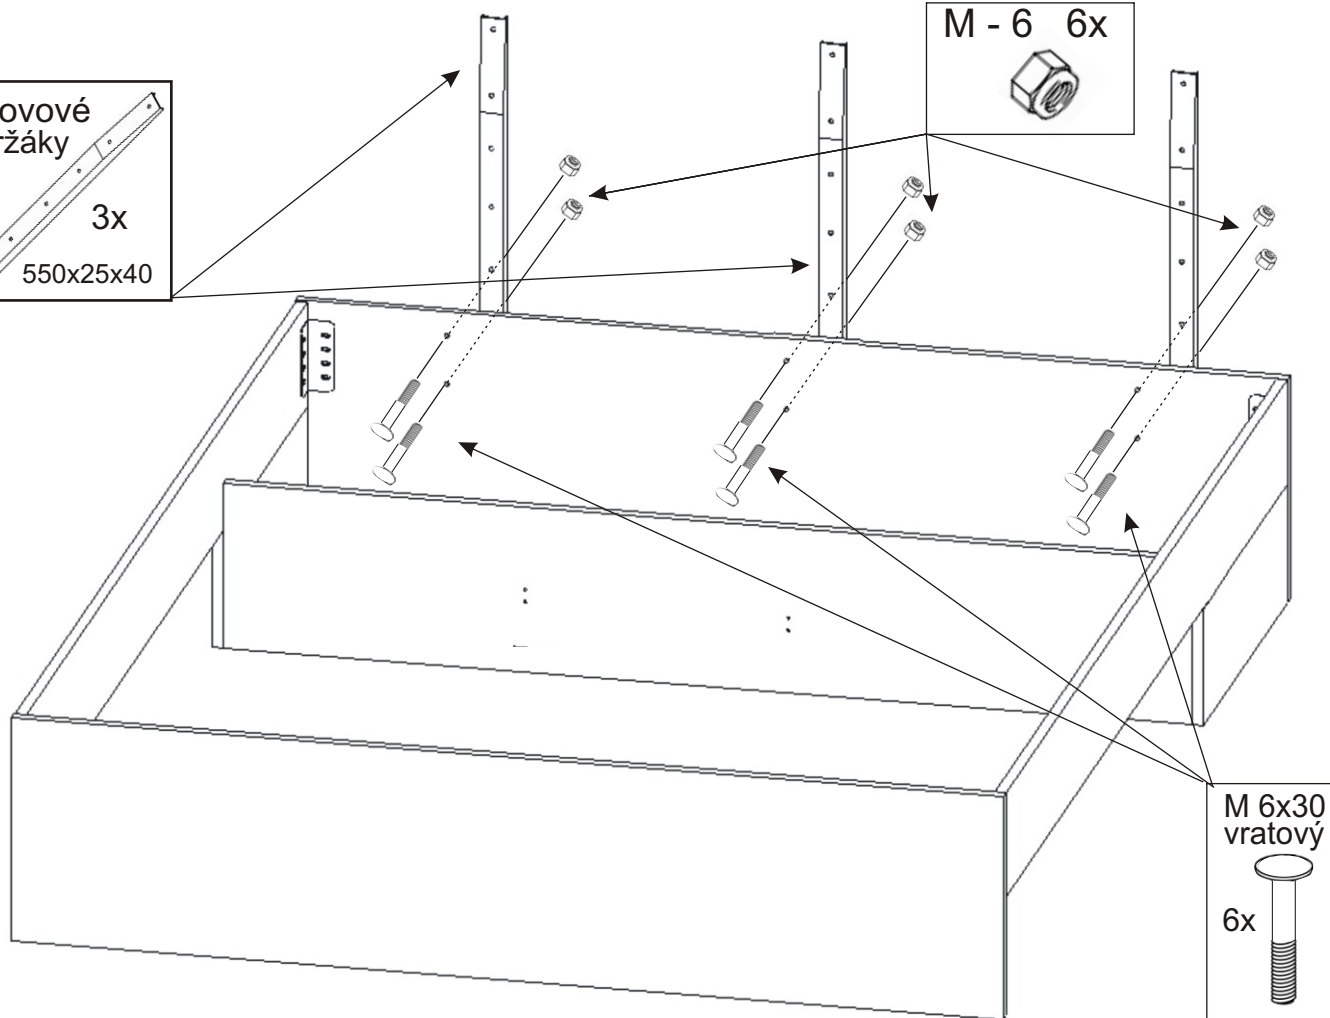


M 6x30
vratový

6x



5.

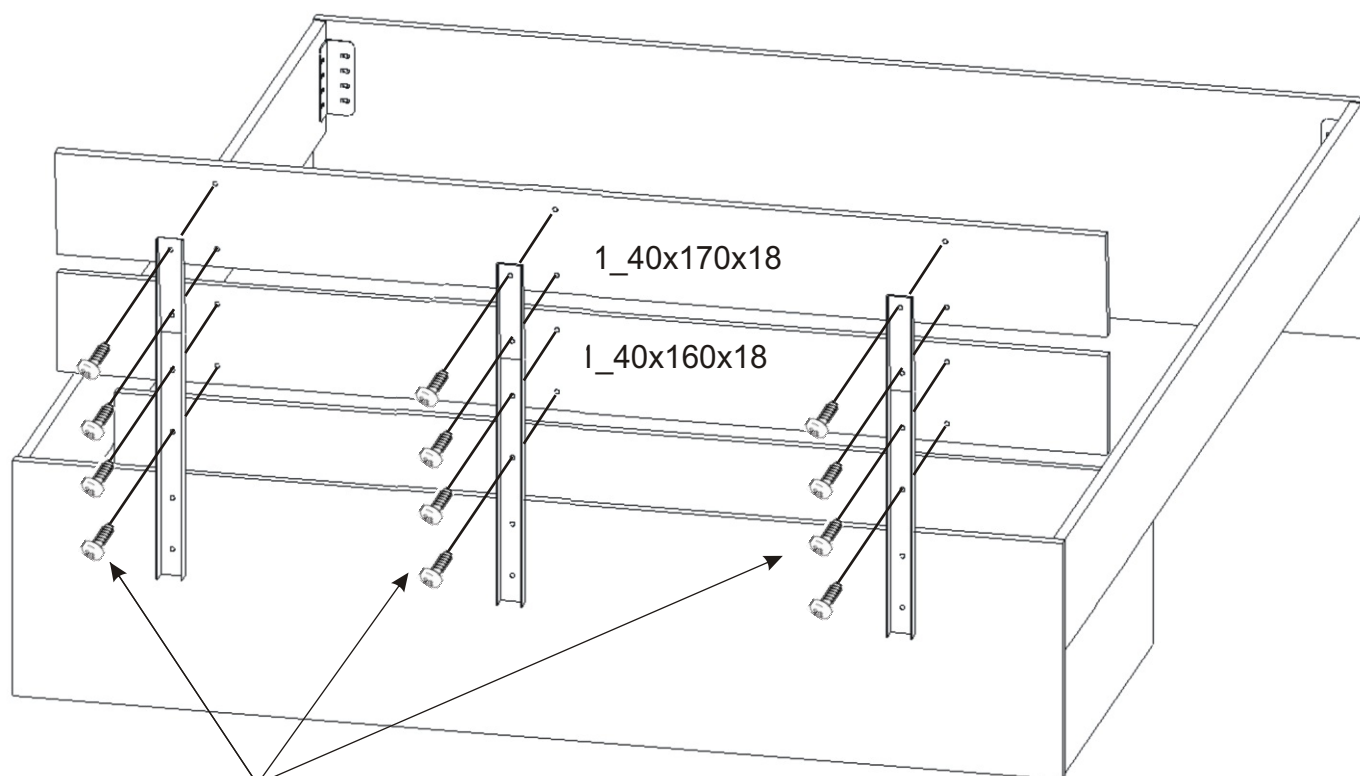

Eurošroub

12x




6.

Samolepící kluzák 50x50x2 4x

Rohový prvek 72x50x50 4x

Eurošroub 8x

Opěrný hranolek 282x60x30 3x

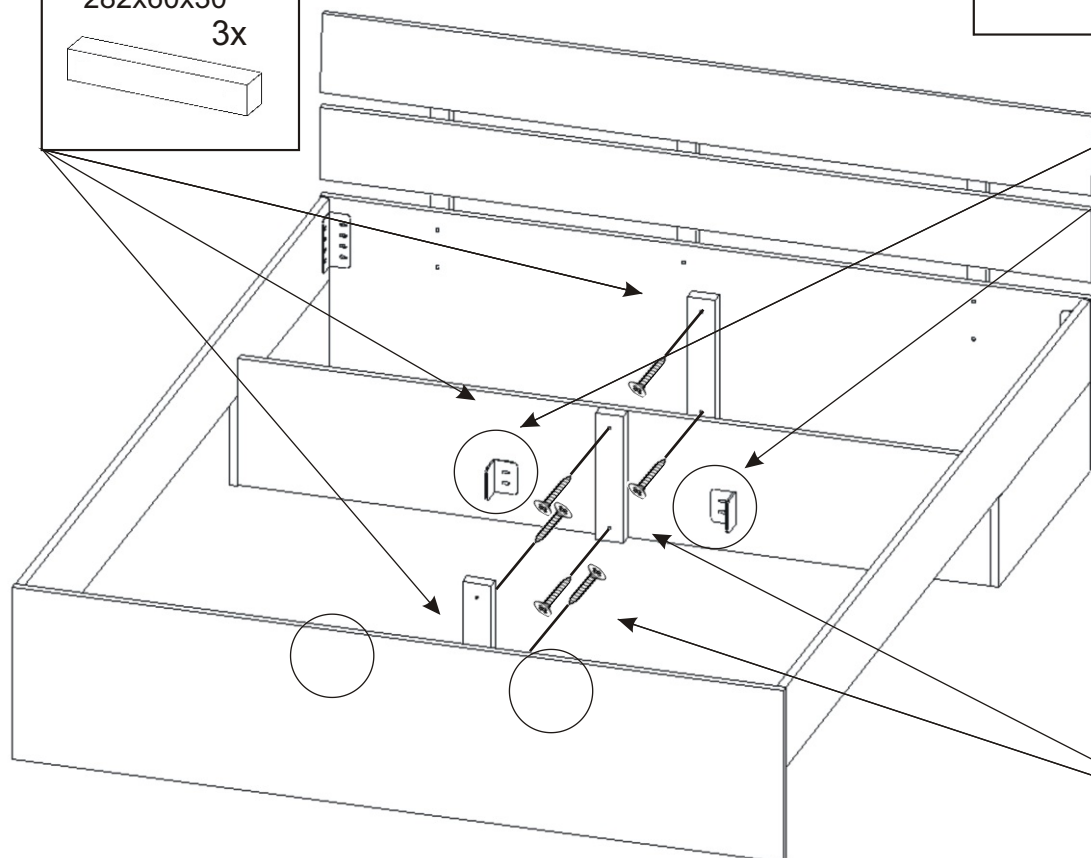

Vrut 4x45


6x



7.

Hranolek 2000x60x30

1x

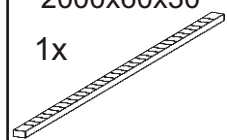

Vrut 4x45

16x



Opěrný hranolek 282x60x30



1x





Hranolek s držáky lamel

2x


1890mm

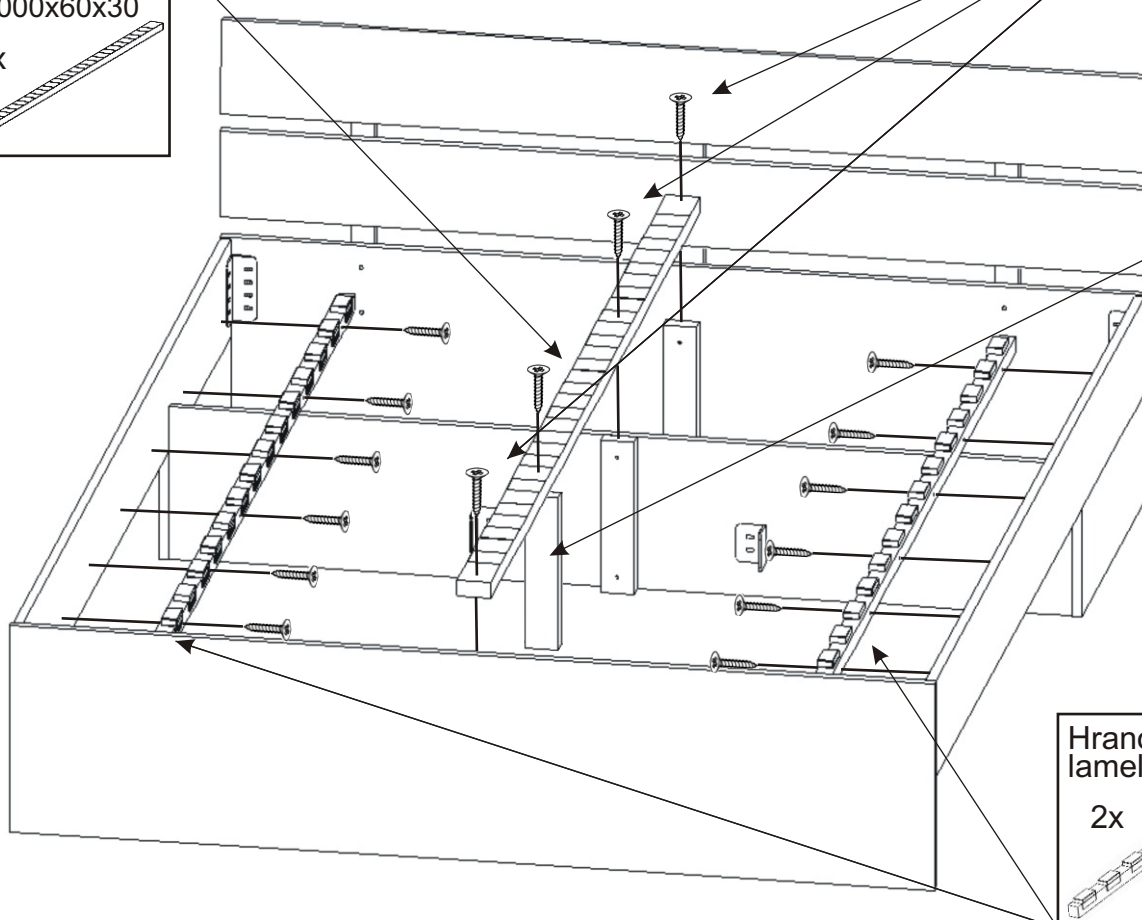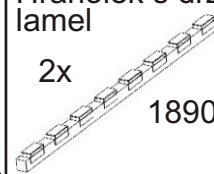


8. Nasazení lamel

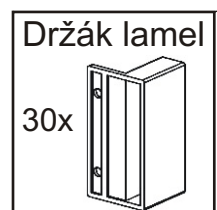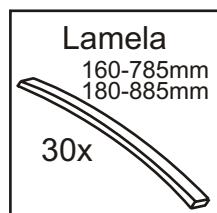



8.1.

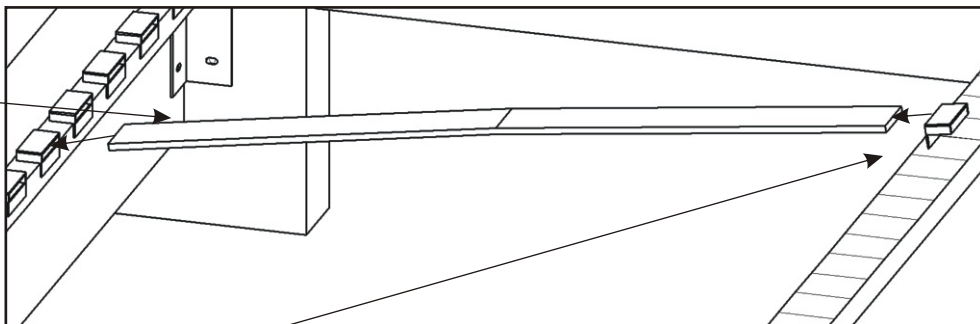

8.2.

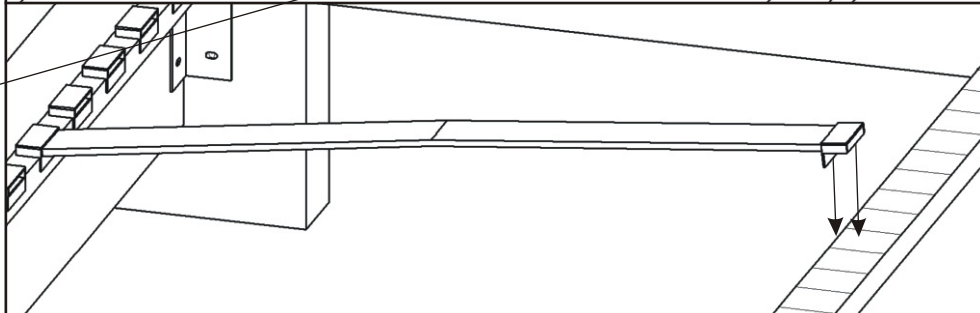

8.3.

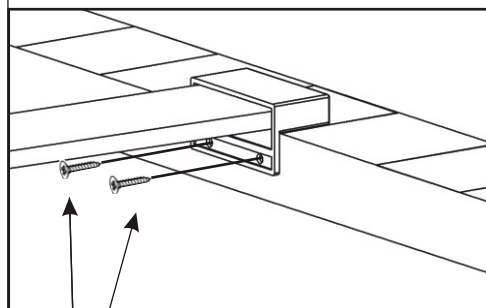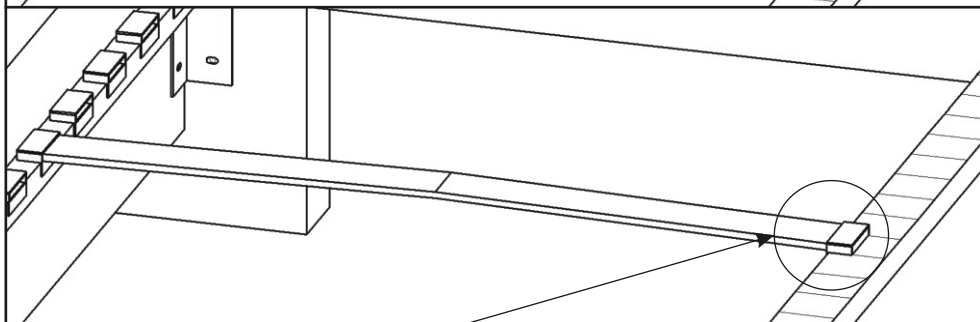

Vrut 3,5x16

60x



Podložka
ø 6,3

4x



Vrut 4x25

4x




**Kovová
vzpěra**
160-795mm
180-895mm


2x




Kovovou vzpěru
připevníme ze spodní části.

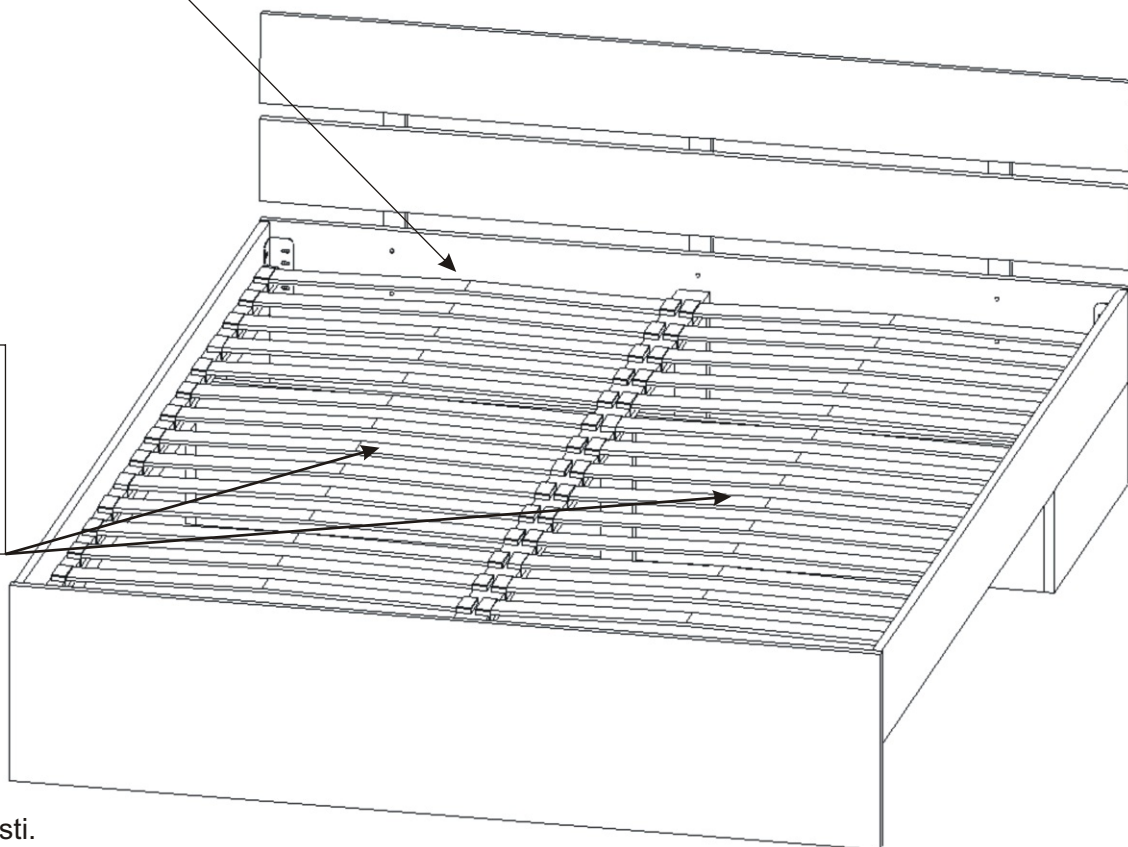

9.1. Montáž zásuvky 2ks

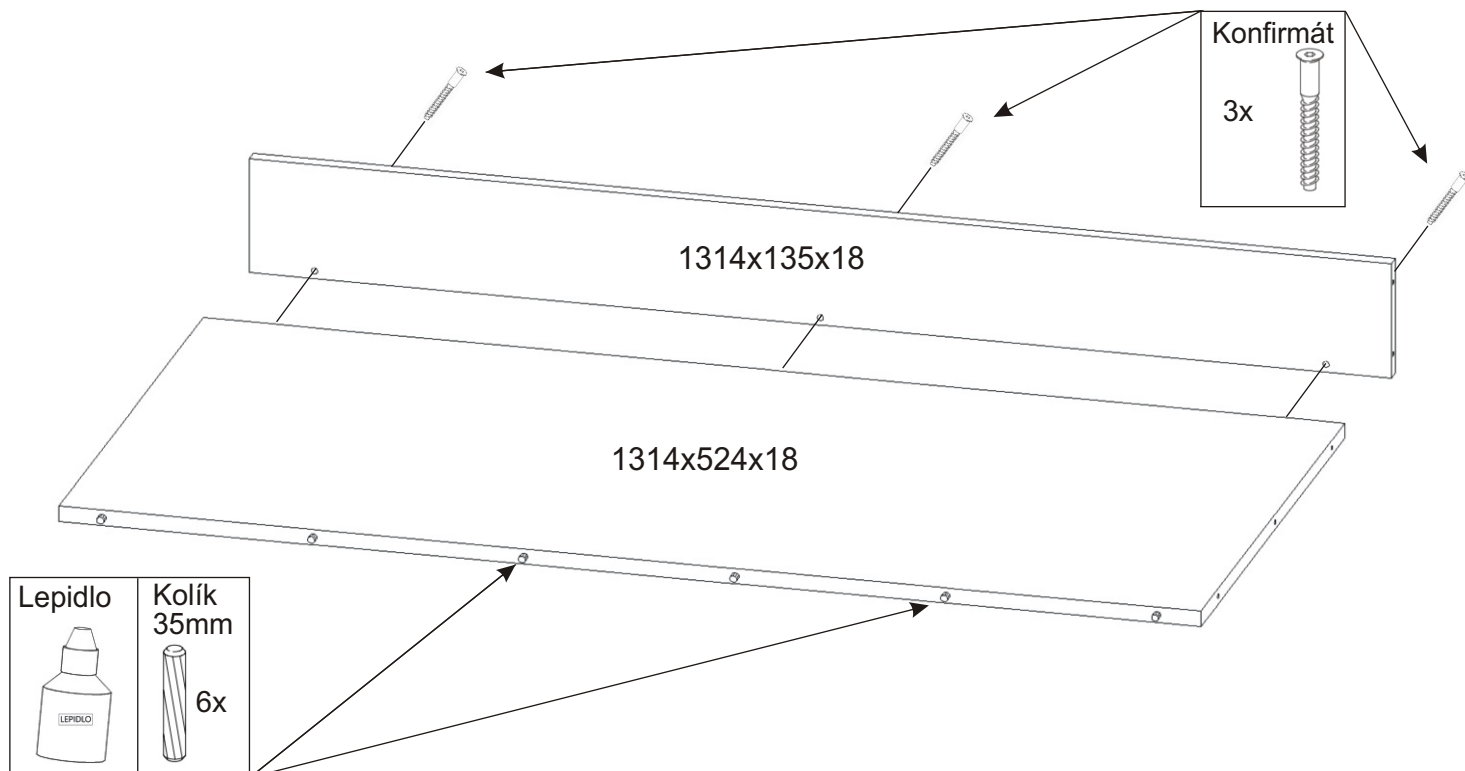


9.2. Montáž zásuvky

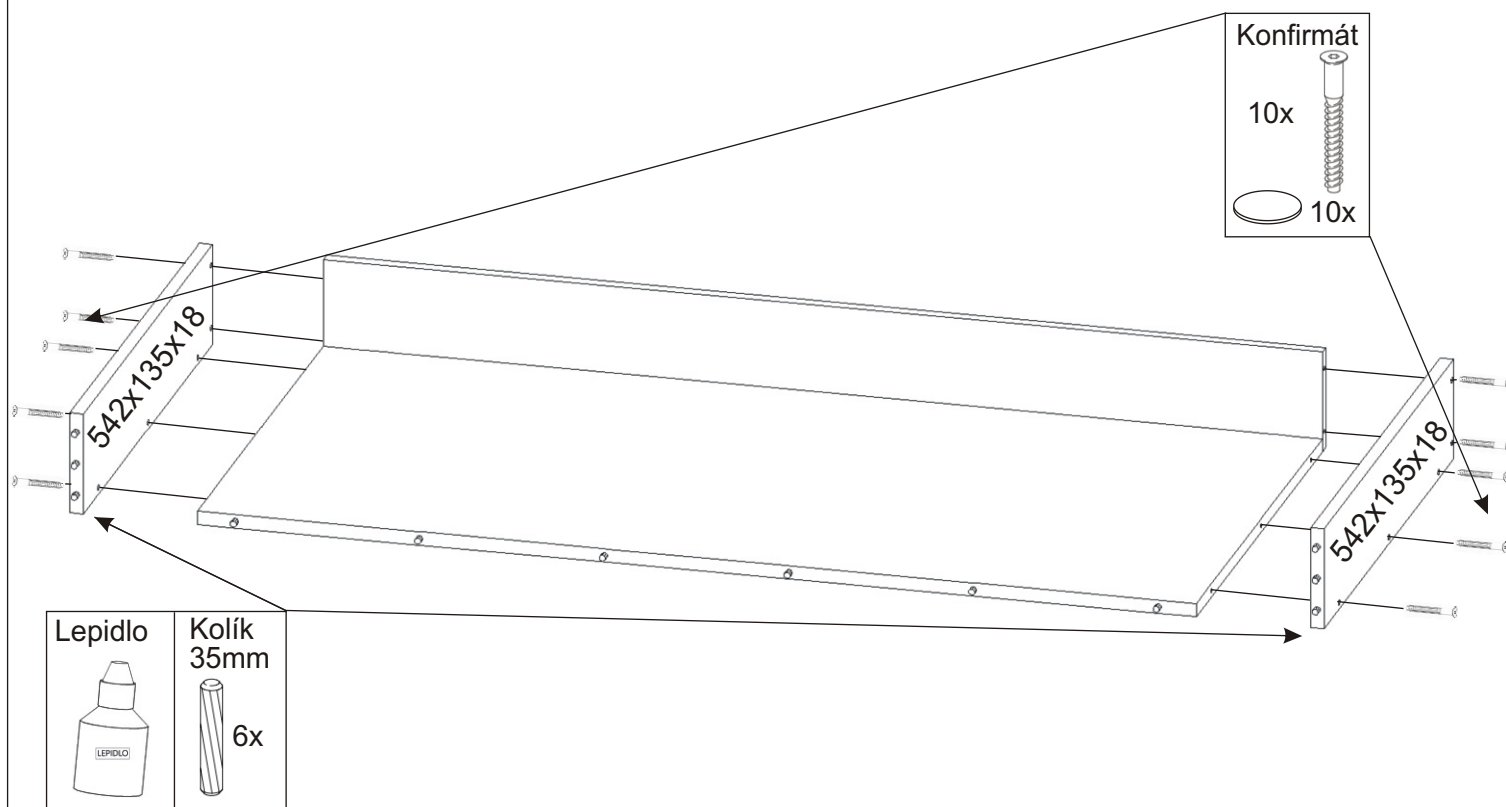

Kolíky natlučeme do hrany!
Nešetřit s lepidlem.

9.3.Montáž zásuvky

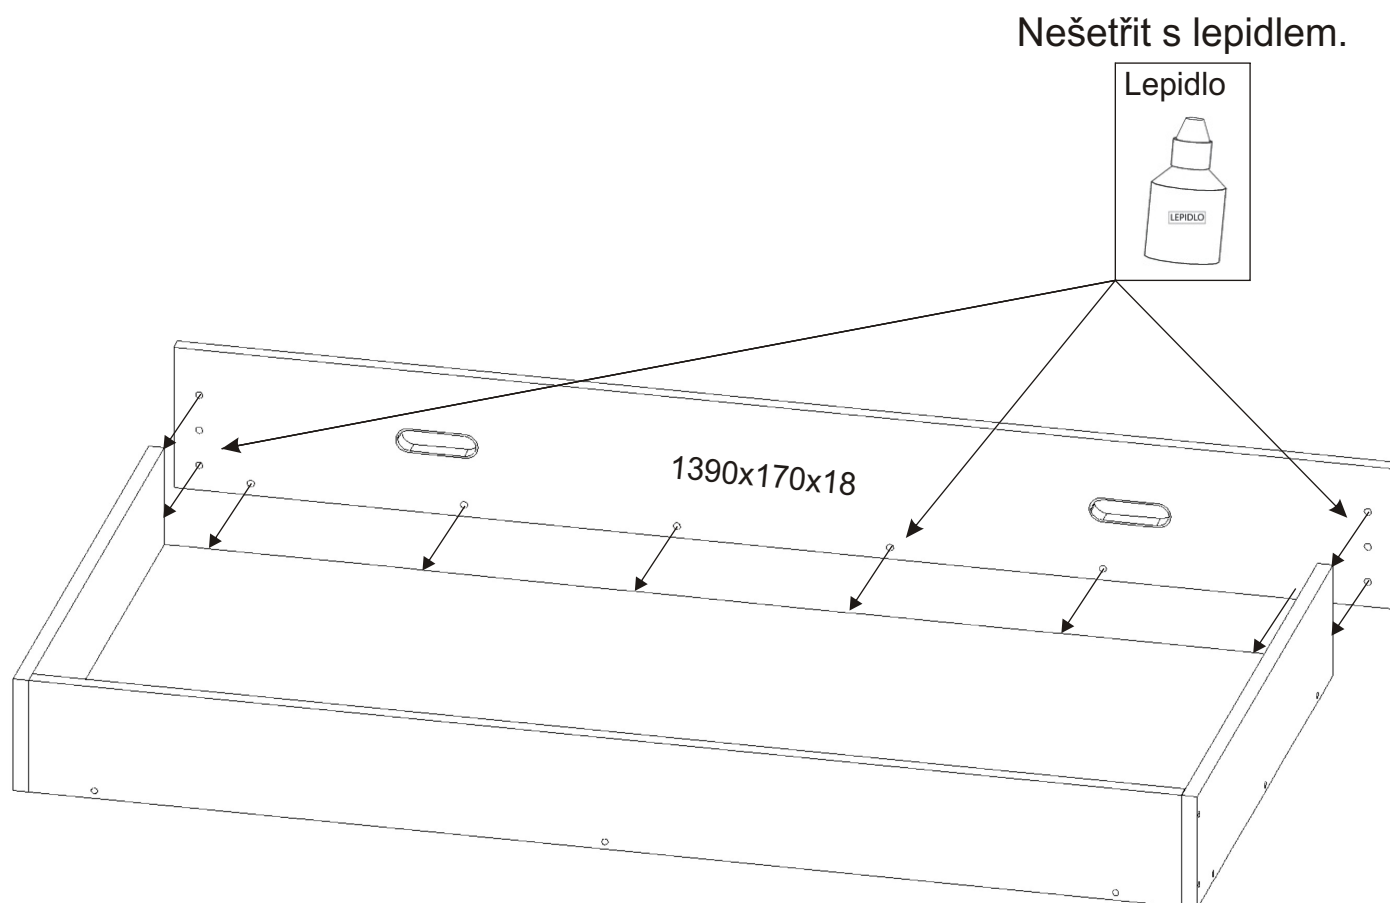

9.4.Montáž zásuvky

