



# PRE 14






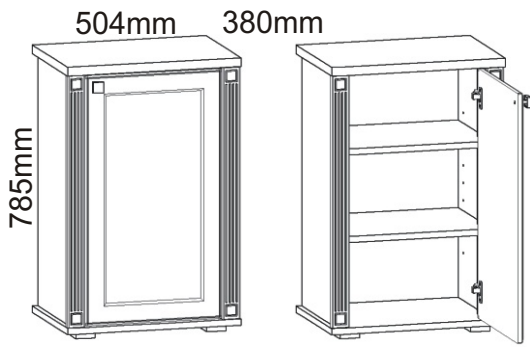


<b>Hřebík</b> 20x 	<b>Konfirmát</b> 50mm 4x 	<b>Vrut 3,5x16</b> 8x 	<b>Lepidlo</b> 1x 	<b>Kolík</b> 35mm 14x 	<b>Vložený pant</b> s tlumením 2x 
<b>Policové</b> podpěrky 8x 	<b>Plastová</b> noha 58x58x22 4x 	<b>Úchytka</b> 30x30x23 1x 	<b>Šroubky</b> 4x25mm 1x 	<b>Vrut 4x16</b> 8x 	


1.

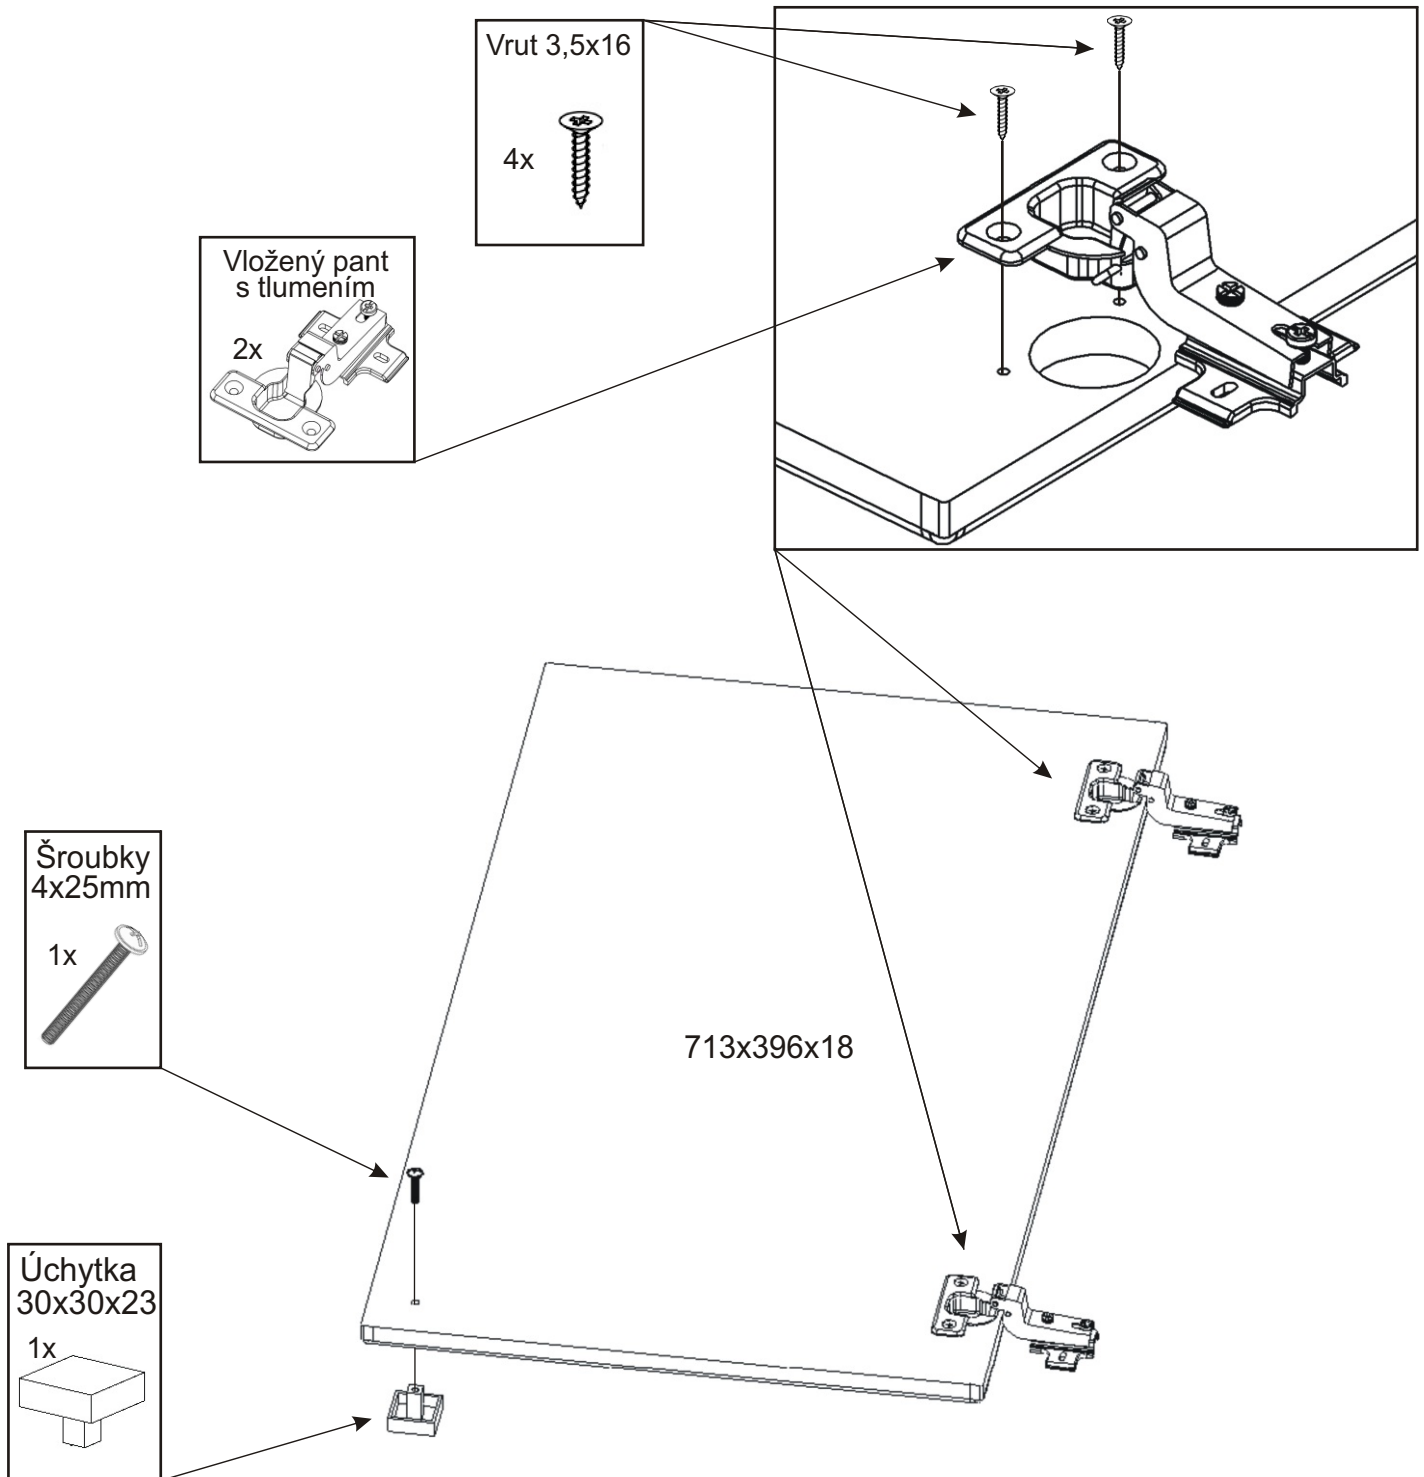

2.

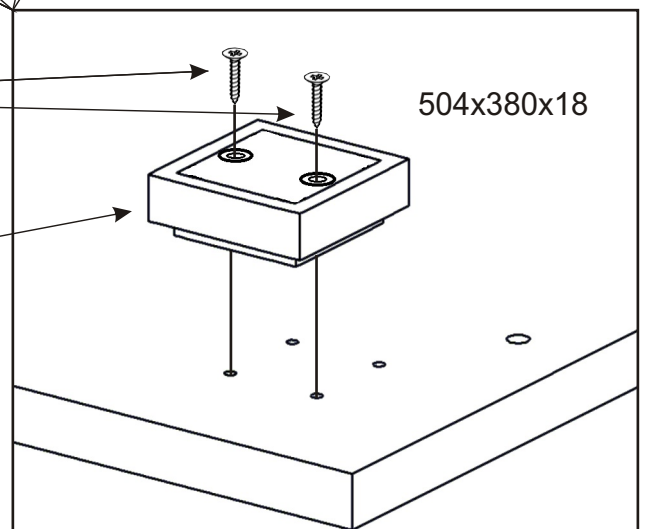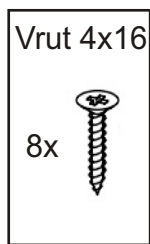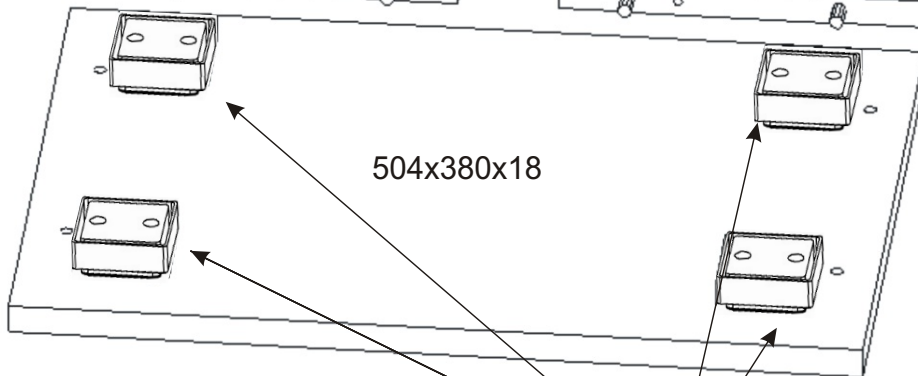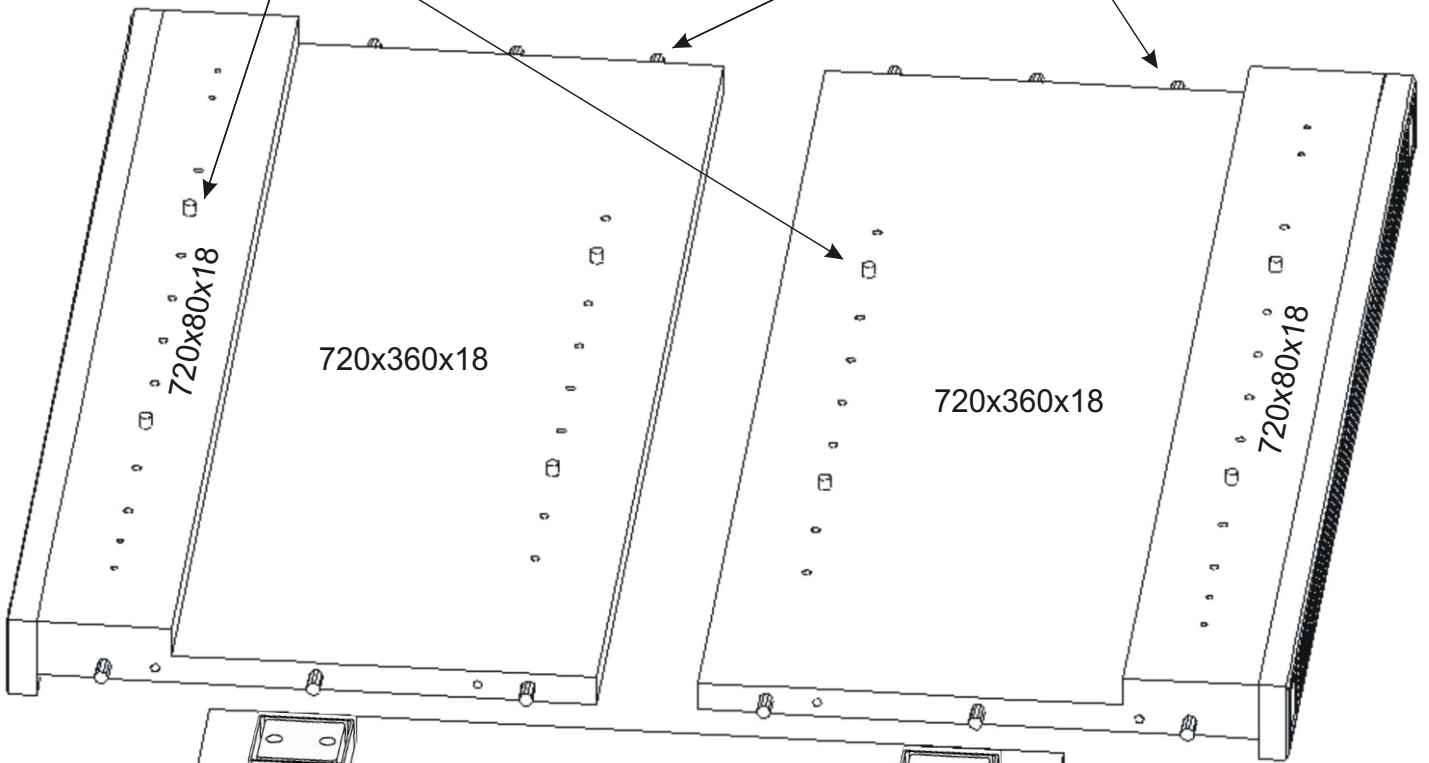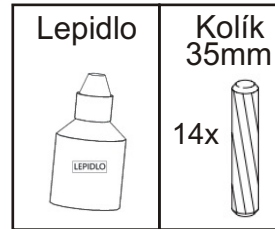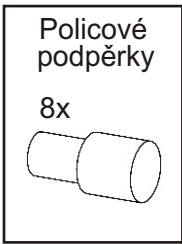


3.

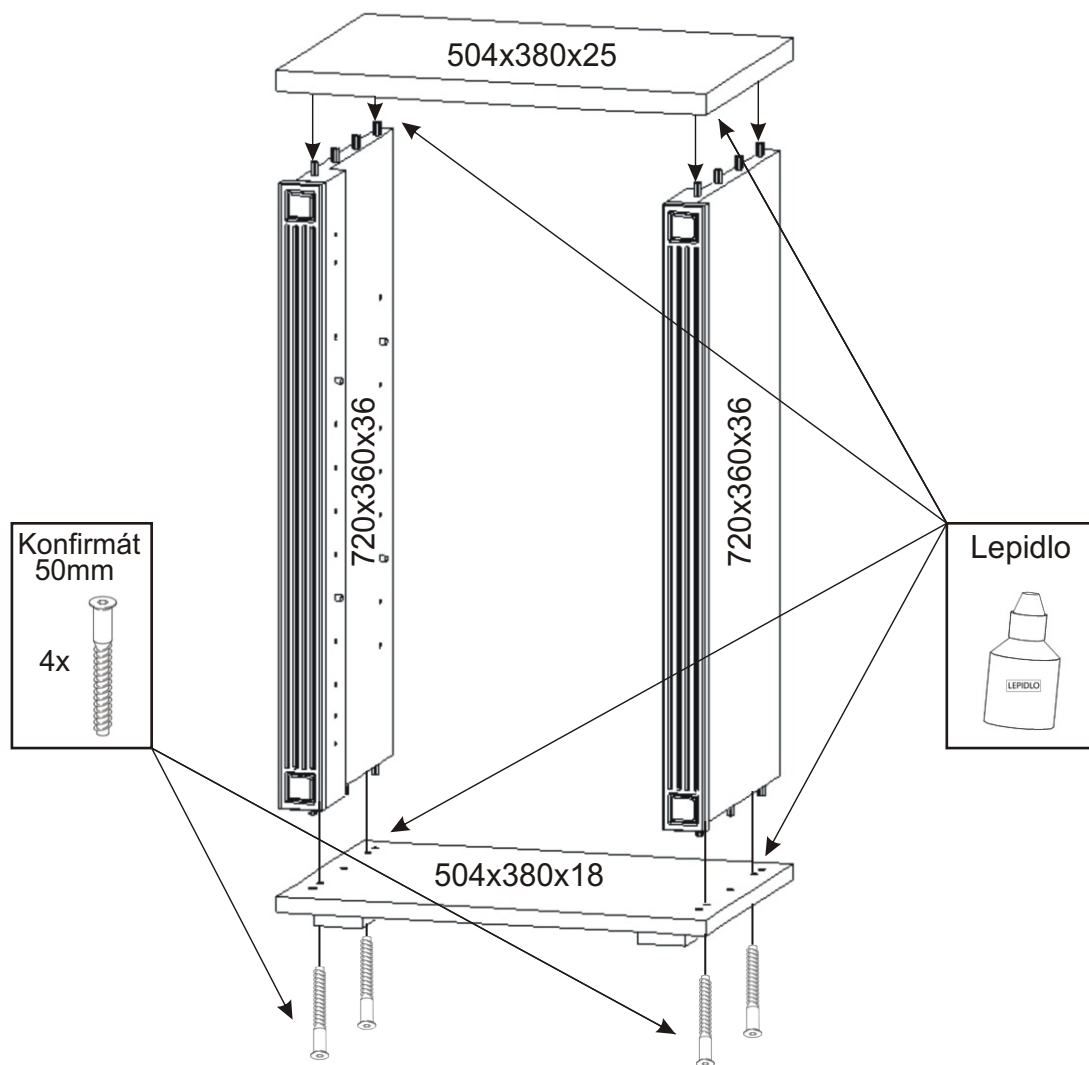


4.

Pohled zezadu

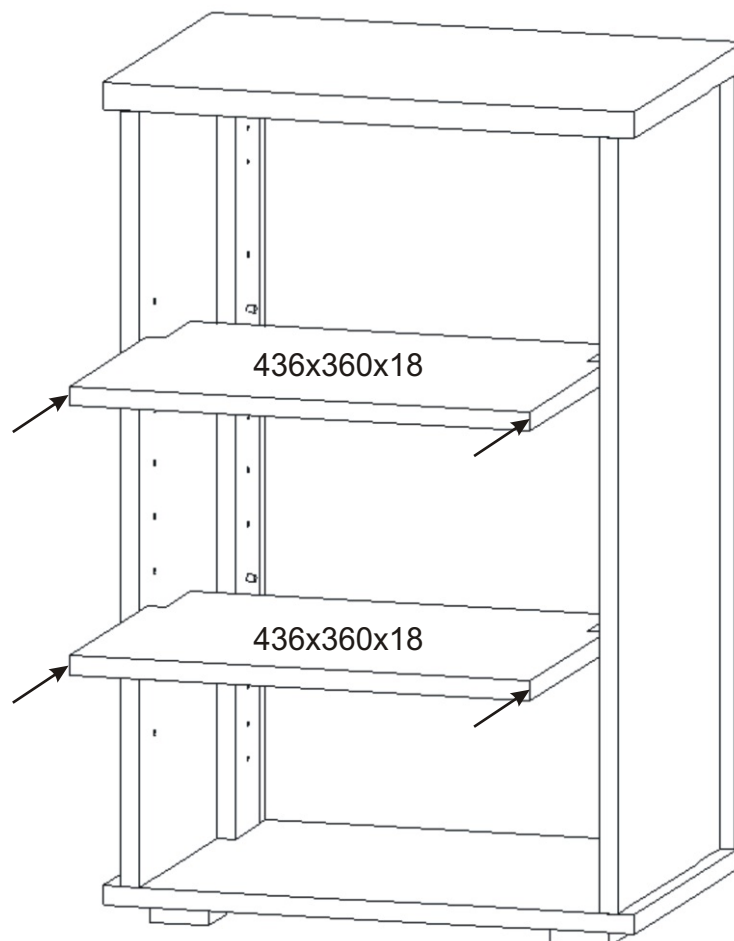

5.

Pohled zezadu

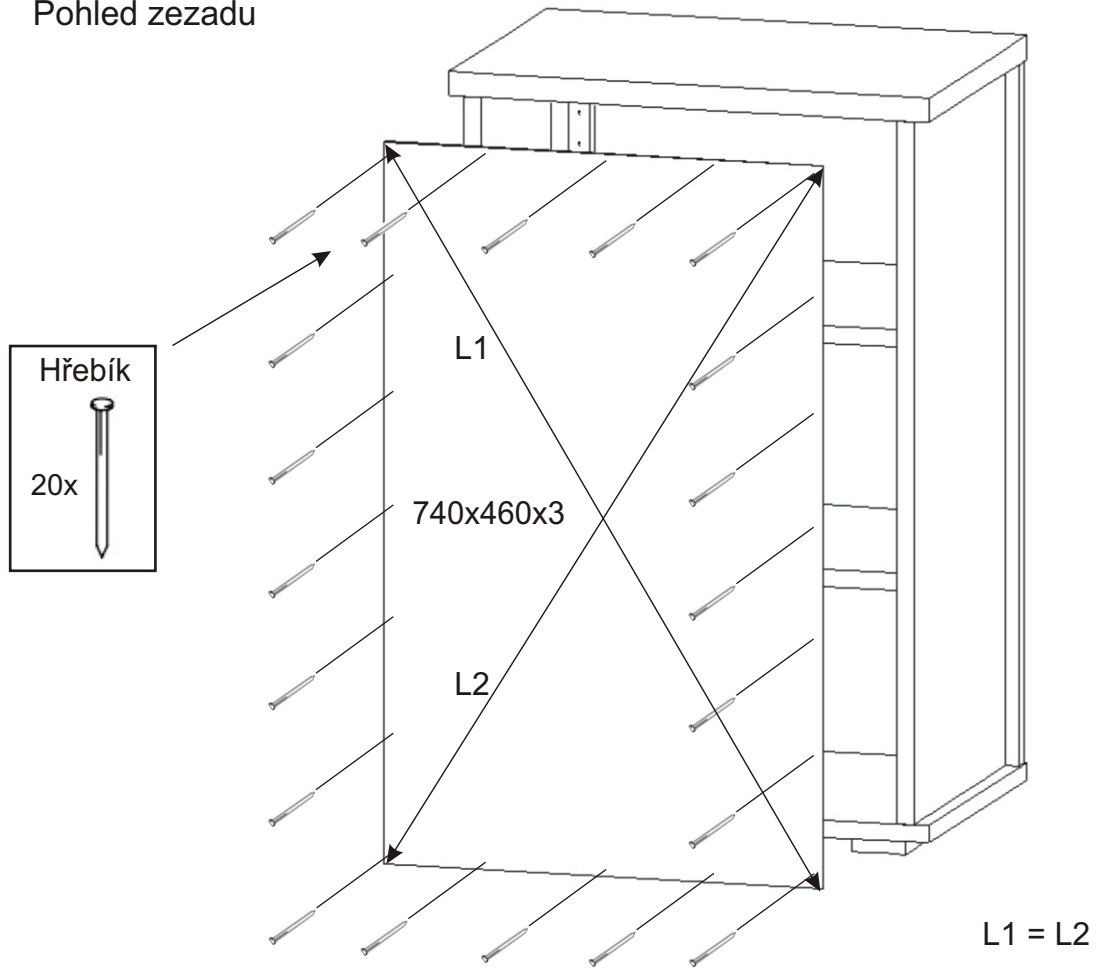

6.

