


Válenda DUO

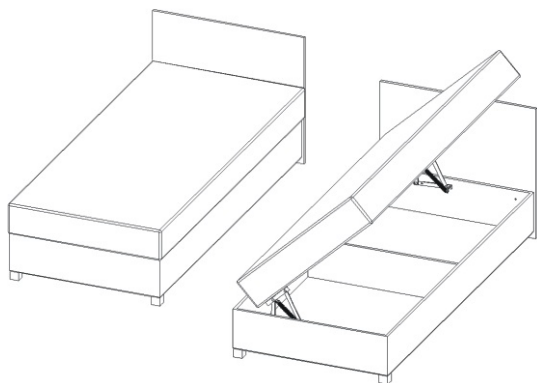

Vrut 4x40




4x

Pružina
malá hrubá



2x

Vrut 4x16



8x


Matice M6

4x




Šroub M6x70
vratový

4x



Plastová noha
50x50x50

2x

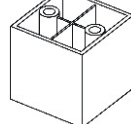


Podložka
ø 6,3

8x





Kovová opěrka
nízká 24mm

4x



1.

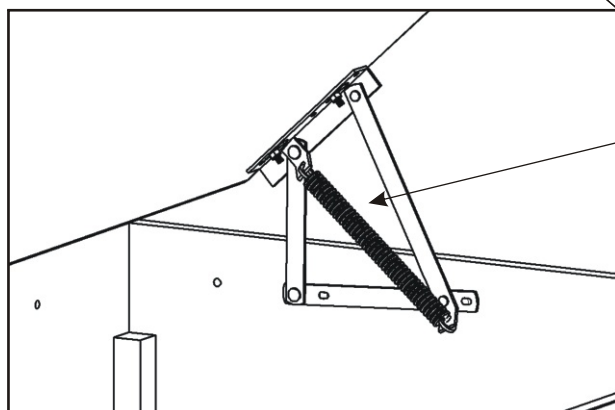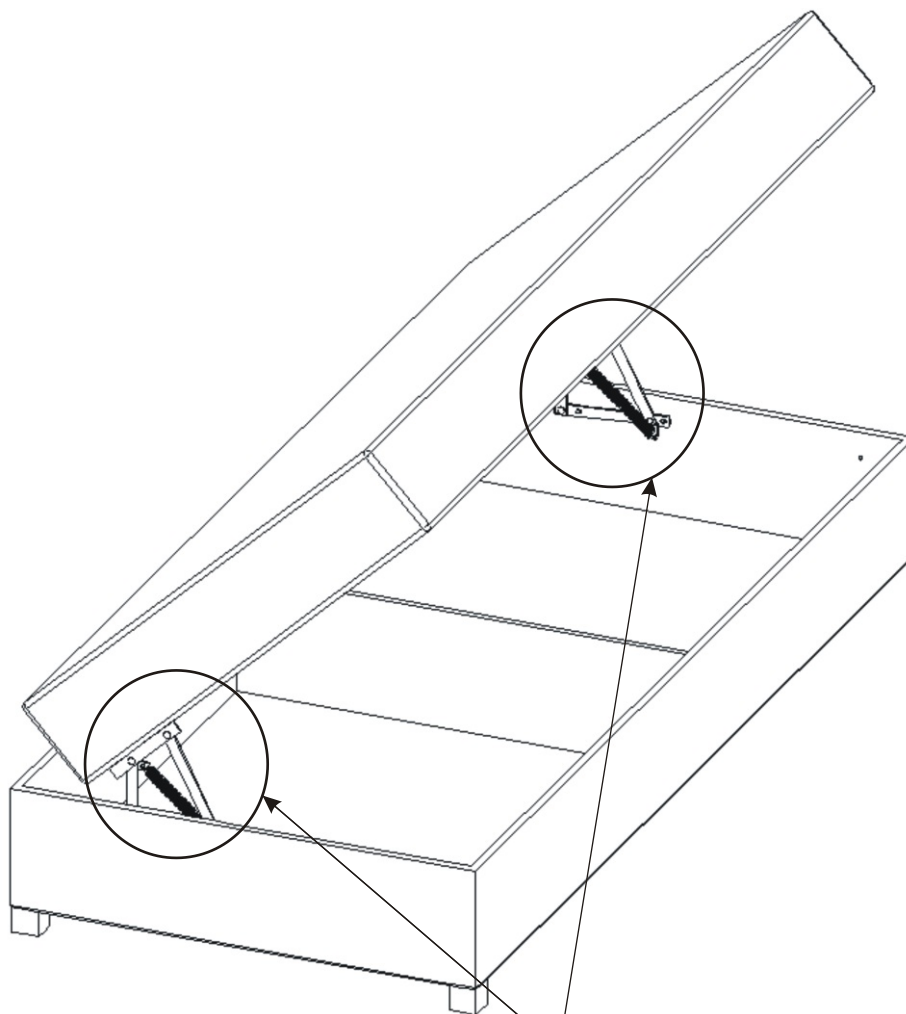


Pružina
malá hrubá

2x



Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

2.

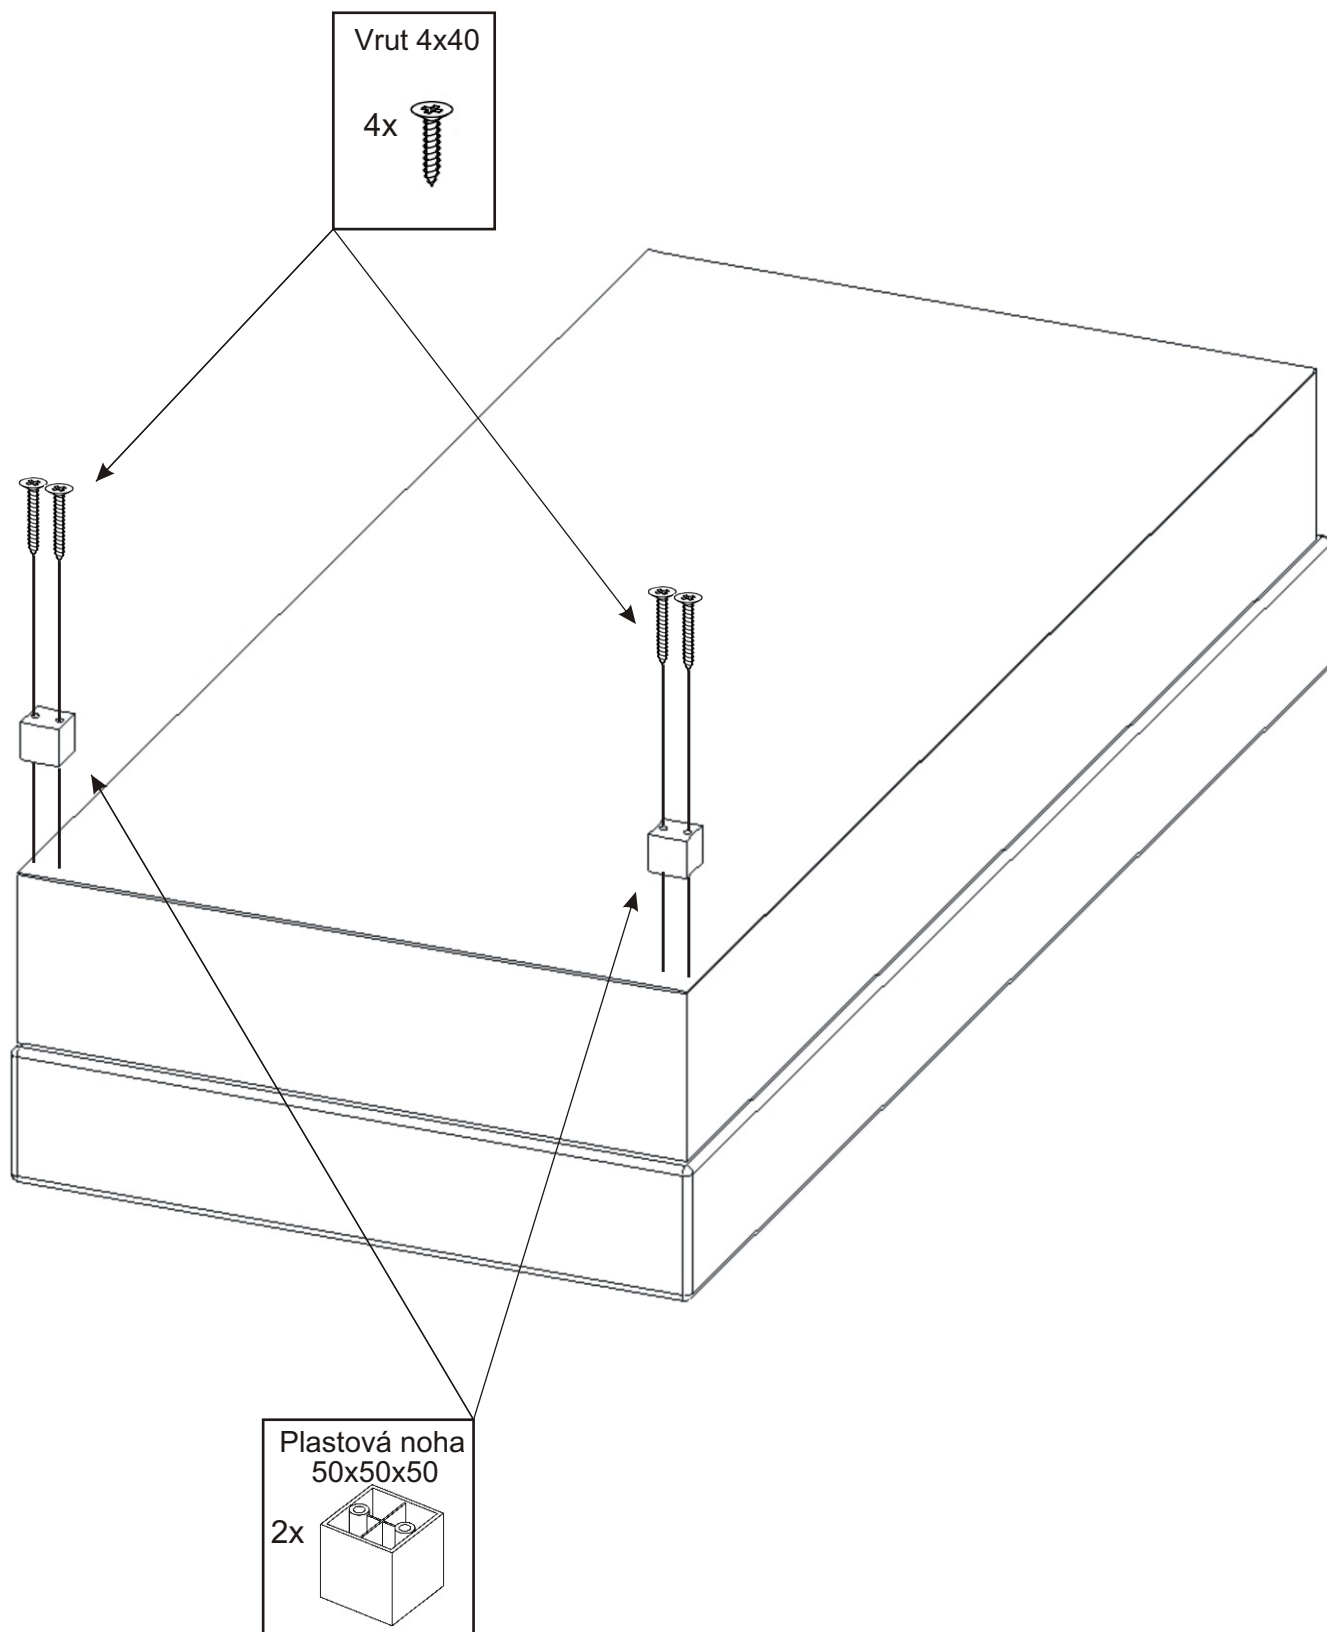

3.

