






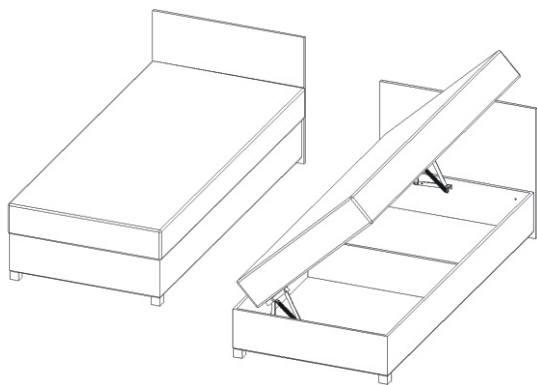


Válenda DUO



Vrut 4x40 4x 	Pružina malá hrubá 3x 	Podložka ø 6,3 4x 	Matice M6 4x 
Šroub M6x80 vratový 4x 	Plastová noha 50x50x50 2x 	Váleček ø31x35 4x 	


1.

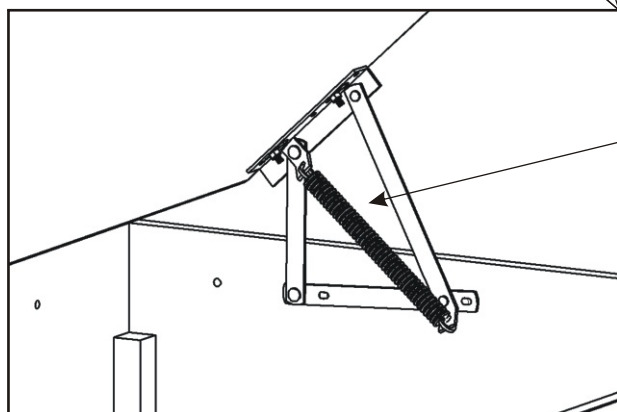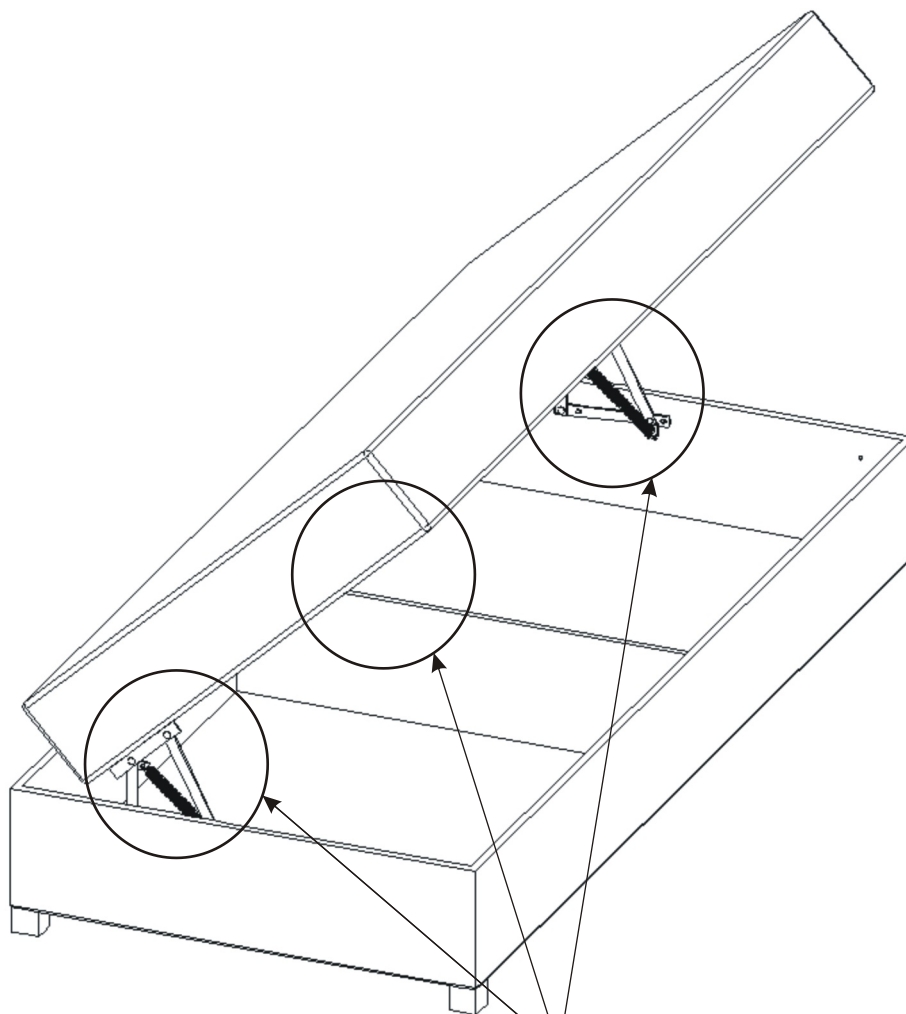


Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

2.

Vrut 4x40
4x

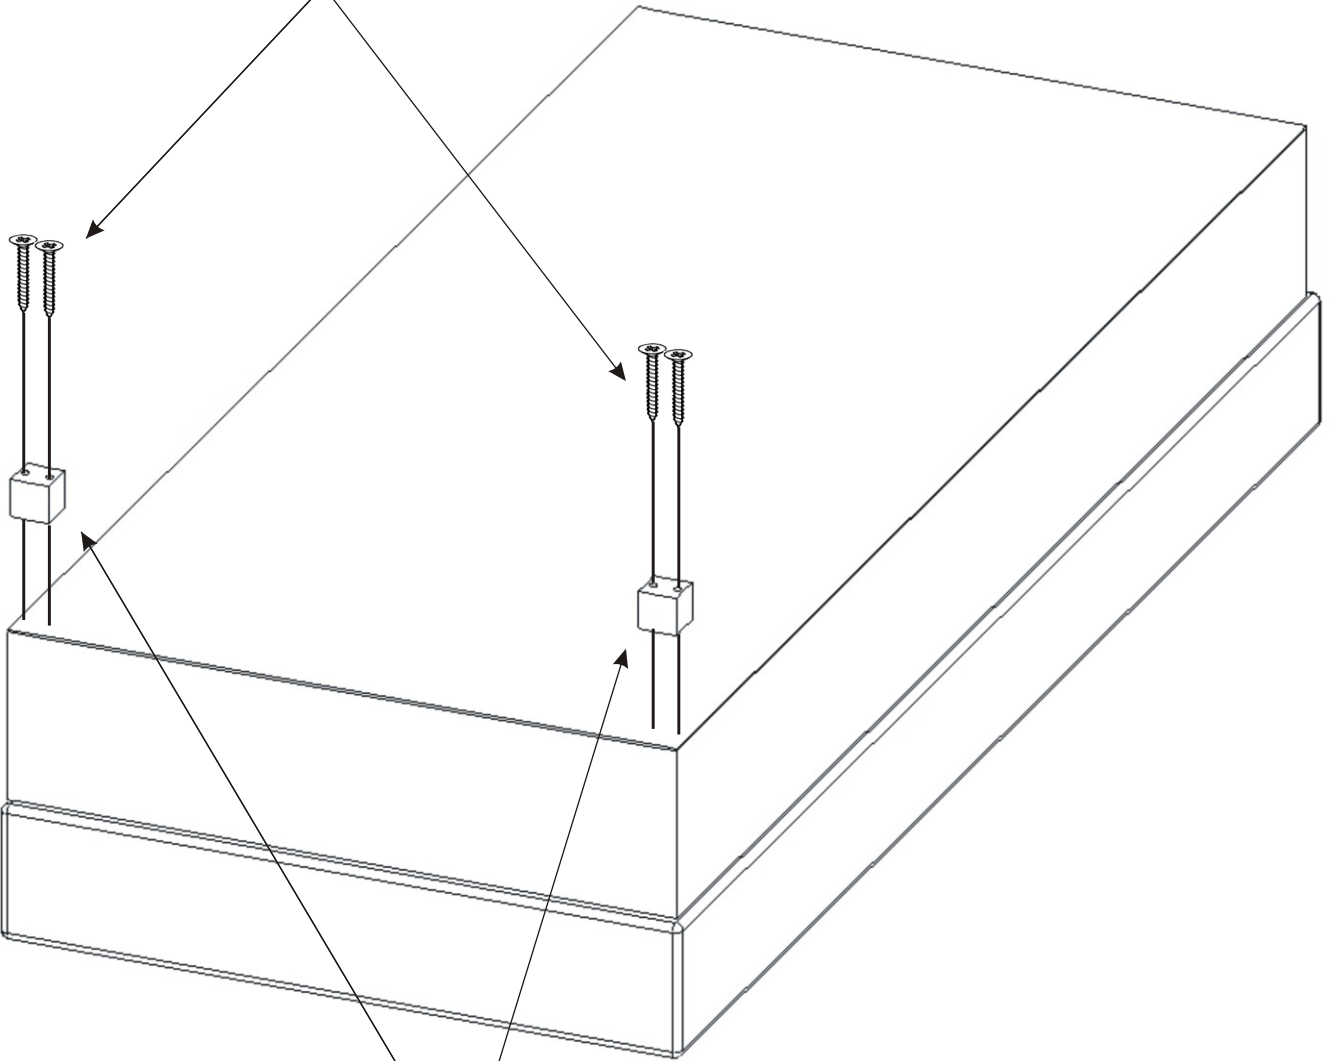

Plastová noha
50x50x50
2x

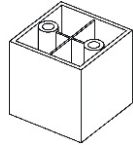

3.

