
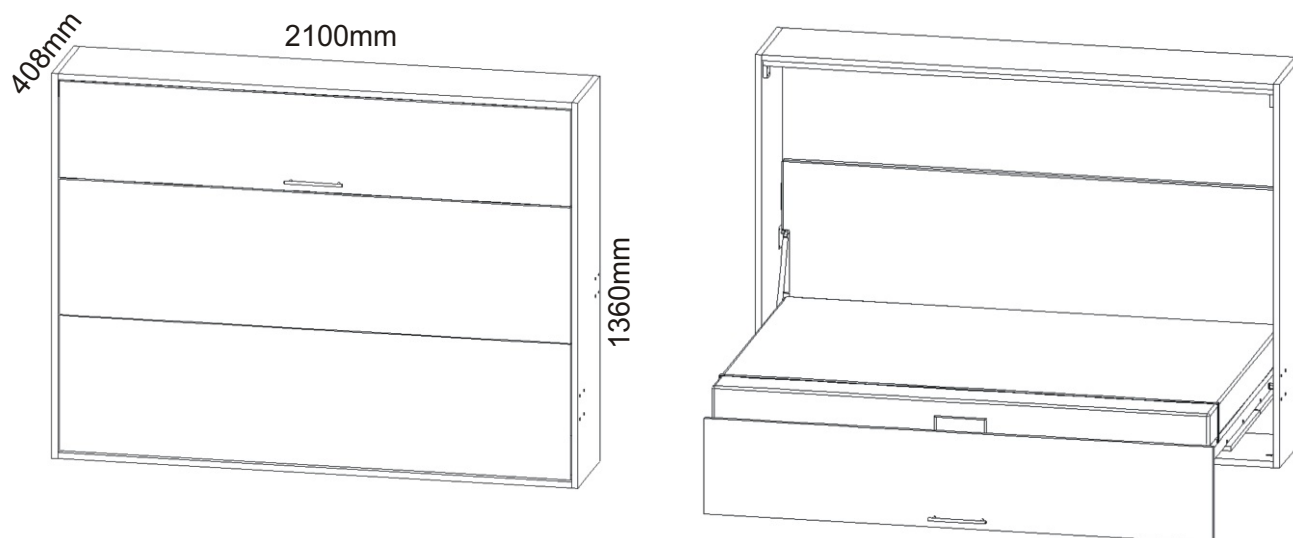

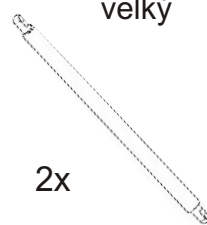

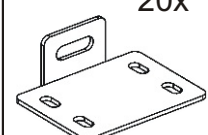
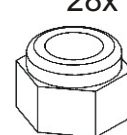
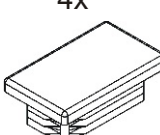
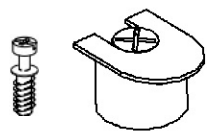
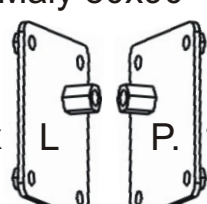
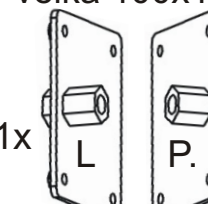







VS 1056P 120




Lamely 120-585mm  30x	Držák lamel  60x	Plynový píst malý 120N - 2ks 	Plynový píst velký  2x	Krytka 31x 	Krytka tmavě šedá 4x 
--	---	---	---	--	---


Pant 60mm  4x	Eurošroub zapuštěná hlava 12x 	Šroub ozdobný 4x40 12x 	Šroub ozdobný 4x60 4x 	Šroub zápustný 4x60 12x 	Úchyt dveří 50x40x20mm 20x 	Matice samojistná M4 28x 	Koncovka 50x30 4x 
---	---	--	---	---	--	---	--

Spojovací excentr Velký + šroubky 12x 12x 	Spojovací excentr malý + šroubky 16x 16x 	Usazovací plech Malý 80x90 1x L 1x P. 	Usazovací plech velká 100x120 1x L 1x P. 	M 6x25 zápustný 16x 	Matice Samojistná M8 2x 
---	---	--	--	--	---

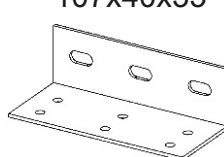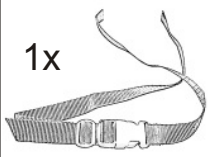
Úhelník 107x40x35 2x 	Zarážka Dveří 2x 	Popruh 1x 	Zarážka MDF 3mm 4x 	Podložka M13 4x 	V4x16 6x 	V4x35 15x 	V4x30 4x 
--	---	---	---	--	--	---	--

Úchytka 192mm 1x 	Hmoždinka Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 84x 	V4x20 12x 	V6x70 6x 	Podložka M4 28x 
--	---	--	---	---	---	--	---


1.

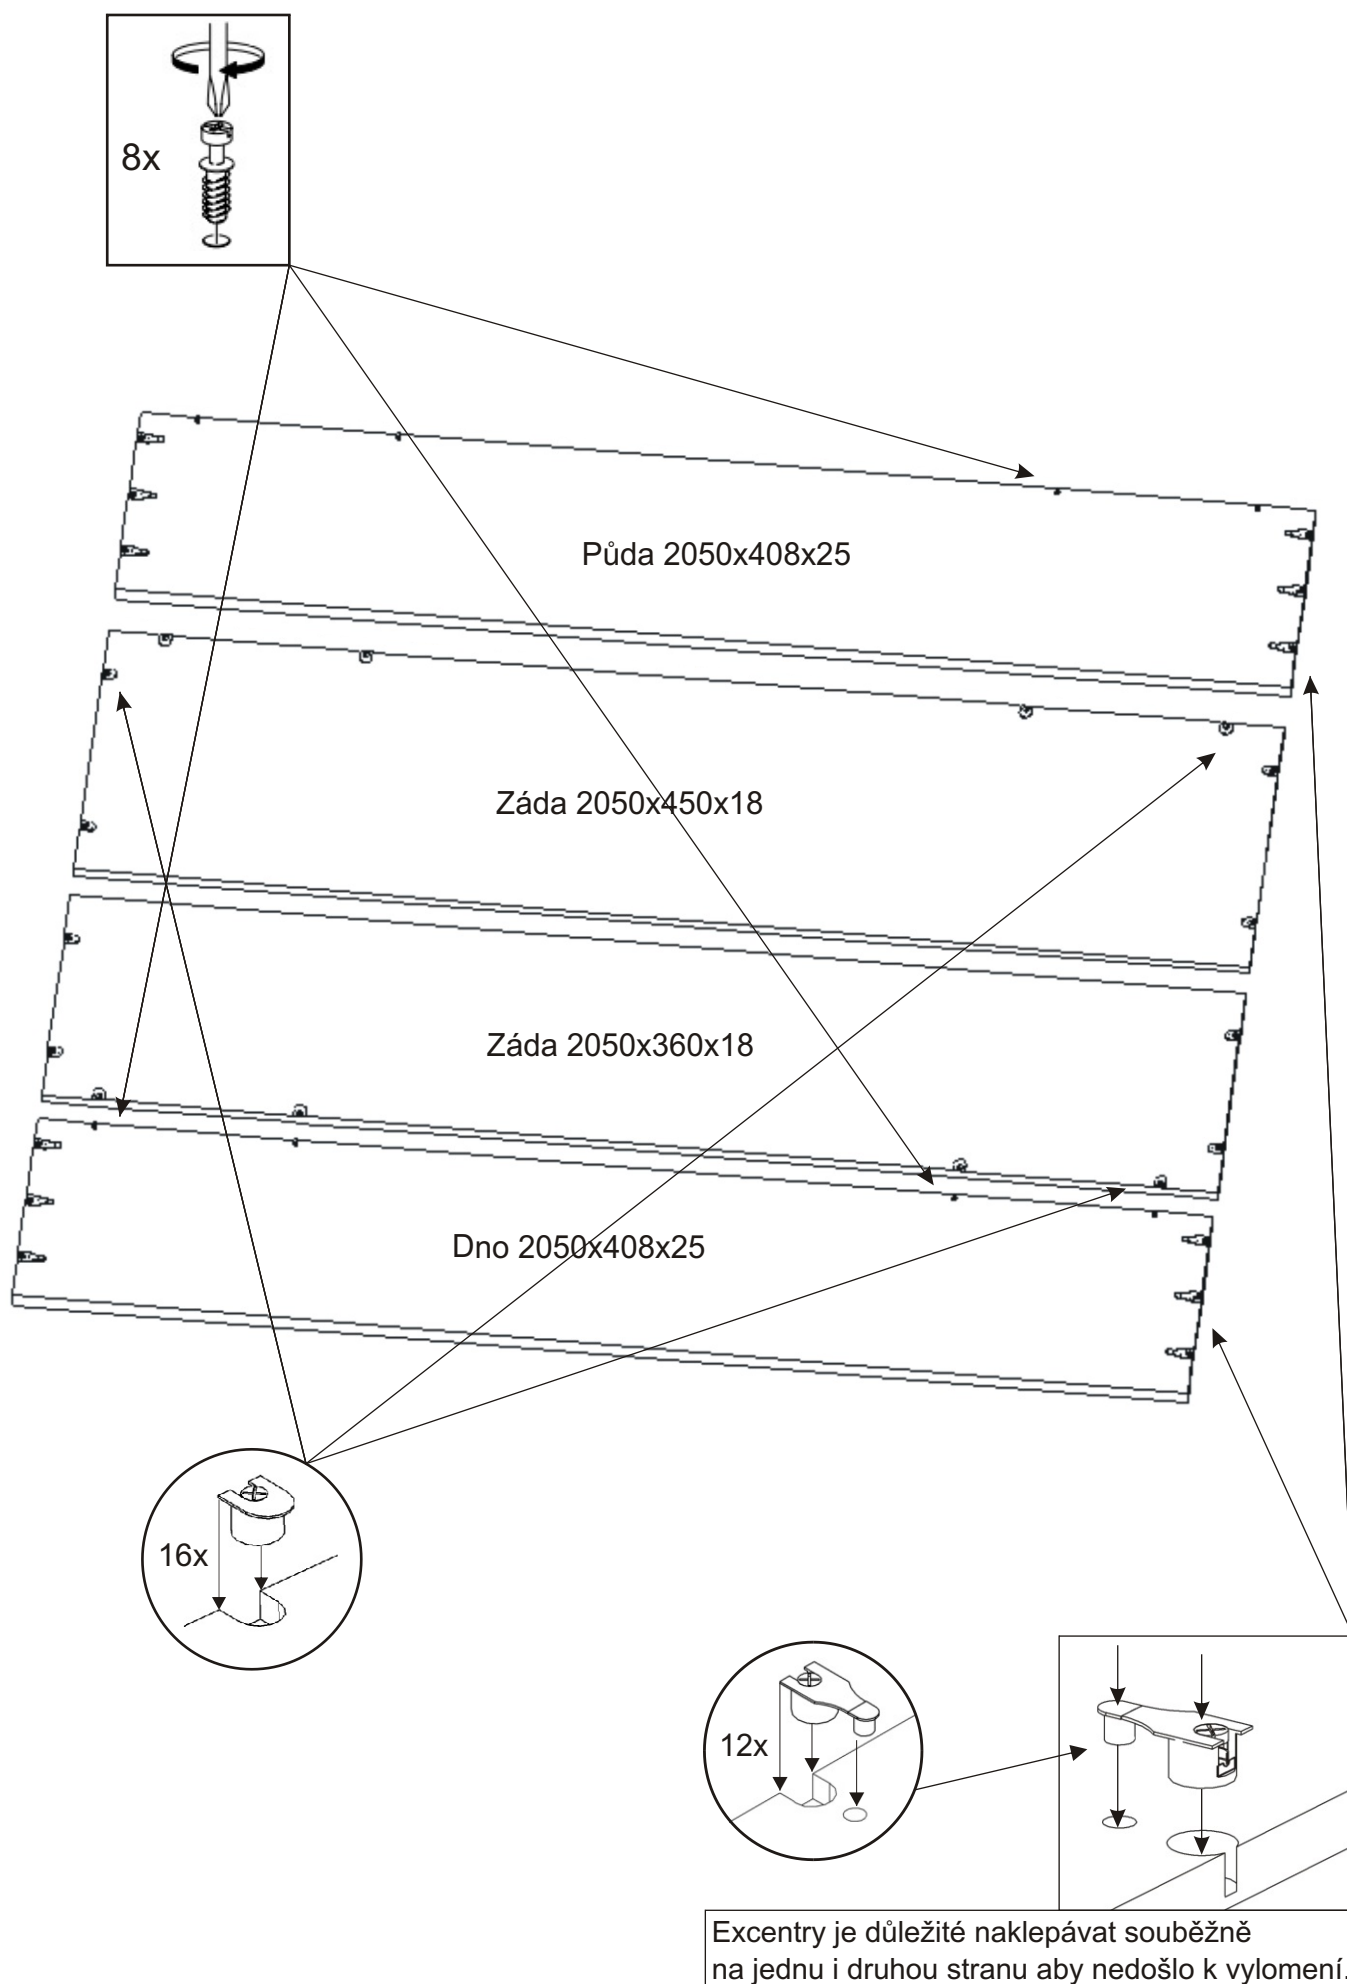


2.

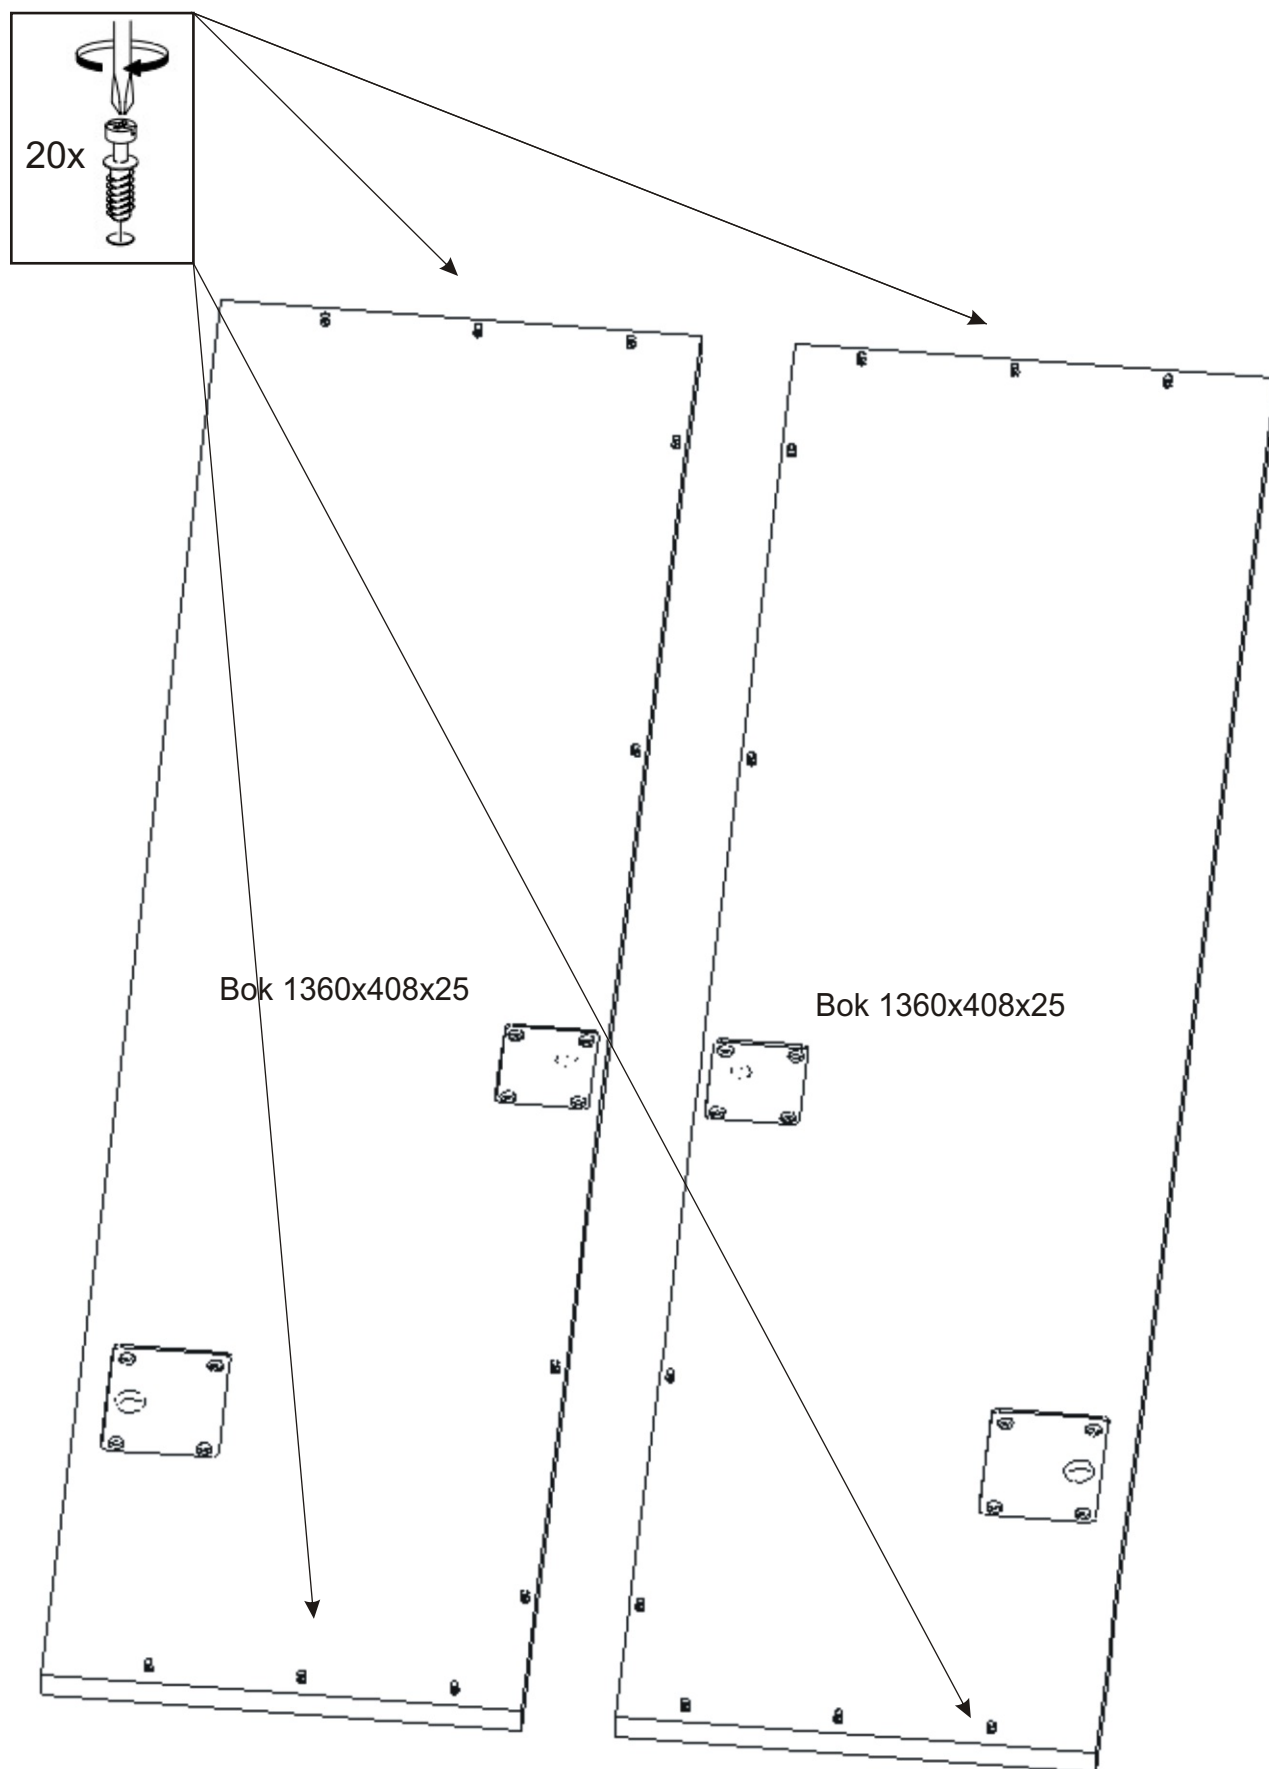

3.

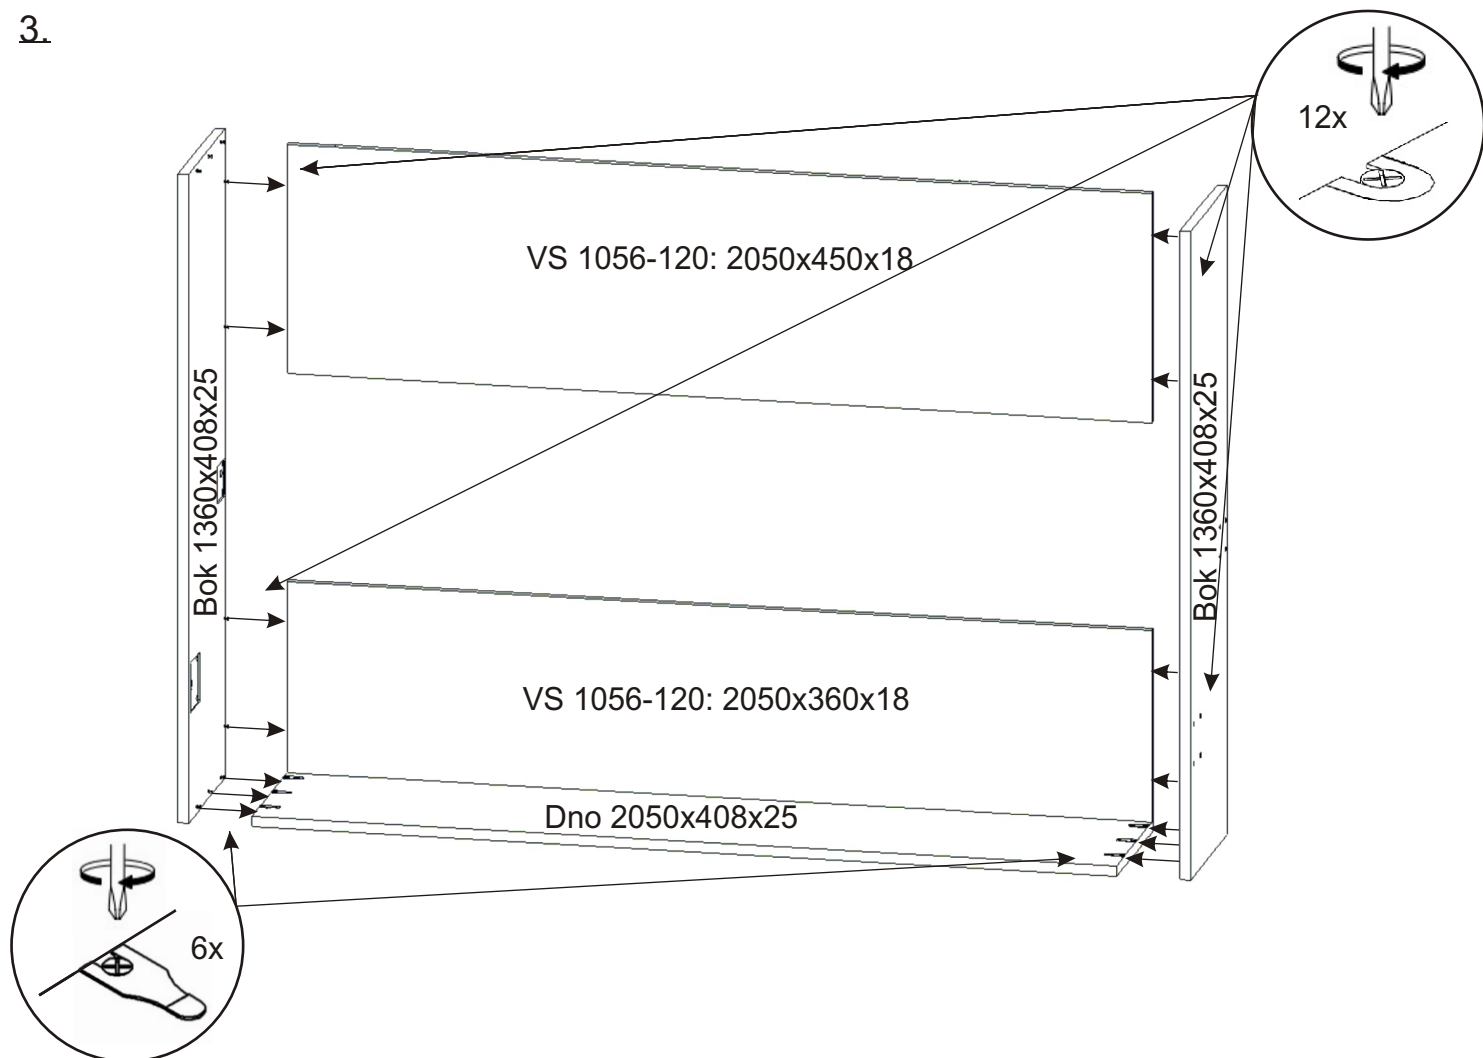

4.

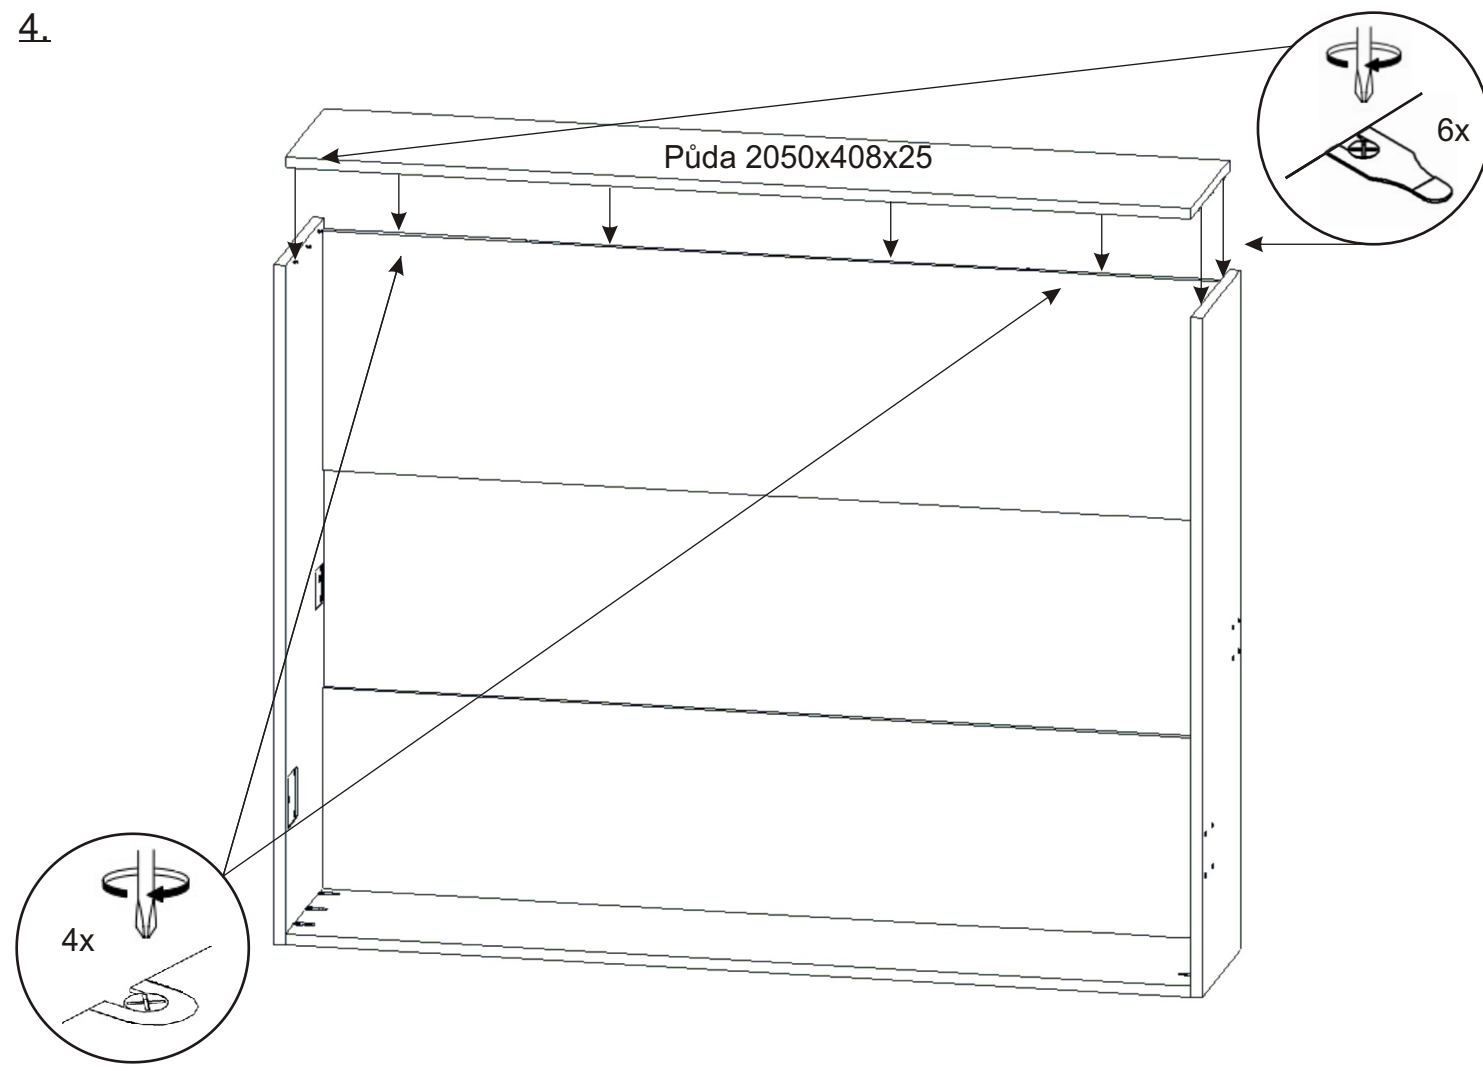

5.

*Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.*

Úhelník
107x40x35

2x

Hmoždinka
Ø12

6x

V4x20

12x

V6x70

6x

Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.

6.

Krytka
tmavě šedá

4x

Pevná záda

Čalouněné čelo

V4x30


4x

Opěrná deska
300x70x18

2x

1) Na výšku vložíme dvě pomocné desky pro připevnění čela.
2) Čalouněné čelo položíme na opěrné desky.
3) Čelo připevníme vruty k záďům postele.

7.

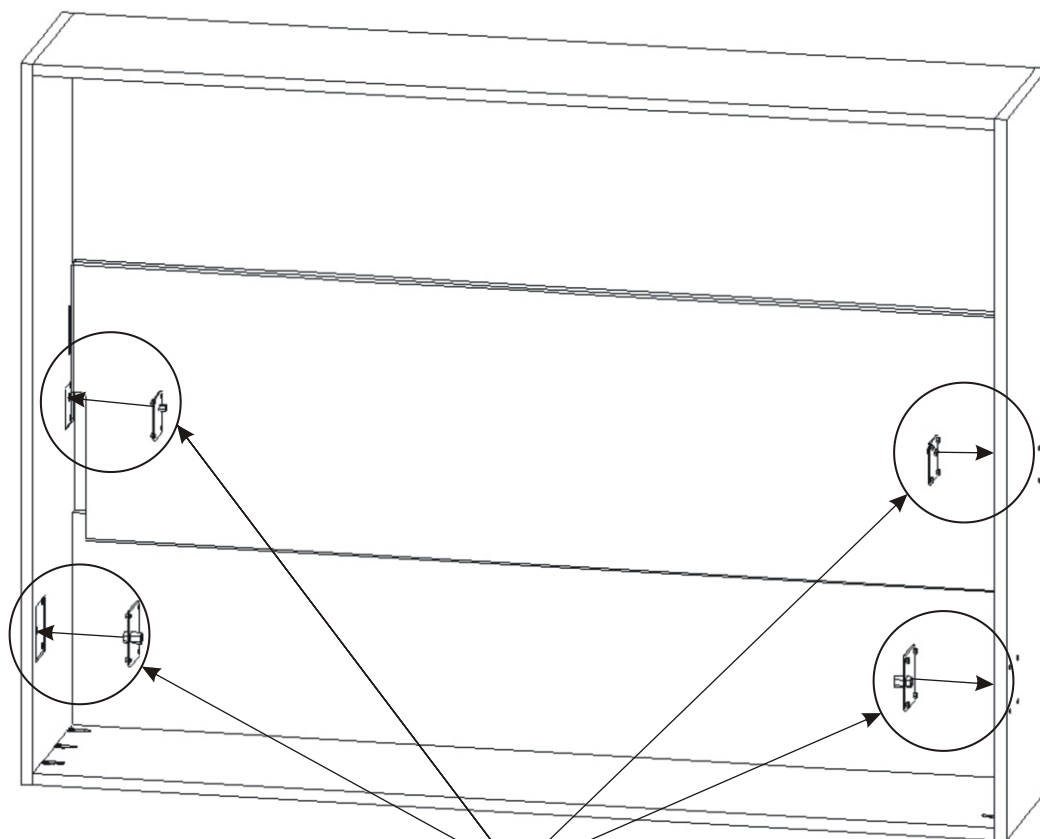


M 6x25
zápustný

16x

Krytka

16x

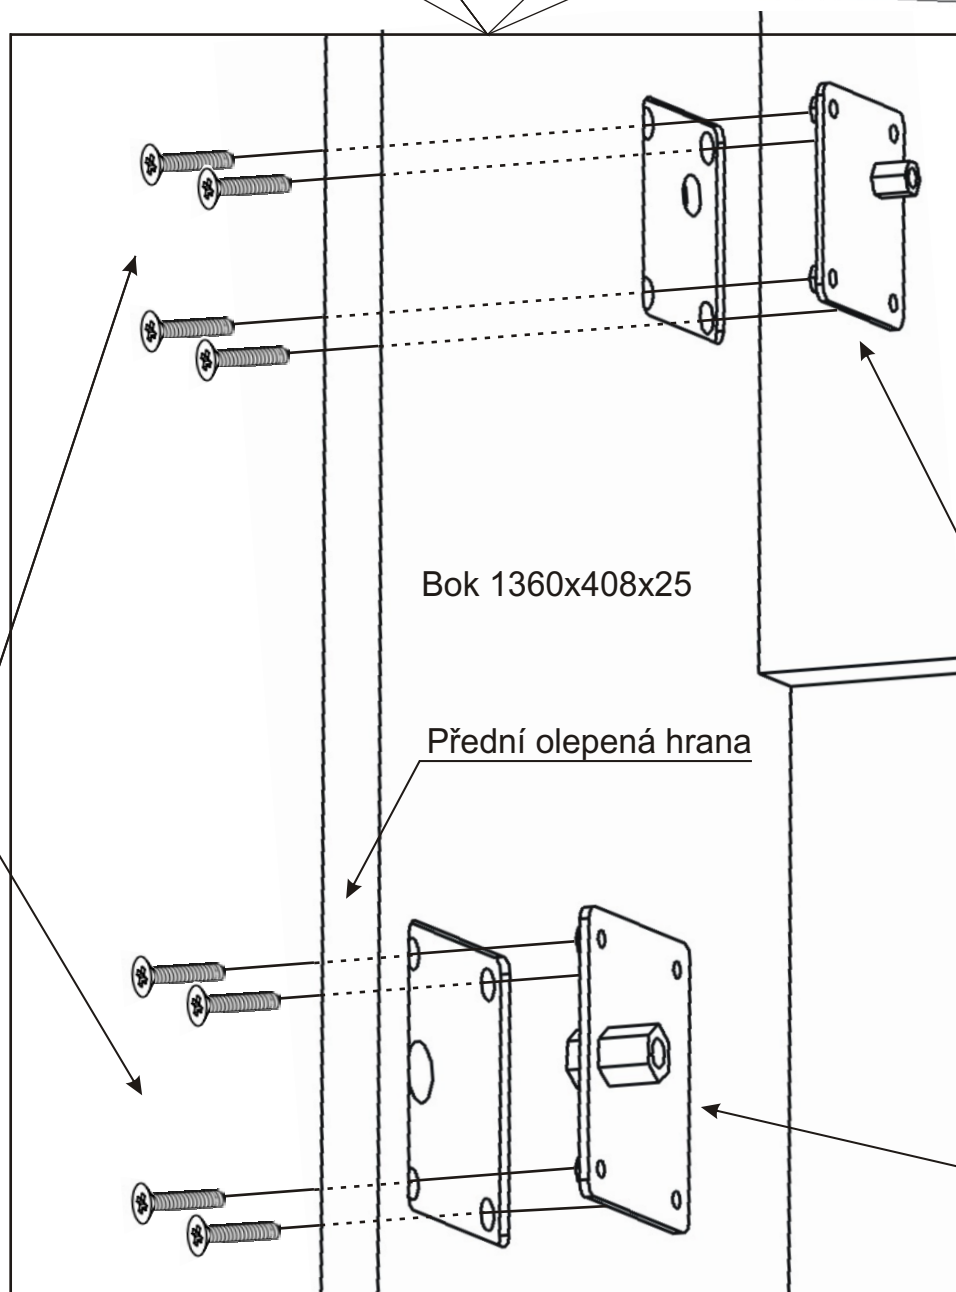


Bok 1360x408x25

Přední olepená hrana


Usazovací
plech malý
80x90

2x




Usazovací
plech velký
100x120

2x



8.

Matice
samojistná M4
12x

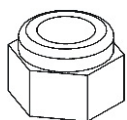


Podložka M4

12x




Úchyt dveří
50x40x20mm

12x

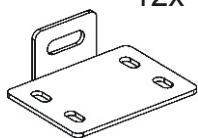


Šroub
ozdobný
4x40

12x

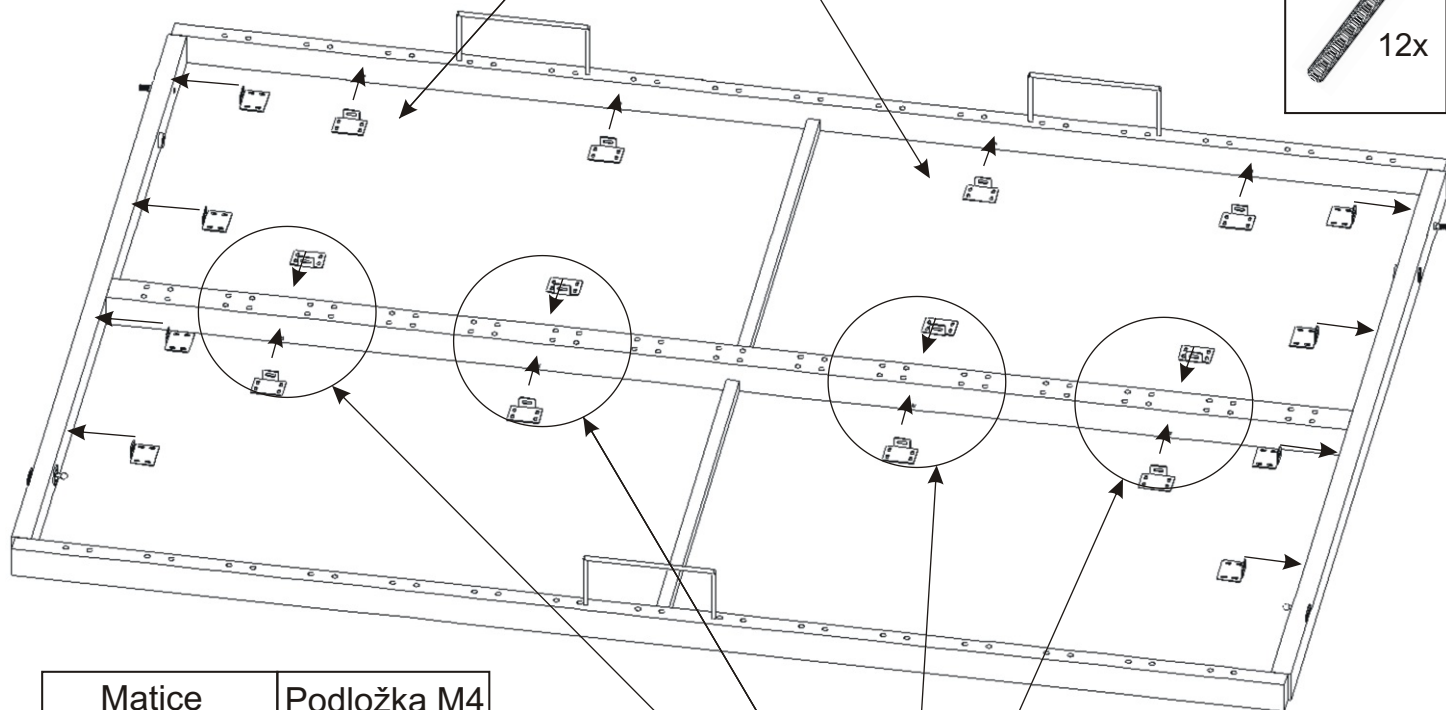


Matice
samojistná M4
4x

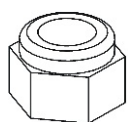


Podložka M4

4x




Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

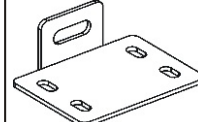

Šroub
ozdobný
4x60


4x

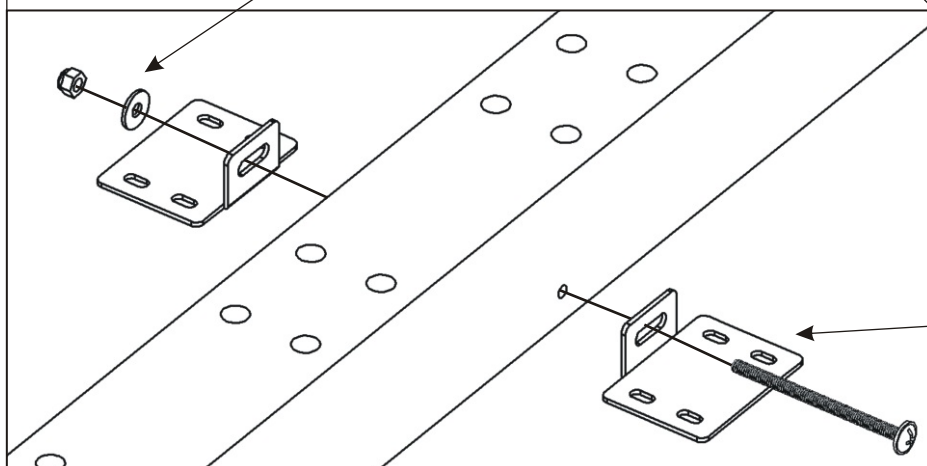

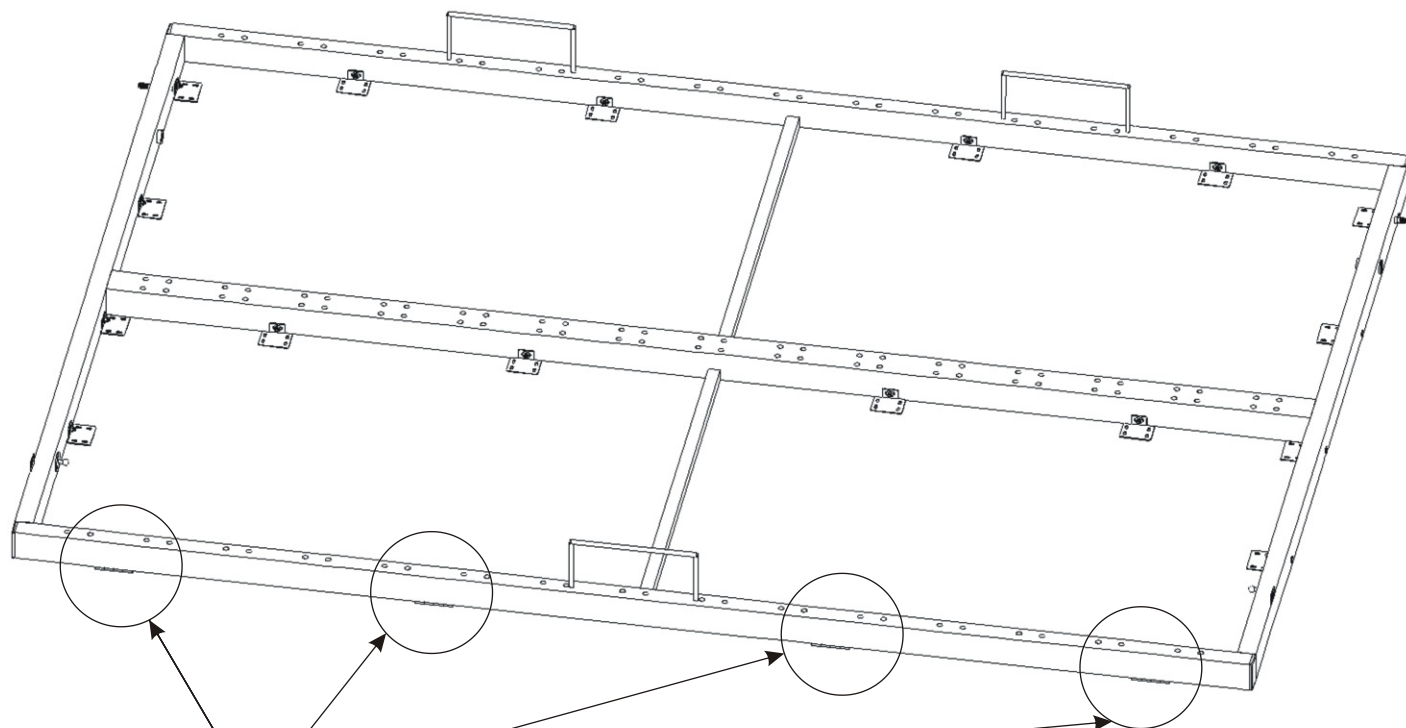



Matice
samojistná M4

12x




Podložka M4

12x

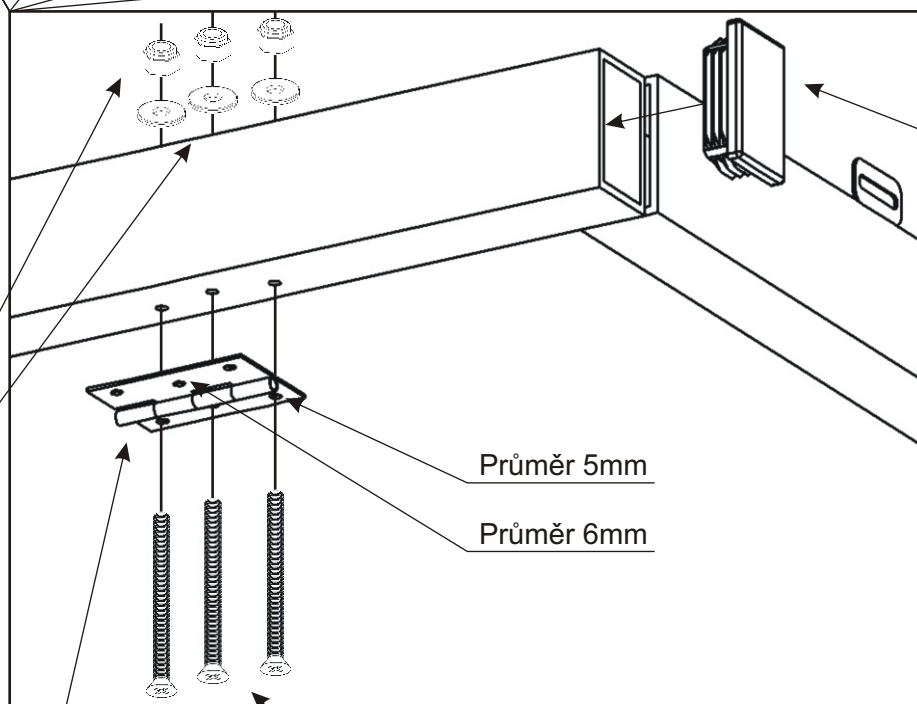


Koncovka
50x30

4x

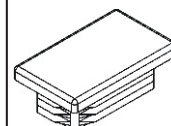

Pant 60mm

4x




Šroub
zápusťný
4x60

12x



10.

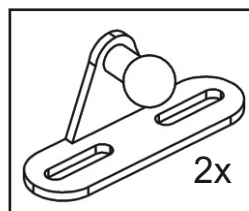

V4x17

4x





Eurošroub
zapuštěná
hlava


12x






Plynový píst malý
120N - 2ks

2x

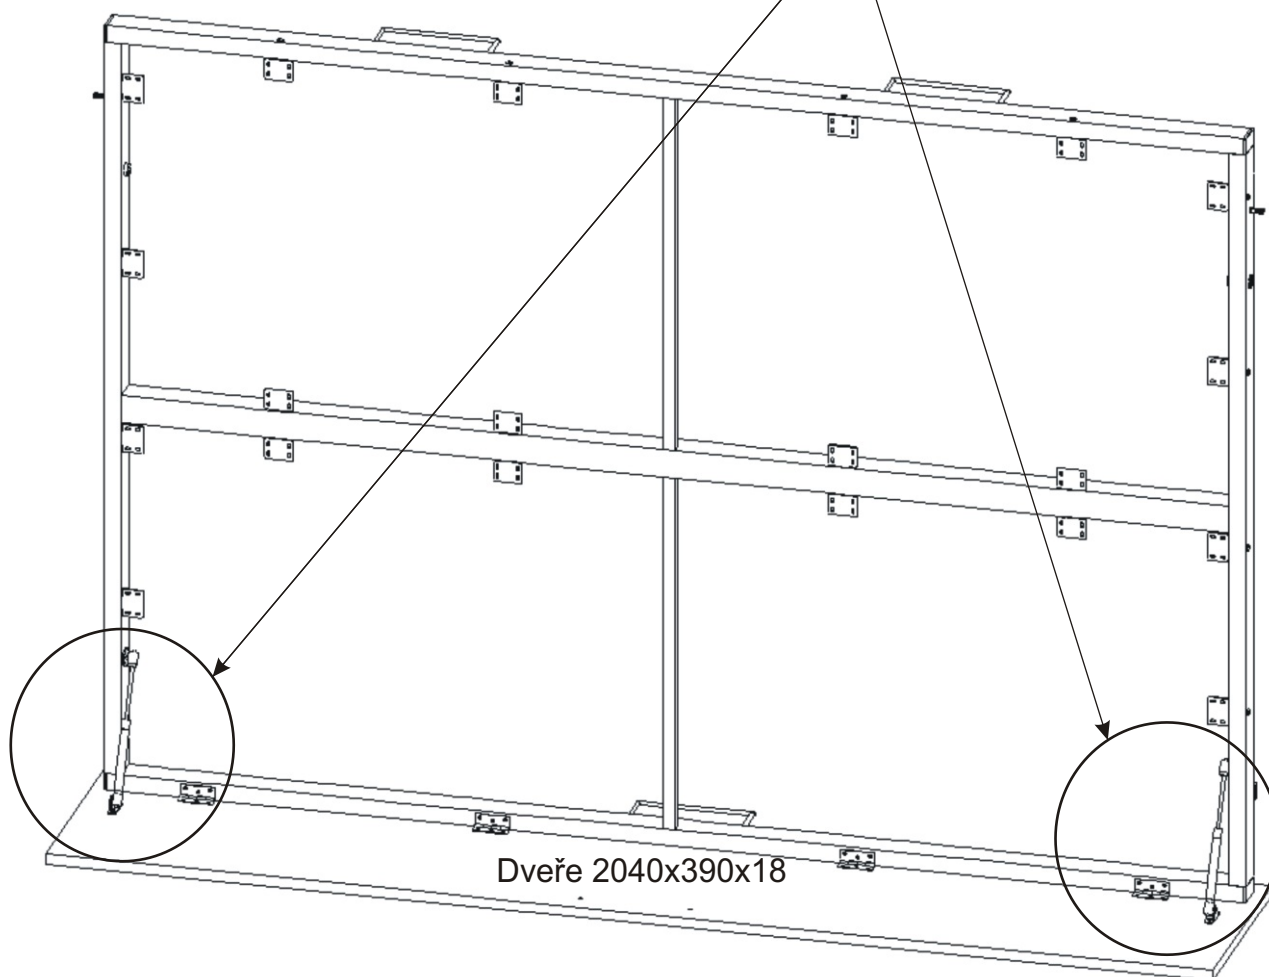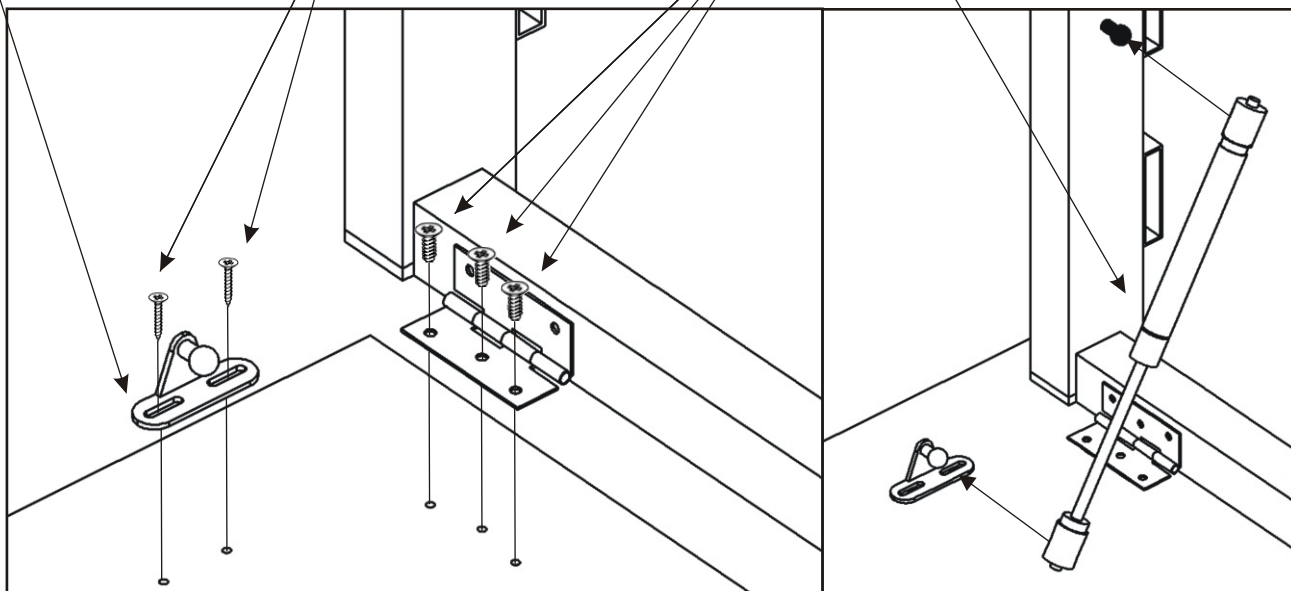

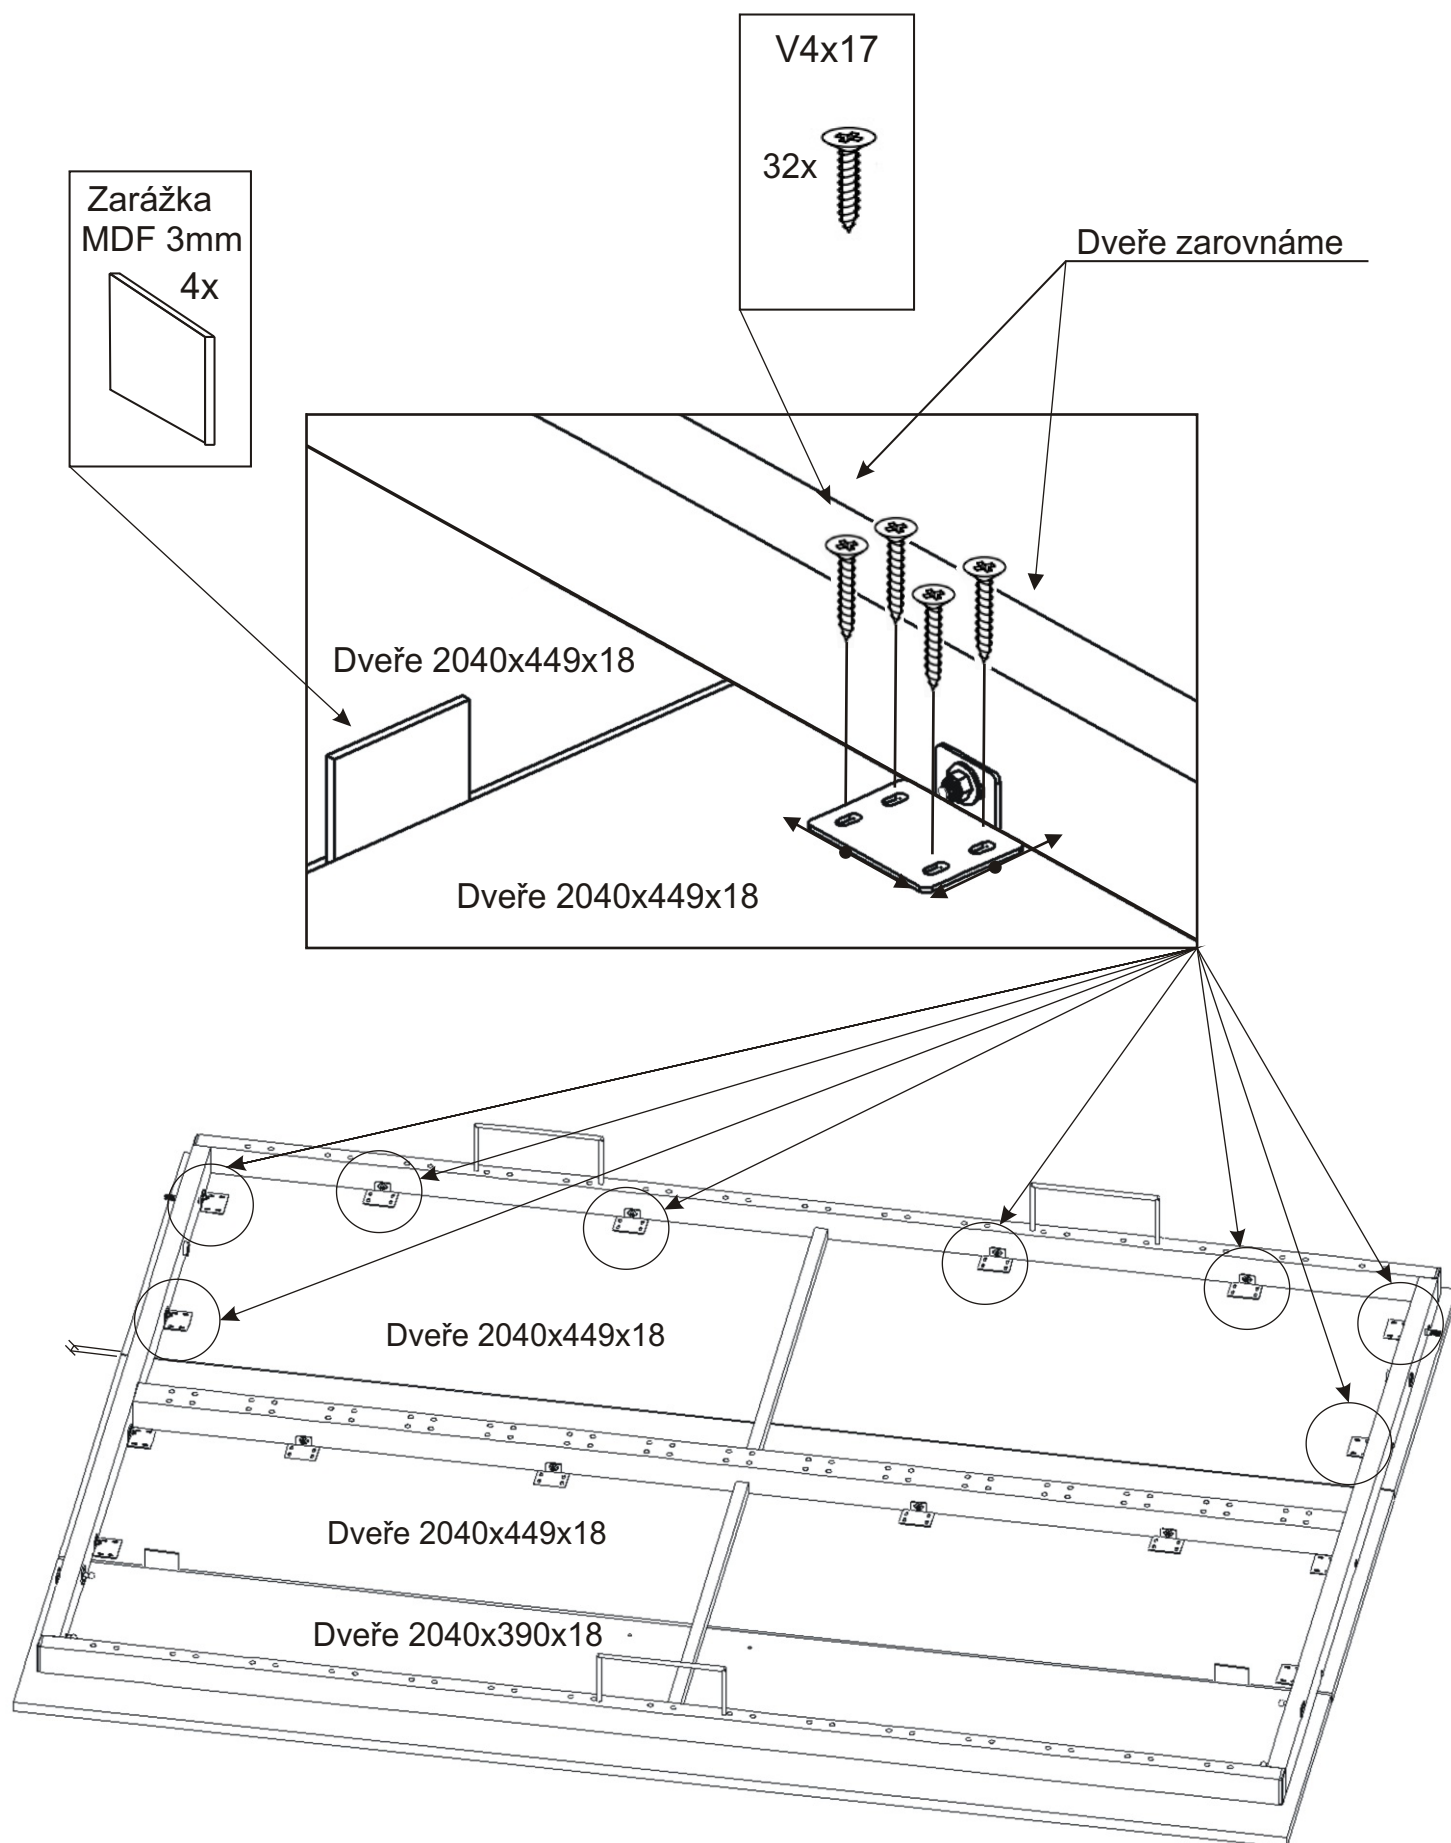


12.

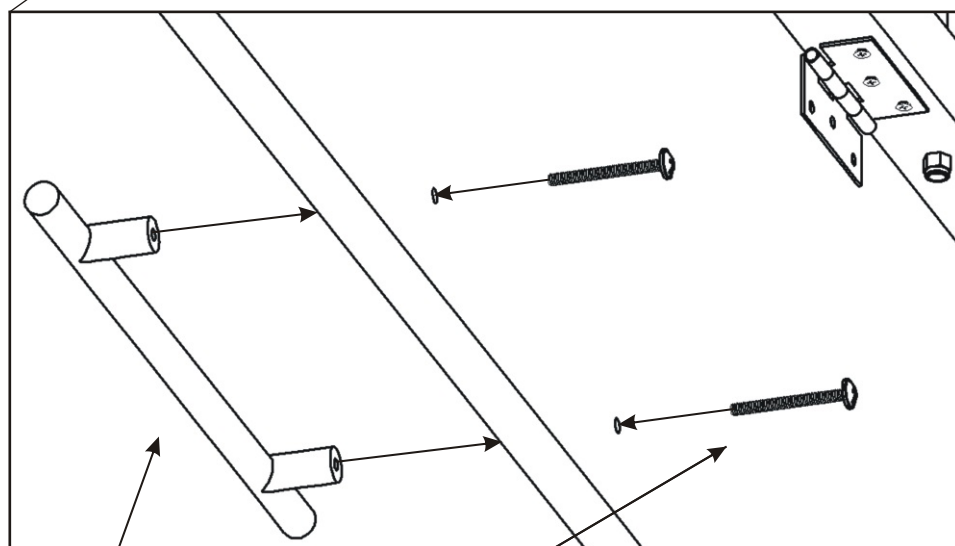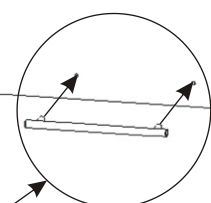
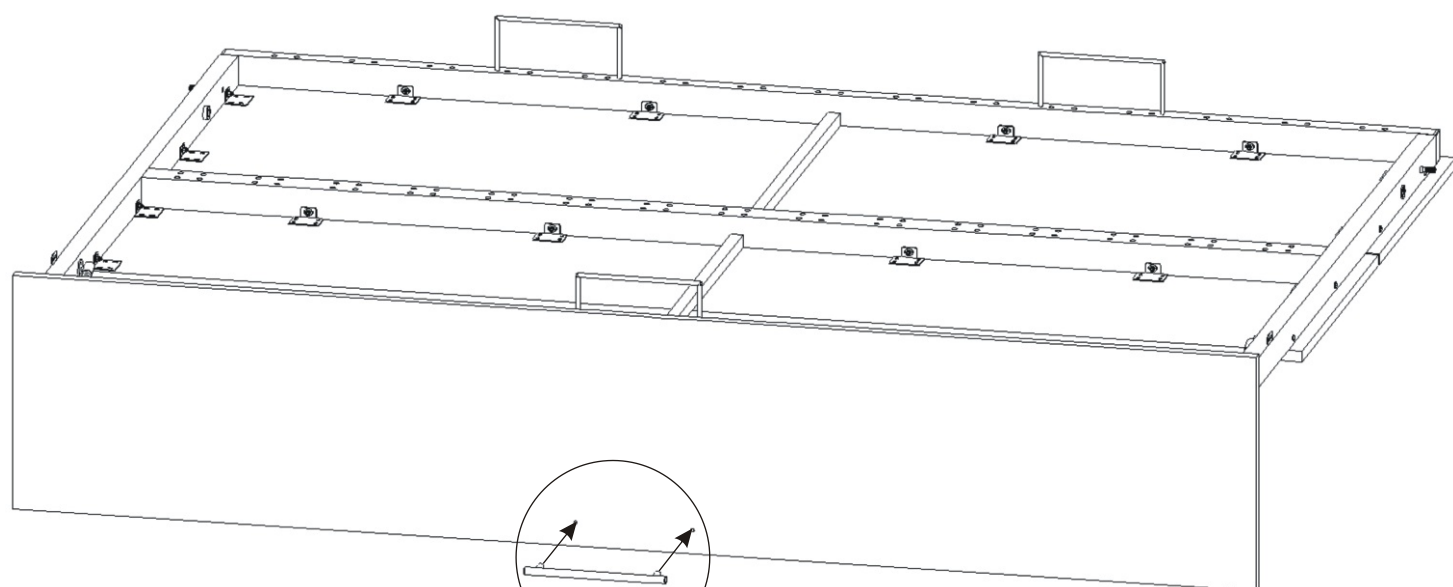


Úchytka
192mm


1x

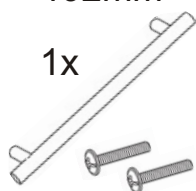

13.

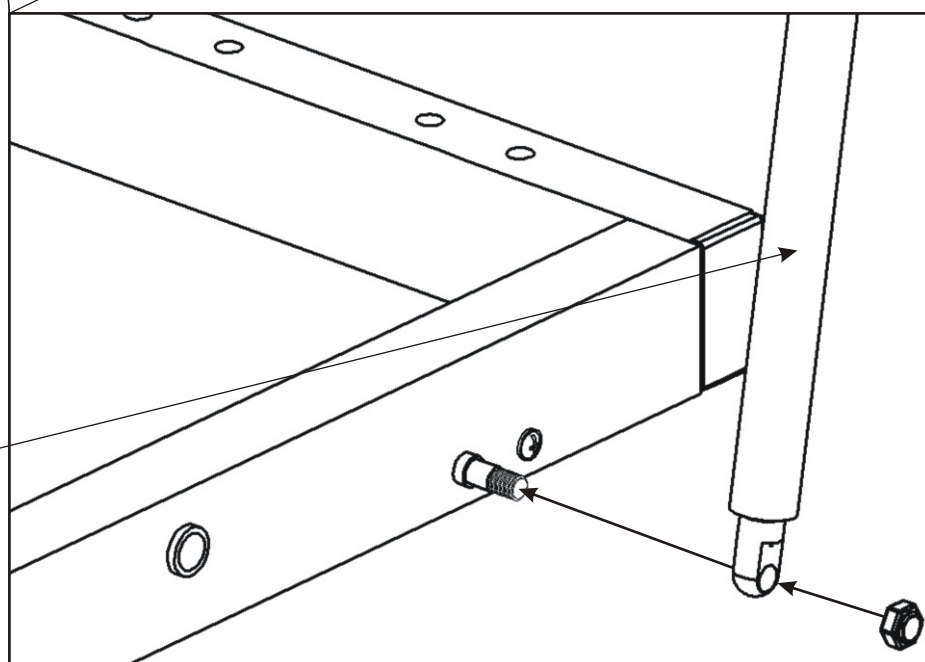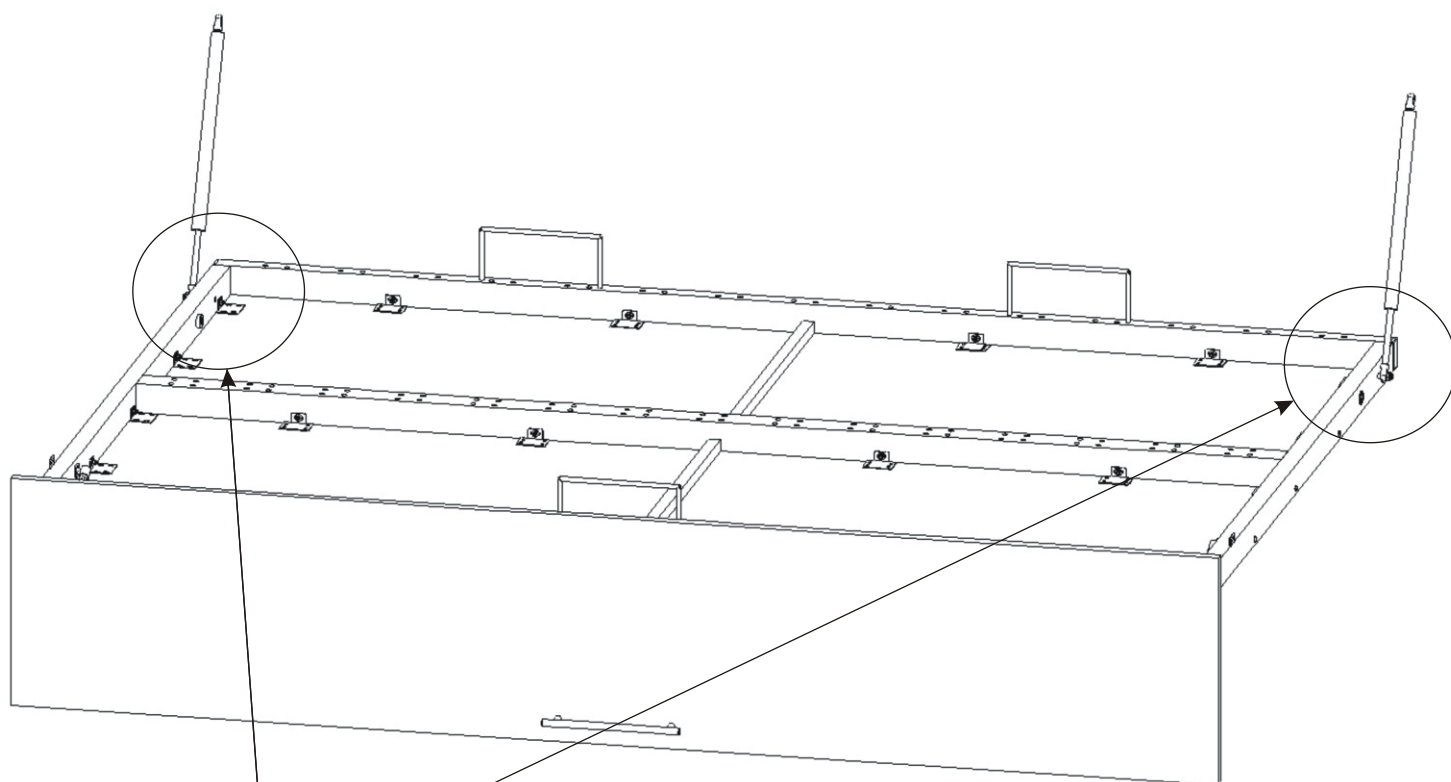


Plynový píst
velký

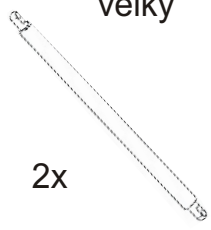

2x

Matice
Samojistná
M8


2x



Matice úplně nedotahujeme,
je potřeba nechat nějakou vůli.


14.

1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.
Šroub nedotahujeme napevno, musíme nechat vůli kvůli protáčení!

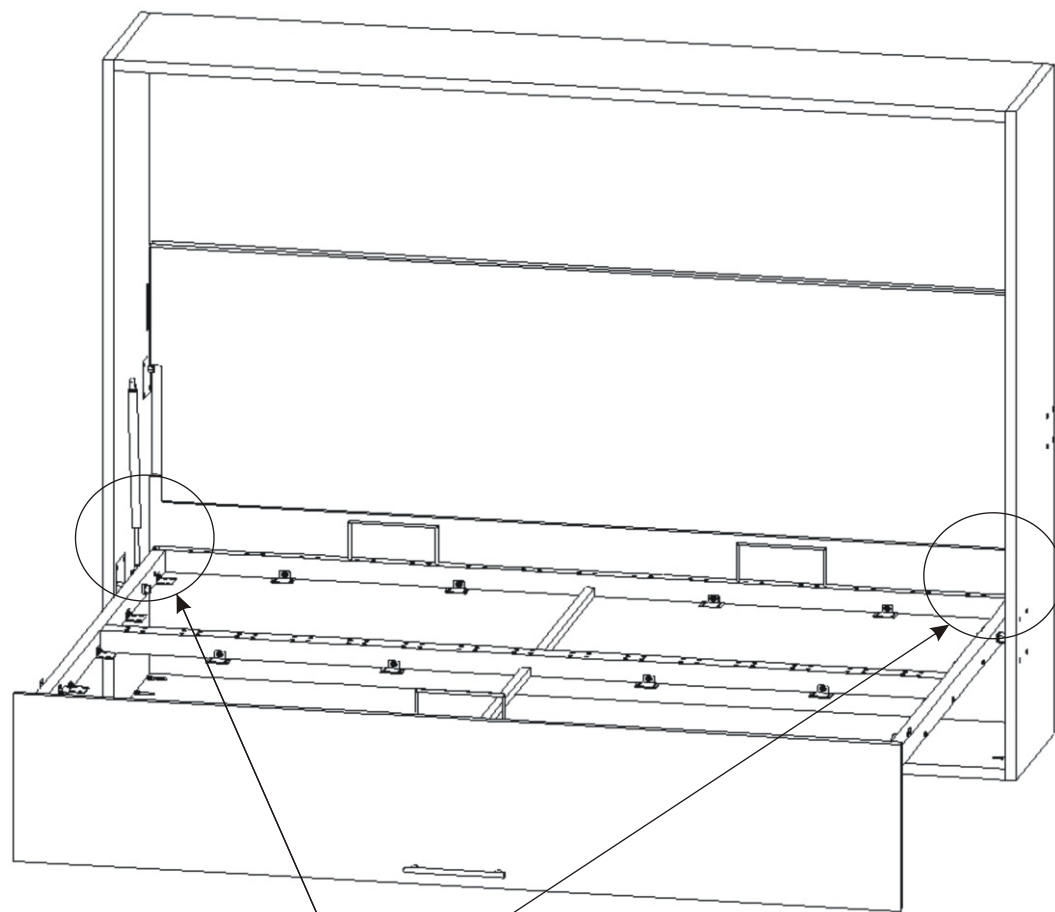


Podložka M13


4x



14.1.

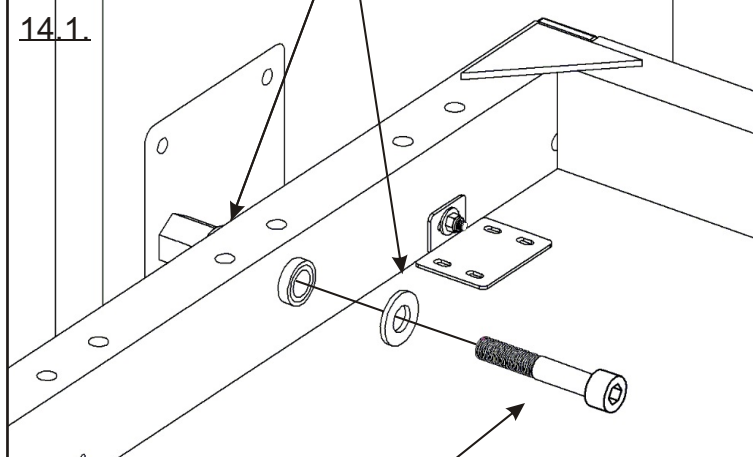

14.2.

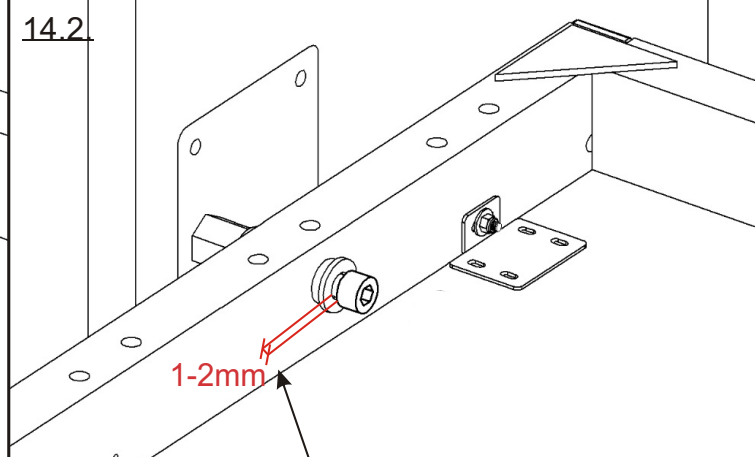

M12x70

2x



*Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm.
Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!*

15.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.

Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.



M8x25

2x




15.1.

15.2.

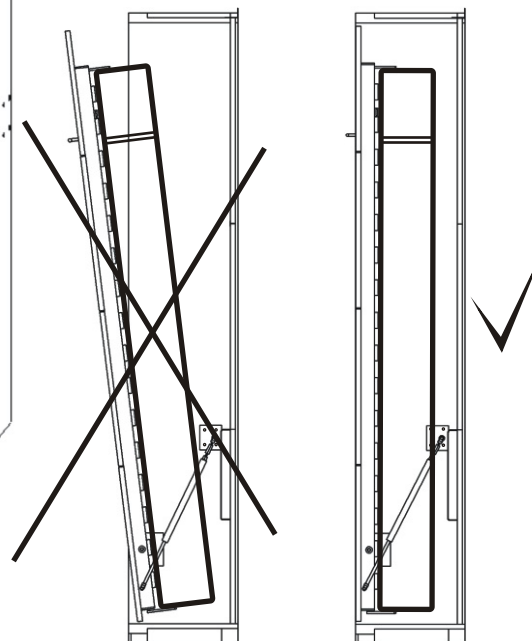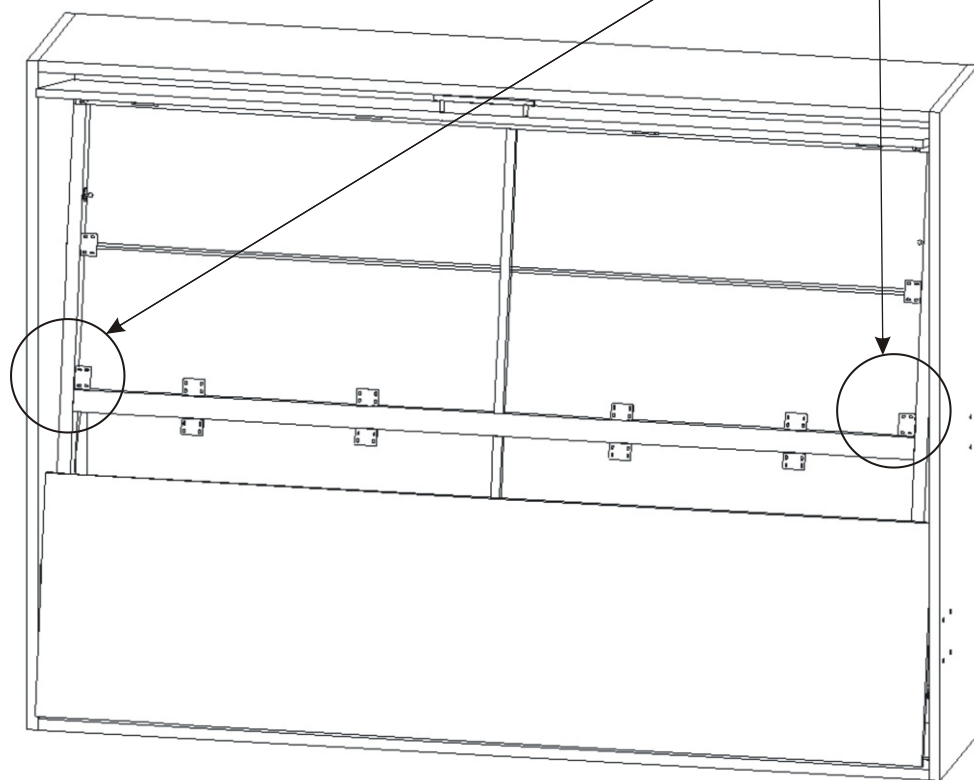

Ⓐ

Ⓑ

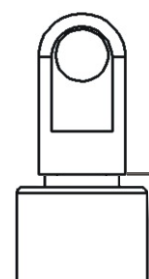

0mm



2mm

Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

Maximální rozevření je 2mm !!!

Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.

16.

Zarážka
MDF 3mm

4x

V4x17


48x

Dveře zarovnáme



Dveře 2040x449x18

Dveře 2040x449x18


Pomocí vrutů připevníme rám postele k prostředním dveřím.

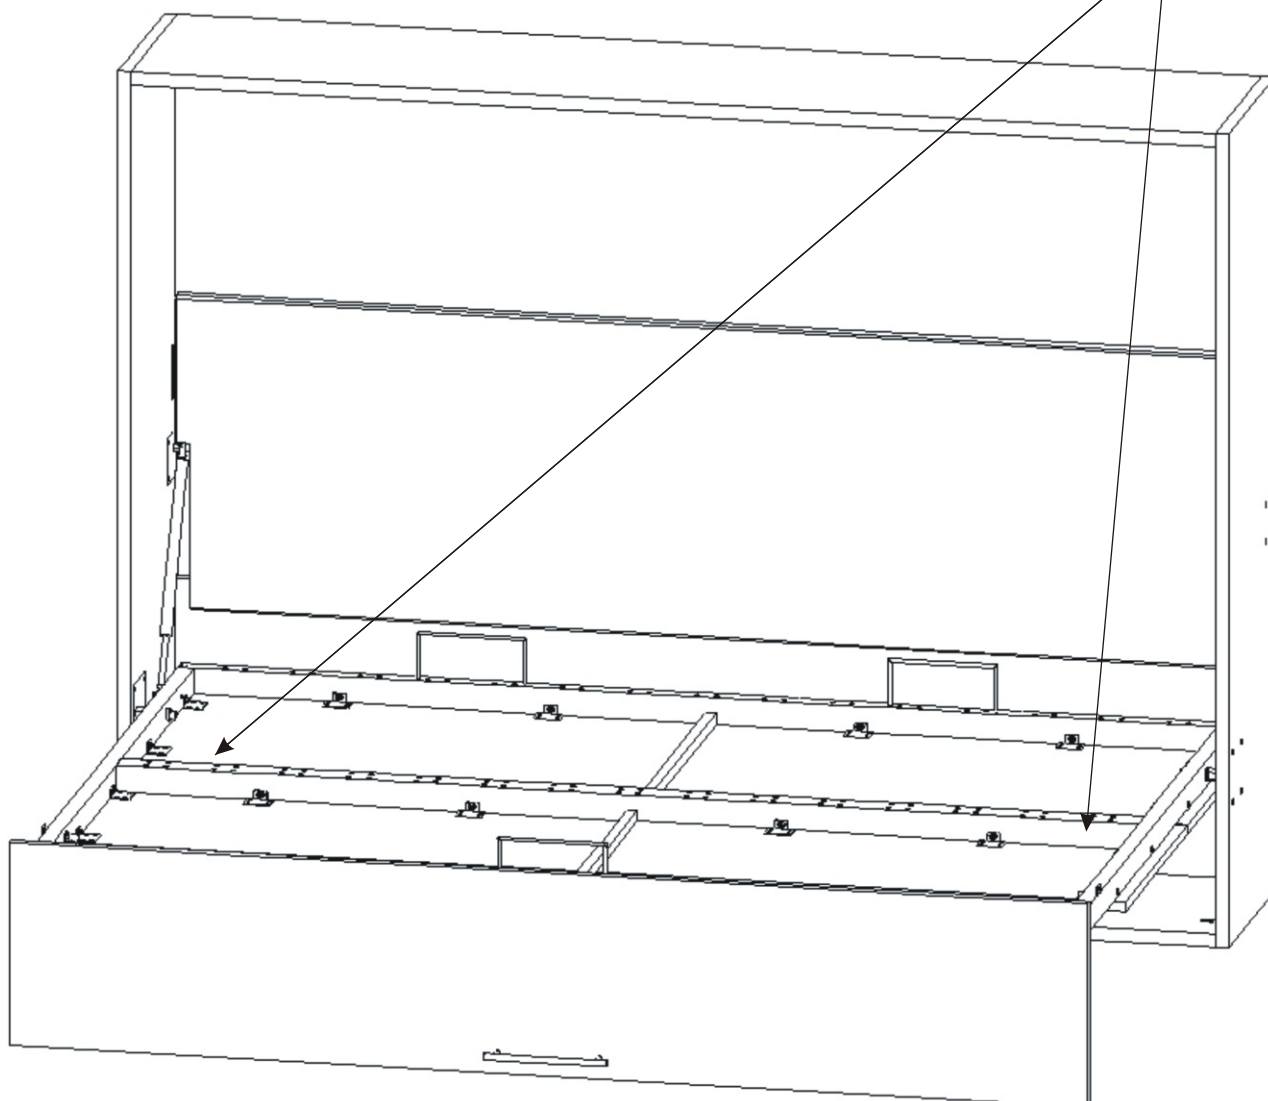


Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

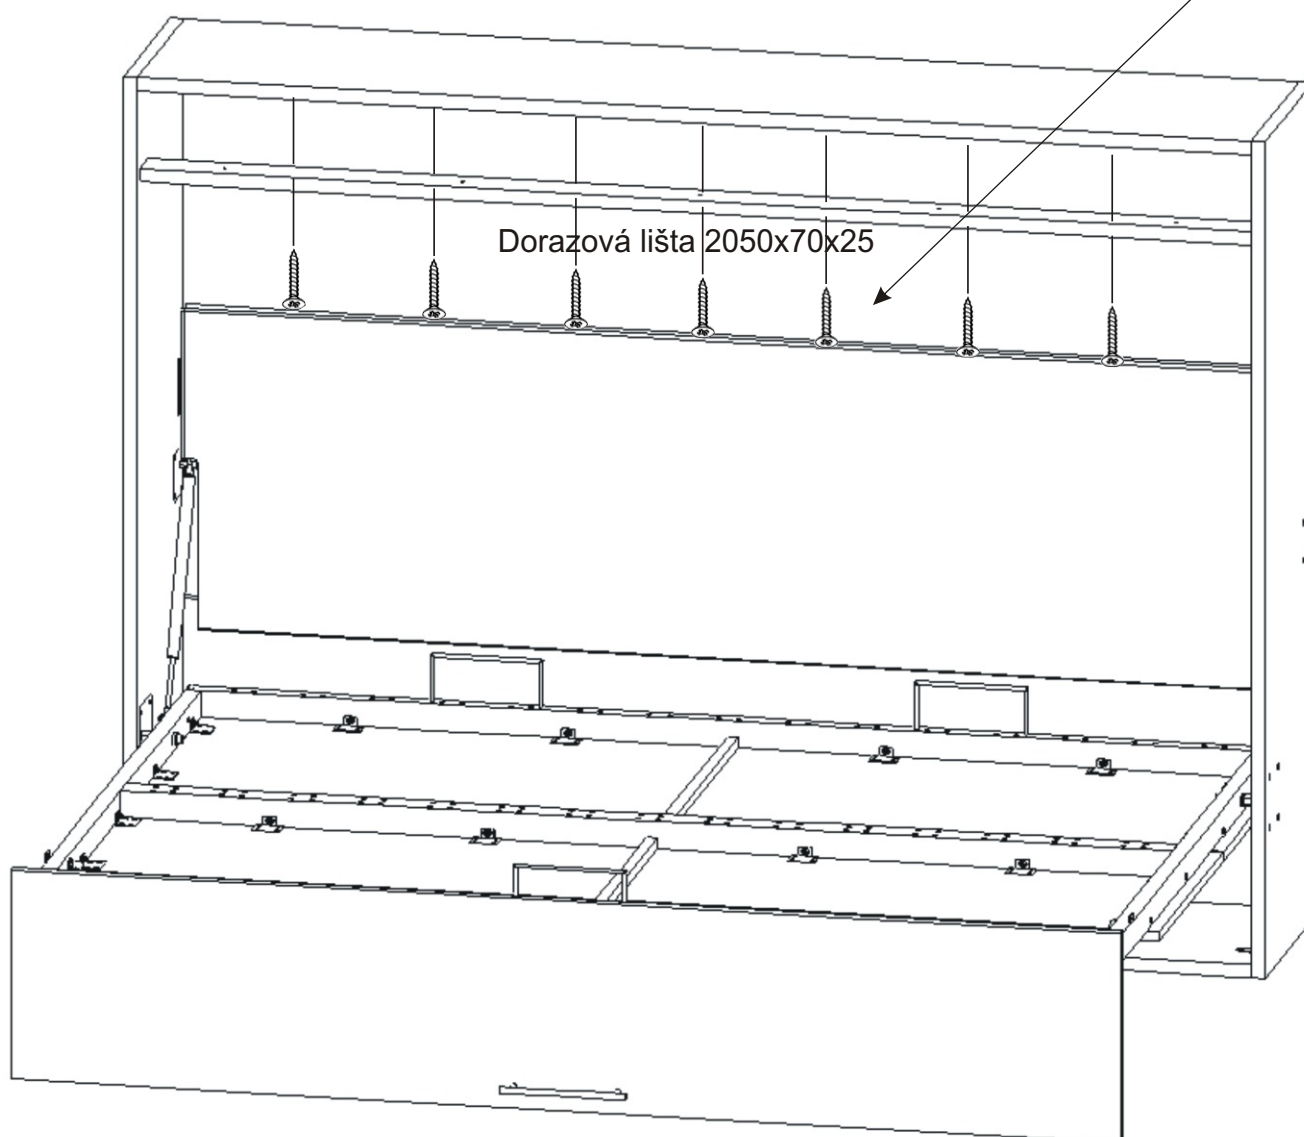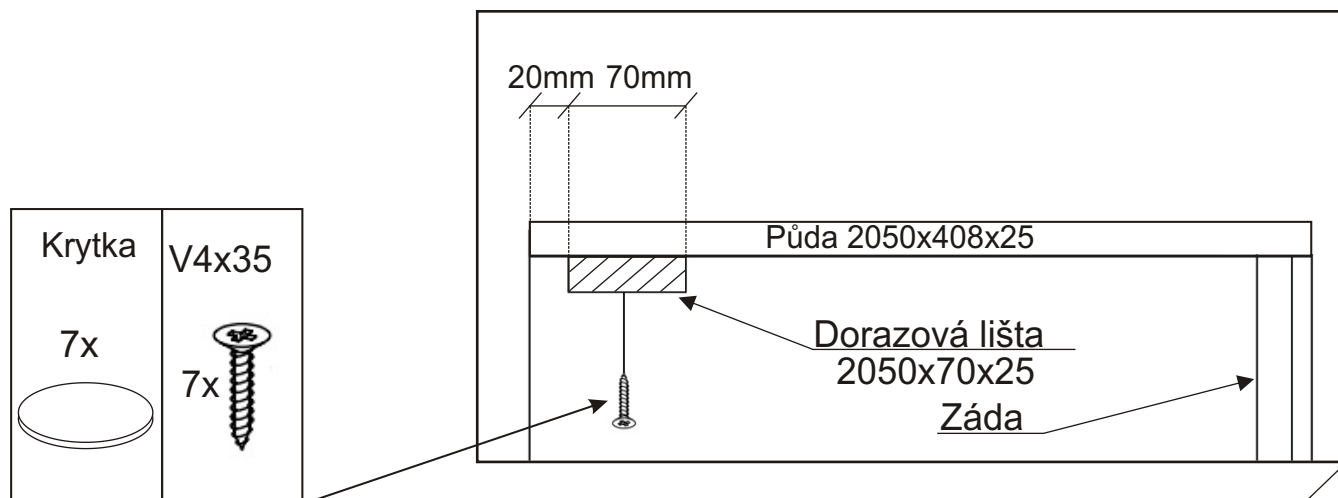


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

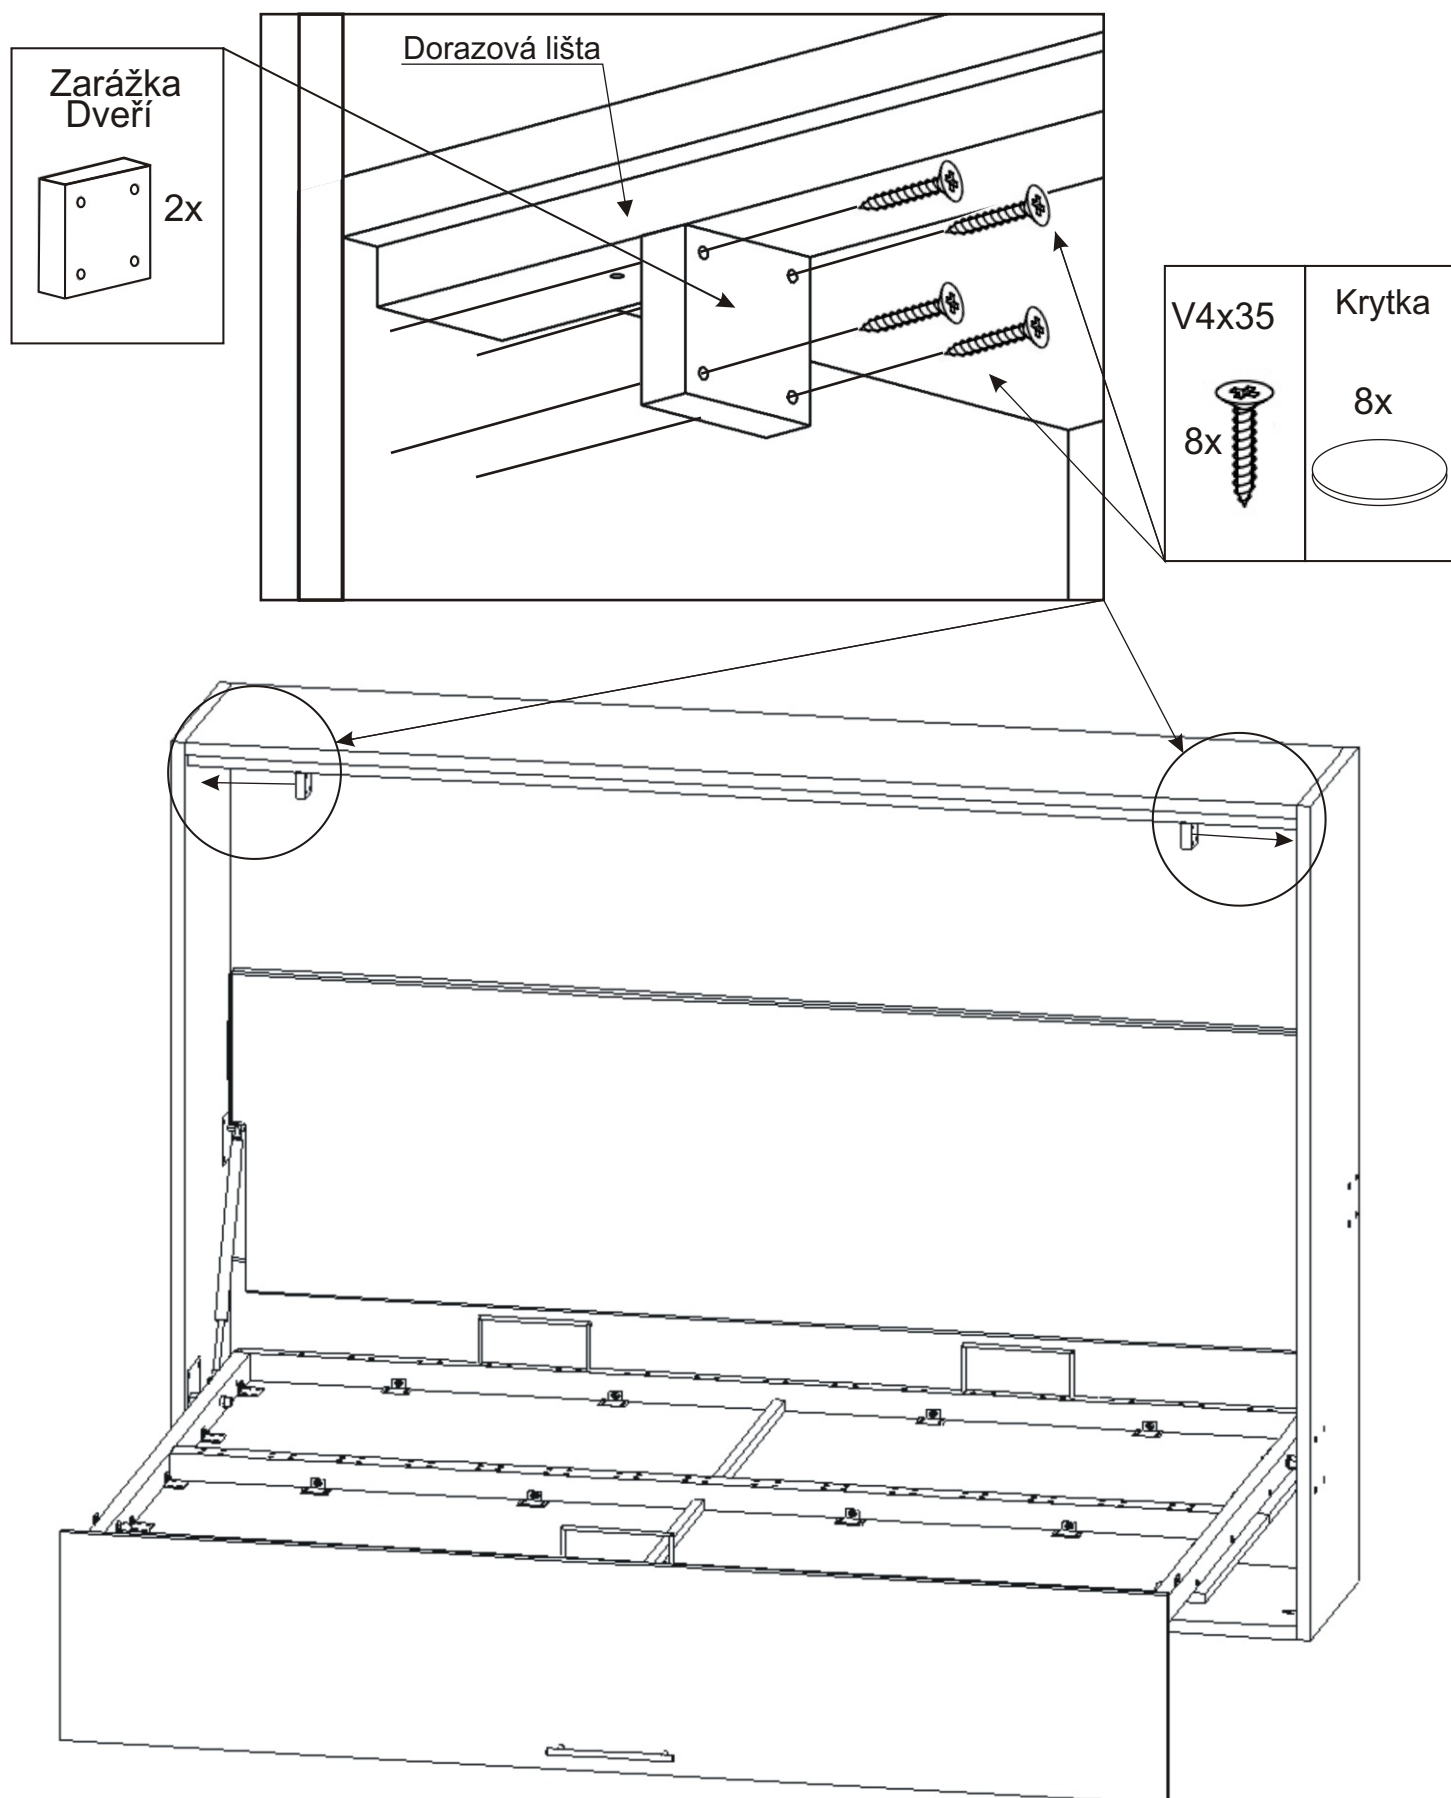

19. Nasazení lamel

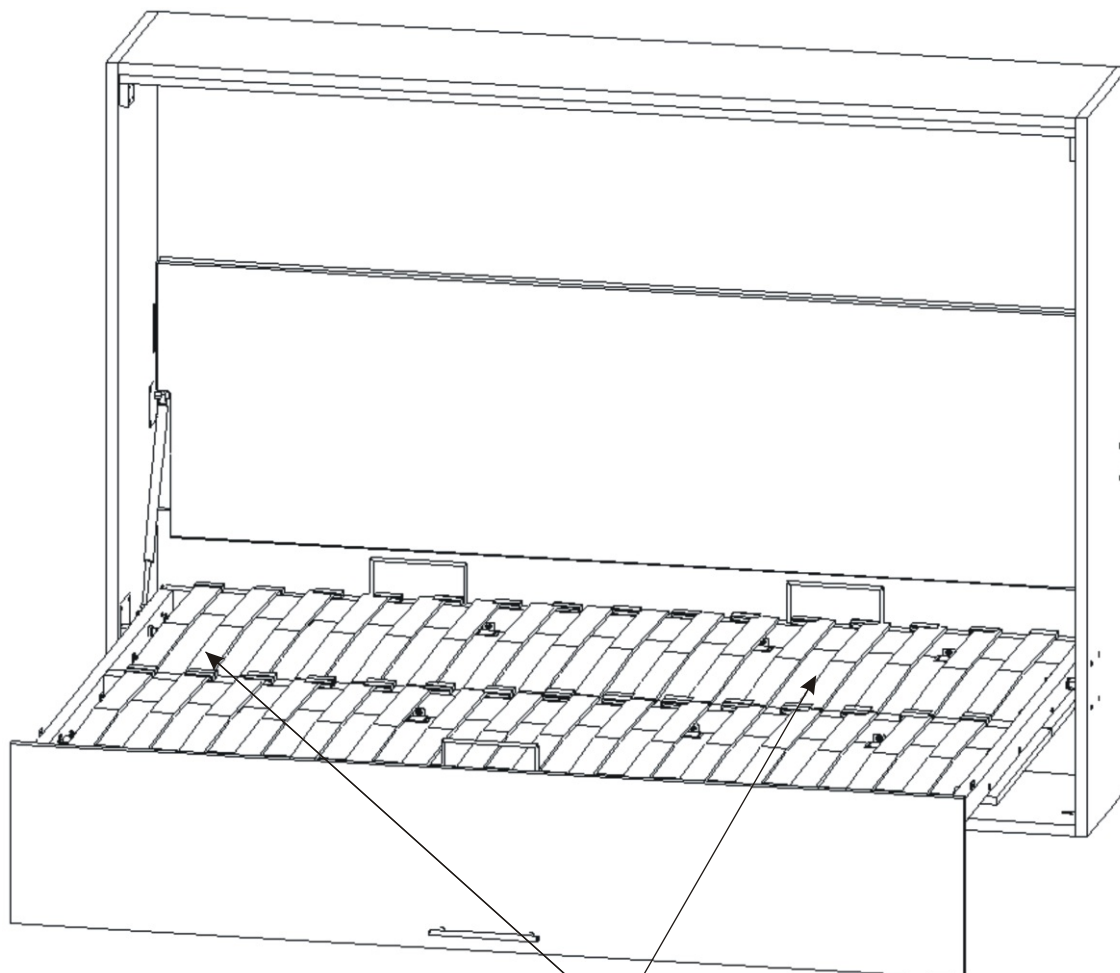


19.1.

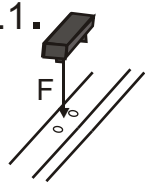


19.2.



19.3.

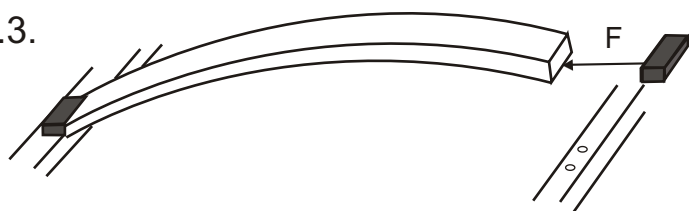


19.4.

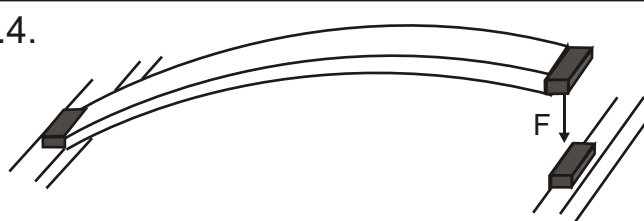

19.5.




Držák lamel




30x

Lamely
120-585mm

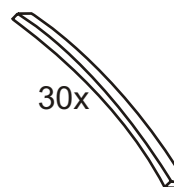

30x

Držák lamel



30x

