
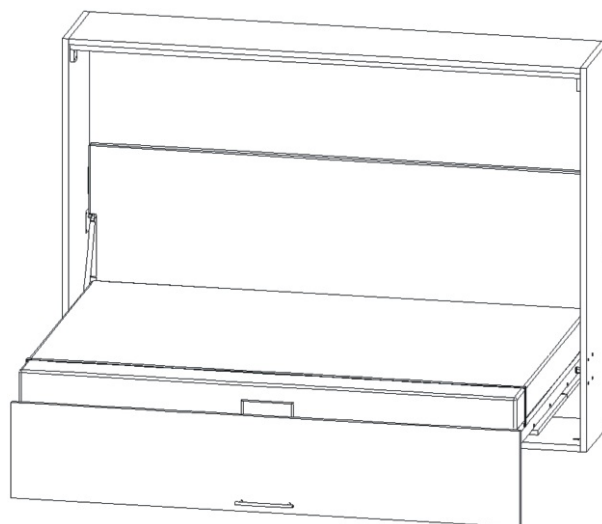
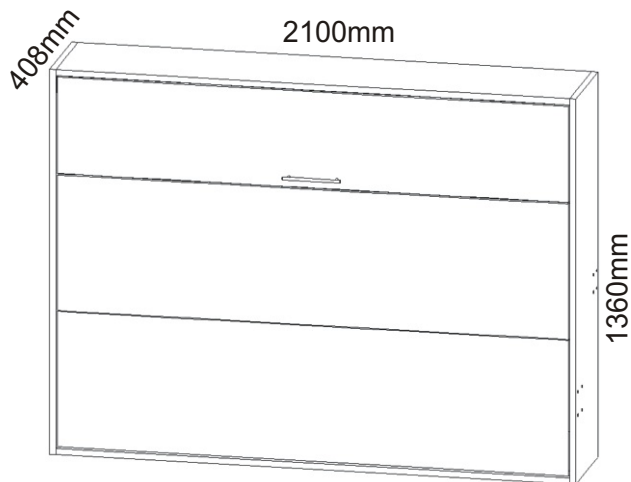
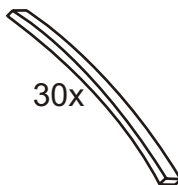

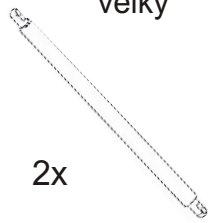

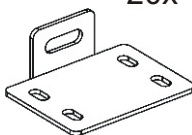
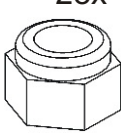
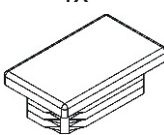
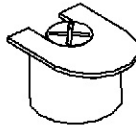
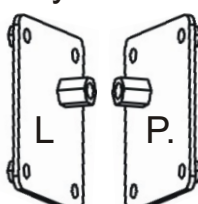
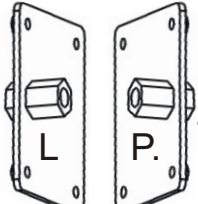


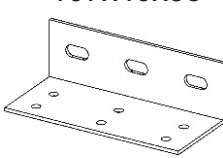







VS 1056P 120



Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte, předáme vám našeho technika.


		Lamely 120-585mm  30x	Držák lamel  60x	Plynový píst malý 120N - 2ks 	Plynový píst velký  2x	Krytka 31x 	Krytka tmavě šedá 4x 		
Pant 60mm  4x	Eurošroub zapuštěná hlava  12x	Šroub ozdobný 4x40  12x	Šroub ozdobný 4x60  4x	Šroub zápustný 4x60  12x	Úchyt dveří 50x40x20mm  20x	Matice samojistná M4  28x	Koncovka 50x30 4x 		
Spojovací excentr Velký + šroubky  12x  12x		Spojovací excentr malý + šroubky  16x  16x		Usazovací plech Malý 80x90  1x L 1x P.		Usazovací plech velká 100x120  1x L 1x P.		M 6x25 zápustný  16x	Matice Samojistná M8  2x
Úhelník 107x40x35  2x	Zarážka Dveří  2x	Popruh  1x	Zarážka MDF 3mm  4x	Podložka M13  4x	V4x16  6x	V4x35  15x	V4x30  4x		
Úchytka 192mm  1x	Hmoždinka Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V4x17  84x	V4x20  12x	V6x70  6x	Podložka M4  28x		

1.

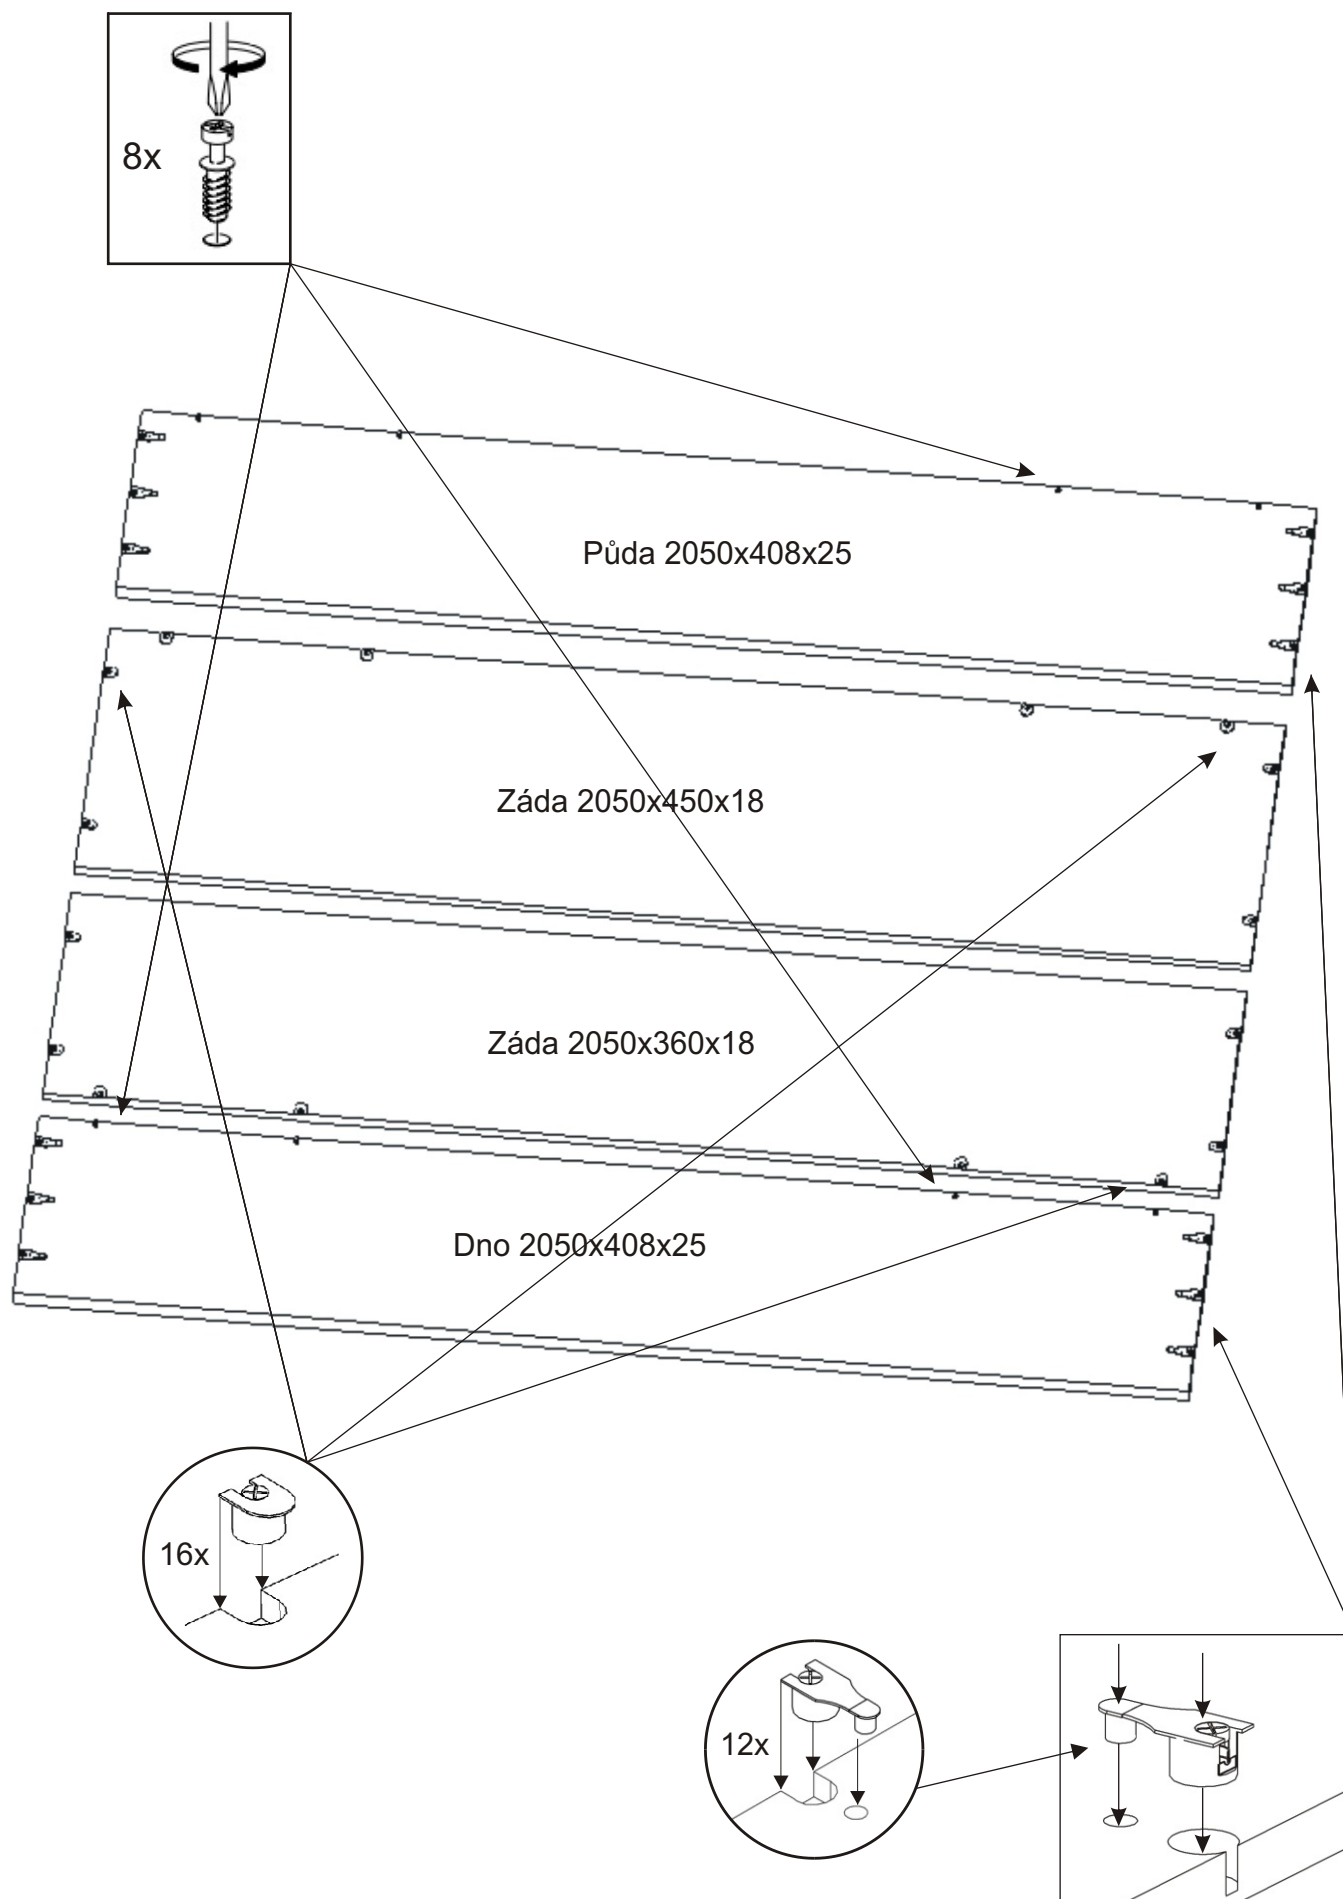


Excentry je důležité naklepávat souběžně (*ideálně gumovým kladívkem*) na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.


2.

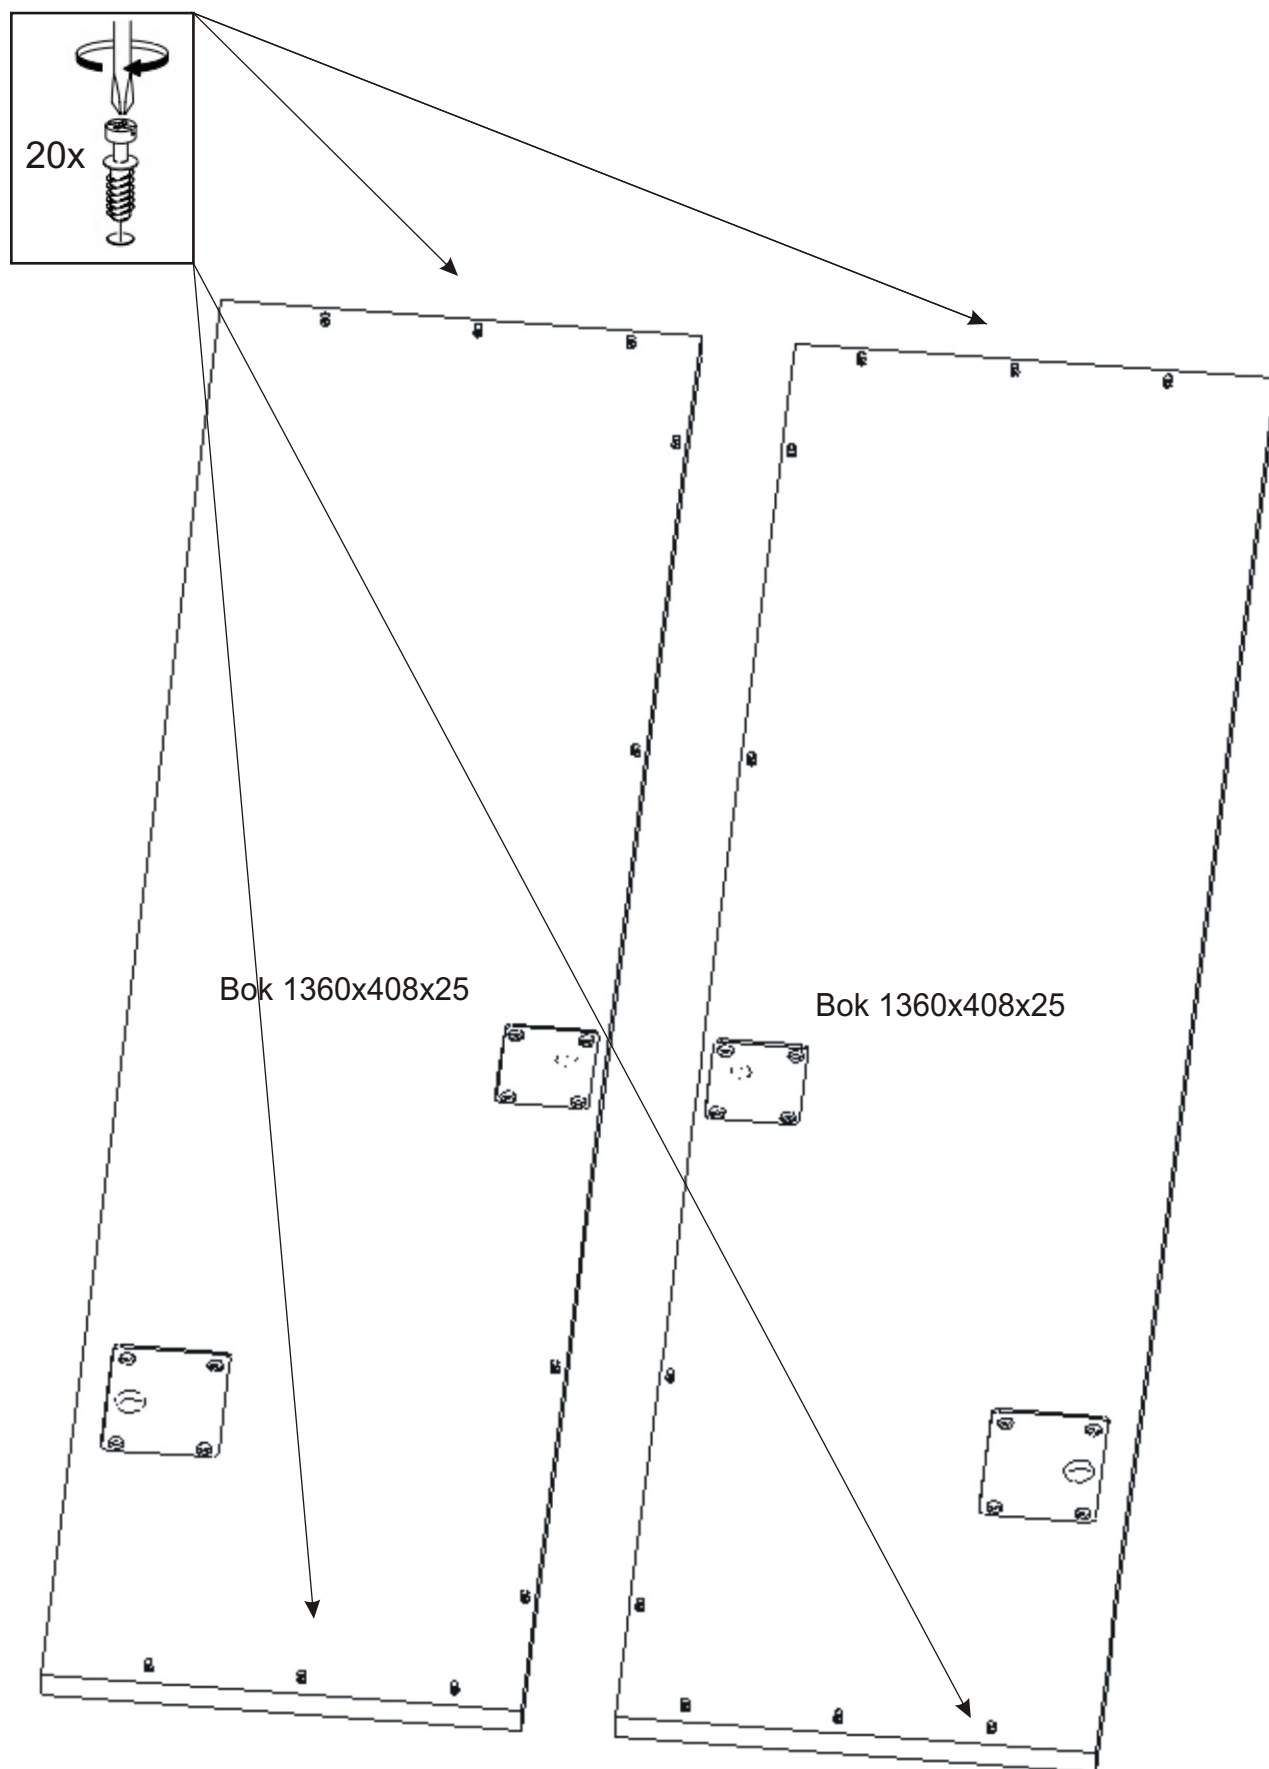

3.

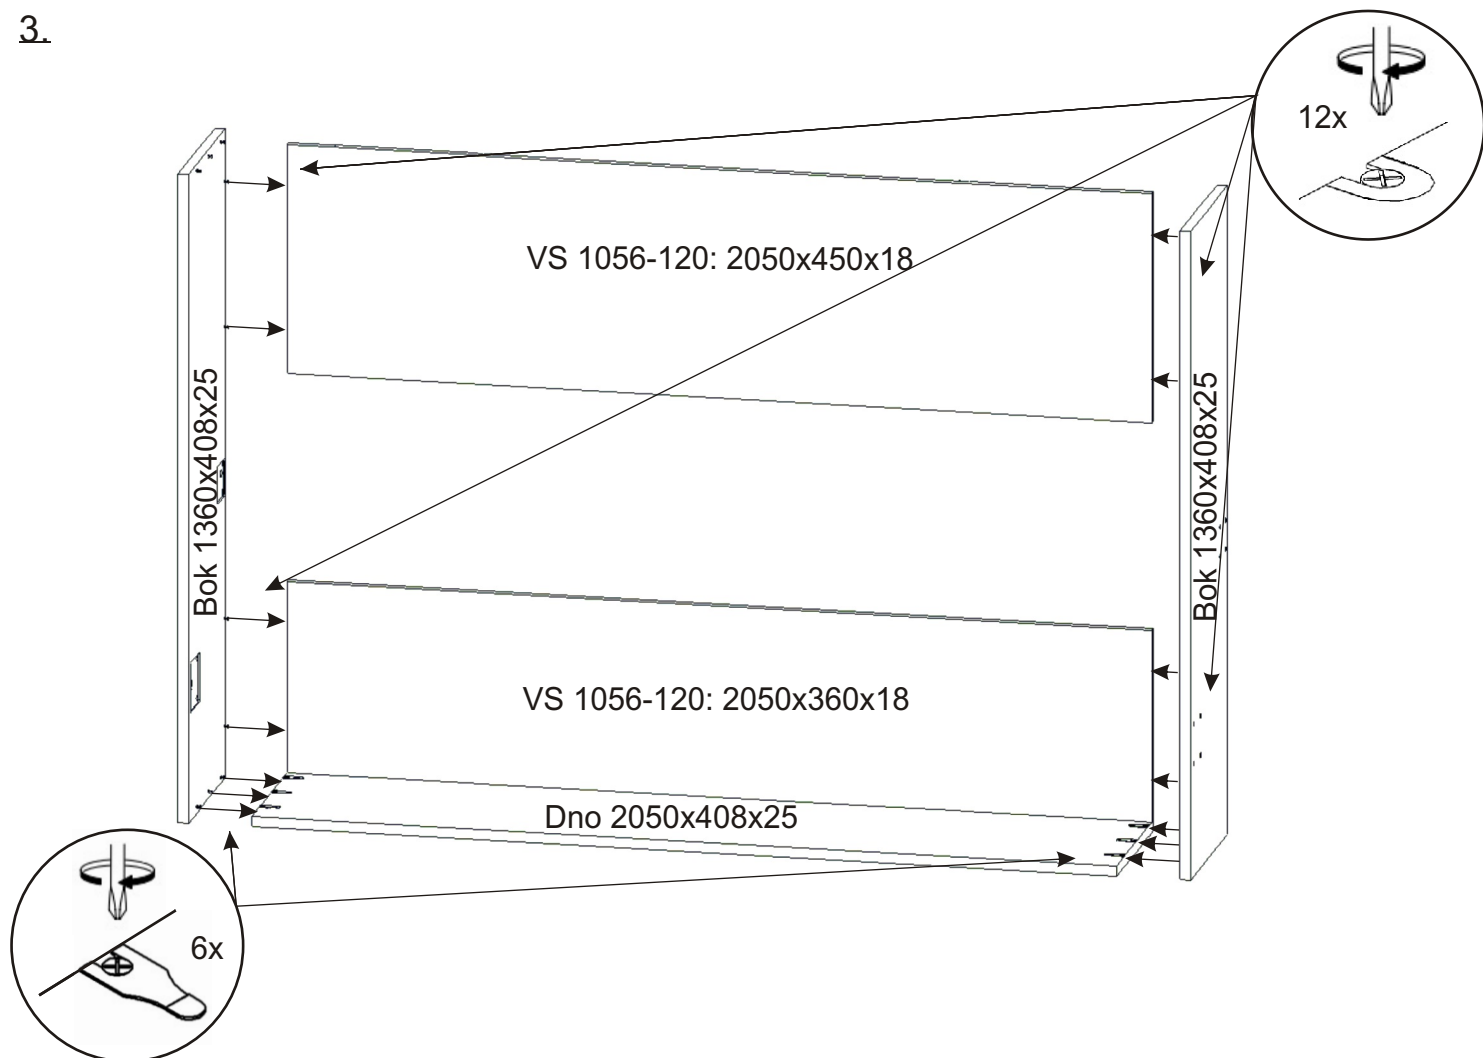

4.

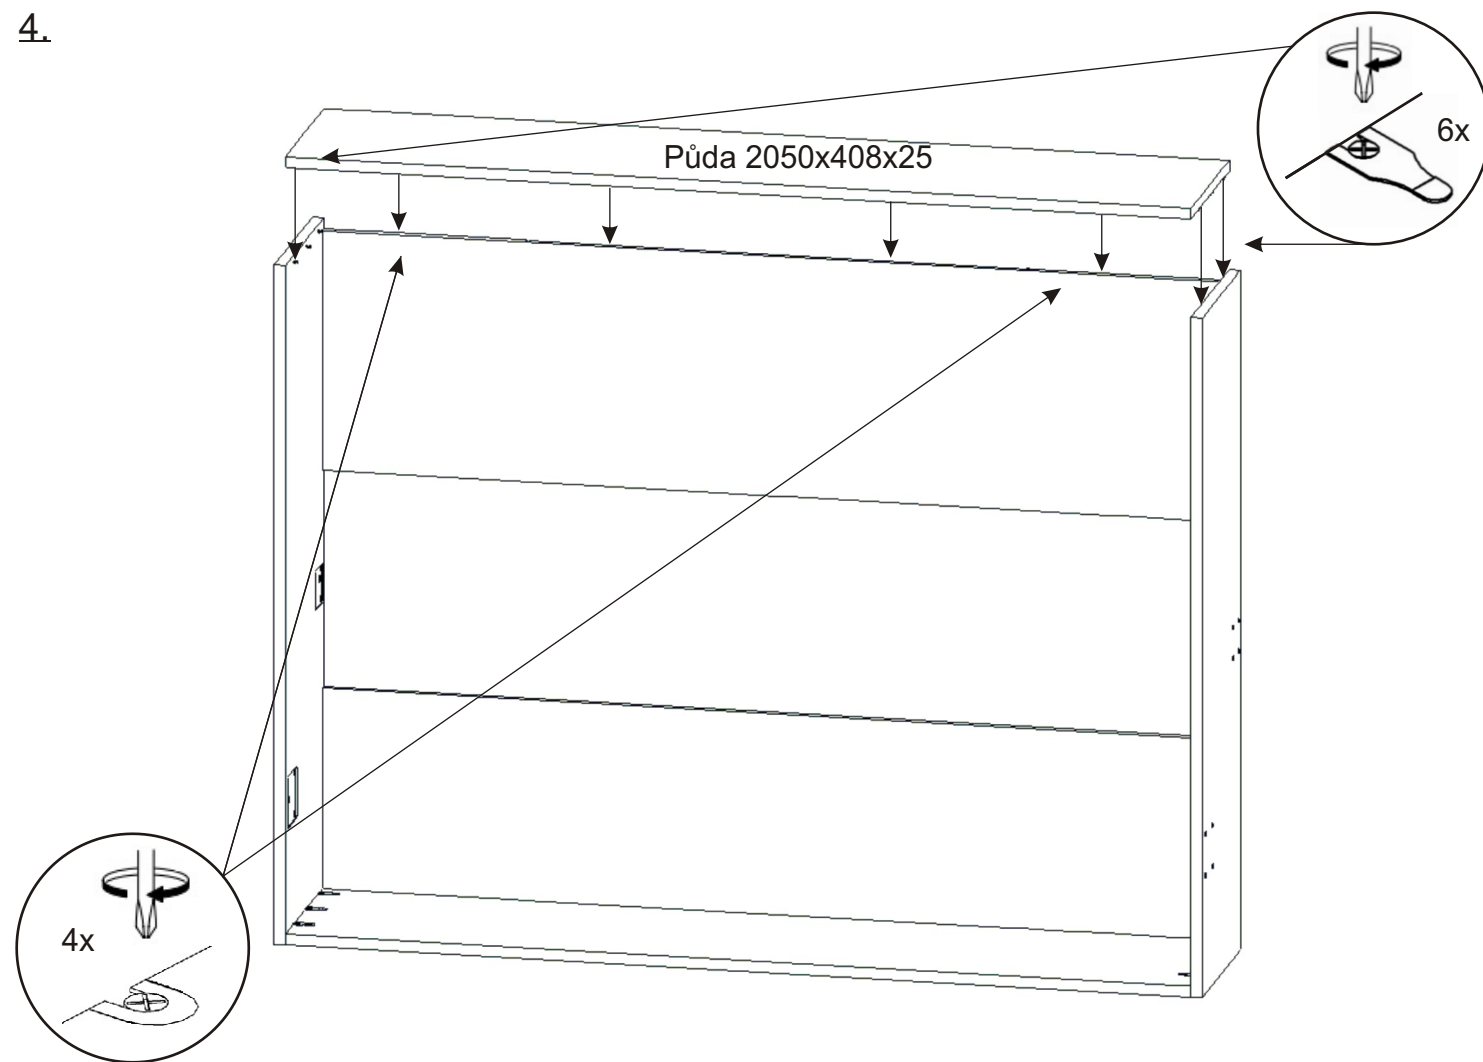

5.


**Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

Úhelník
107x40x35

2x

Hmoždinka
Ø12

6x

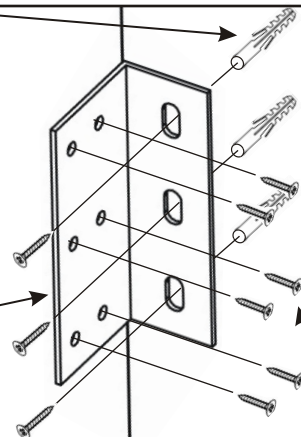


V6x70

6x

V4x20



12x

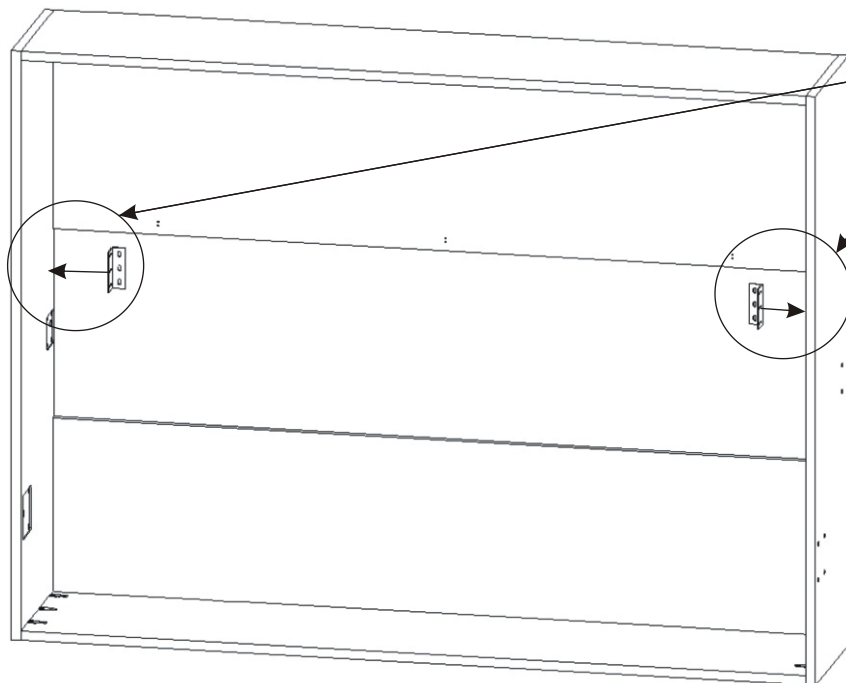


**Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

6.

Krytka
tmavě šedá
4x



Pevná záda



V4x30

4x




Čalouněné čelo


Opěrná deska
300x70x18

2x


1) Na výšku vložíme dvě pomocné desky pro připevnění čela.
2) Čalouněné čelo položíme na opěrné desky.
3) Čelo připevníme vruty k záďům postele.

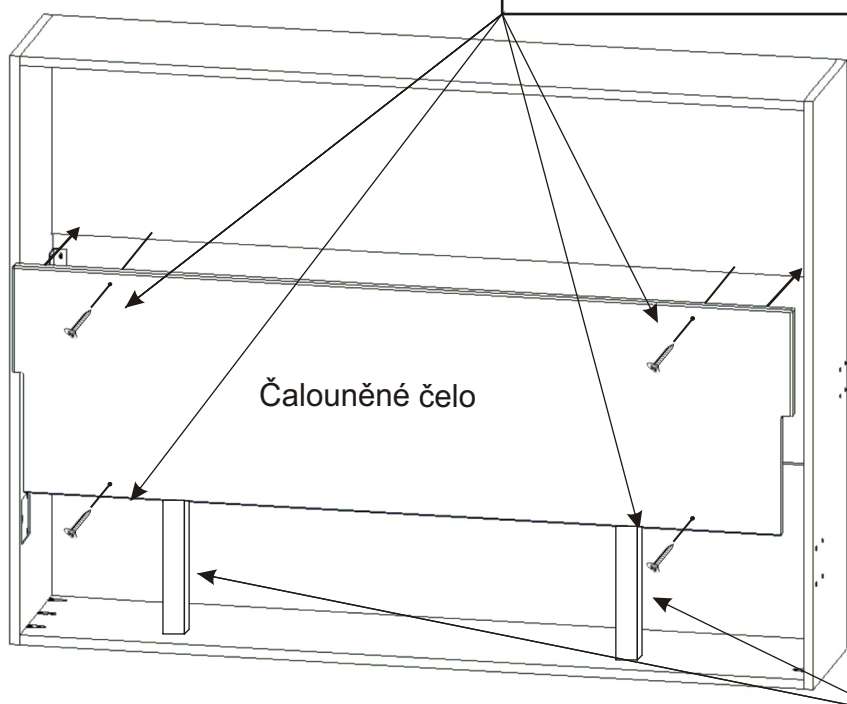


7.

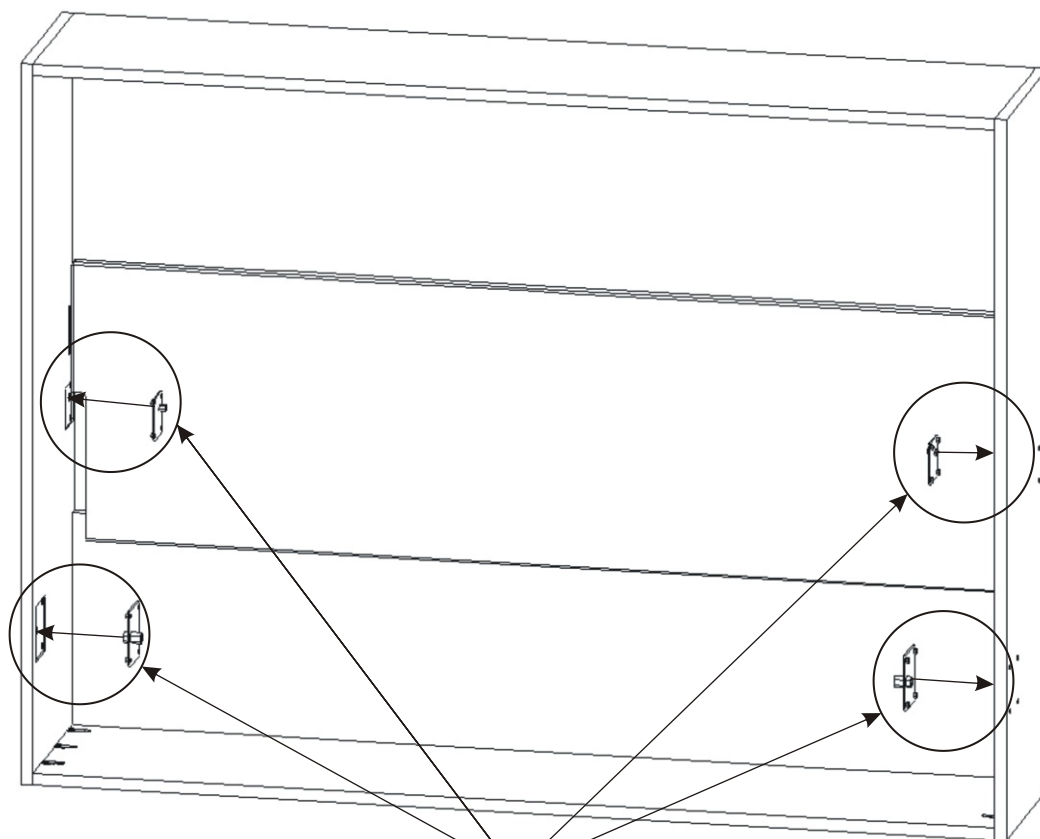

M 6x25
zápustný
16x




Krytka
16x

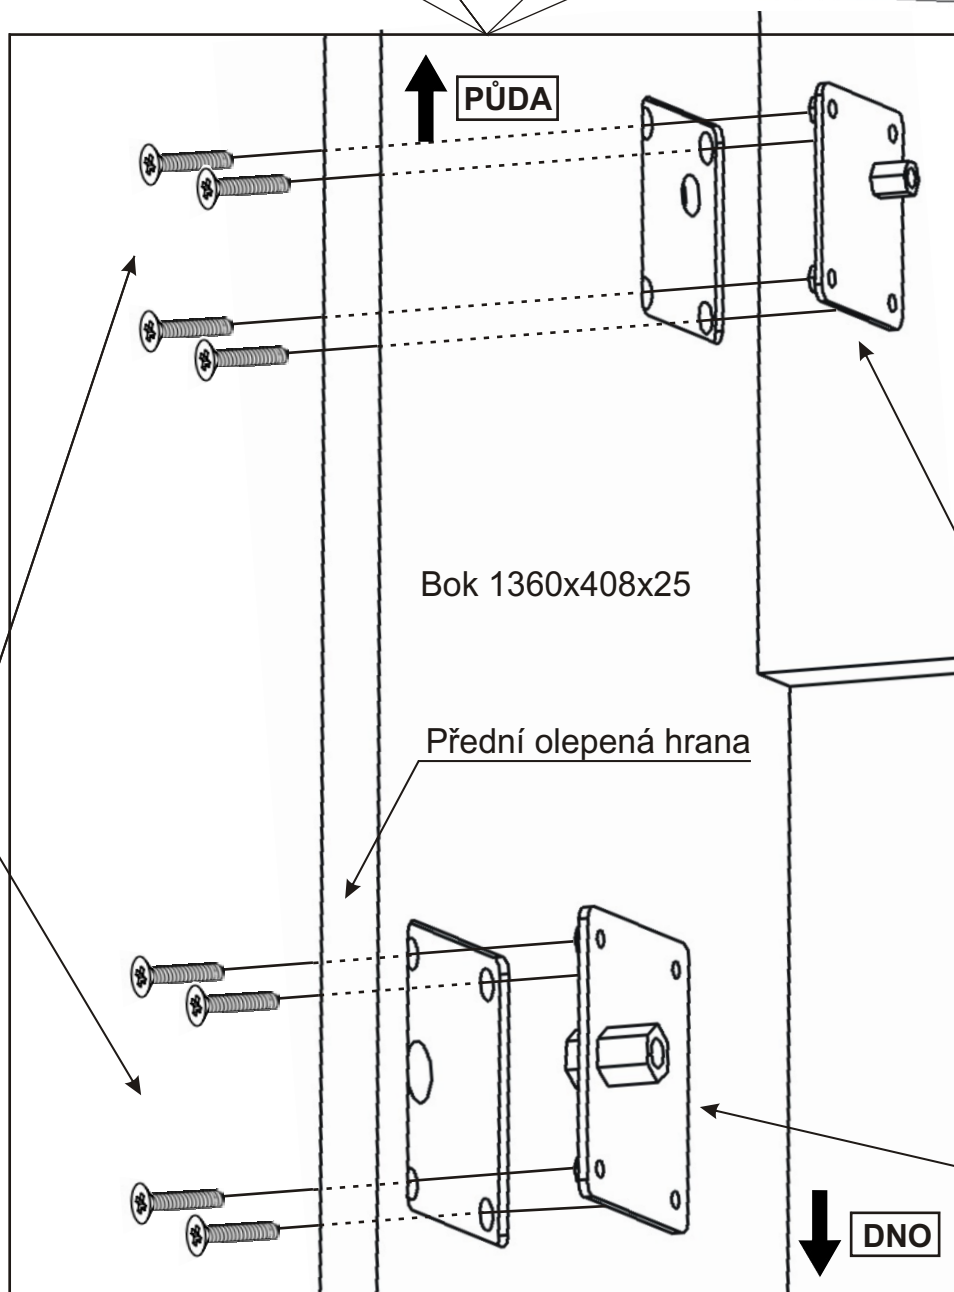
Usazovací
plech malý
80x90

2x




Usazovací
plech velký
100x120

2x



8.

Matice
samojistná M4
12x

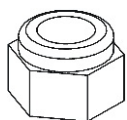


Podložka M4

12x




Úchyt dveří
50x40x20mm

12x

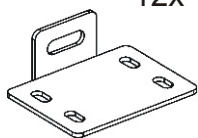


Šroub
ozdobný
4x40

12x

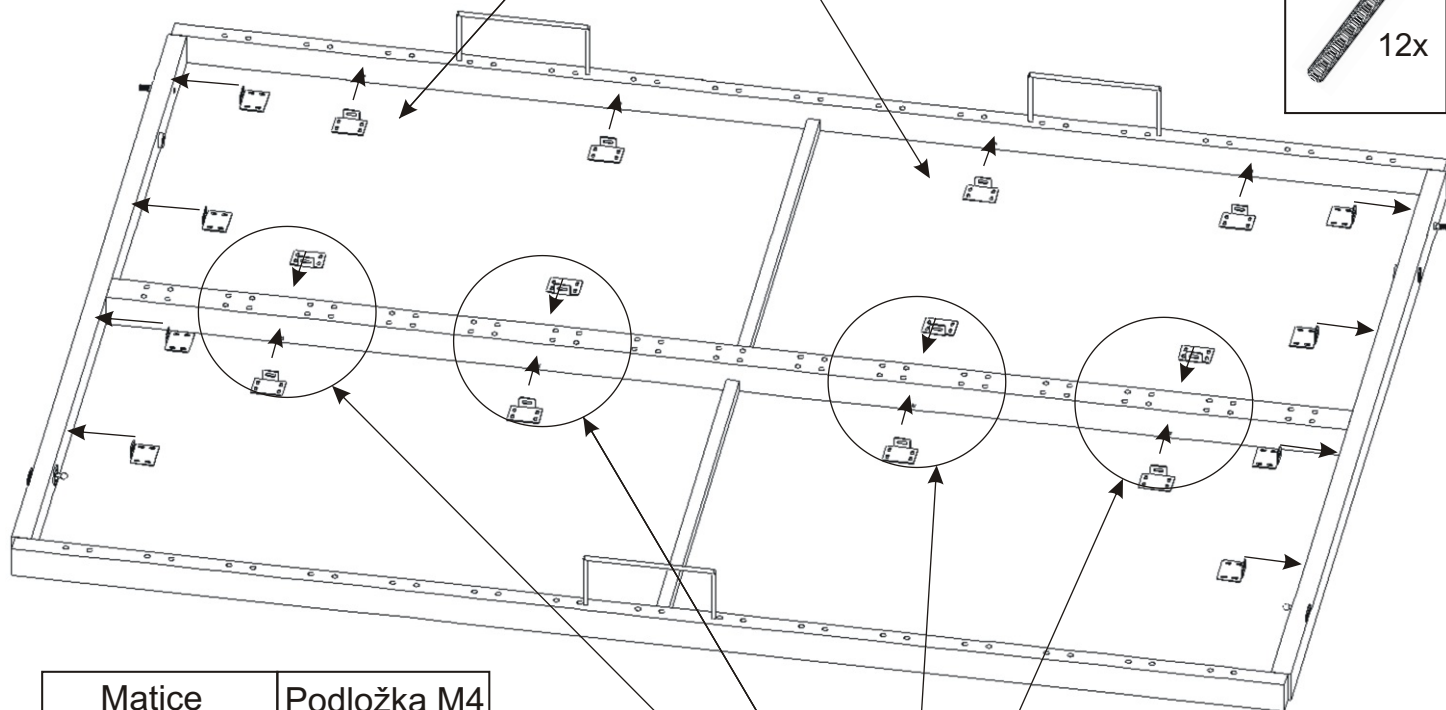

Matice
samojistná M4
4x

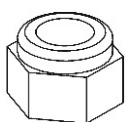


Podložka M4

4x




Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

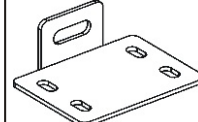

Šroub
ozdobný
4x60


4x

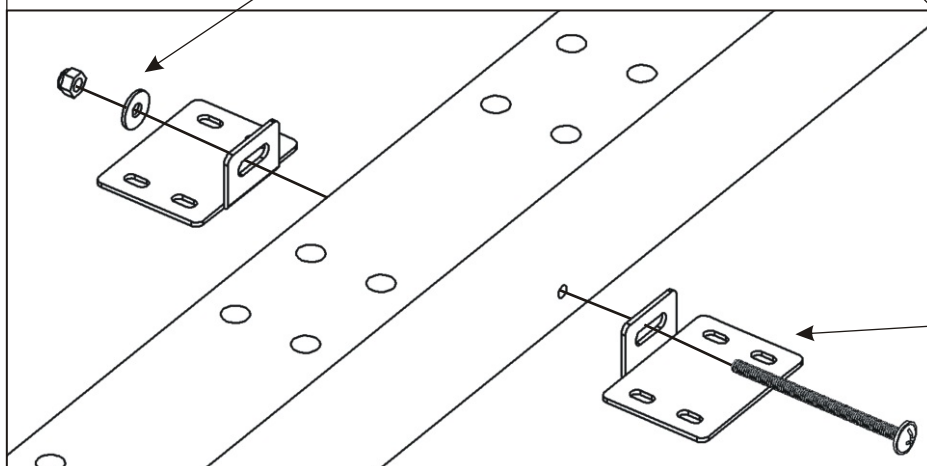

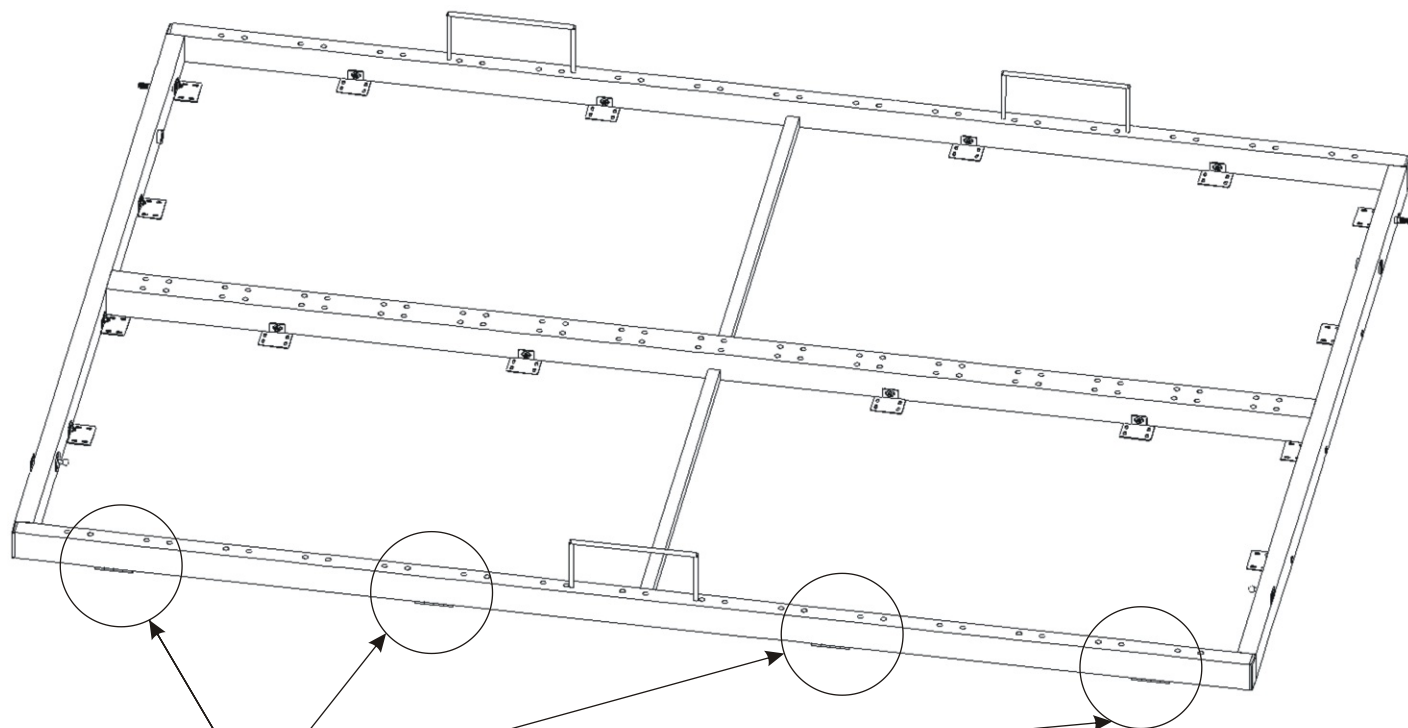


Matice
samojistná M4

12x

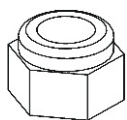


Podložka M4

12x

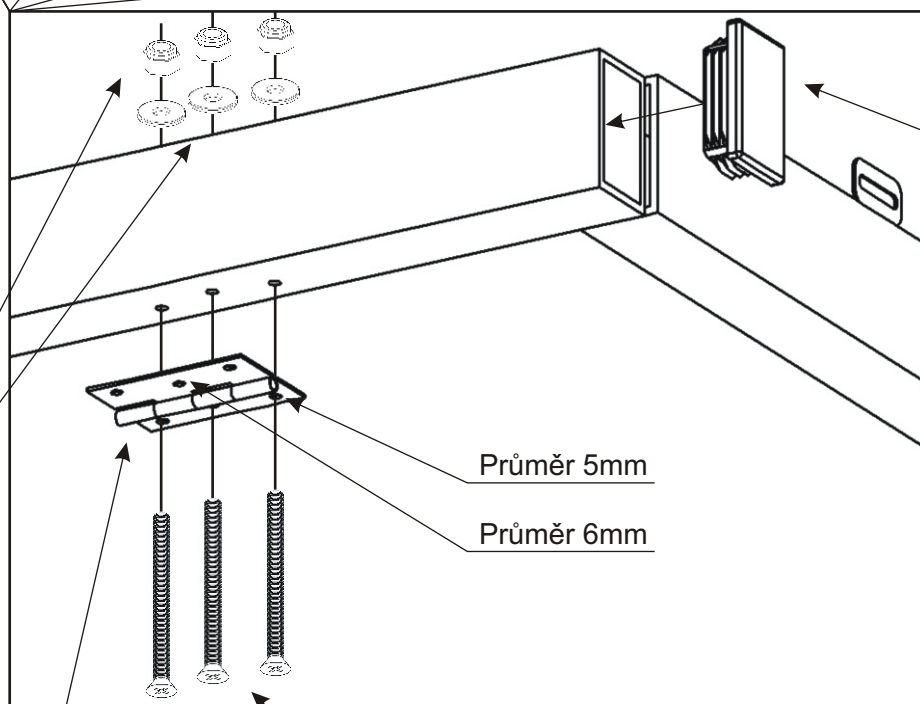


Koncovka
50x30

4x

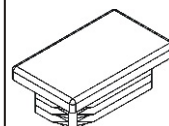

Pant 60mm

4x









Šroub
zápusťný
4x60

12x






10.

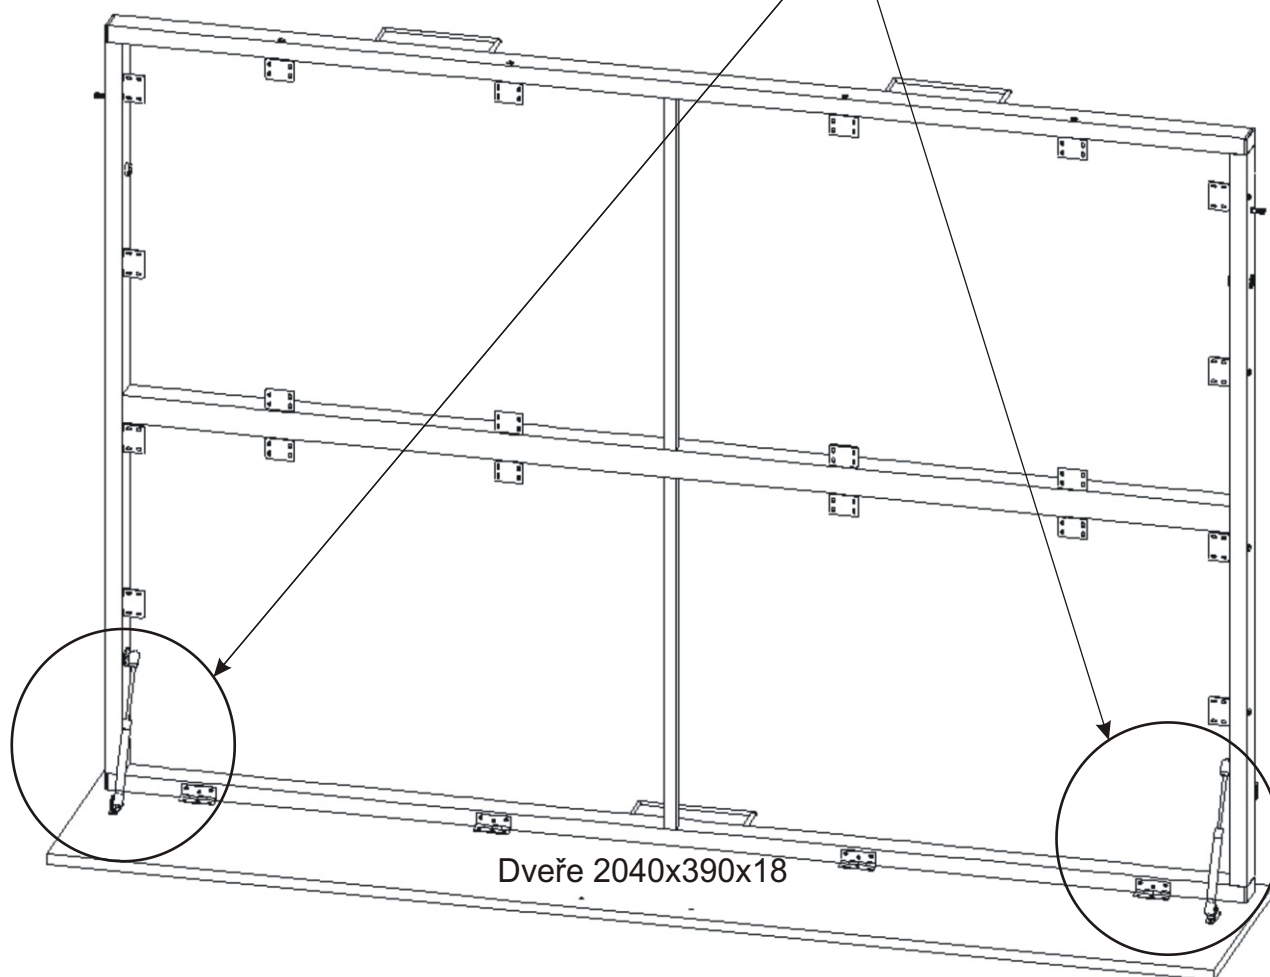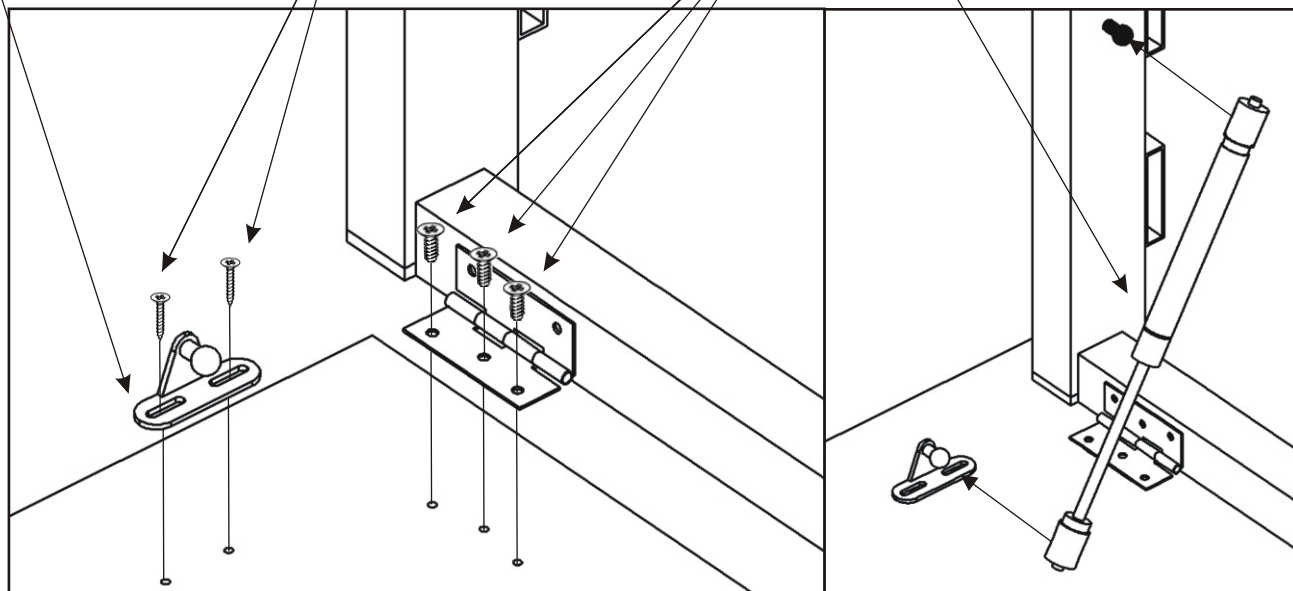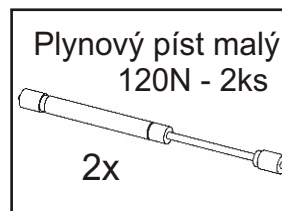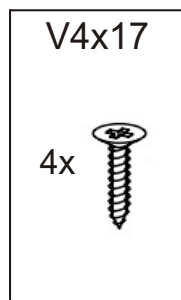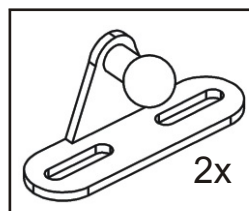

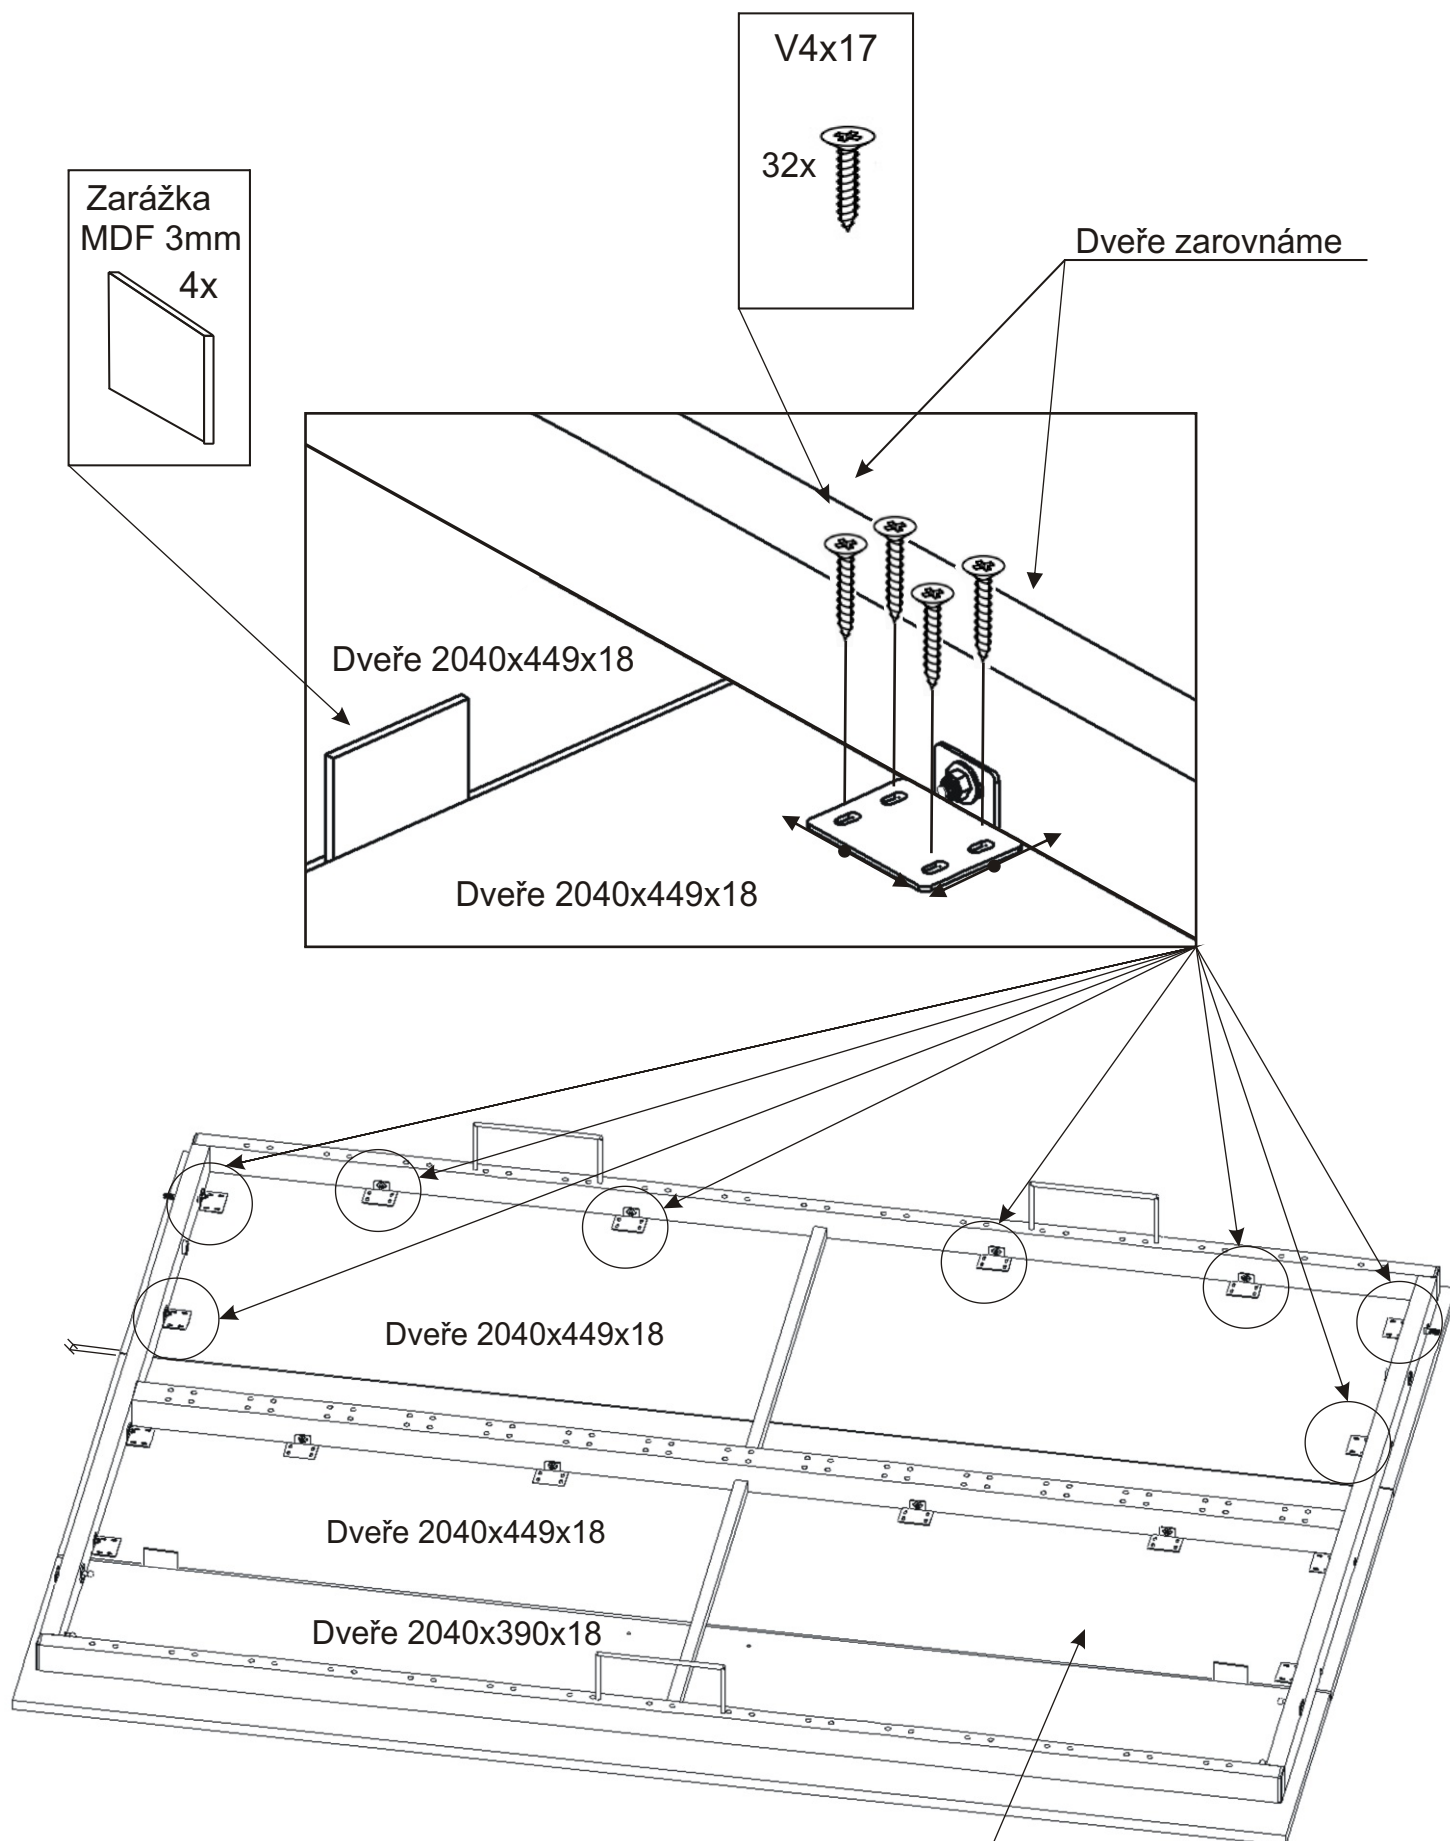


Pomocí vrtů připevníme rám postele ke dveřím.
Prostřední desku dveří nepřipevňujeme.
(Budeme potřebovat prostor pro připevnění pístů!)

12.

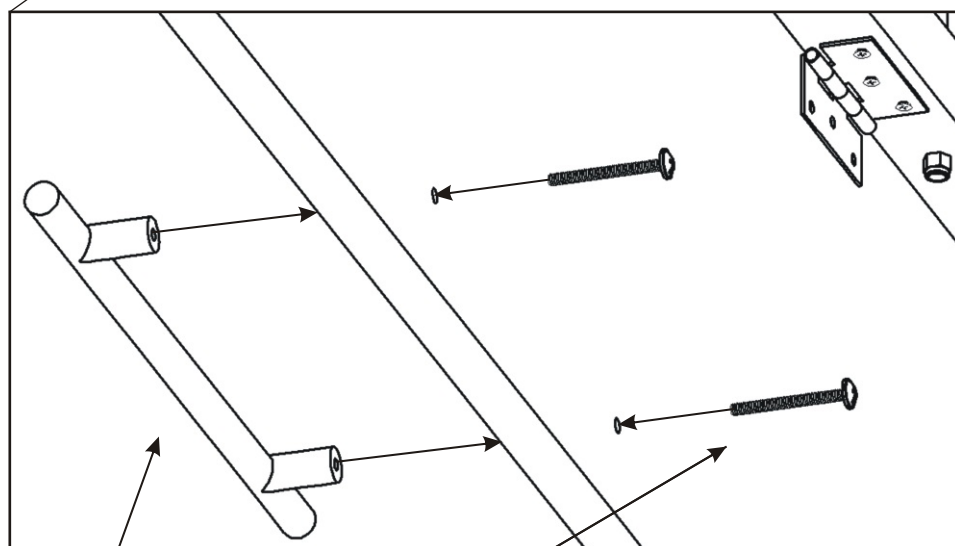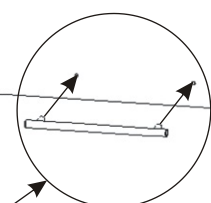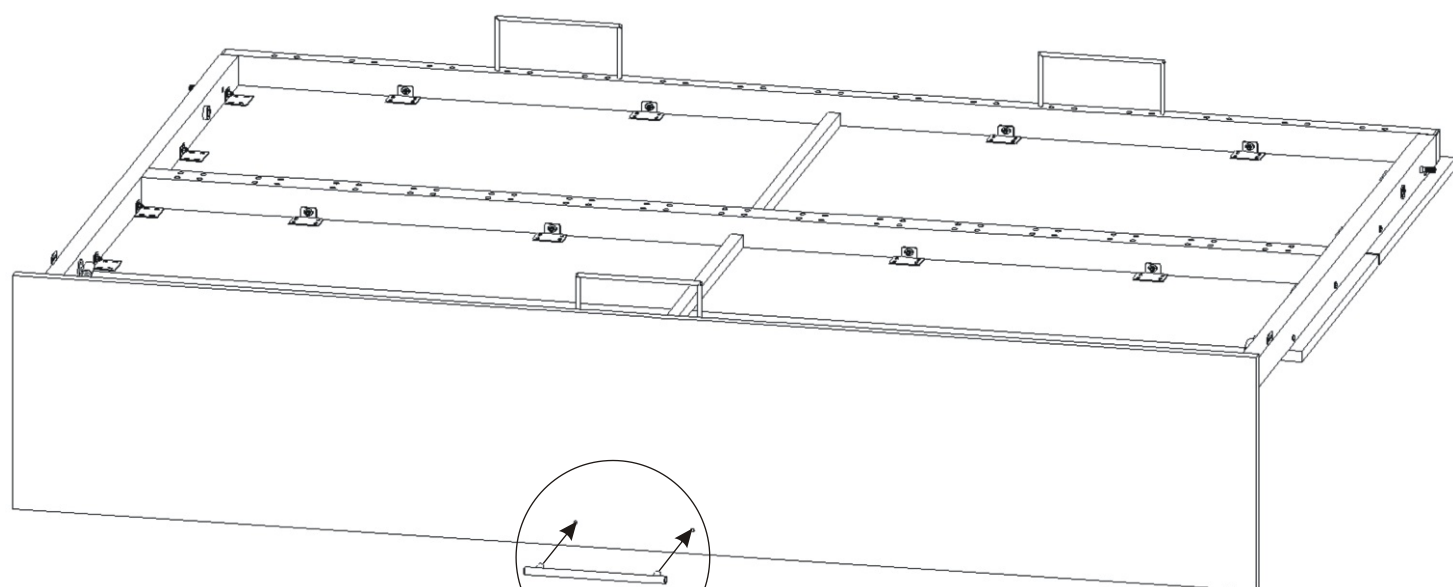


Úchytka
192mm

1x

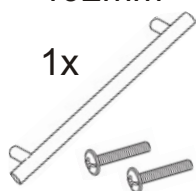


13.



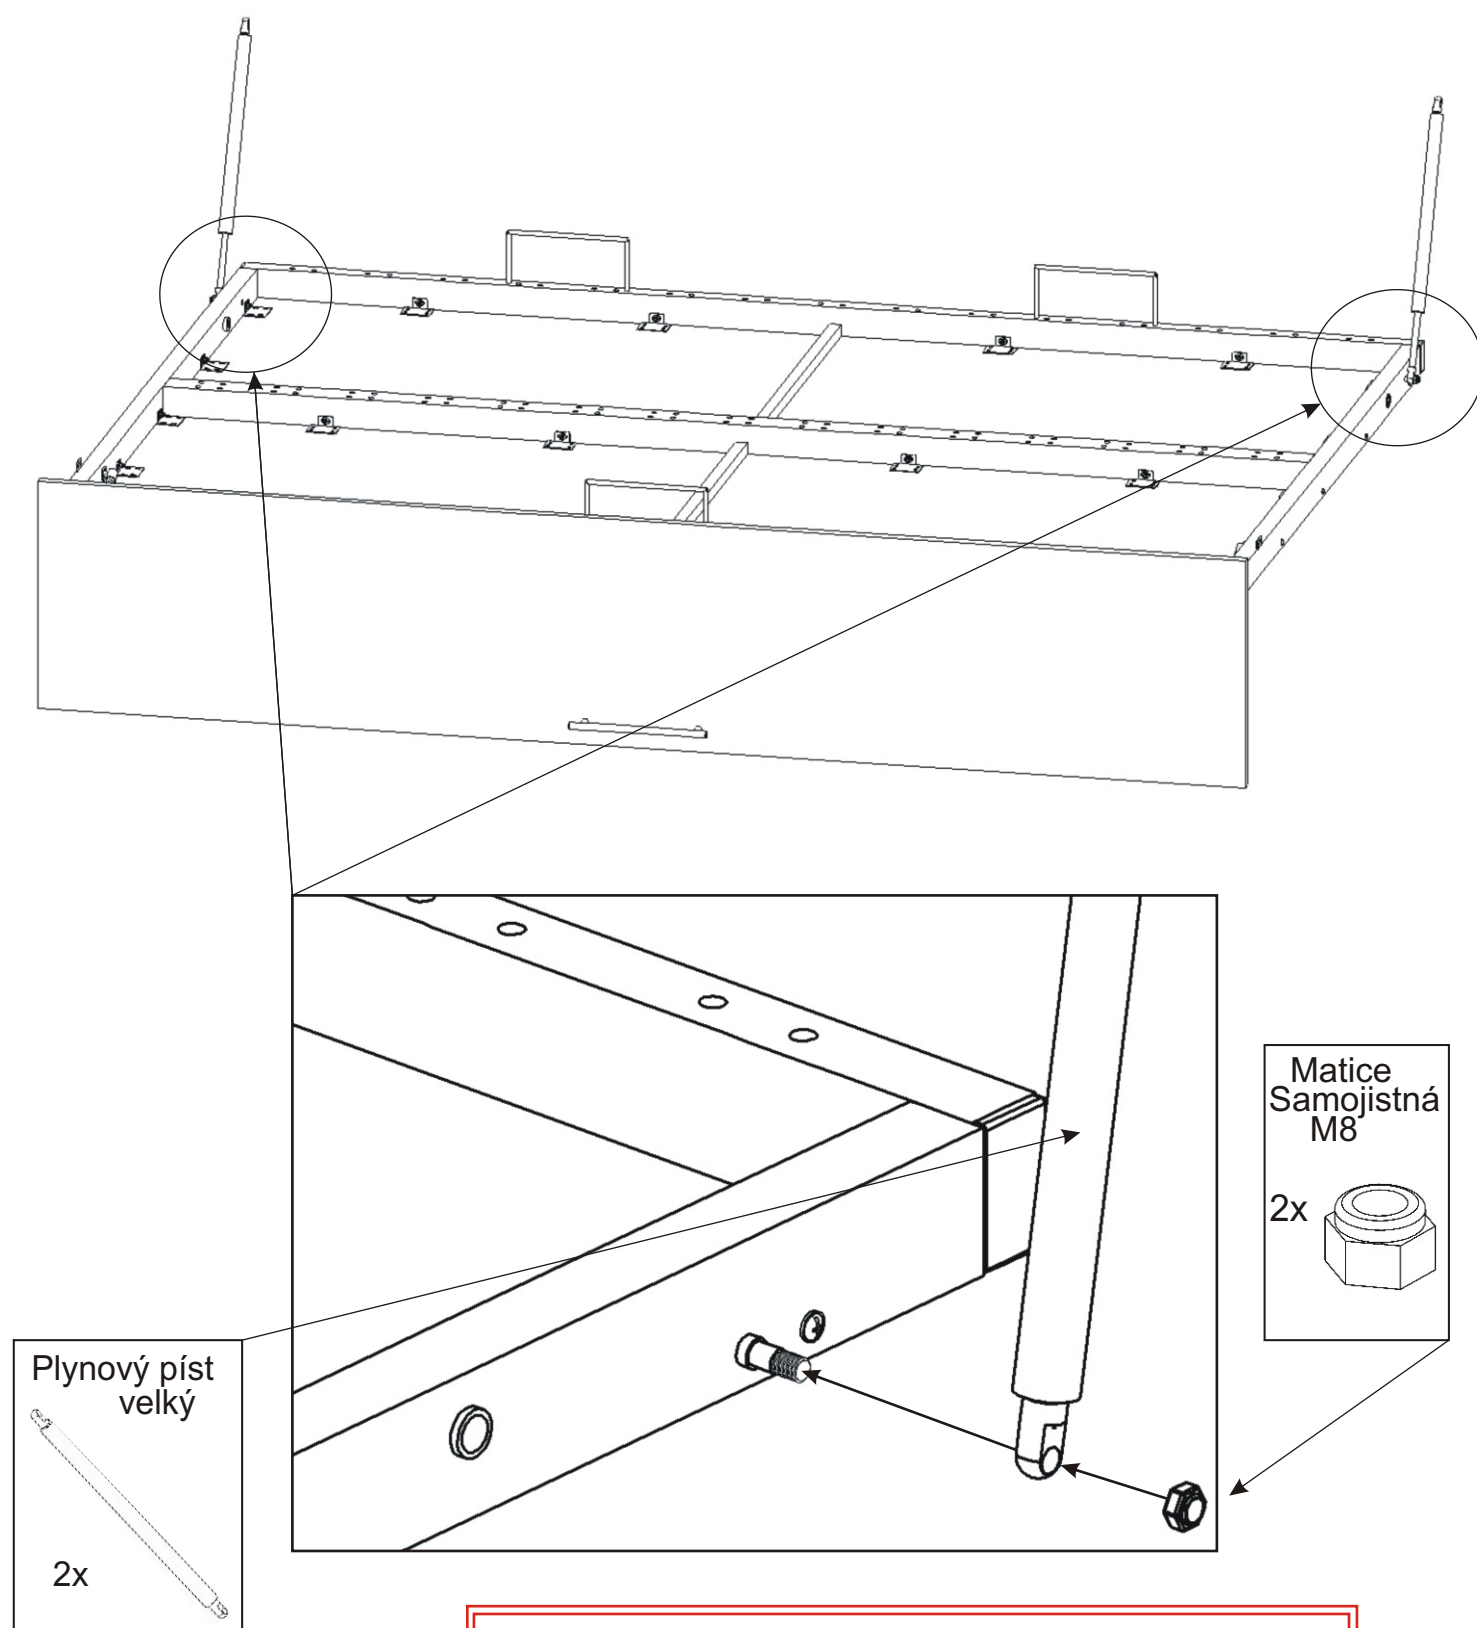


14.

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
- 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

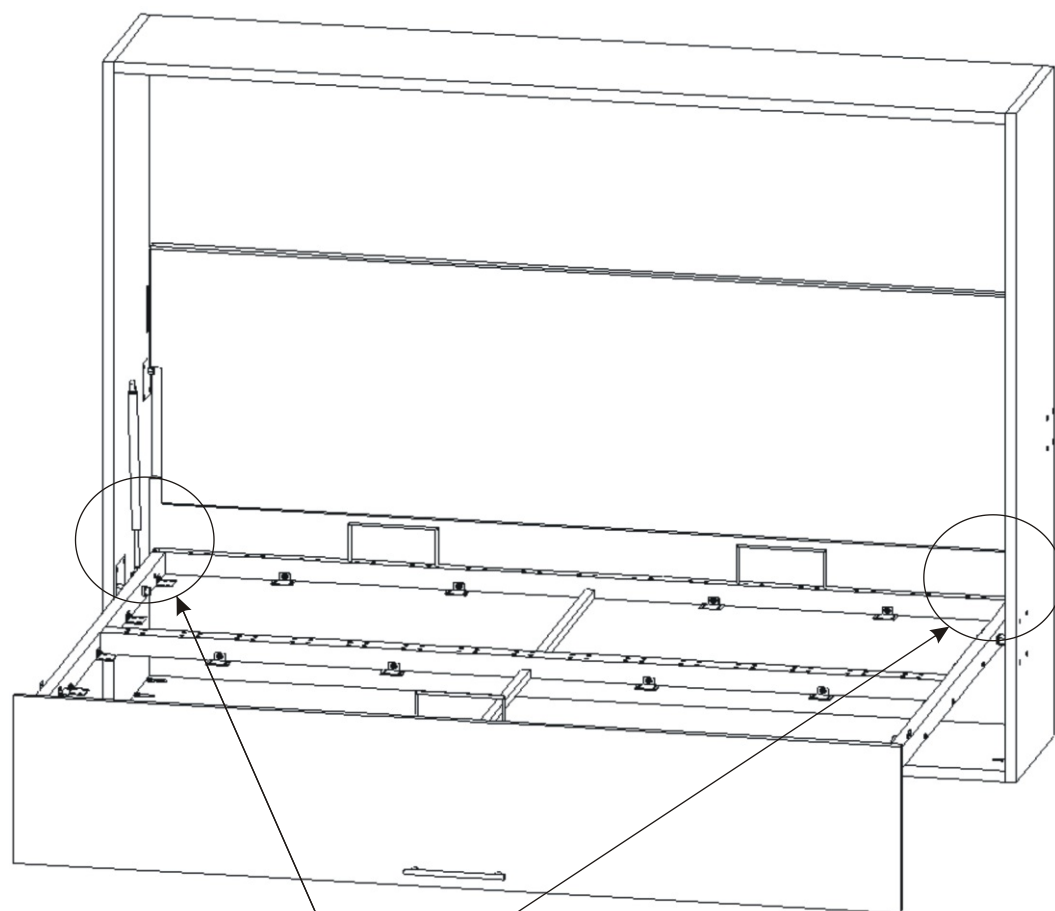

Podložka M13
4x

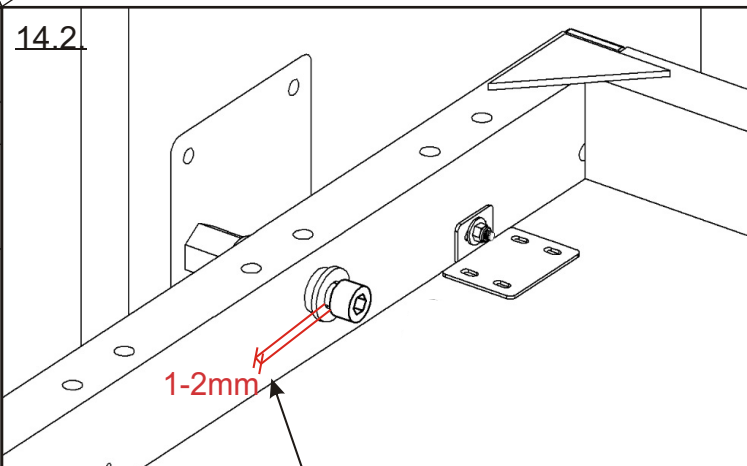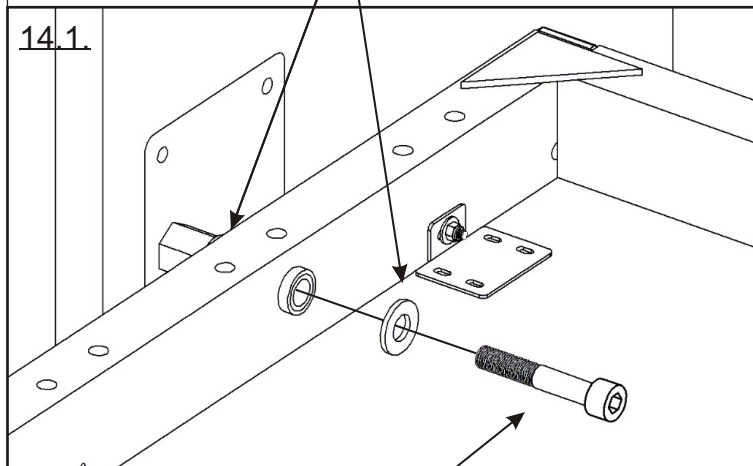

M12x70

2x



Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!

15.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.
Nesmí být připevněna horní dorazová lišta
2050x70x25mm.

*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

- 1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.
- 2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.

**Šroub nedotahujeme zcela,
musíme nechat vůli kvůli protáčení.
Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**



M8x25

2x




15.1.

15.2.

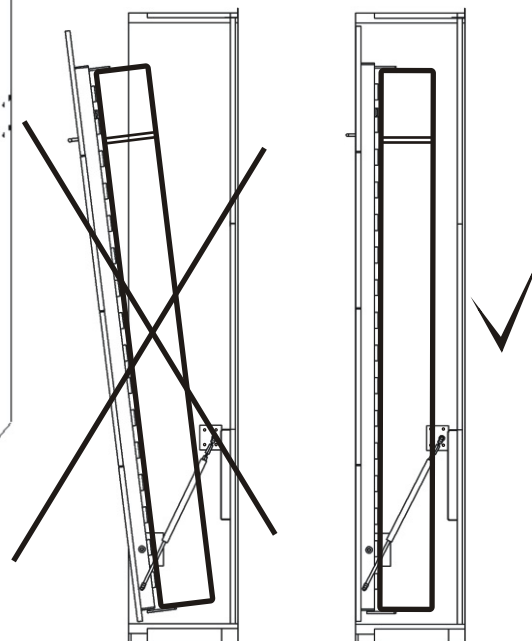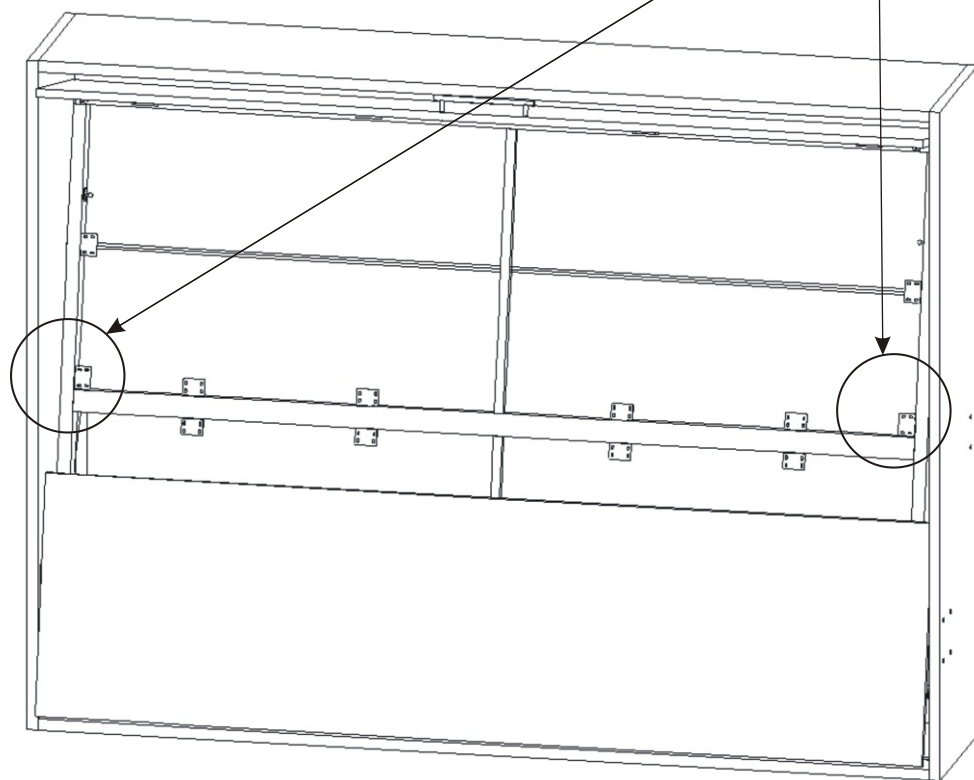

Ⓐ

Ⓑ

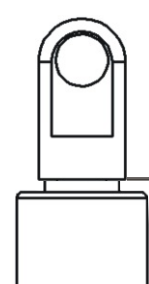

0mm



2mm

Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

Maximální rozevření je 2mm !!!

**Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty.
Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.**

16.

Zarážka
MDF 3mm

4x

V4x17


48x

Dveře zarovnáme




Dveře 2040x449x18

Dveře 2040x449x18


Pomocí vrutů připevníme rám postele k prostředním dveřím.

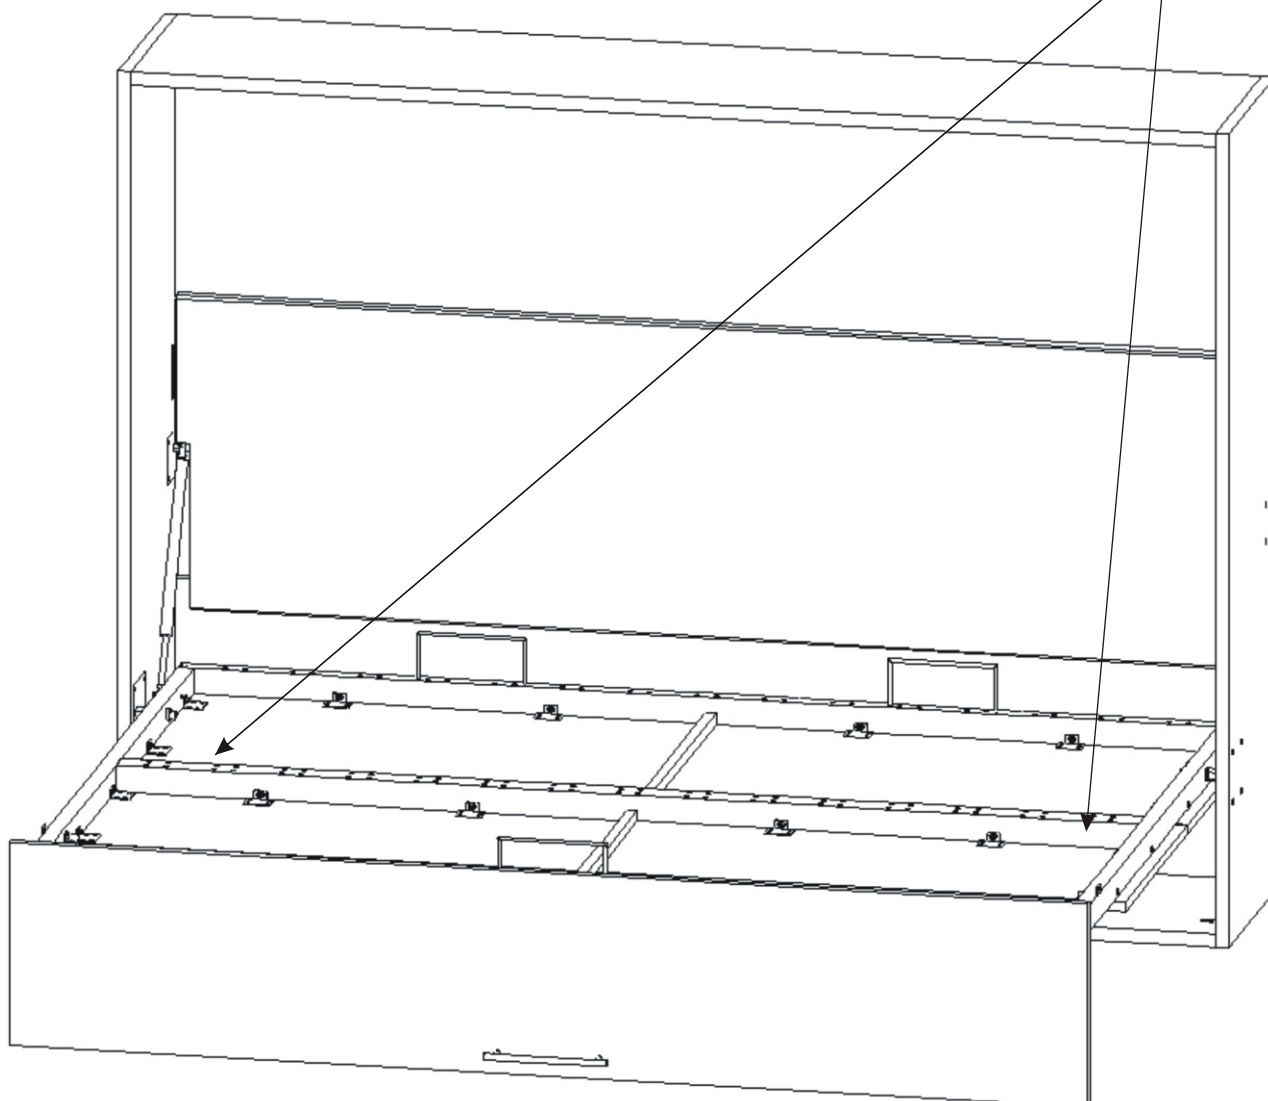


*Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.
Lištu připevníme až po nasazení rámu a pístů.*

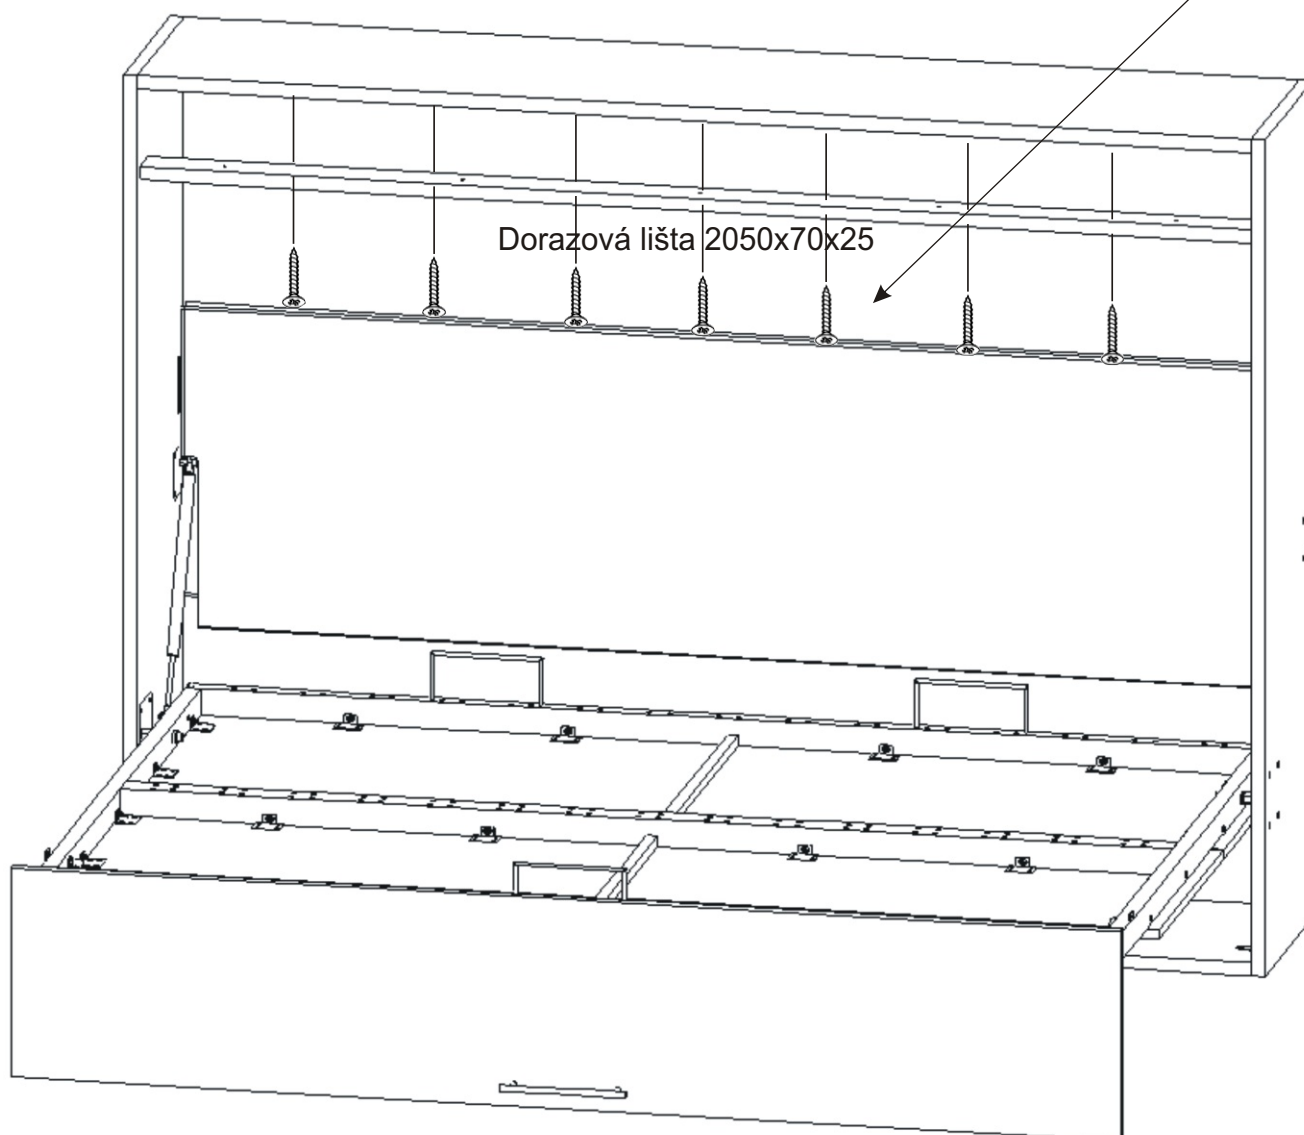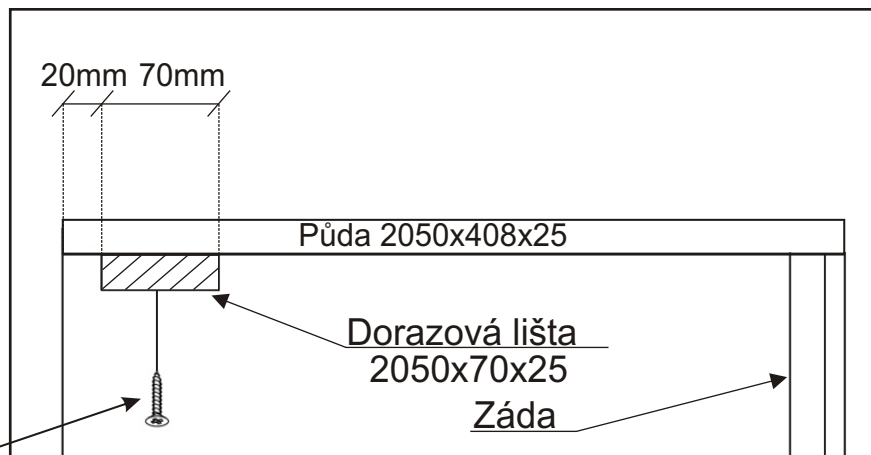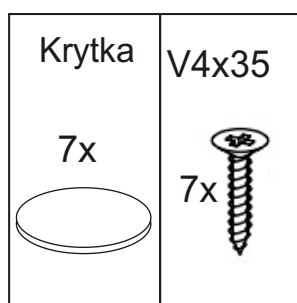


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

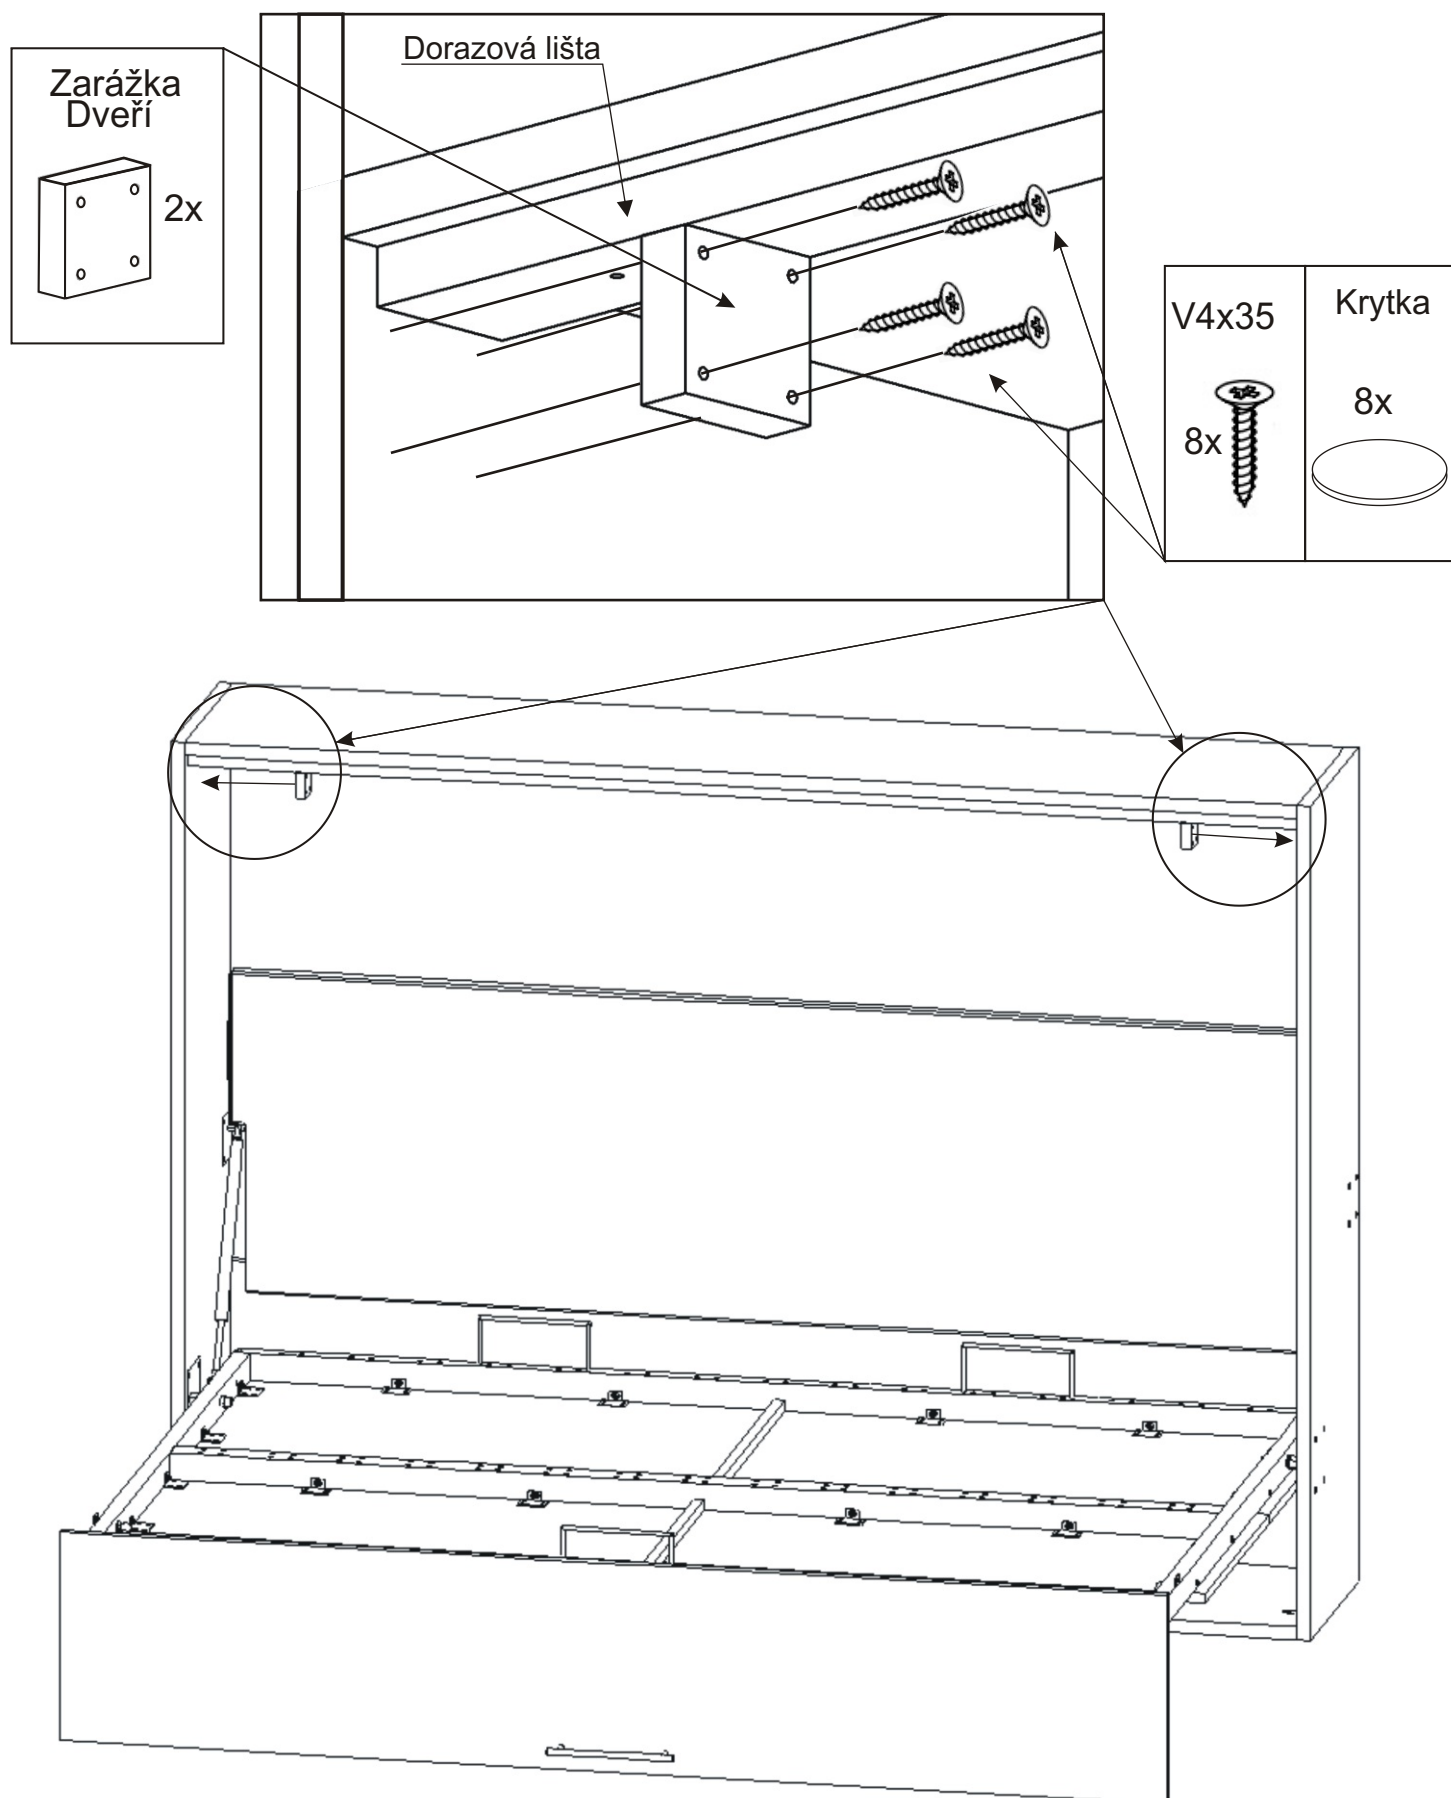

19. Nasazení lamel

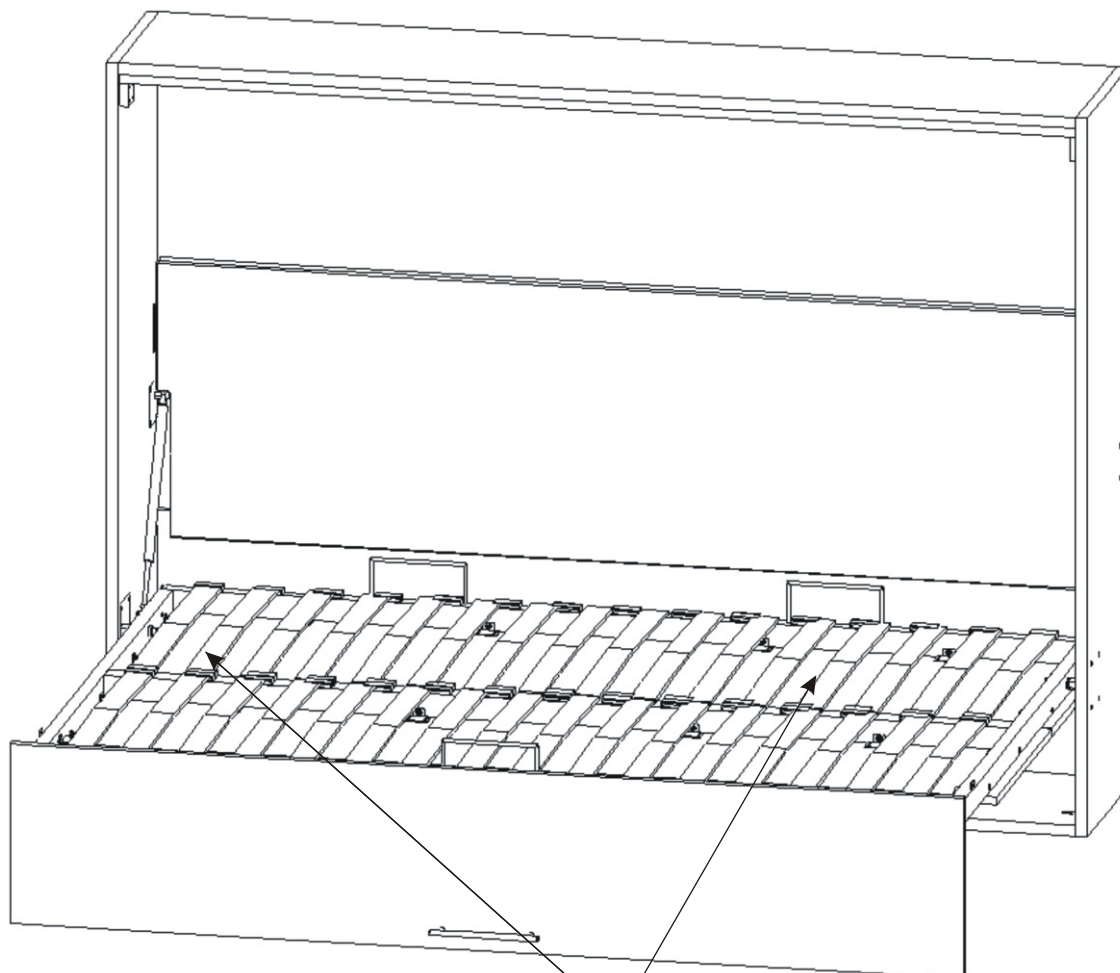


19.1.

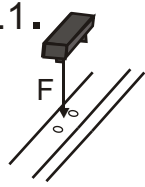


19.2.



19.3.

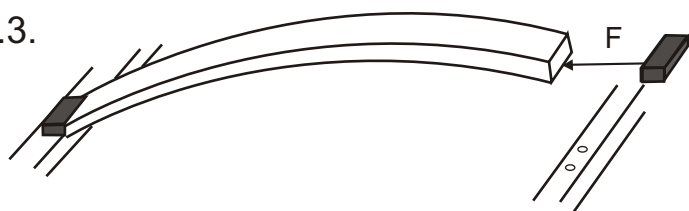


19.4.

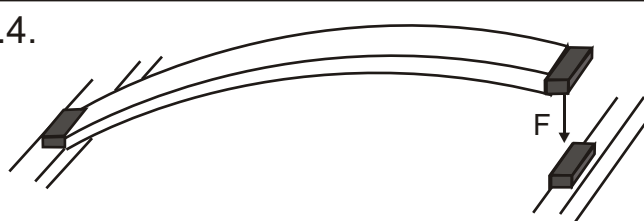

19.5.




Držák lamel




30x

Lamely
120-585mm


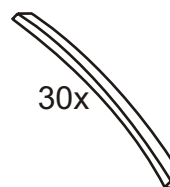


30x

Držák lamel



30x

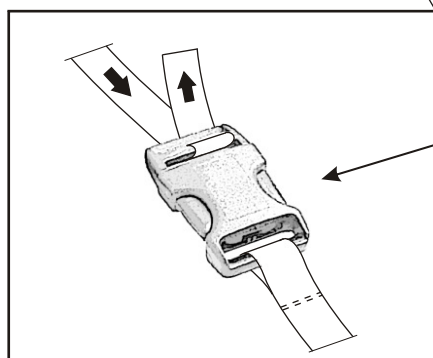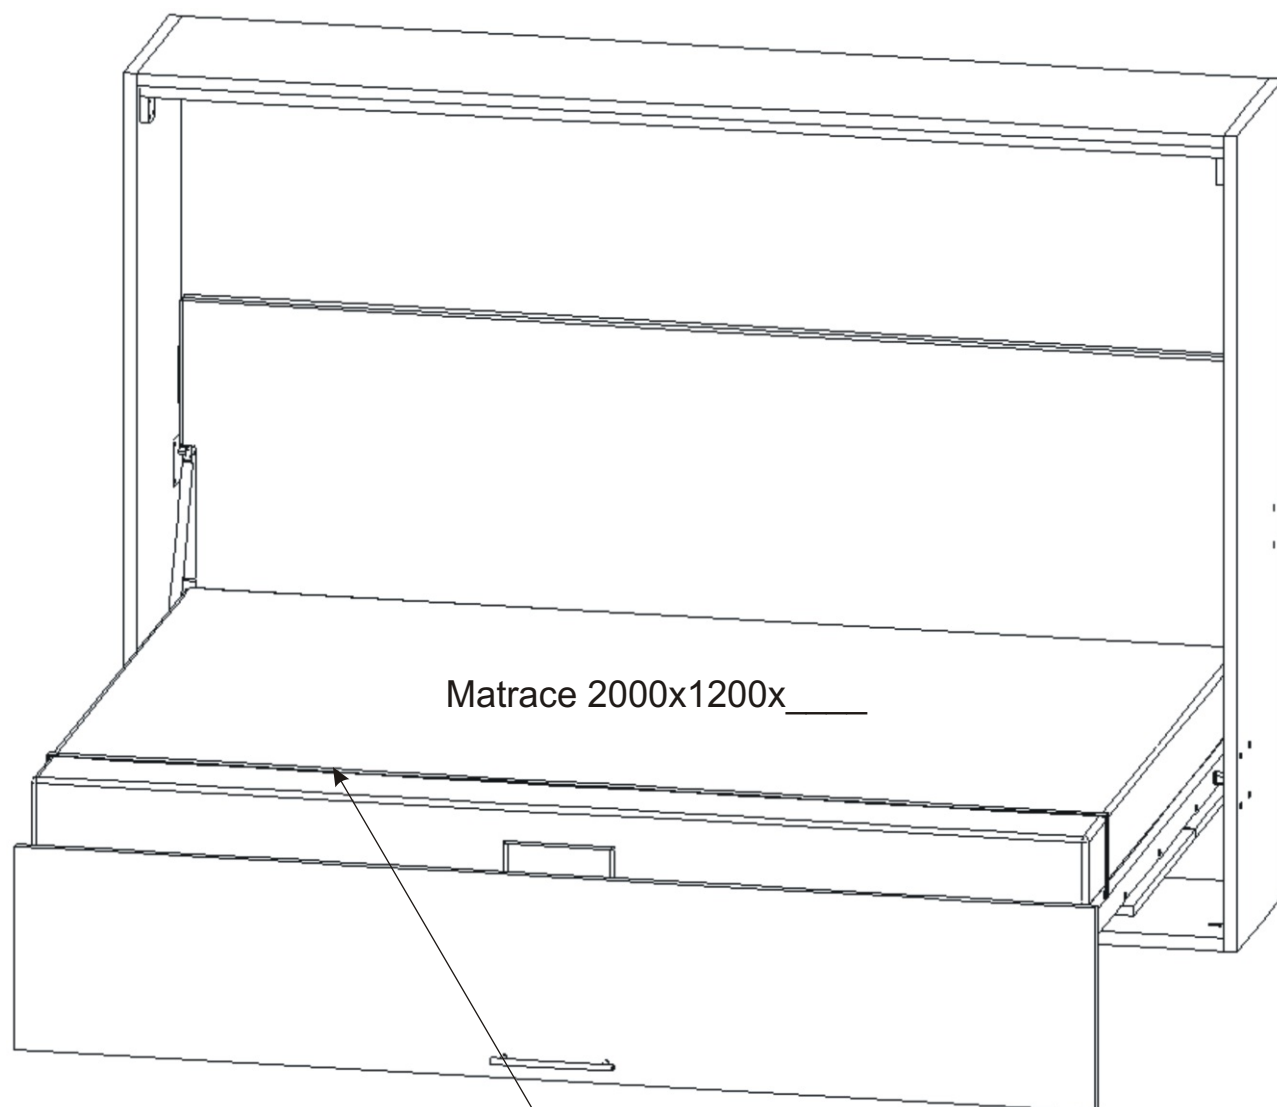

Popruh

1x

