


# VS 1056P 120 MAX

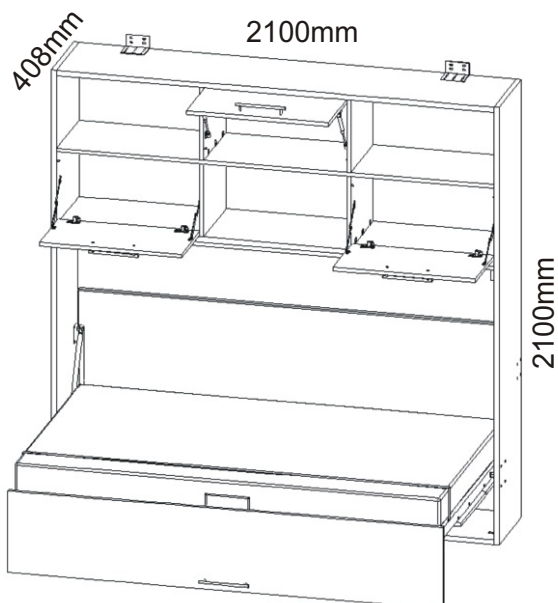

Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte, předáme vám našeho technika.

|                            |               |                    |                        |                         |
|----------------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Krytka<br>tmavě šedá<br>4x | Krytka<br>31x | Podložka M4<br>28x | Závěs<br>skříňek<br>4x | Lepidlo<br>na kov<br>1x |
|----------------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------------------|

|                 |                                        |                                 |                                |                                  |                                  |                                |                         |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Pant 60mm<br>4x | Eurošroub<br>zapuštěná<br>hlava<br>12x | Šroub<br>ozdobný<br>4x40<br>12x | Šroub<br>ozdobný<br>4x60<br>4x | Šroub<br>zápustný<br>4x60<br>12x | Úchyt dveří<br>50x40x20mm<br>20x | Matice<br>samojistná M4<br>28x | Koncovka<br>50x30<br>4x |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|

|                        |                    |               |                |                                                 |                             |                    |             |
|------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Lamely<br>585mm<br>30x | Držák lamel<br>60x | Hřebík<br>90x | Podpěrka<br>6x | Plynový<br>píst malý<br>120N - 2ks<br>60N - 2ks | Plynový píst<br>velký<br>2x | Vložený pant<br>6x | V4x30<br>4x |
|------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|


|                                                 |                                                |                                             |                                                |                           |                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Spojovací excentr<br>Velký + šroubky<br>24x 24x | Spojovací excentr<br>malý + šroubky<br>40x 40x | Usazovací plech<br>Malý 80x90<br>1x L 1x P. | Usazovací plech<br>velká 100x120<br>1x L 1x P. | M 6x25<br>zápustný<br>16x | Matice<br>Samojistná<br>M8<br>2x |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

|                            |                        |              |                          |                    |              |                |              |
|----------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| Úhelník<br>150x85x45<br>2x | Zarážka<br>Dveří<br>2x | Popruh<br>1x | Zarážka<br>MDF 3mm<br>4x | Podložka M13<br>4x | V4x16<br>44x | V3,5x16<br>26x | V4x35<br>15x |
|----------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|


|                        |                        |             |              |              |              |             |                   |
|------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| Úchytka<br>192mm<br>4x | Hmoždinka<br>Ø12<br>6x | M8x25<br>2x | M12x70<br>2x | V4x17<br>84x | V4x20<br>16x | V6x70<br>6x | Závěs dveří<br>4x |
|------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|

1.

Excentry je důležité naklepávat souběžně (*ideálně gumovým kladívkem*) na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.

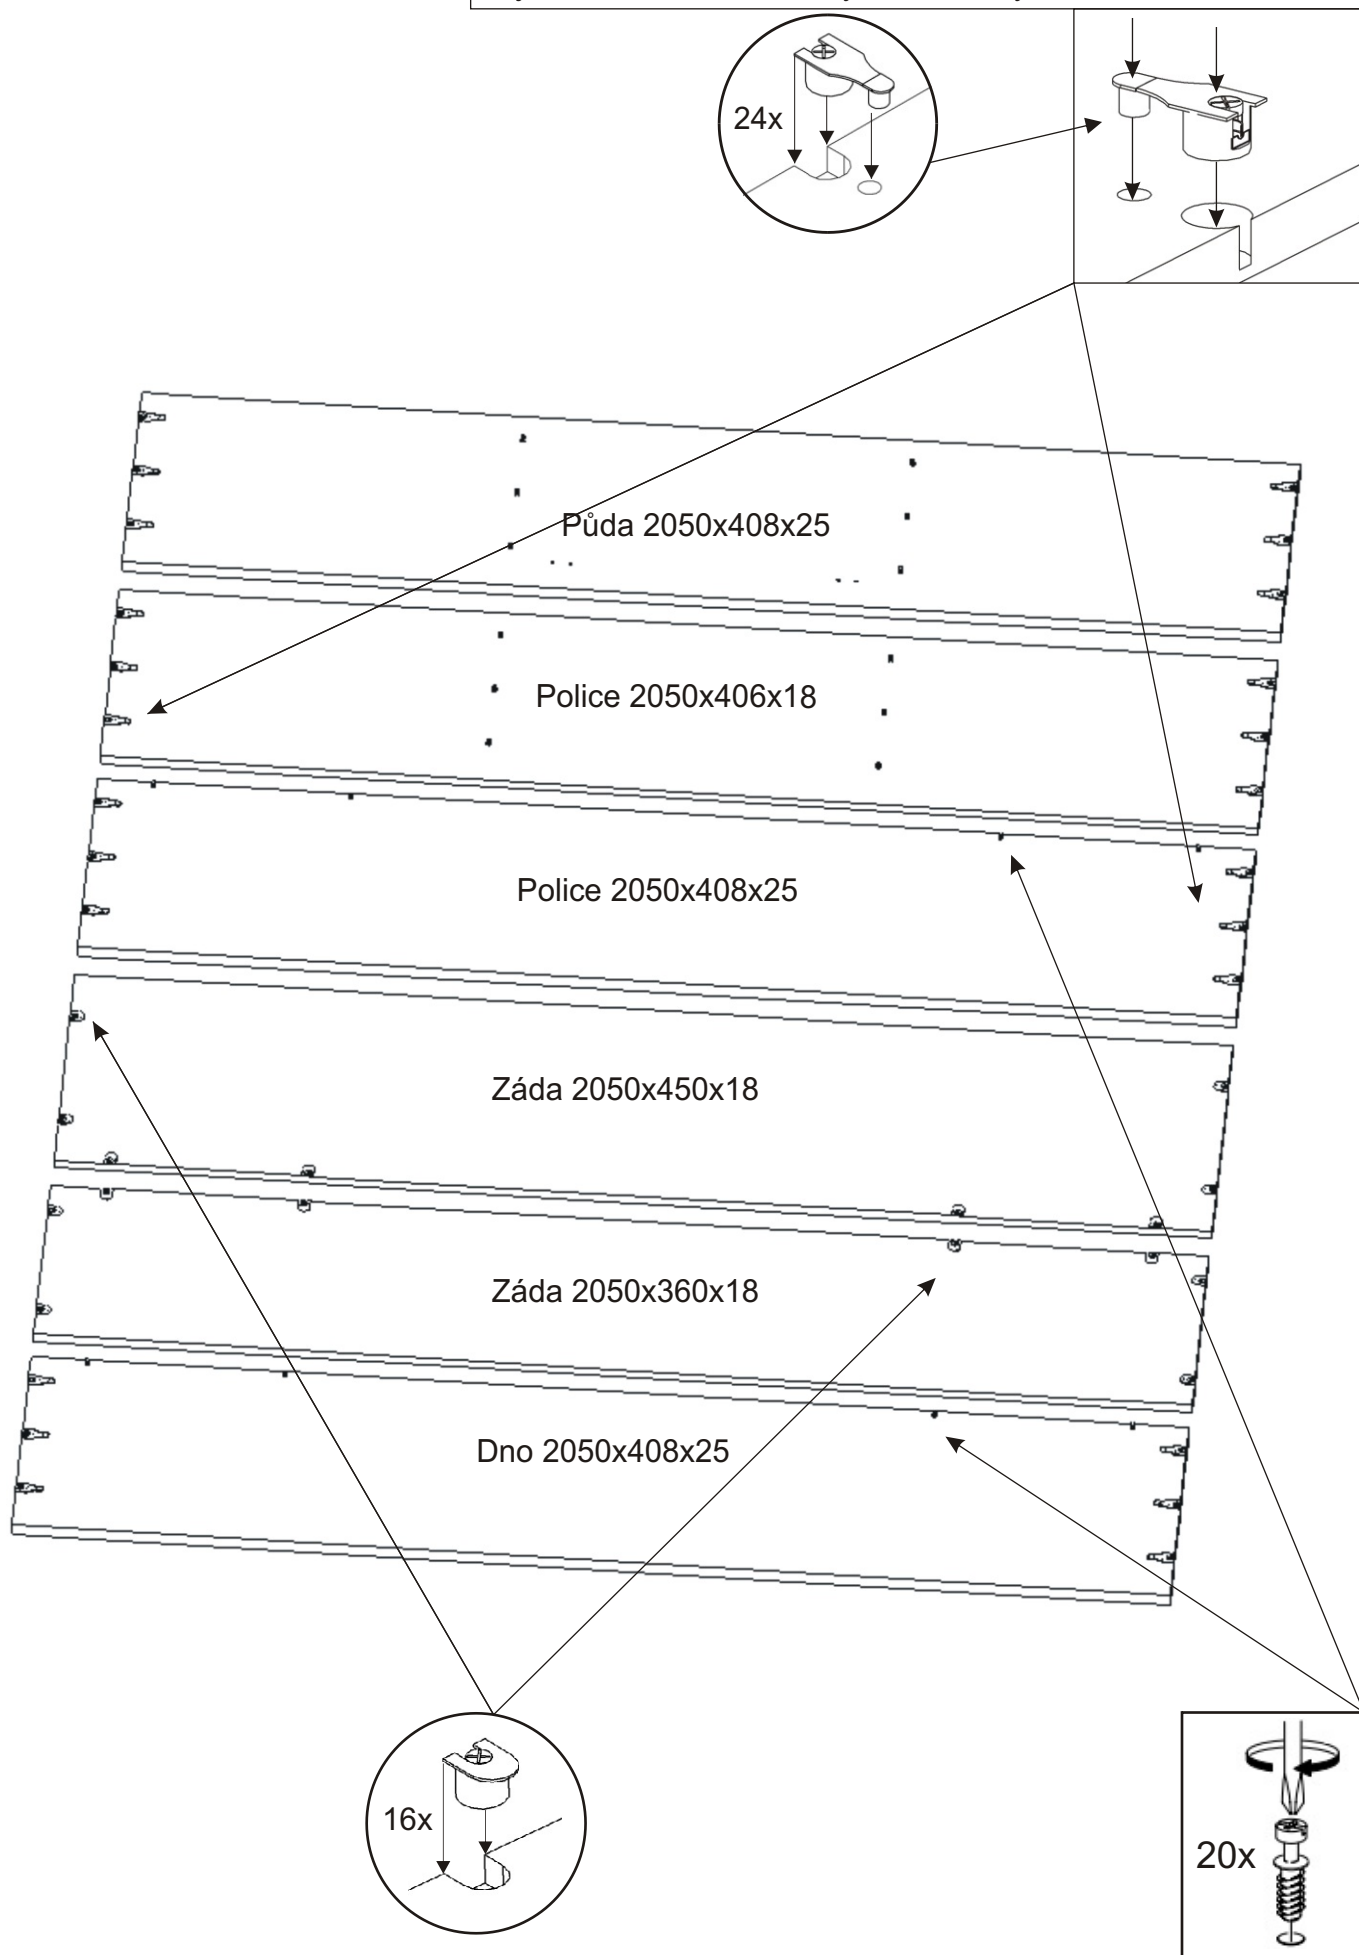

2.

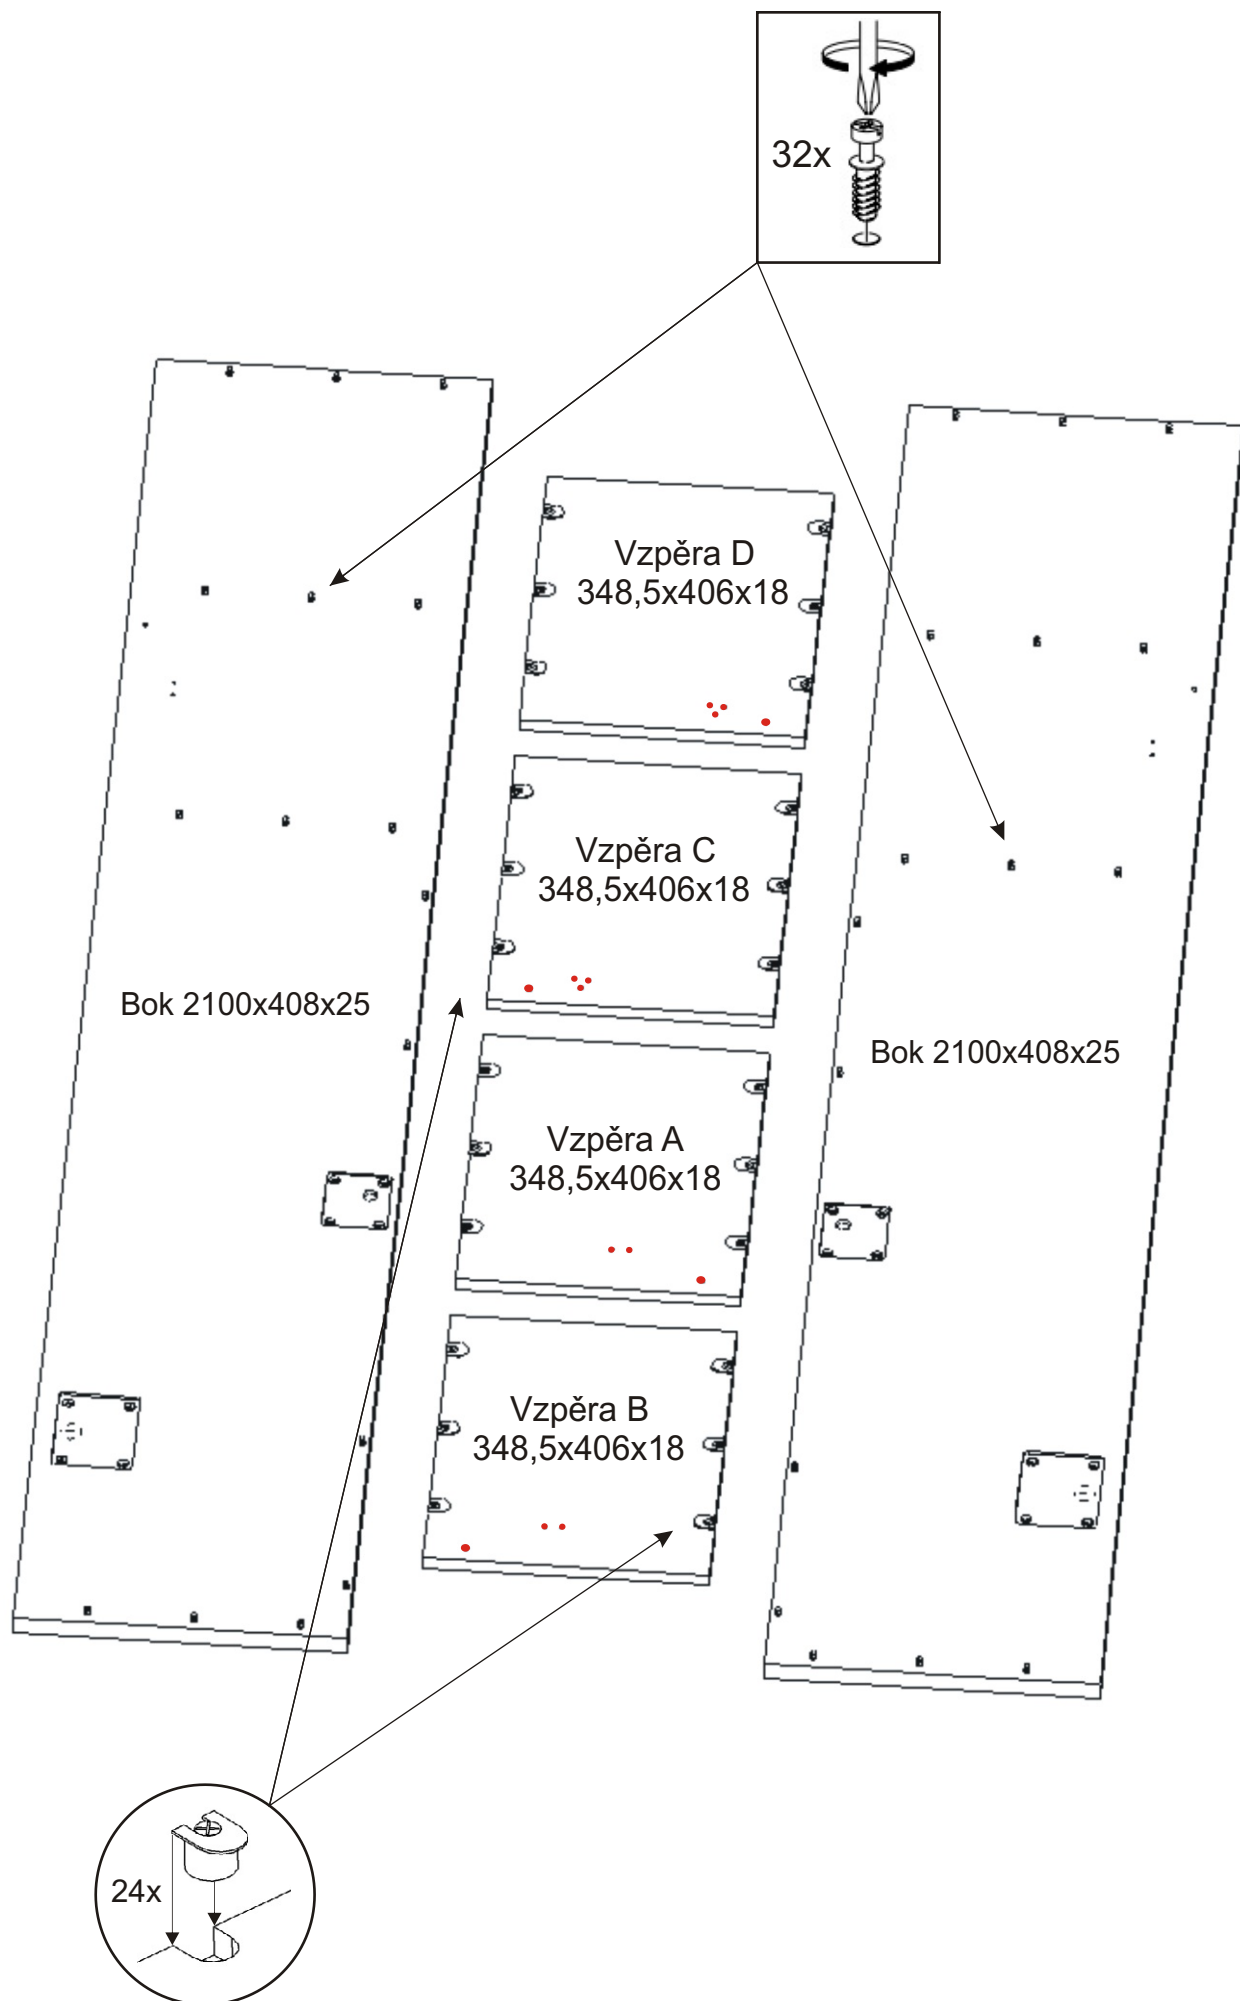

3.

Úchytka  
192mm

3x



Dveře 666x342x18

Dveře 666x342x18

Dveře 666x342x18



V4x16

12x



V3,5x16





4x

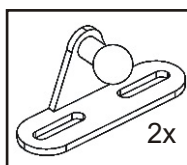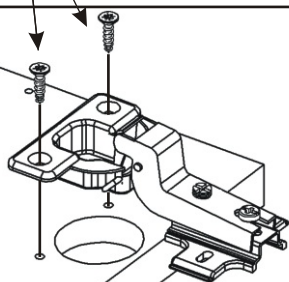


2x

Vložený pant


6x

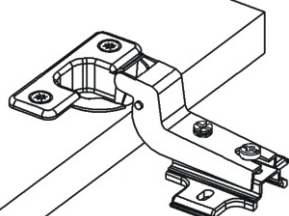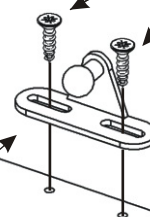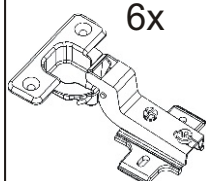


4.

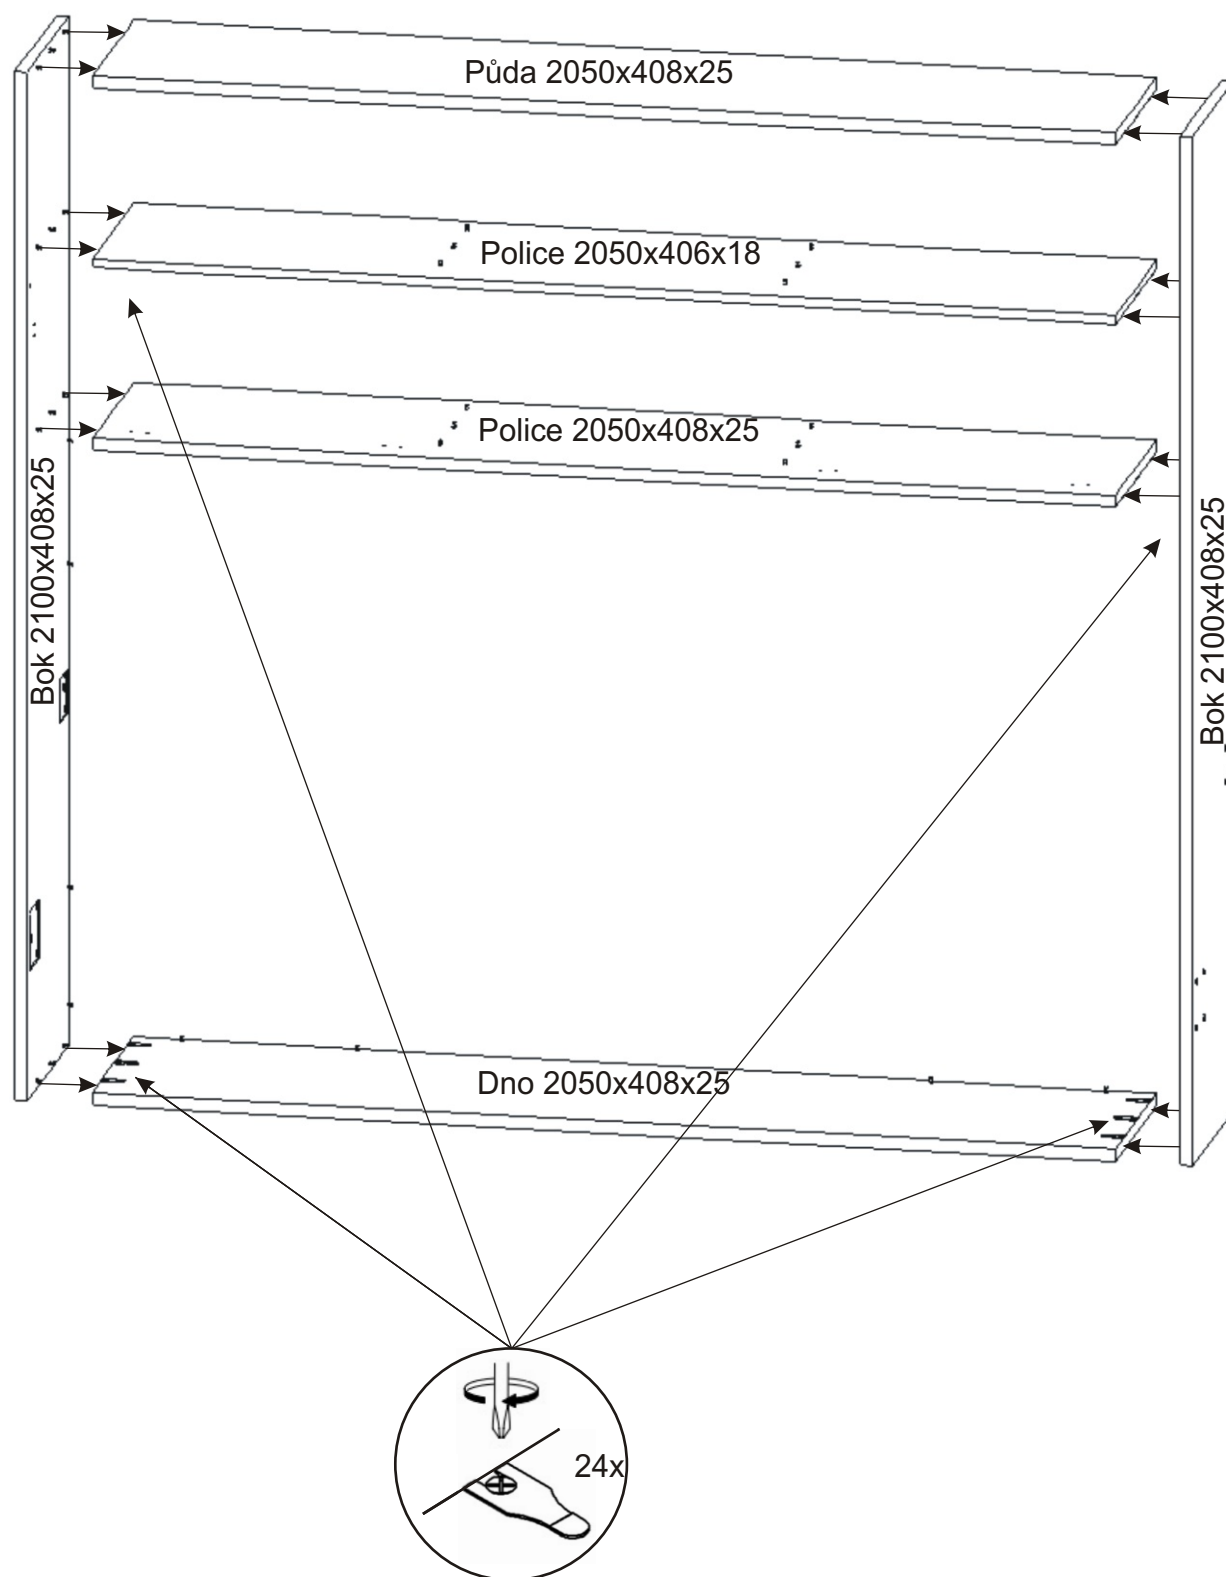

5.

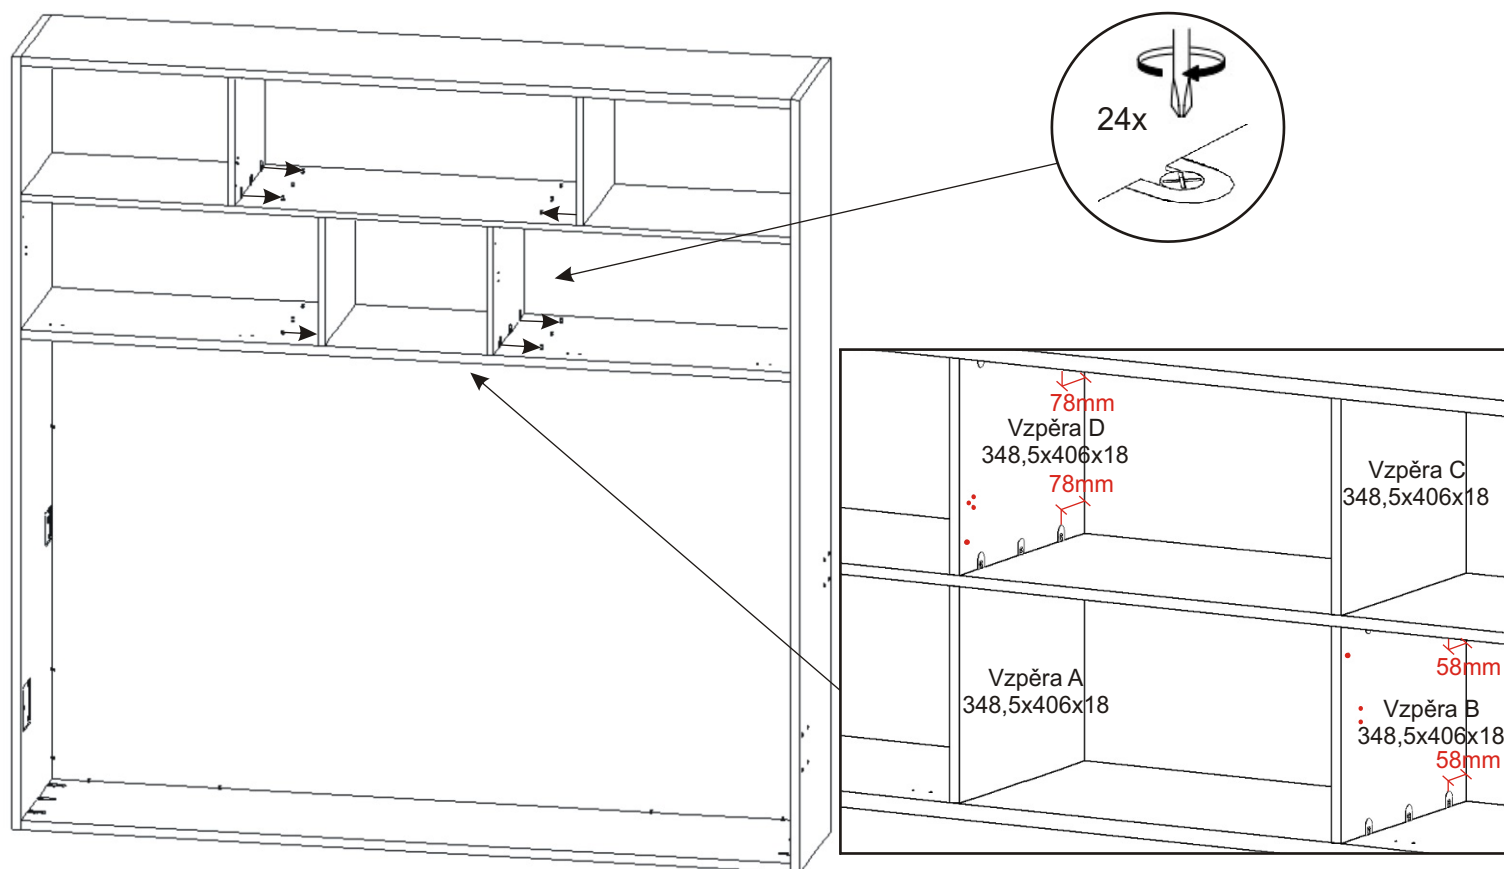


6.

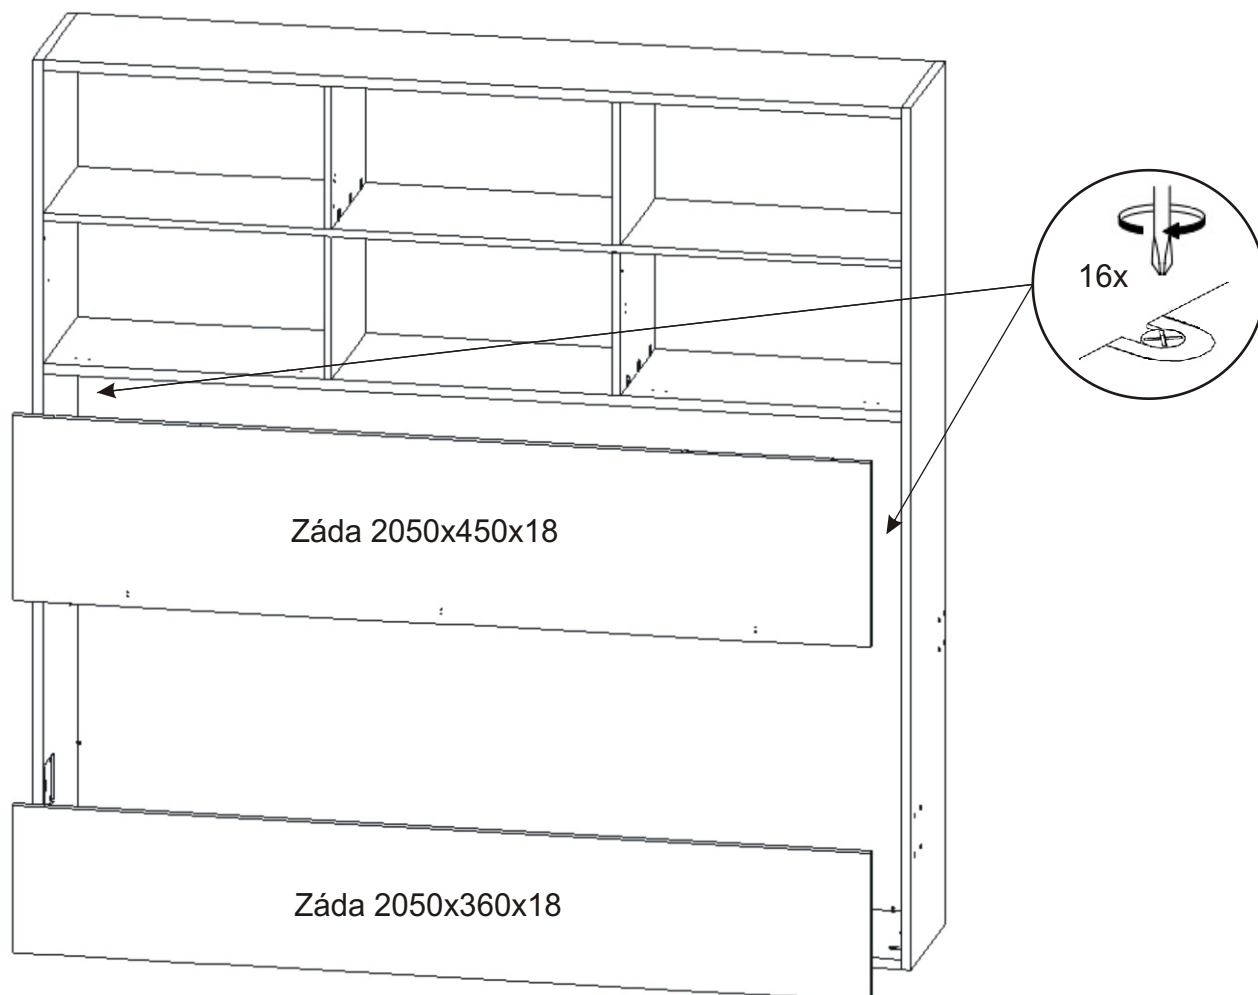



7.

Než připevníme záda skříně je důležité změřit a vyrovnat úhlopříčky  $L1 = L2$ .

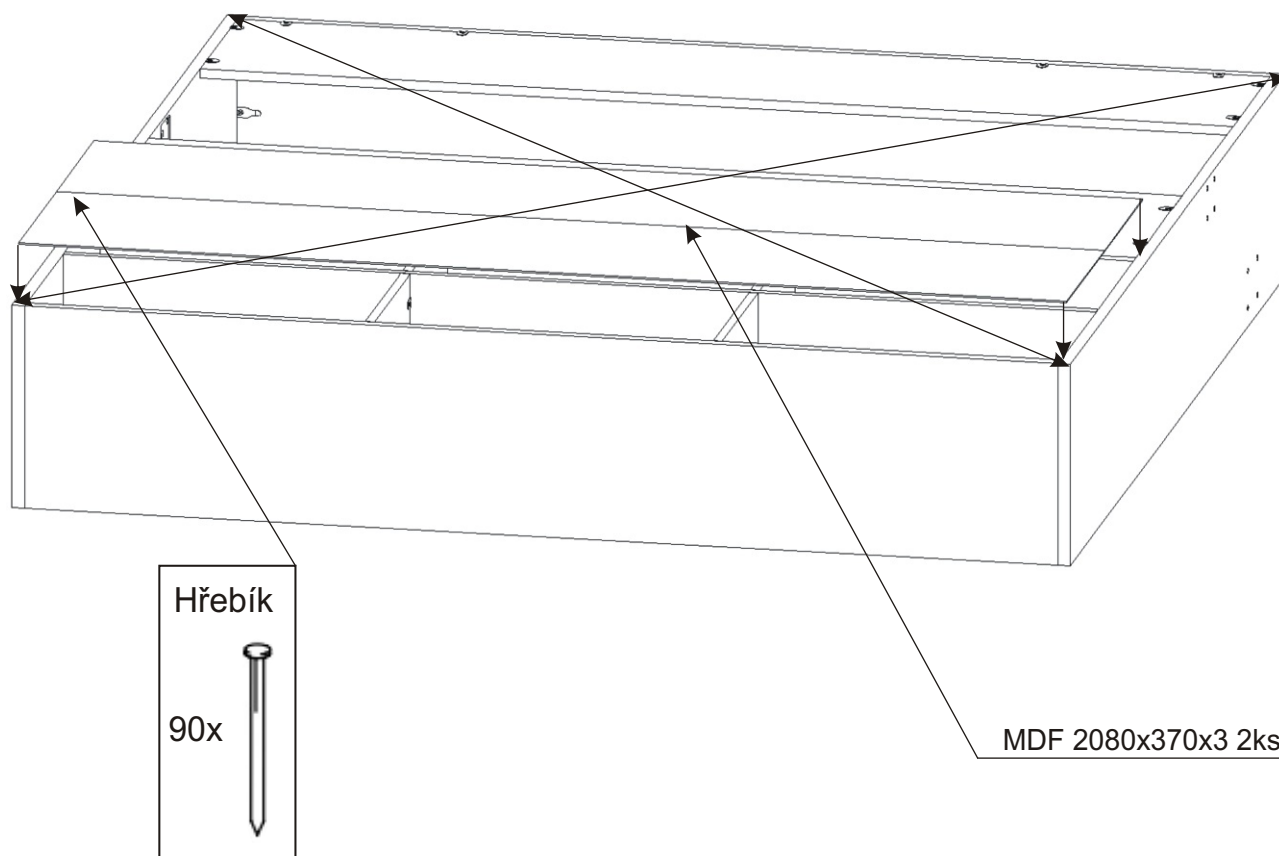

8.

Nyní s pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

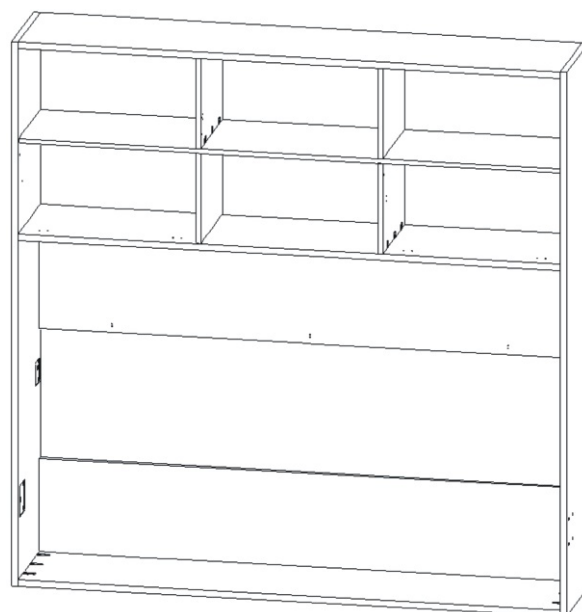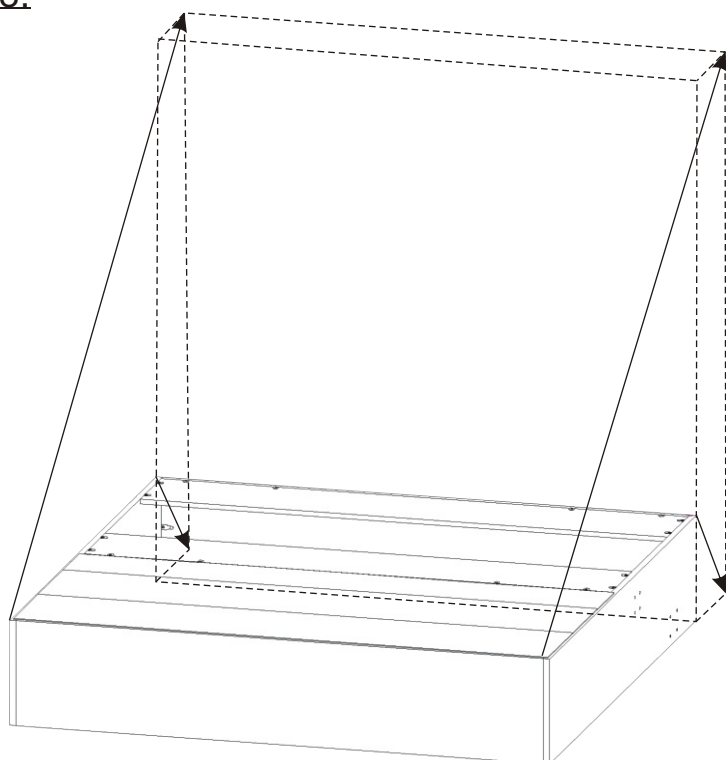

9.


Pevná záda

V4x30

4x

Krytka  
tmavě šedá

4x

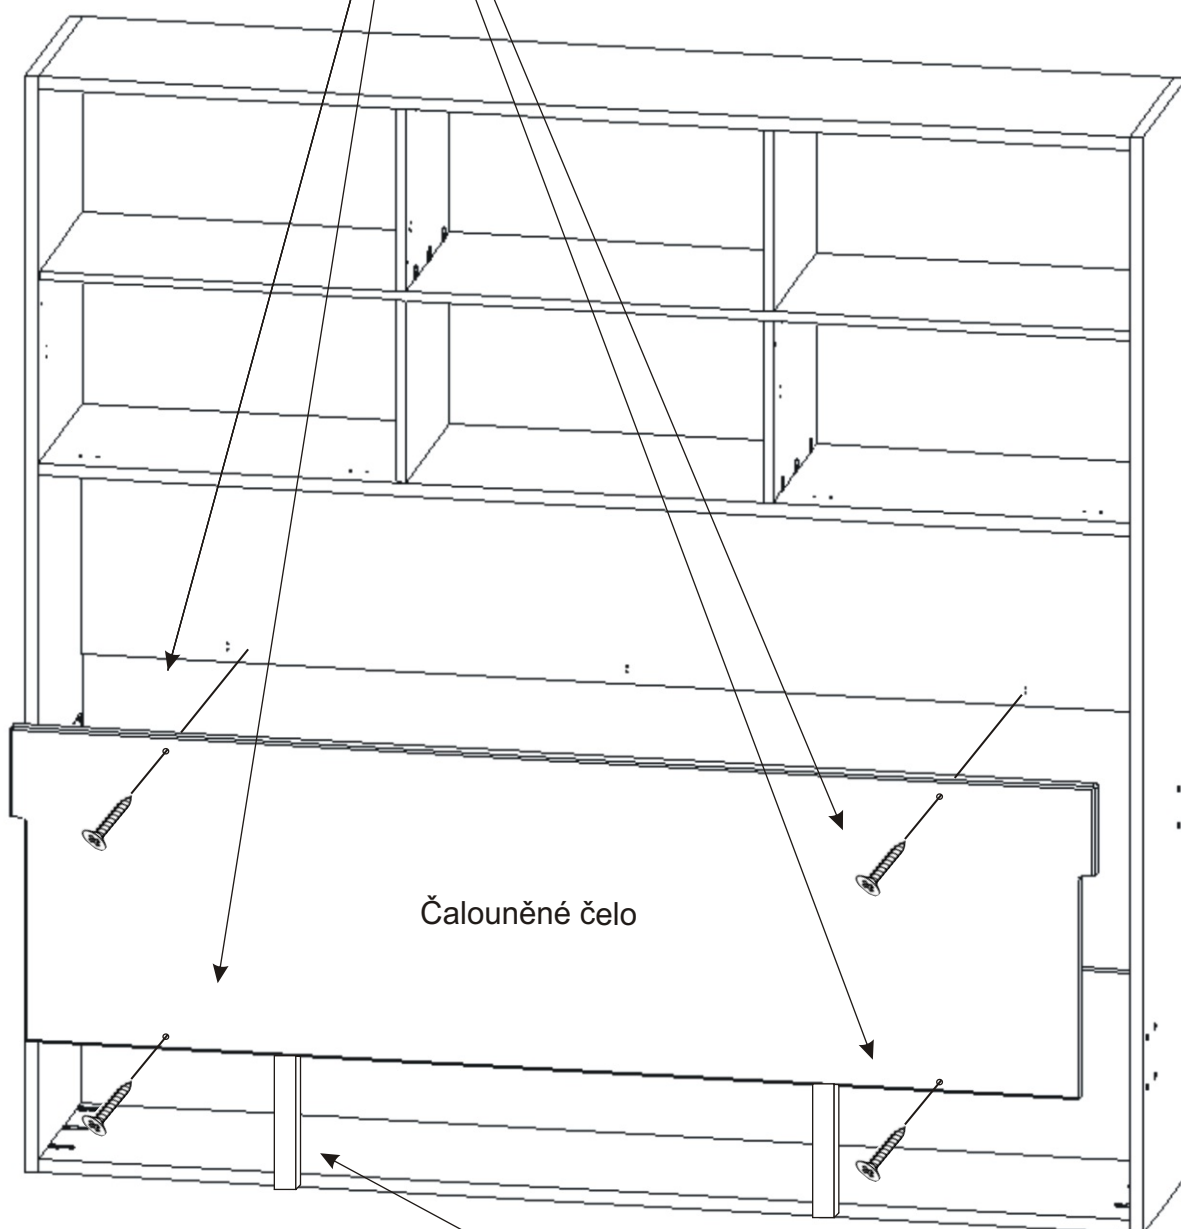

Čalouněné čelo



Opěrná deska  
310x70x18

2x




- 1) Na výšku vložíme dvě pomocné desky pro připevnění čela.
- 2) Čalouněné čelo položíme na opěrné desky
- 3) Čelo připevníme vruty k zádům postele.

10.

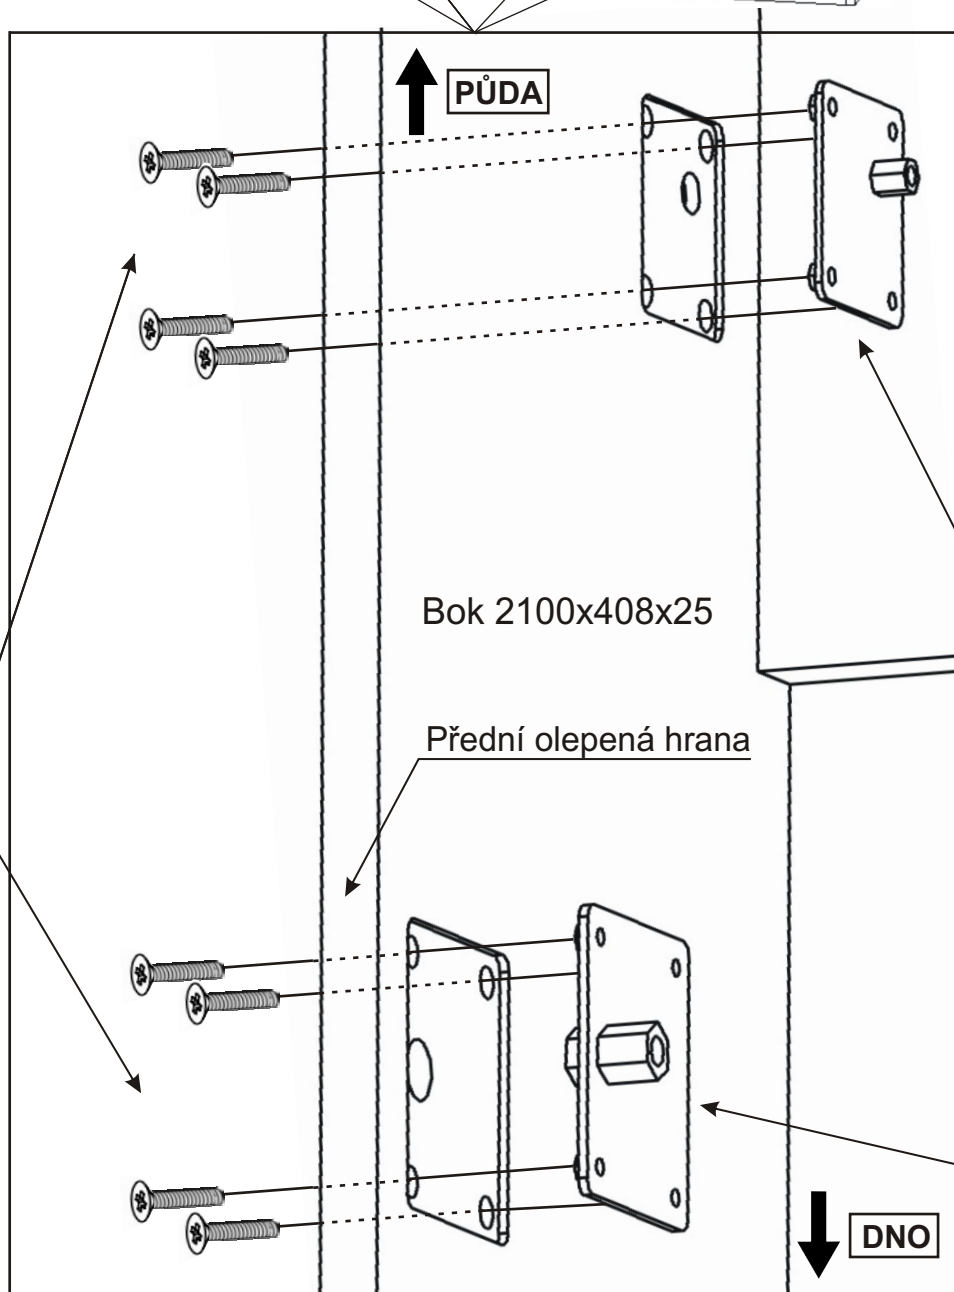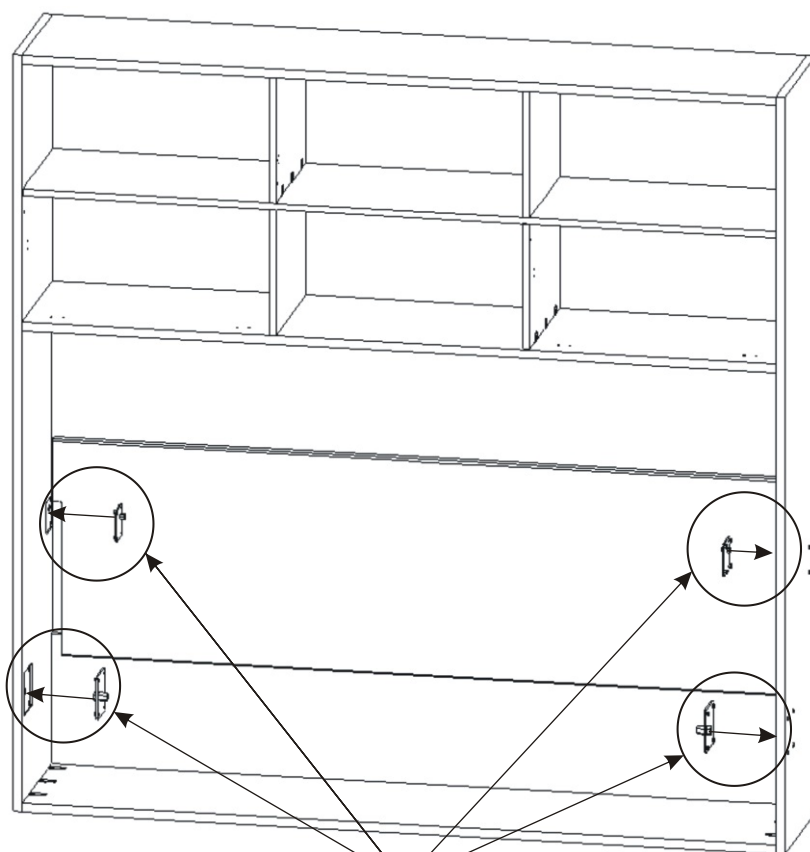

M 6x25  
zápustný

16x




Krytka

16x




Usazovací  
plech malý  
80x90

2x




Usazovací  
plech velký  
100x120

2x








**Výklopná postel musí být před nasazením  
kovového roštu upevněna ke zdi!  
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

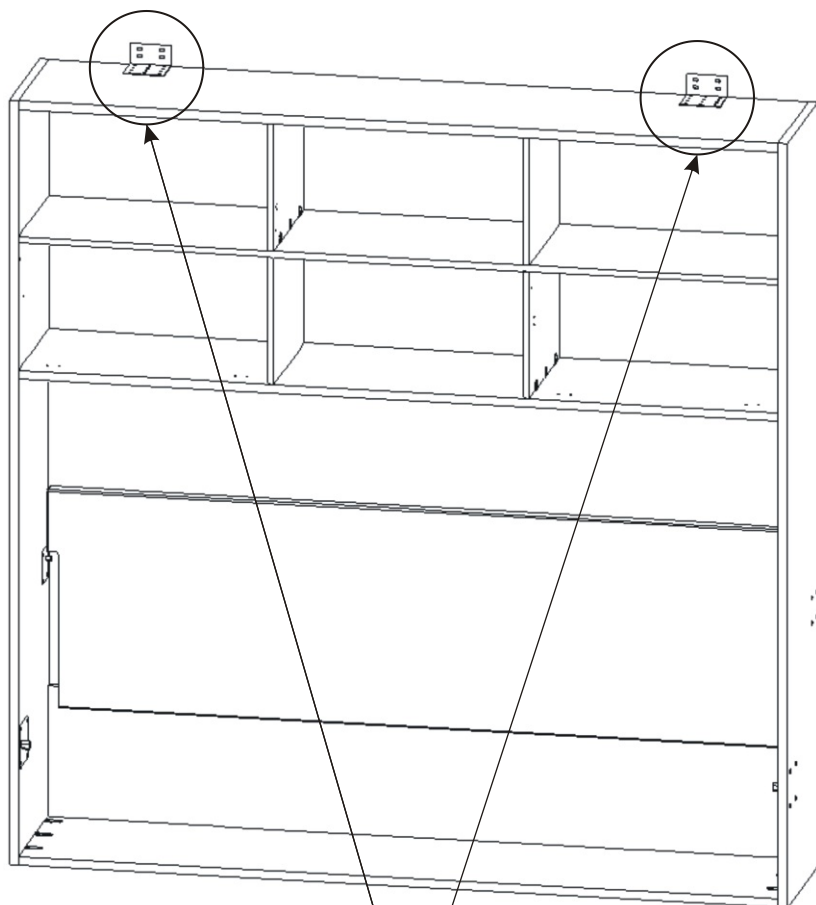

- 1)Korpus skříně přisuneme ke zdi.
- 2)Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3)Odsuneme korpus skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky,naklepeme hmoždinky.
- 4)Opět přisuneme korpus úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpusu a poté ke zdi.


**Počet a typ hmoždinek je nutno určit  
podle typu stěny.  
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

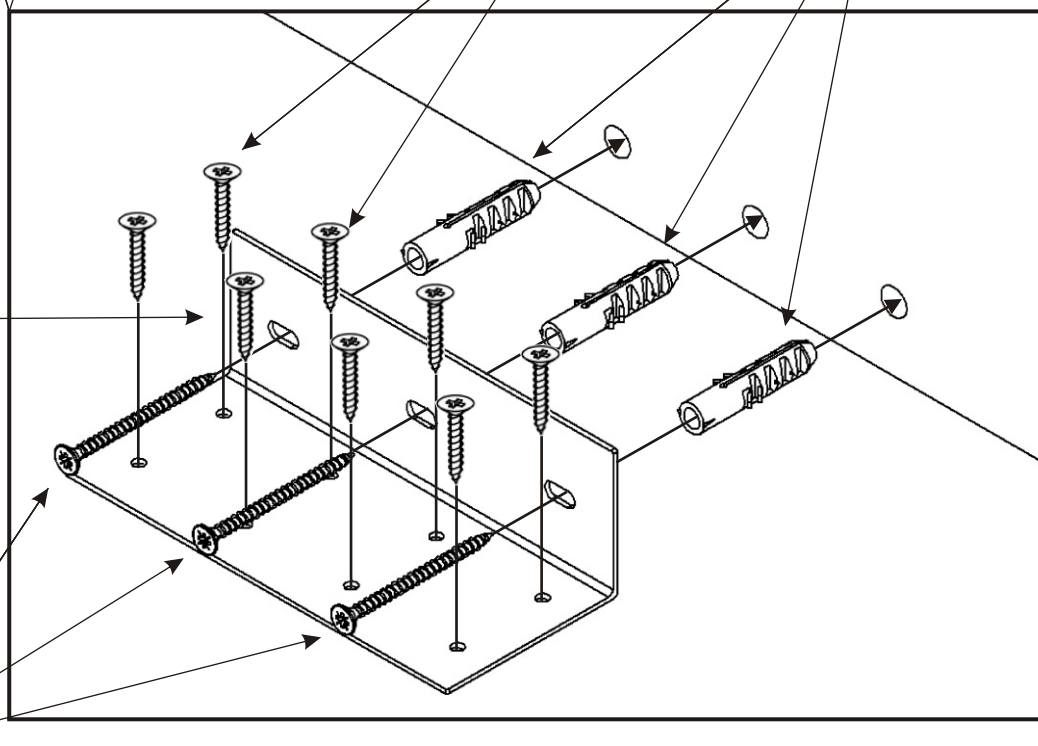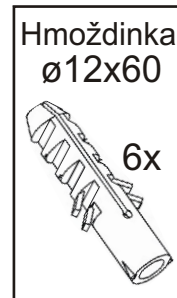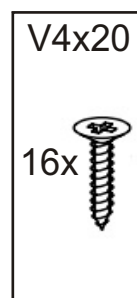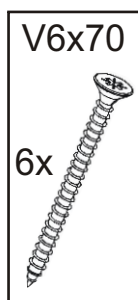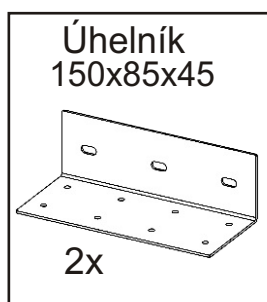

12.



12.1.

Vzpěra 348,5x406x18

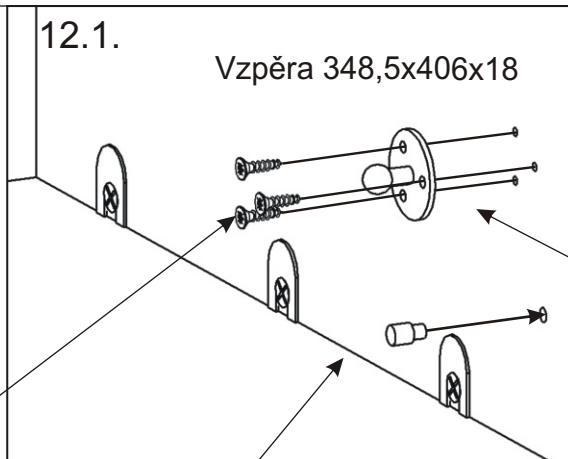

12.2.

Dveře 666x342x18

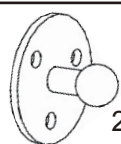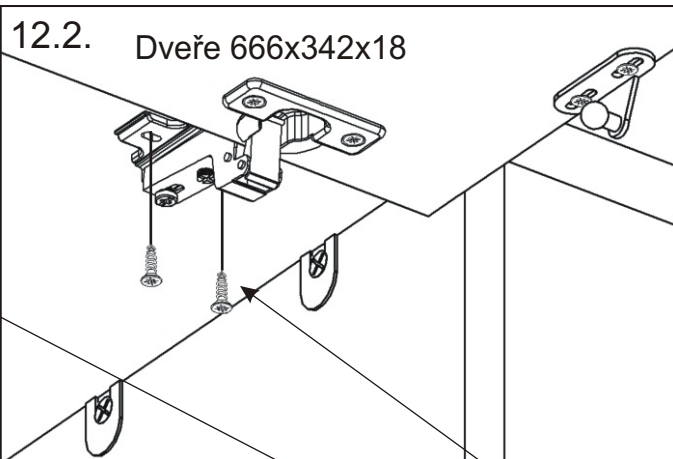

2x


Podpěrka



2x

Plynový  
píst malý

60N 2ks

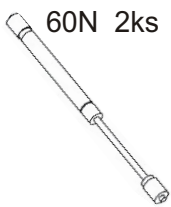

V3,5x16

6x




V4x16

4x




12.3.

Půda 2050x  
408x25

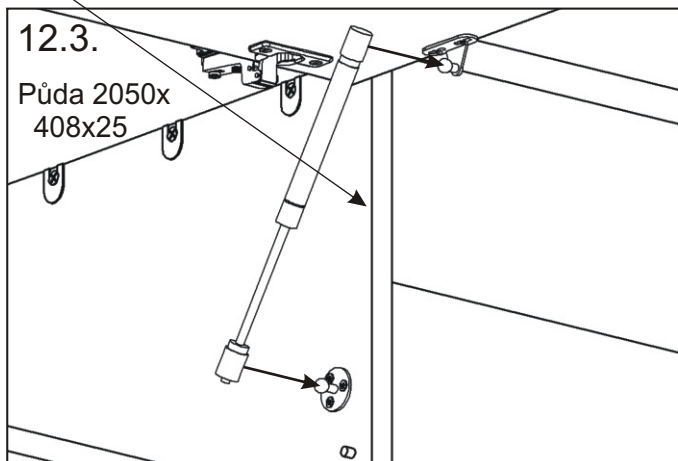

12.4.

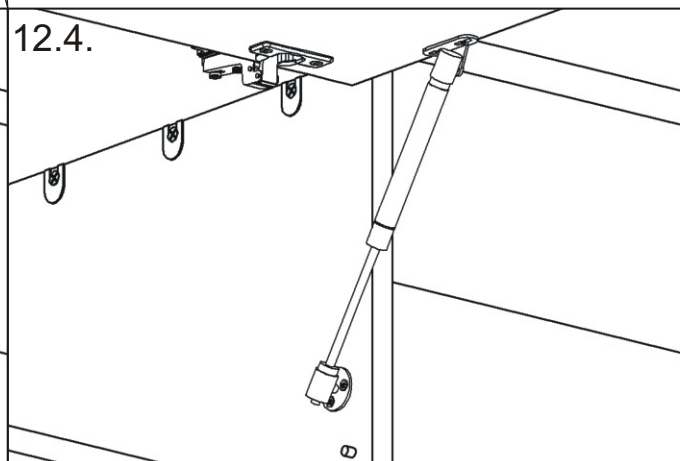


13.1.

Police 2050x406x18

13.2.


Podpěrka

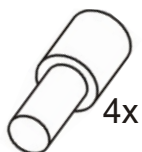

V3,5x16

8x

Závěs dveří

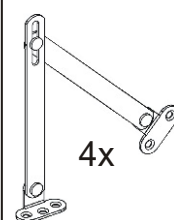

V4x16

6x

V3,5x16

8x


13.3.

13.4.

Dveře 666x342x18

14.


Matice  
samojistná M4  
12x

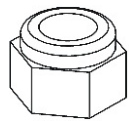


Podložka M4  
12x




Úchyt dveří  
50x40x20mm  
12x

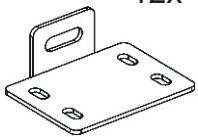


Šroub  
ozdobný  
4x40  
12x

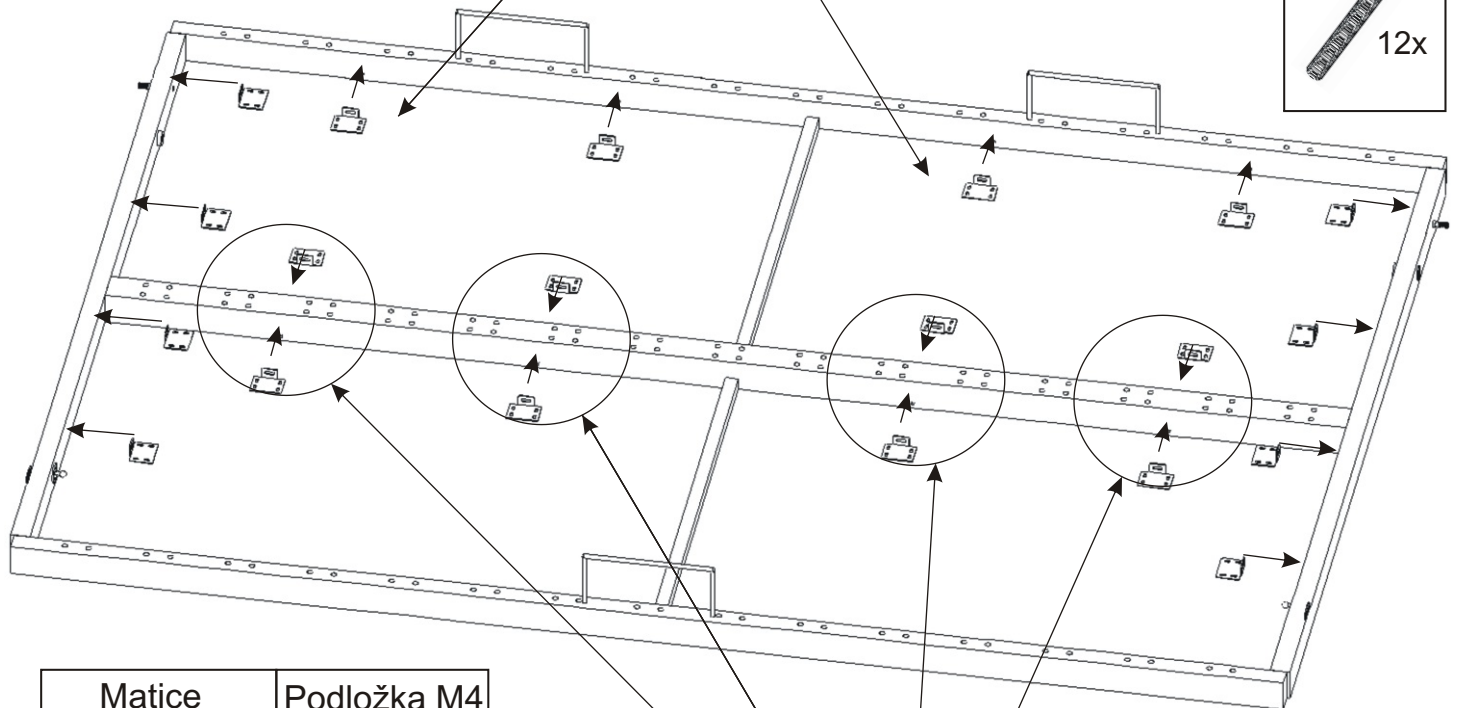


Matice  
samojistná M4  
4x

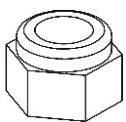


Podložka M4  
4x




Úchyt dveří  
50x40x20mm  
8x

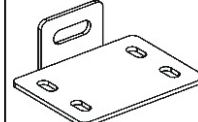


Šroub  
ozdobný  
4x60  
4x

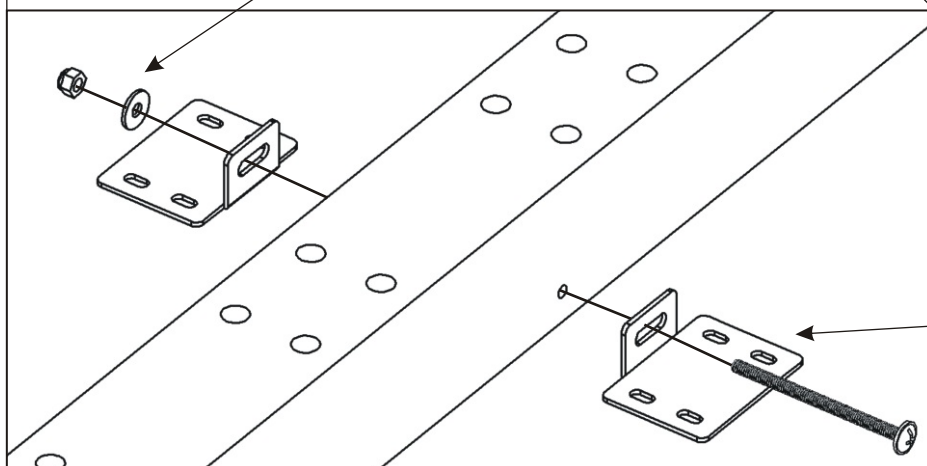

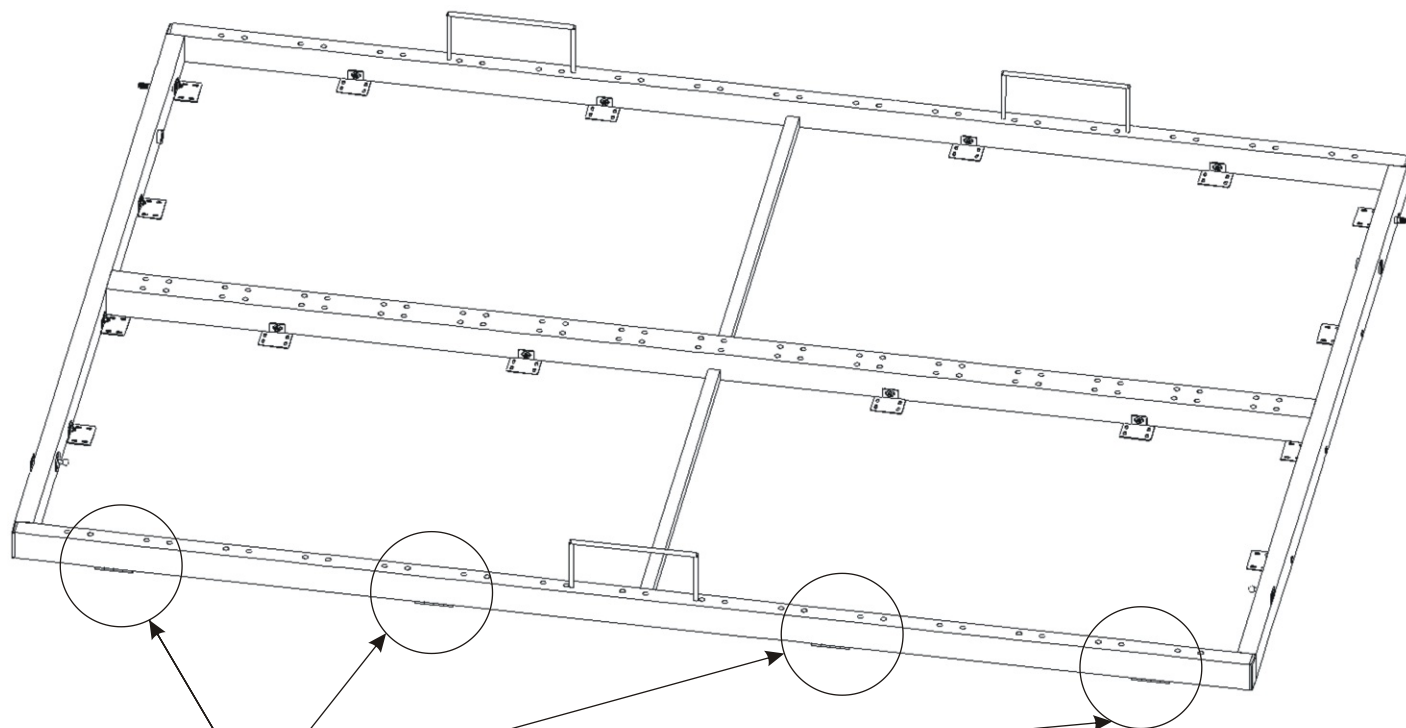



Matice  
samojistná M4

12x




Podložka M4

12x

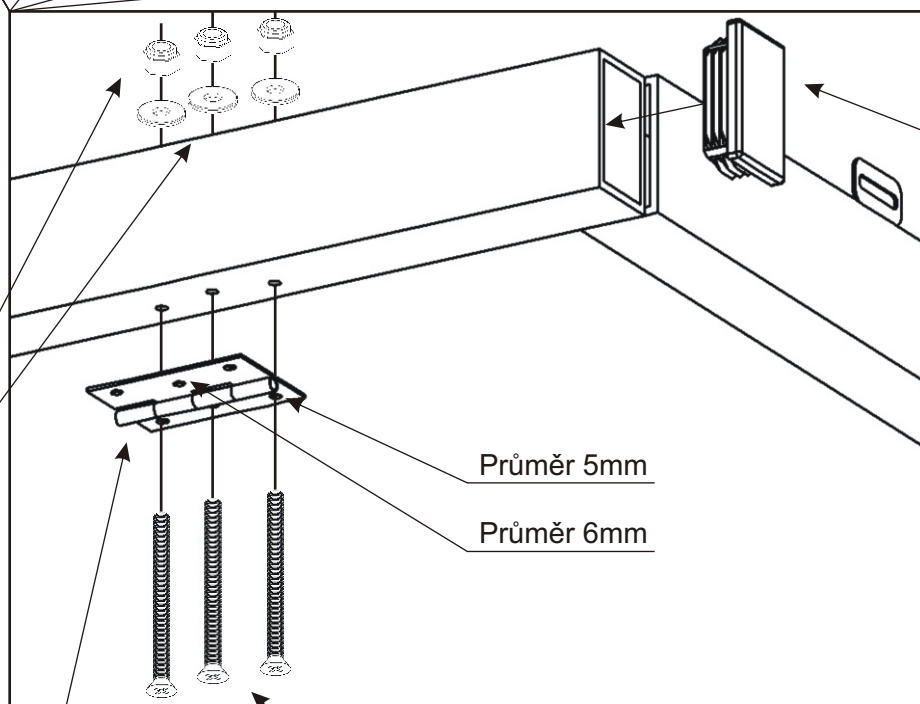


Koncovka  
50x30

4x

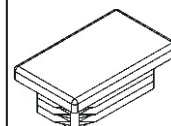

Pant 60mm

4x









Šroub  
zápustný  
4x60



12x



16.

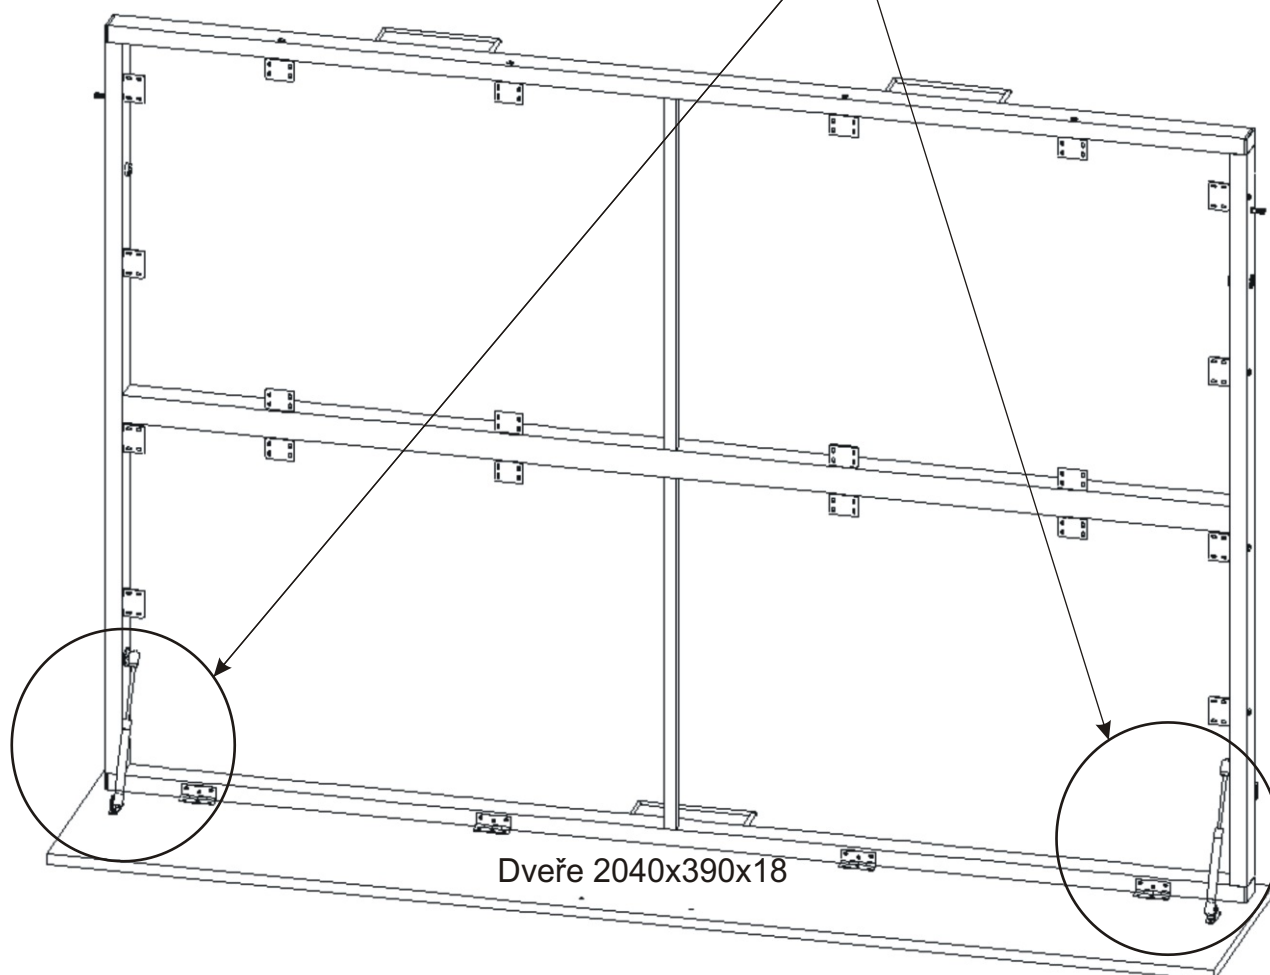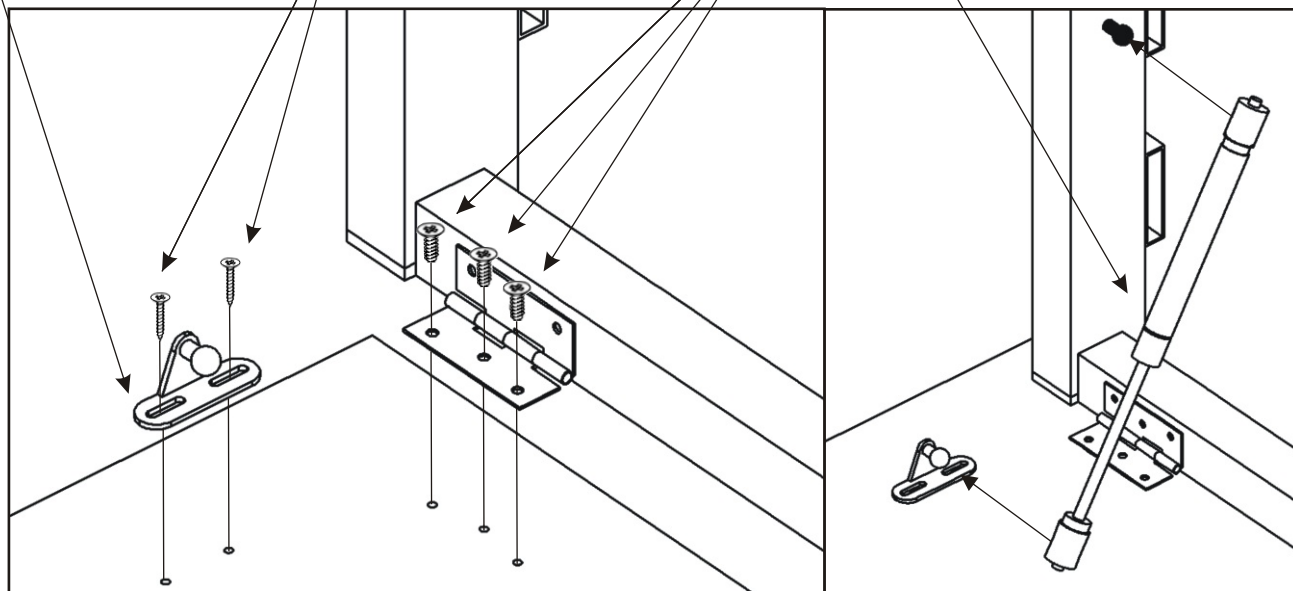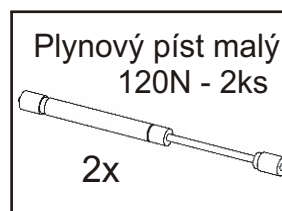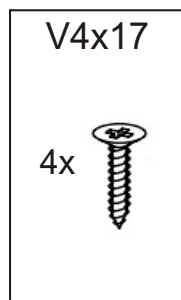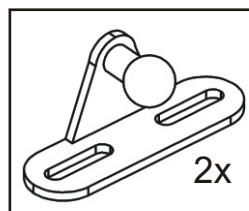


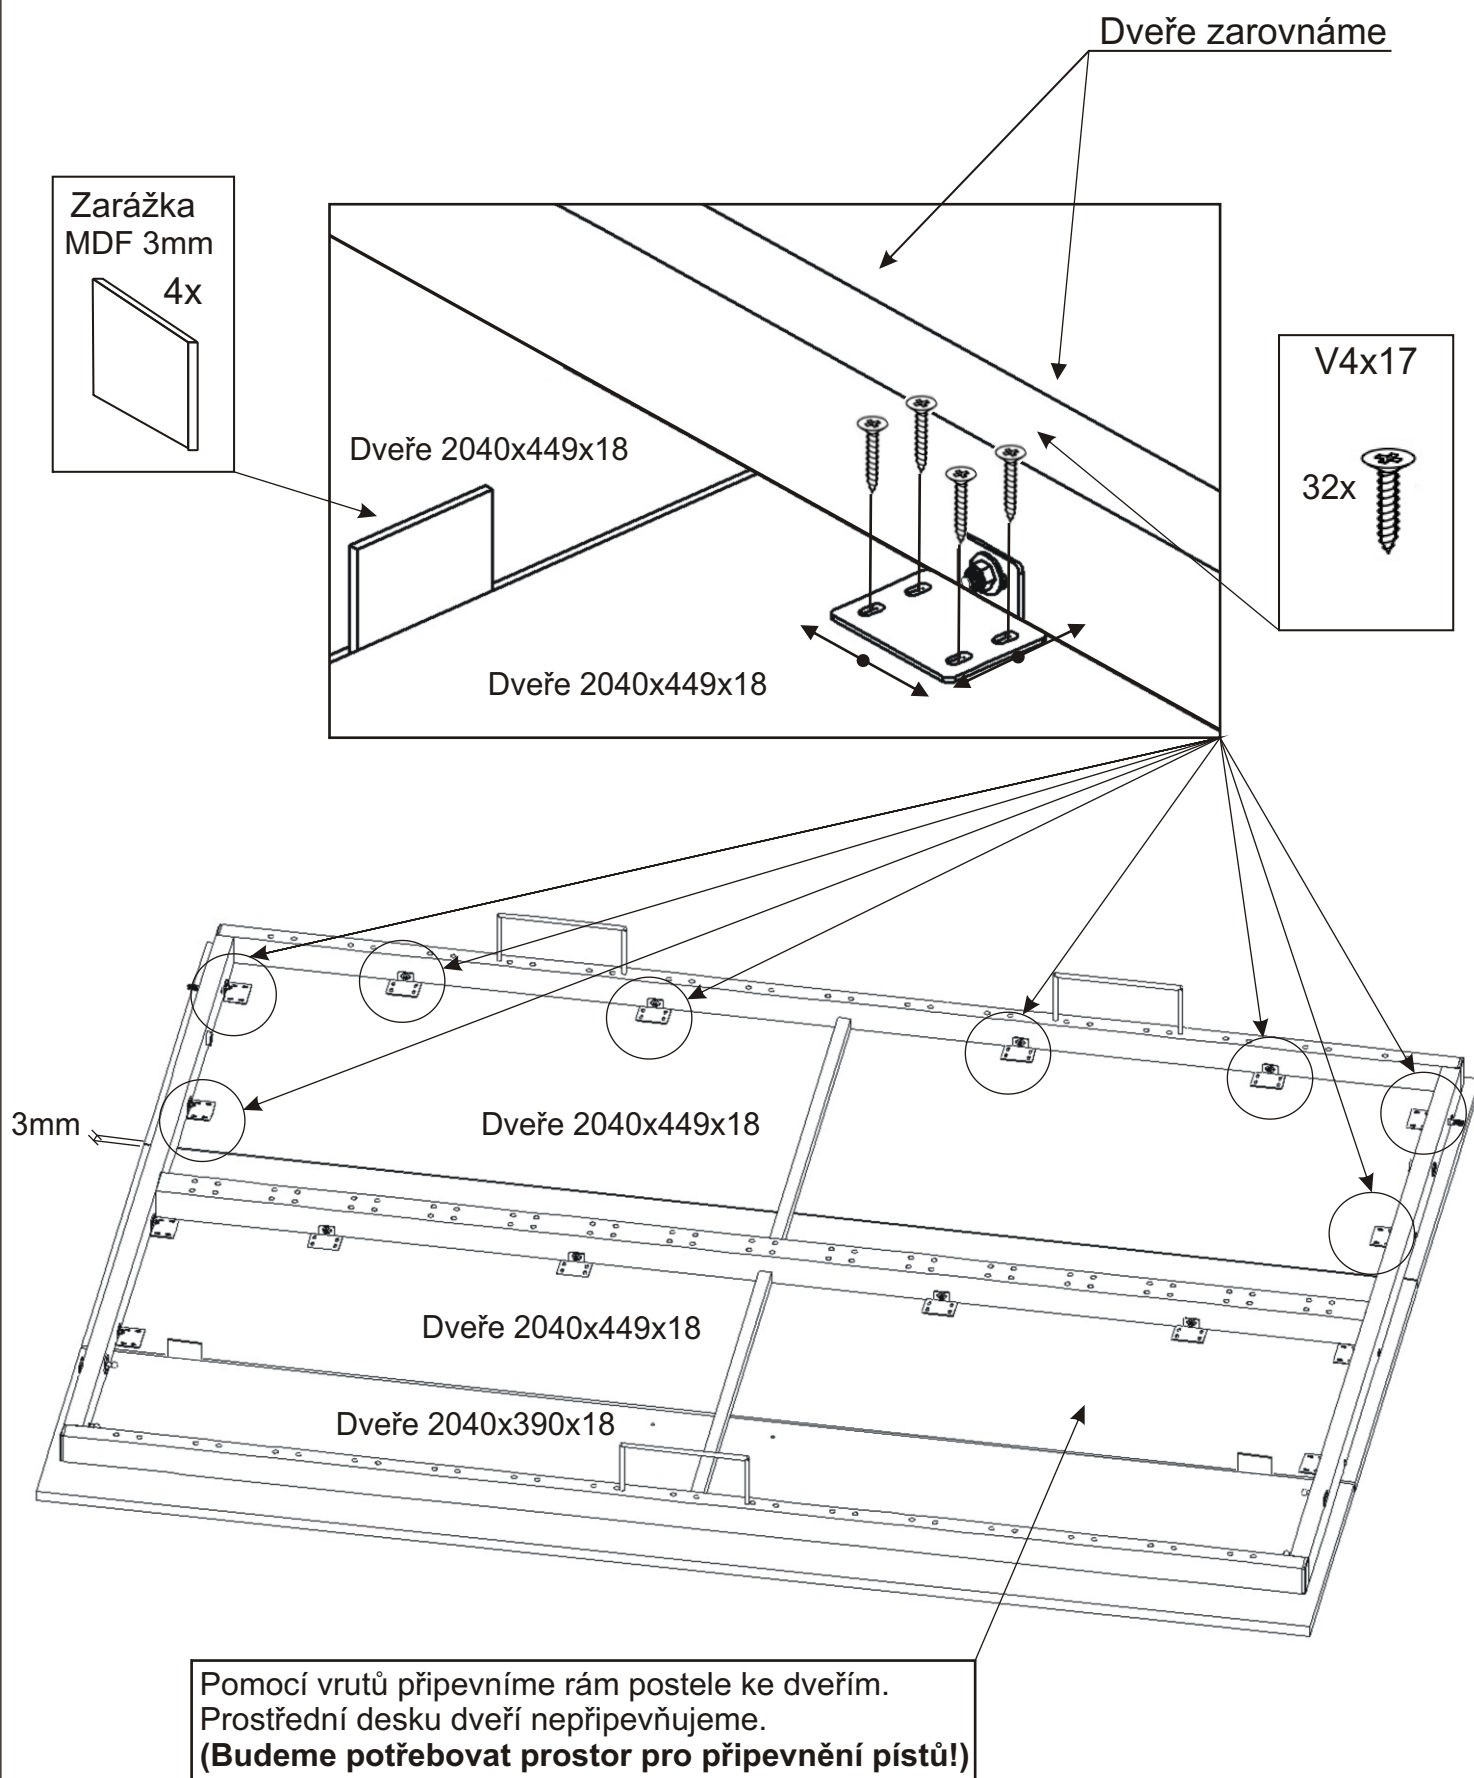


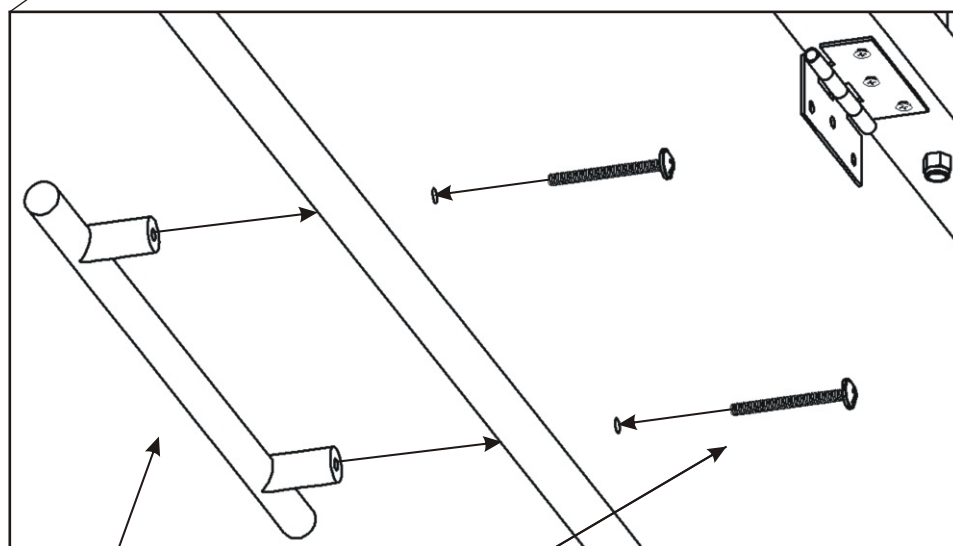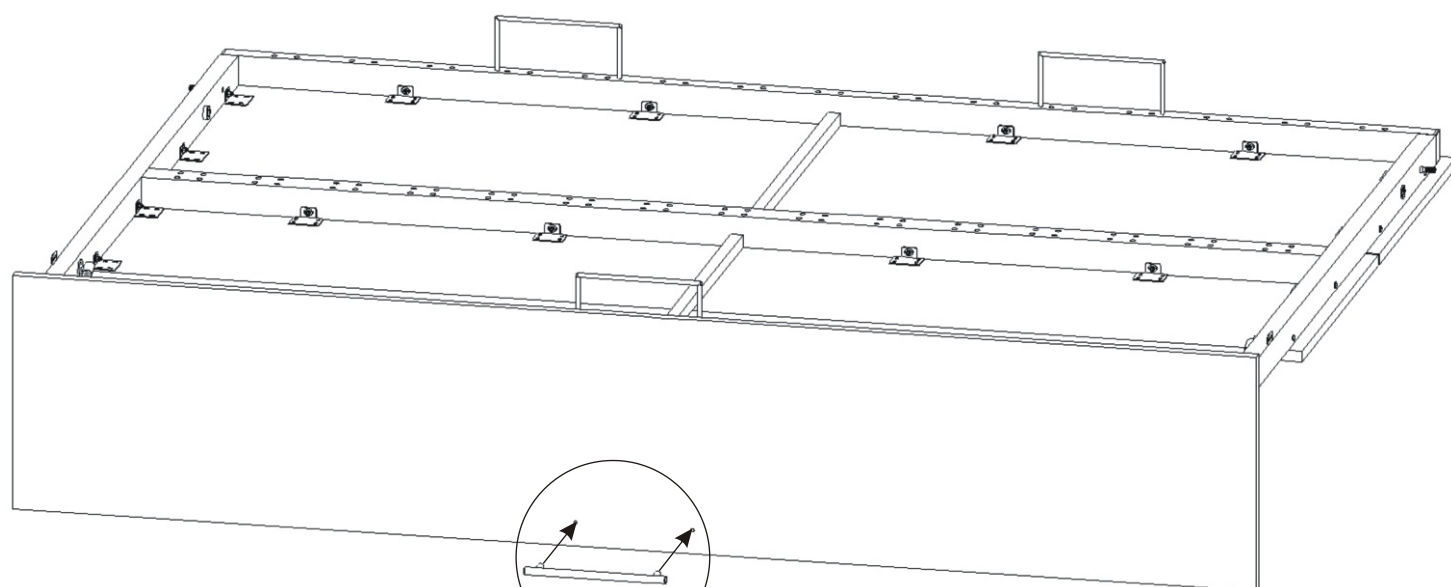

Úchytka  
192mm


1x

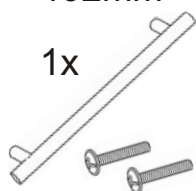

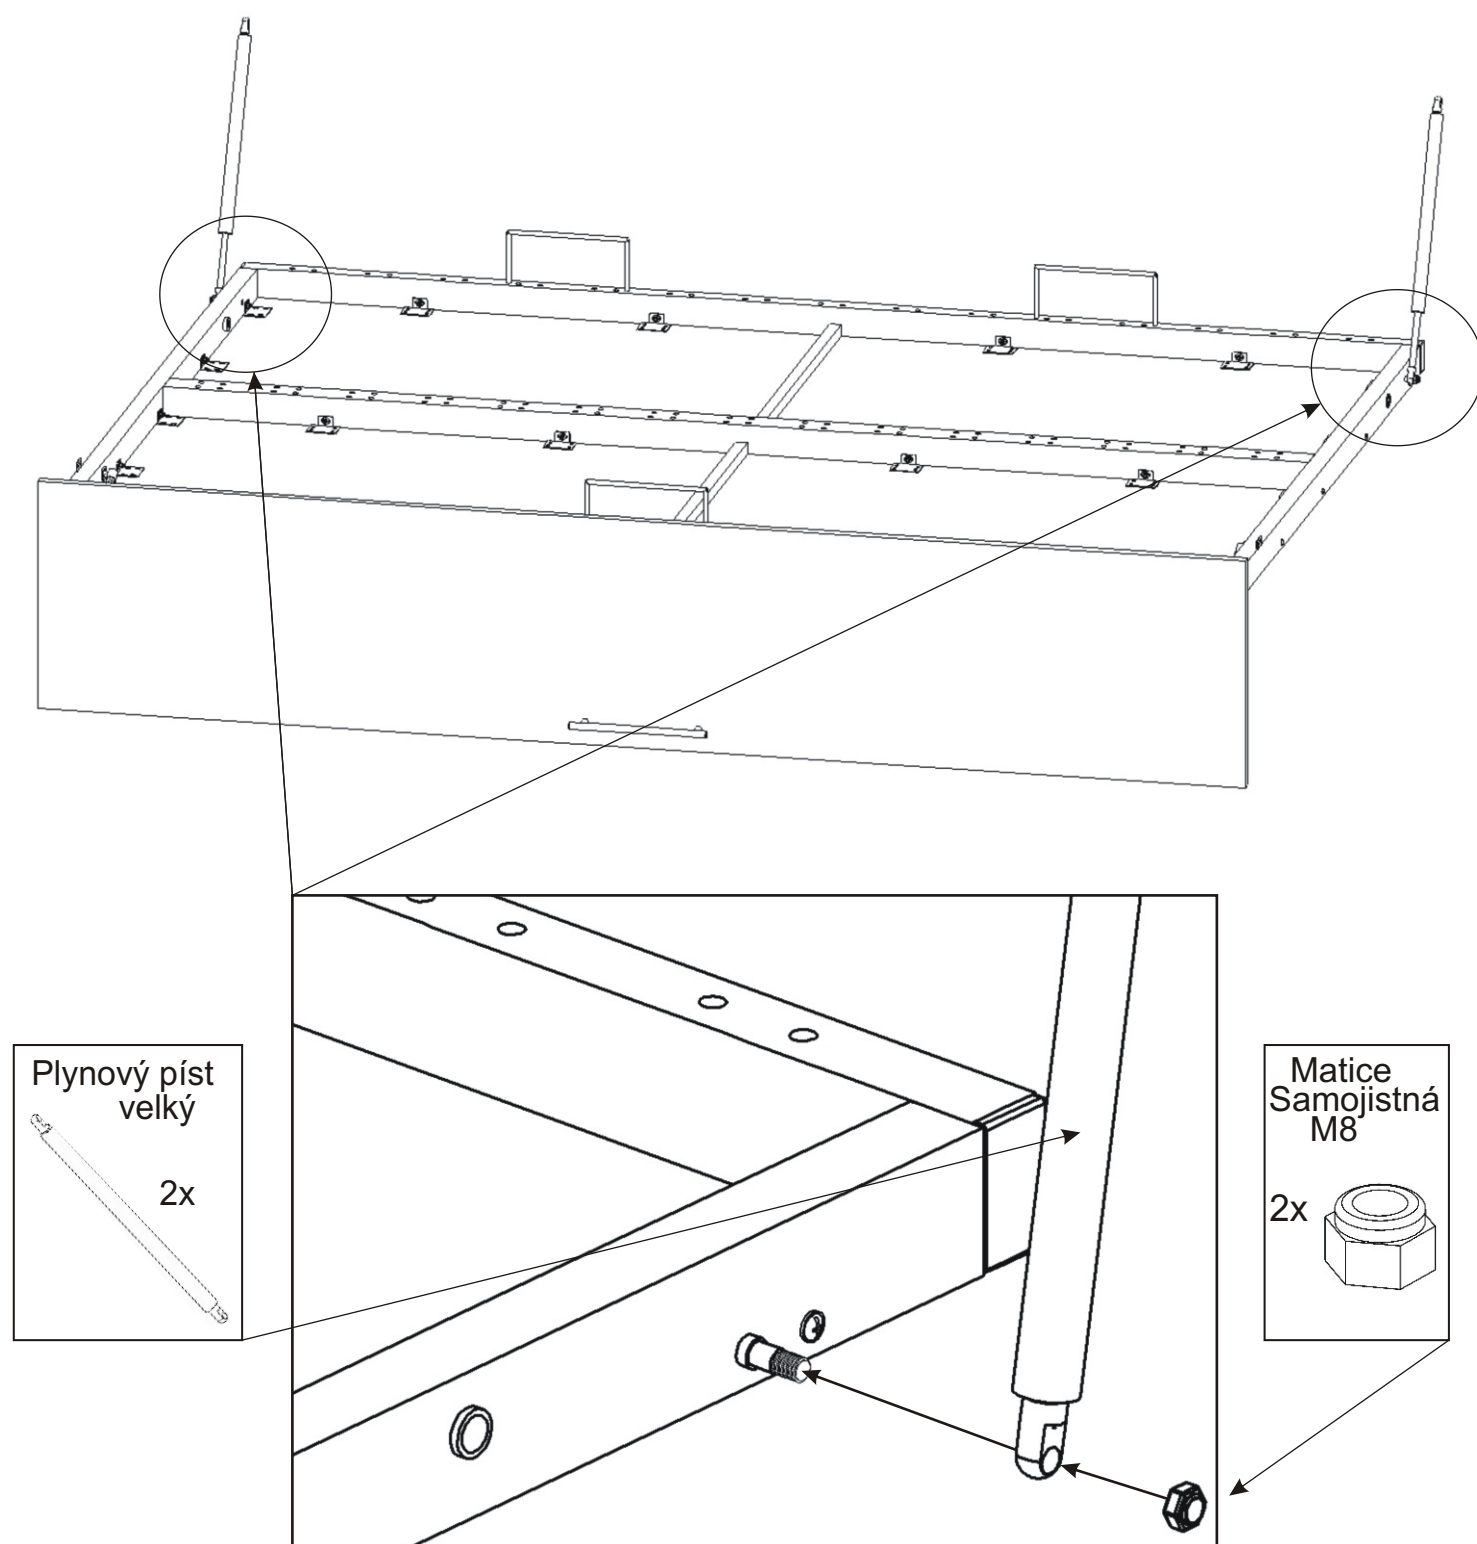

**K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí, matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat. Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.  
 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

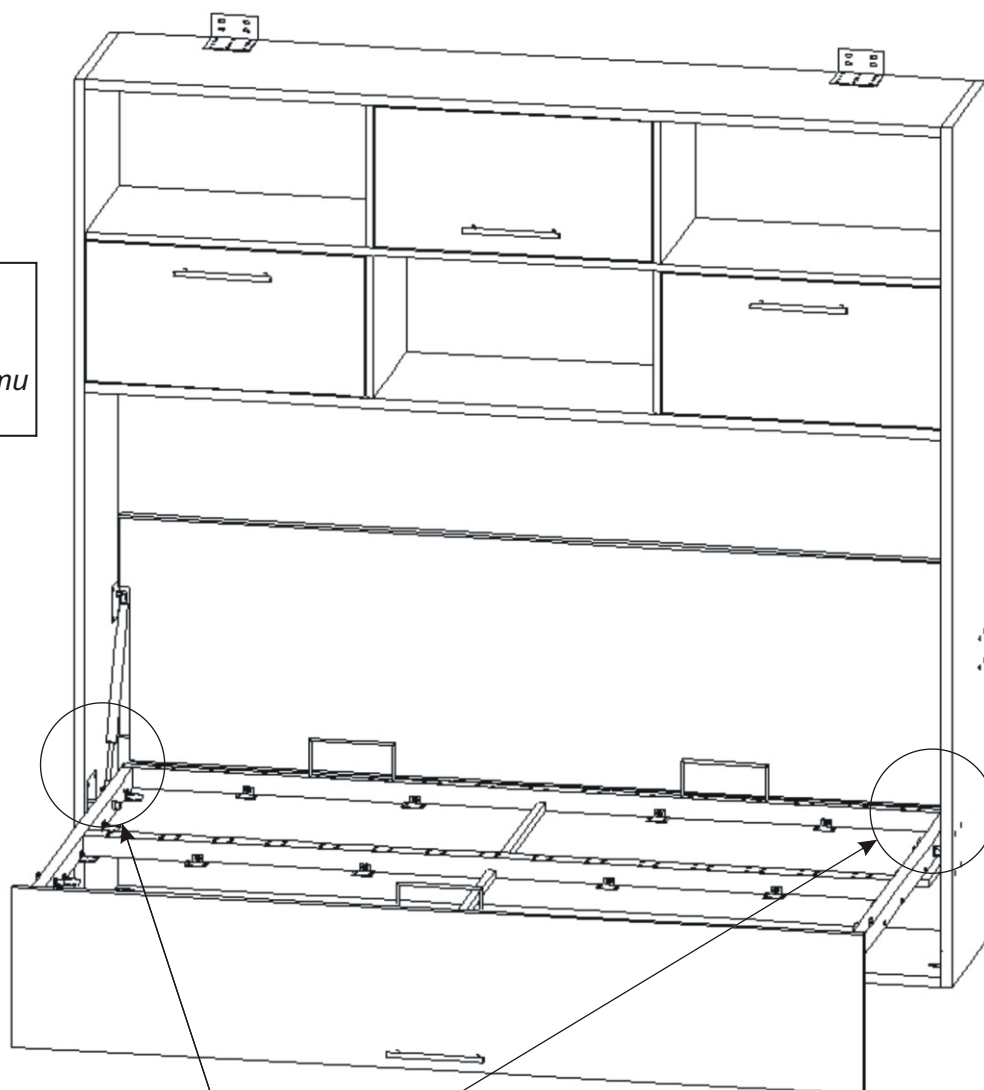


M12x70

2x


Podložka M13

4x

20.1.

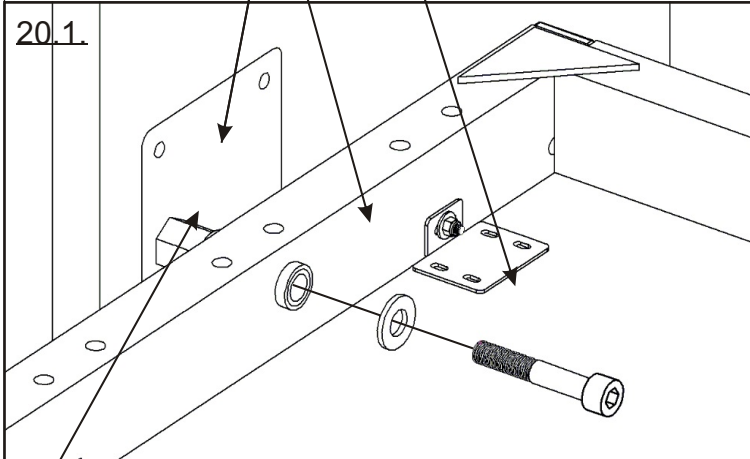

20.2.

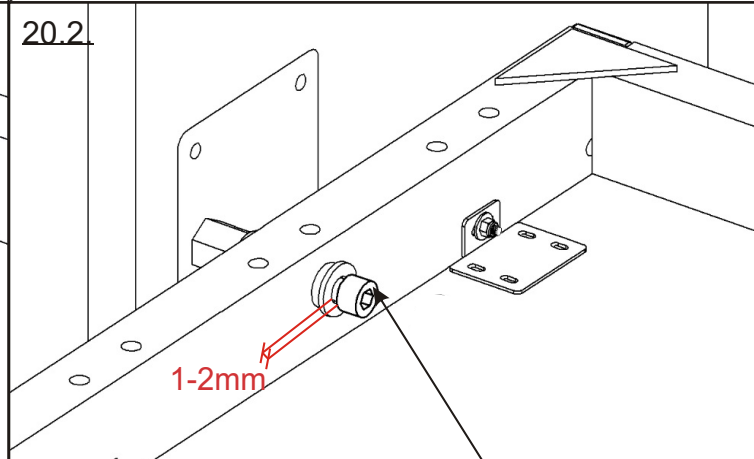

1-2mm

Lepidlo  
na kov

1x

**Do usazovacího plechu v boku postele nakapeme trochu lepidla a okamžitě došroubujeme šroub M12x70. V případě pozdější demontáže postele šroub půjde povolit s větší silou.**

**Je rovněž potřeba jednou za čas zkontrolovat, jestli se šroub neuvolňuje!!!**

**Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!**

21.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.  
Nesmí být připevněna horní dorazová lišta  
2050x70x25mm.

*Poloha pro nasazení pístů  
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy  
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.

**Šroub nedotahujeme zcela,  
musíme nechat vůli kvůli protáčení.  
Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**



M8x25

2x




21.1.

21.2.

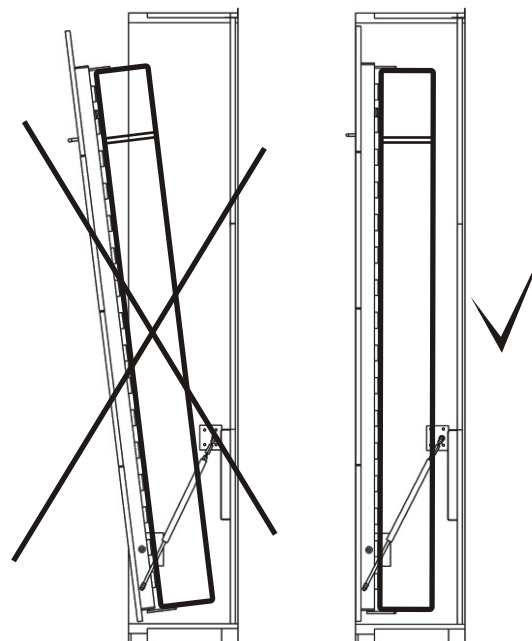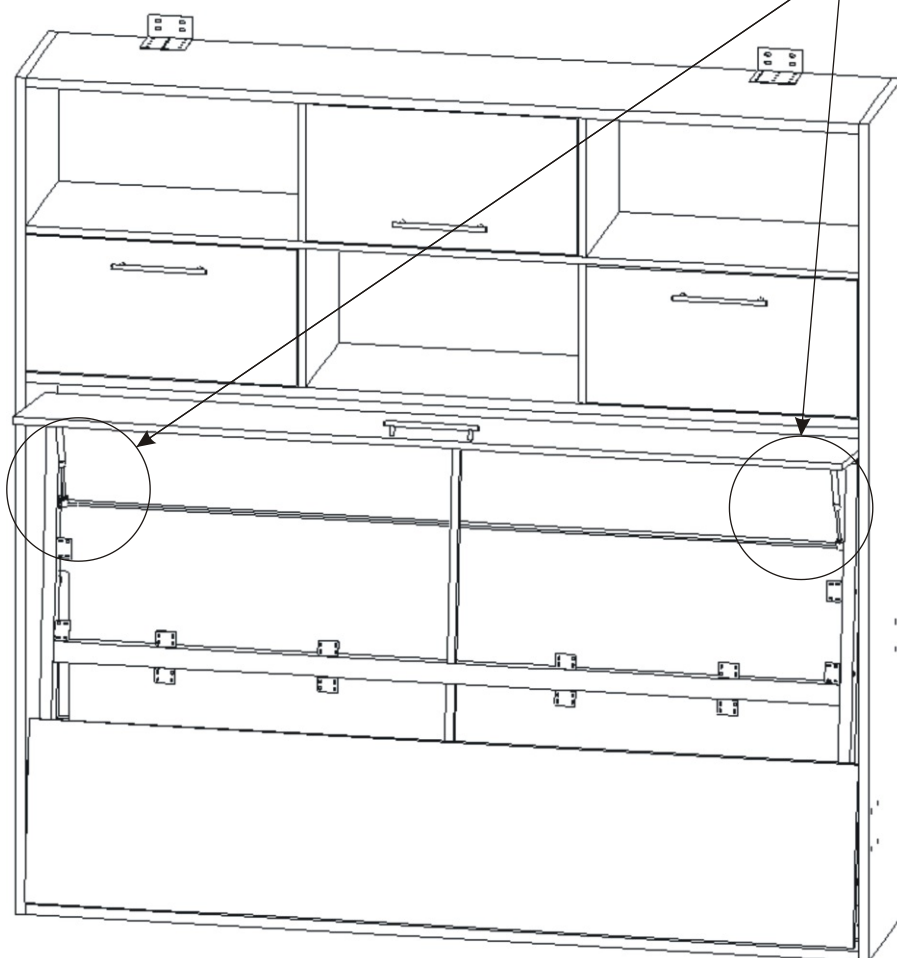

Ⓐ

Ⓑ

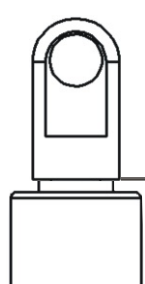

0mm



2mm

### Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

**Maximální rozevření je 2mm !!!**

**Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty.  
Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.**

22.

Dveře zarovnáme

Zarážka  
MDF 3mm

4x



Dveře  
2040x449x18

V3,5x16

16x



V4x17


48x




Dveře  
2040x449x18

Závěs  
skříněk



4x

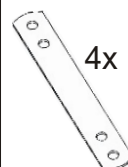


Pomocí vrtů připevníme rám postele k prostředním dveřím.

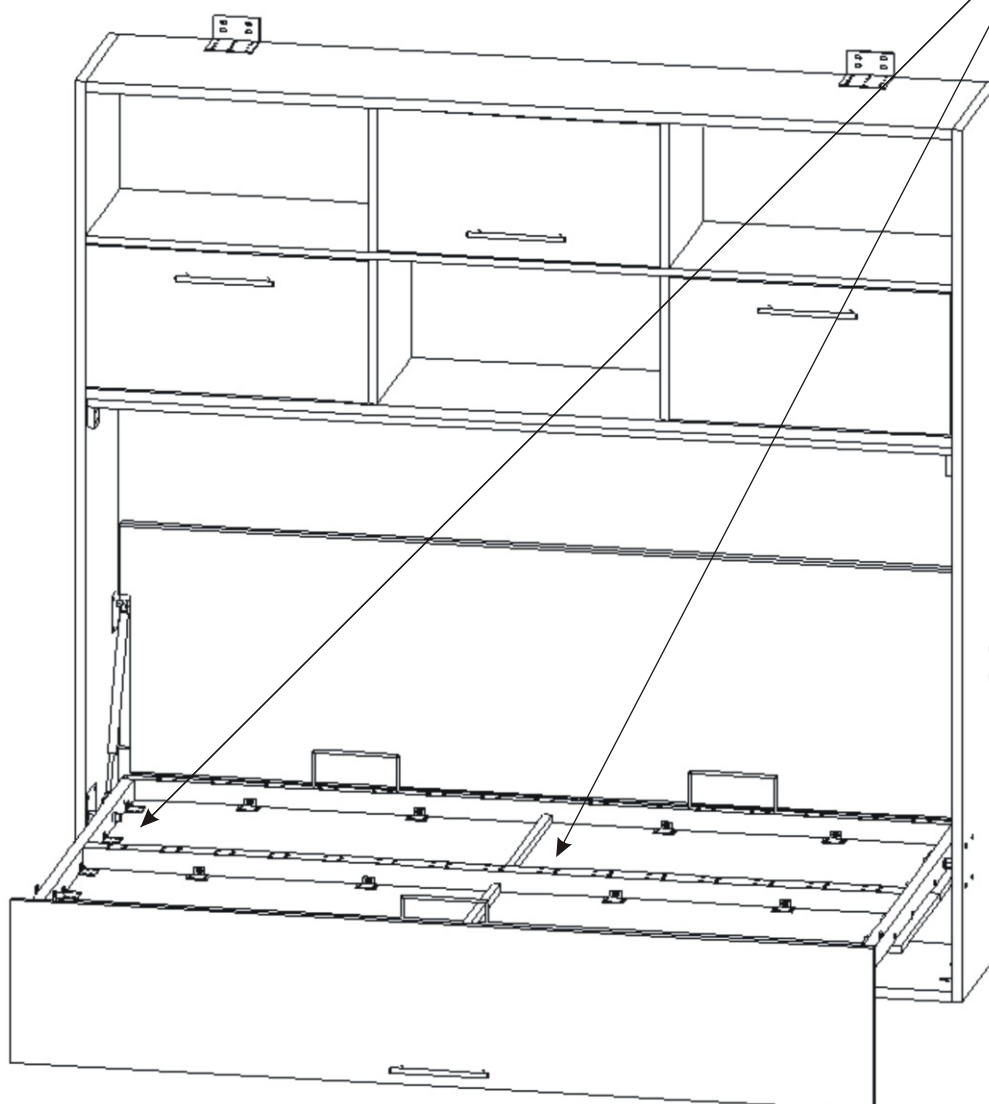


*Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.  
Lištu připevníme až po nasazení rámu a pístů.*

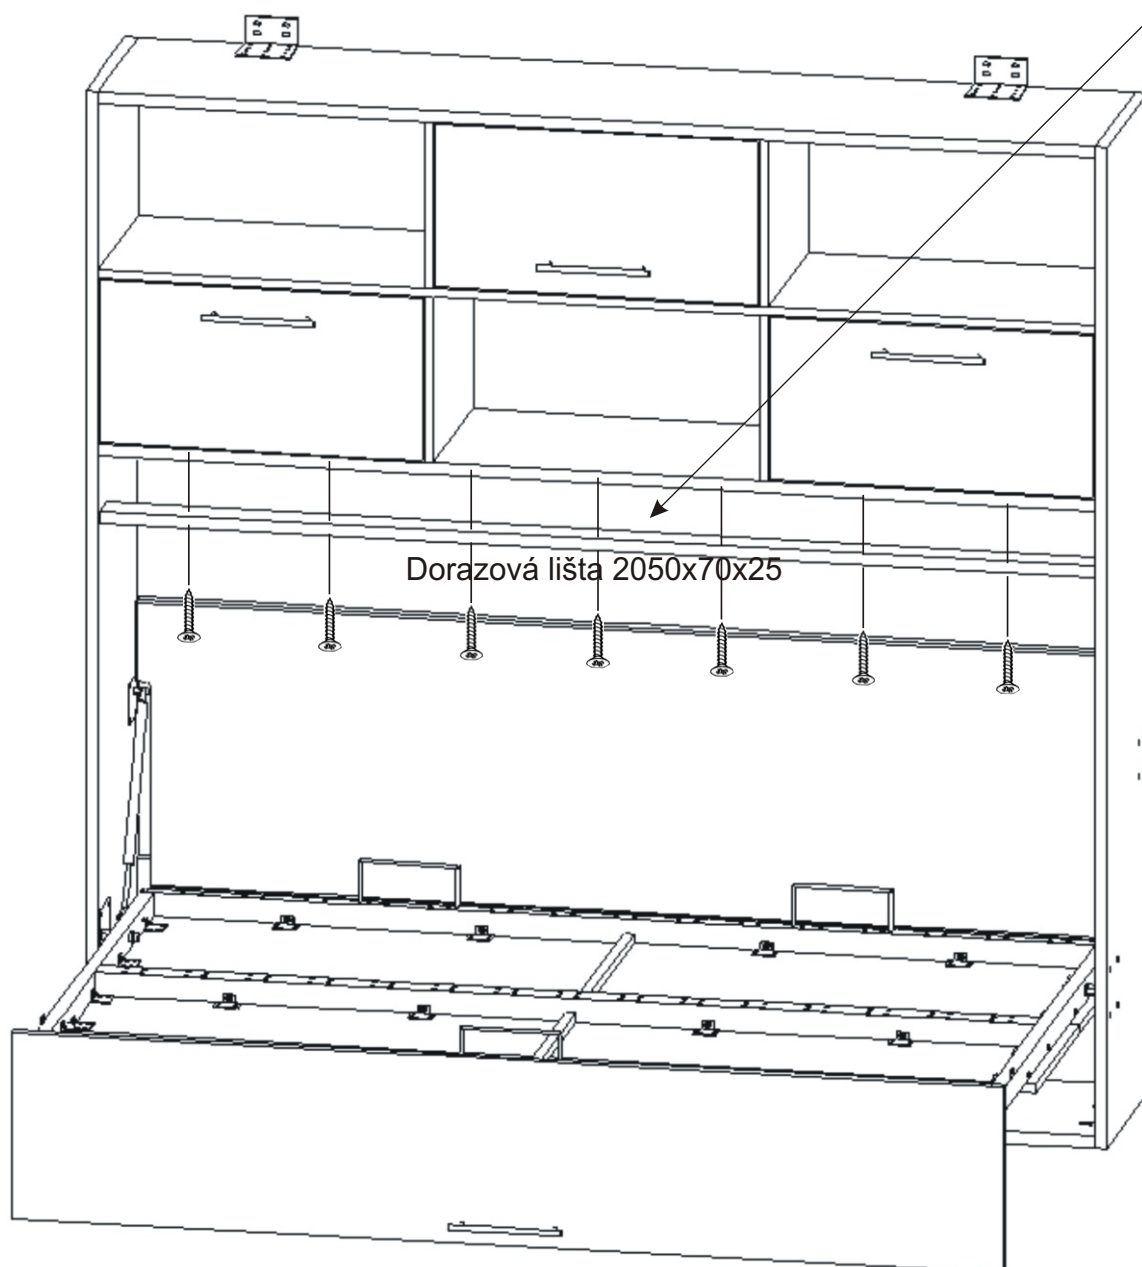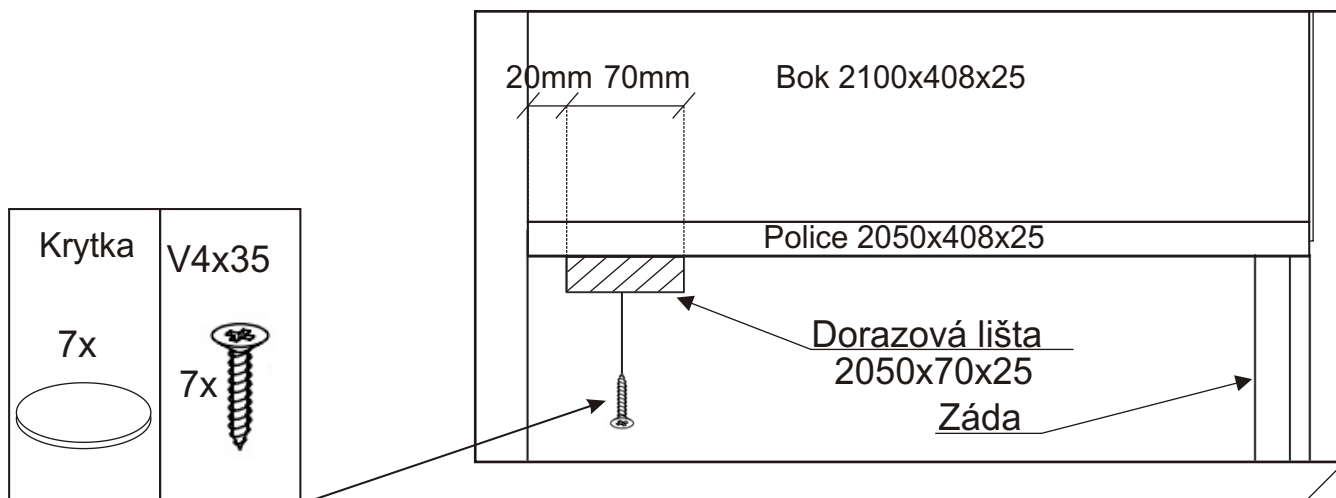


*Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.*

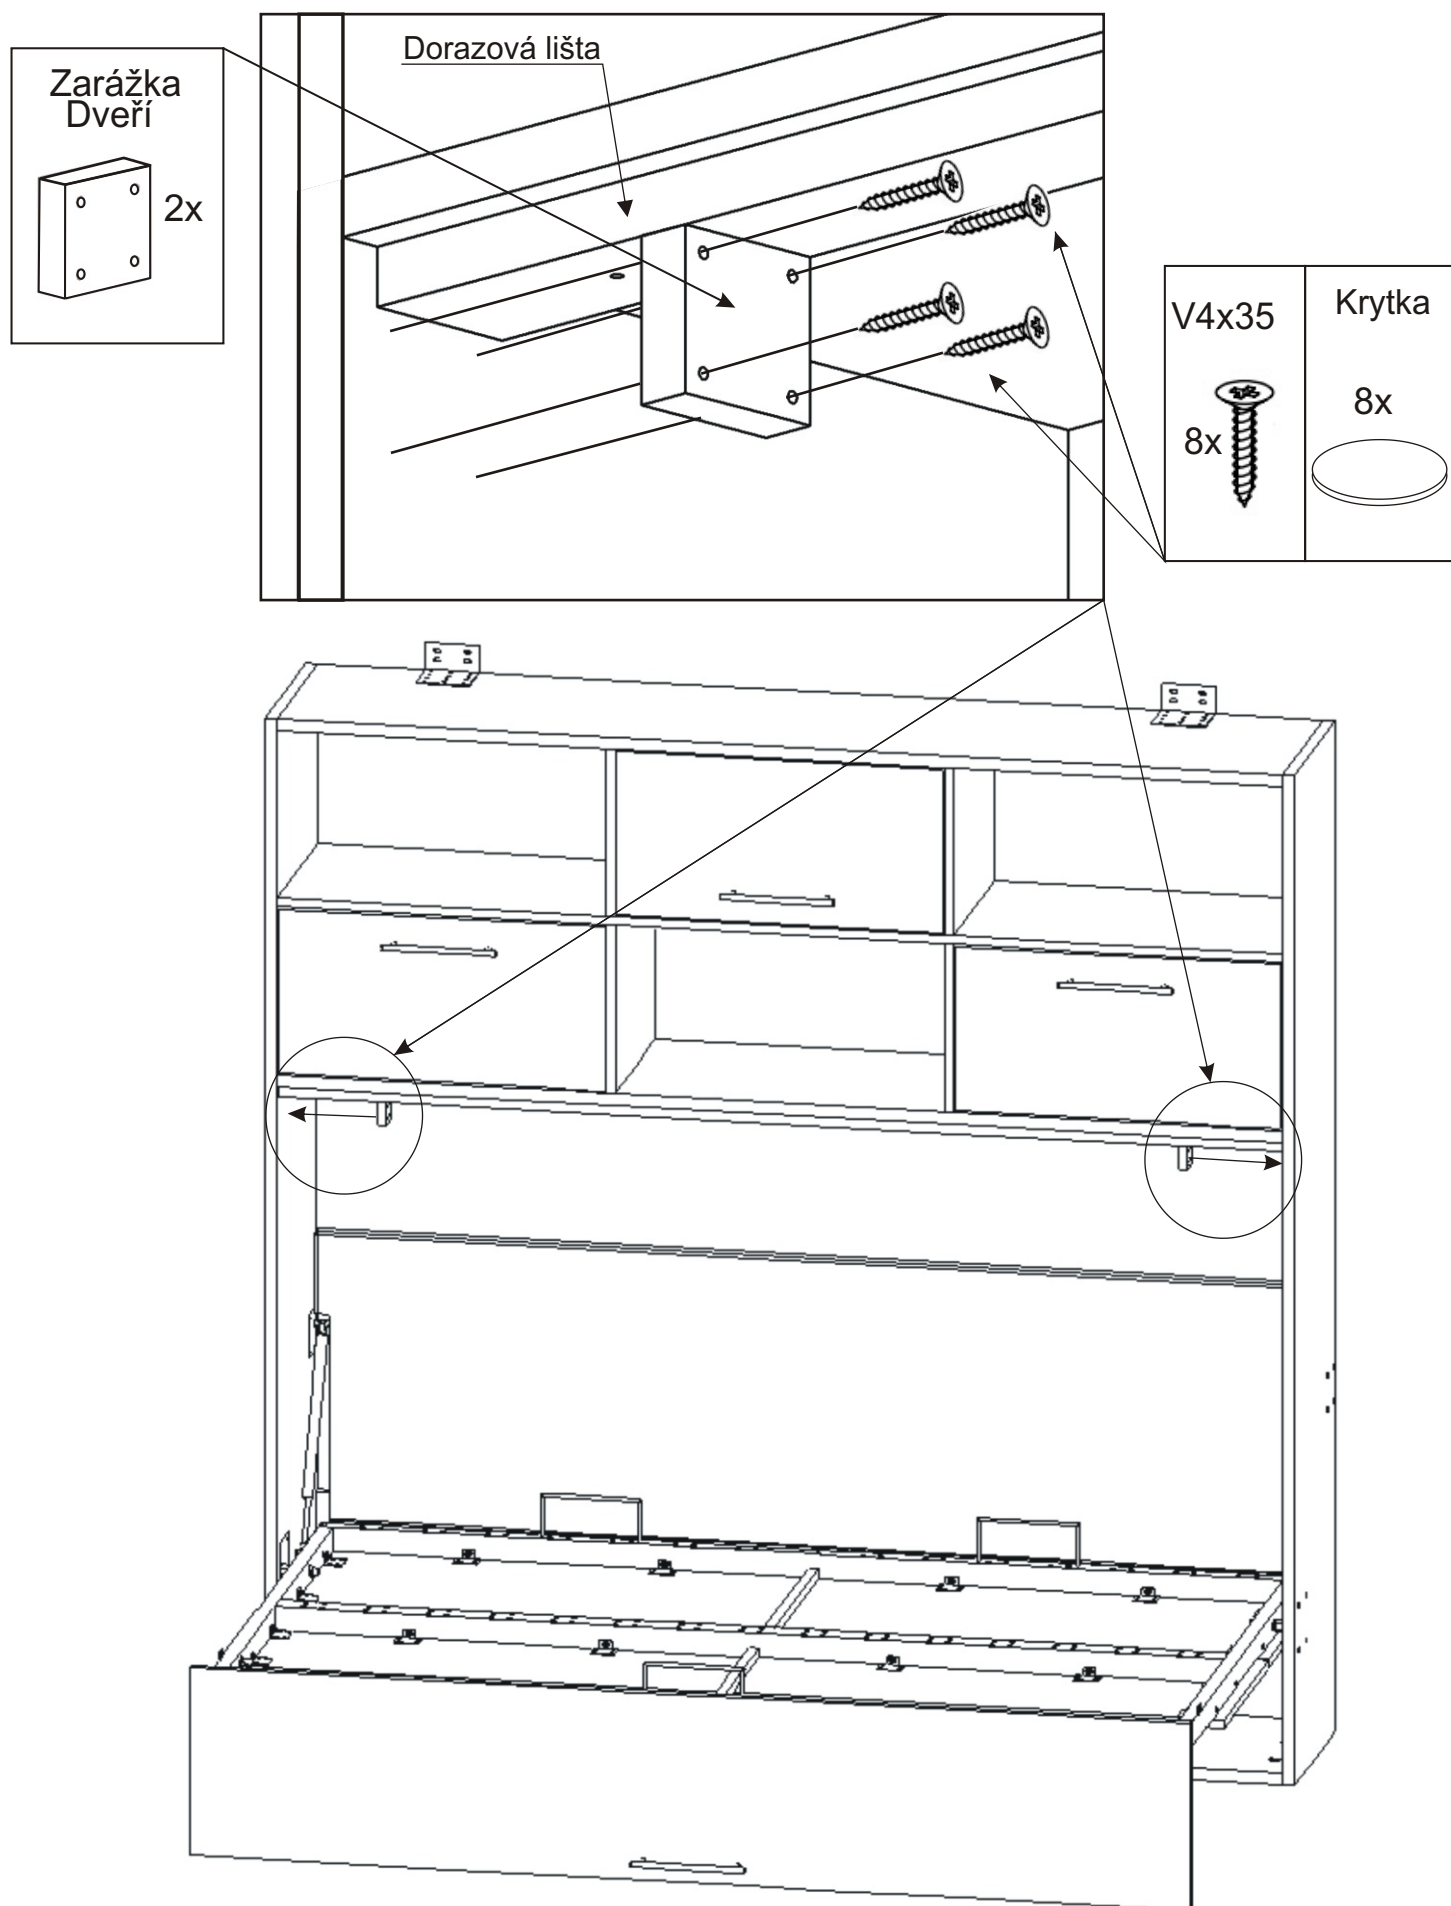

## 25.Nasazení lamel

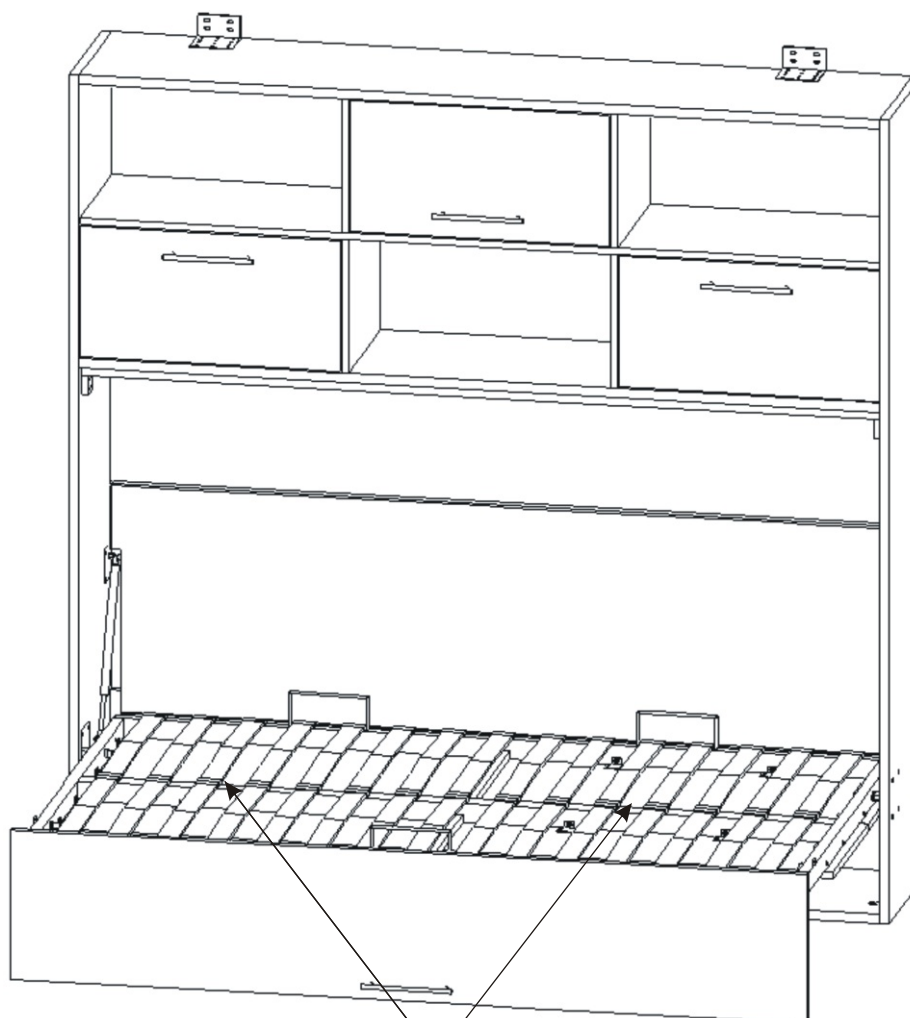


25.1.

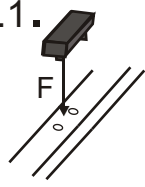


25.2.



25.3.

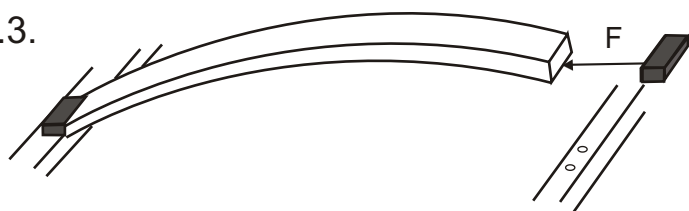


25.4.

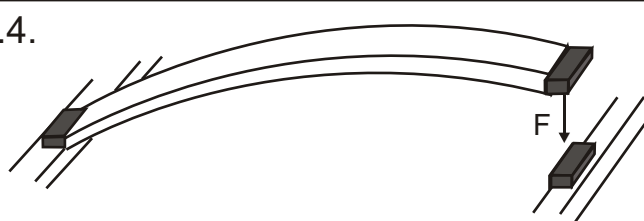

25.5.




Držák lamel




30x

Lamely  
585mm


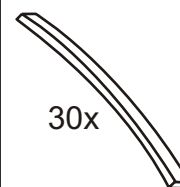


30x

Držák lamel



30x

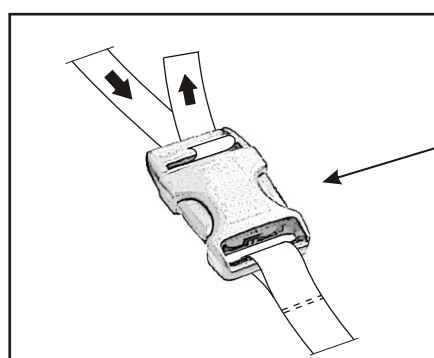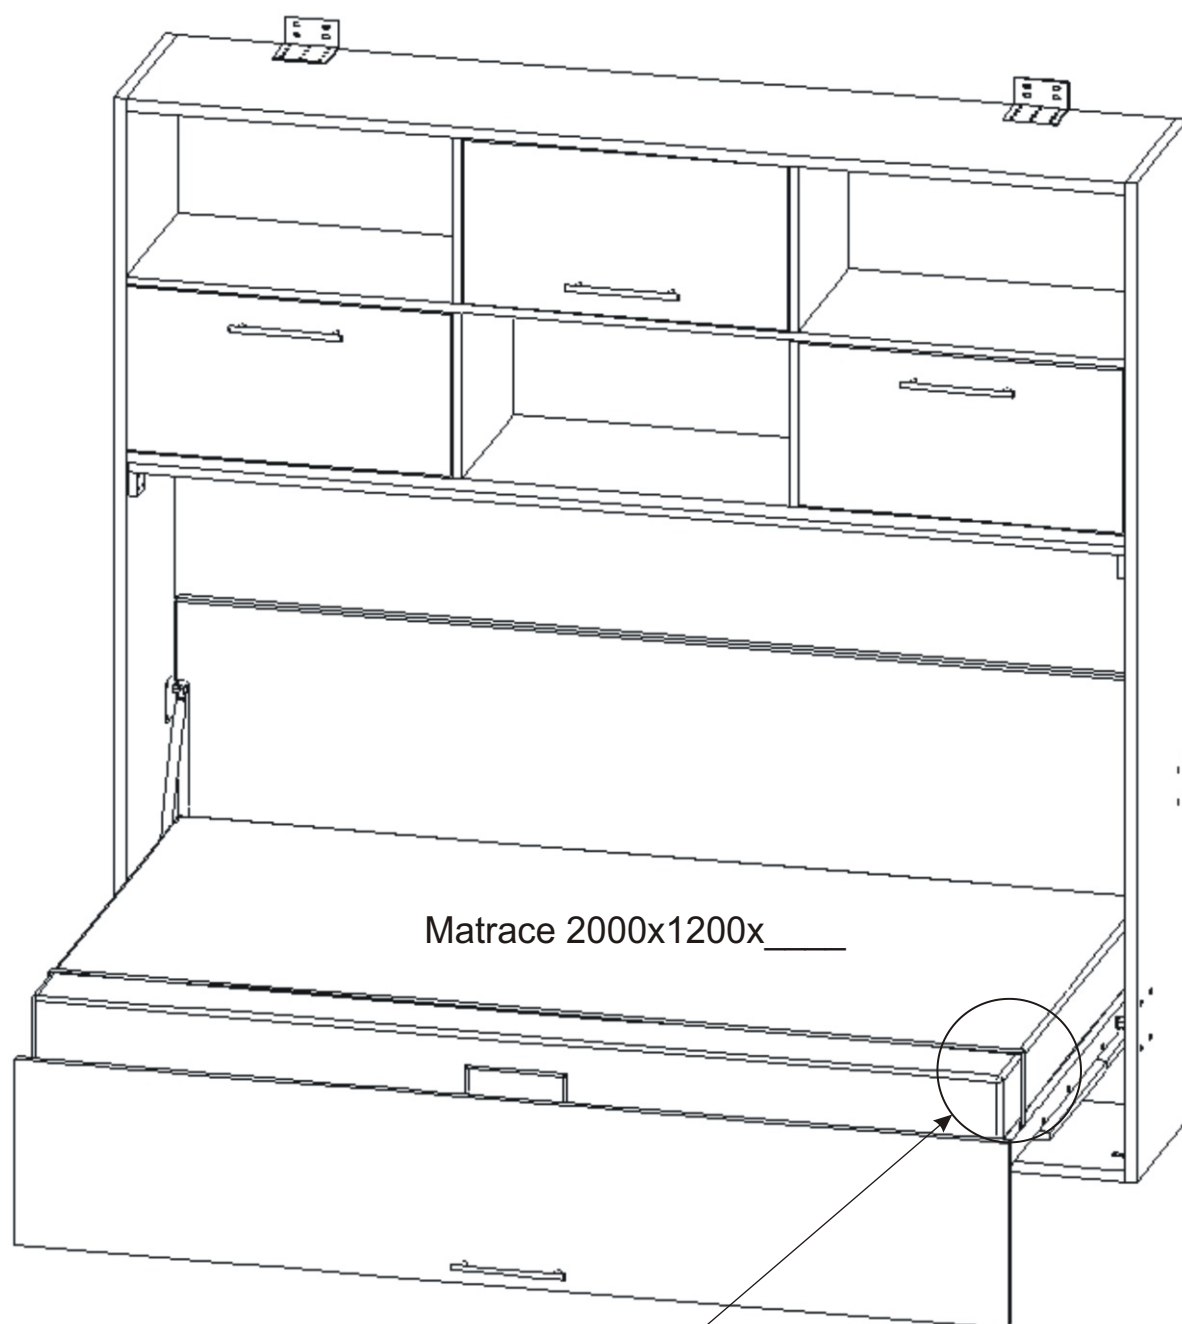

Popruh

1x

