


VS 1056P 140

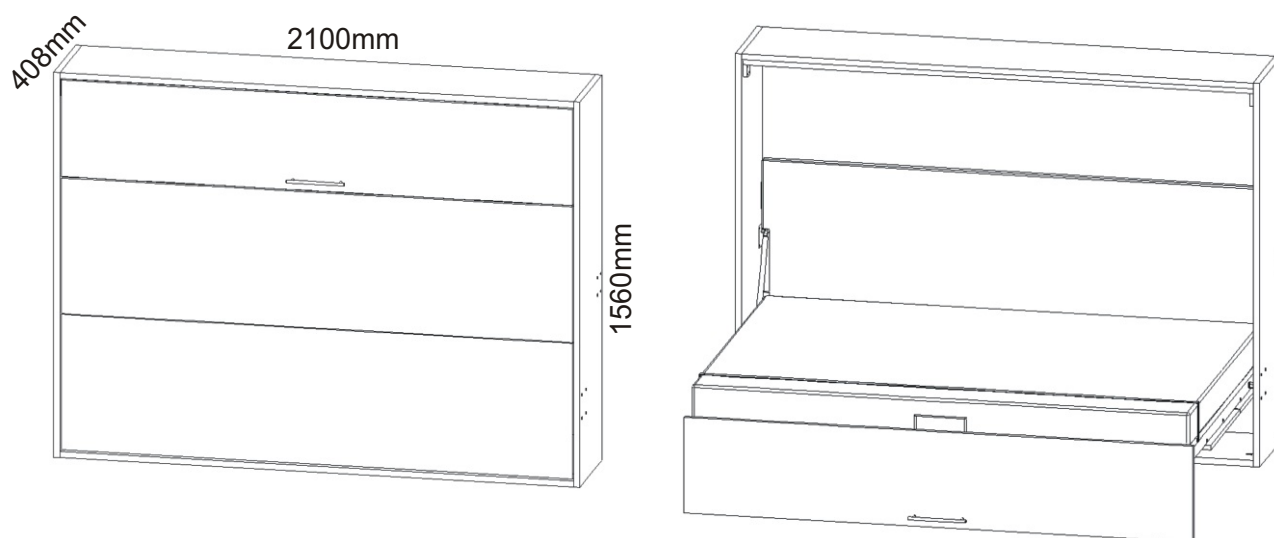

Lamely 140-685mm 30x	Držák lamel 60x	Plynový píst malý 120N - 2ks	Plynový píst velký 2x	Háček 42x12x24 3x
-----------------------------------	---------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------


Pant 60mm 4x	Eurošroub zapuštěná hlava 12x	Šroub ozdobný 4x40 12x	Šroub ozdobný 4x60 4x	Šroub zápusťný 4x60 12x	Úchyt dveří 50x40x20mm 20x	Matice samojistná M4 28x	Koncovka 50x30 4x
------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Spojovací excentr Velký + šroubky 12x 12x	Spojovací excentr malý + šroubky 16x 16x	Usazovací plech malý 80x90 1x L 1x P.	Usazovací plech velká 100x120 1x L 1x P.	M 6x25 zápusťný 16x	Matice Samojistná M8 2x
---	--	---	--	-------------------------------	-----------------------------------


Úhelník 107x40x35 2x	Zarážka Dveří 2x	Popruh 1x	Zarážka MDF 3mm 4x	Podložka M13 4x	V4x16 6x	V4x35 15x	Krytka 31x
--------------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	----------------------

Úchytka 192mm 1x	Hmoždinka Ø12 6x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 84x	V4x20 12x	V6x70 6x	Podložka M4 28x
----------------------------	----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------------


1.

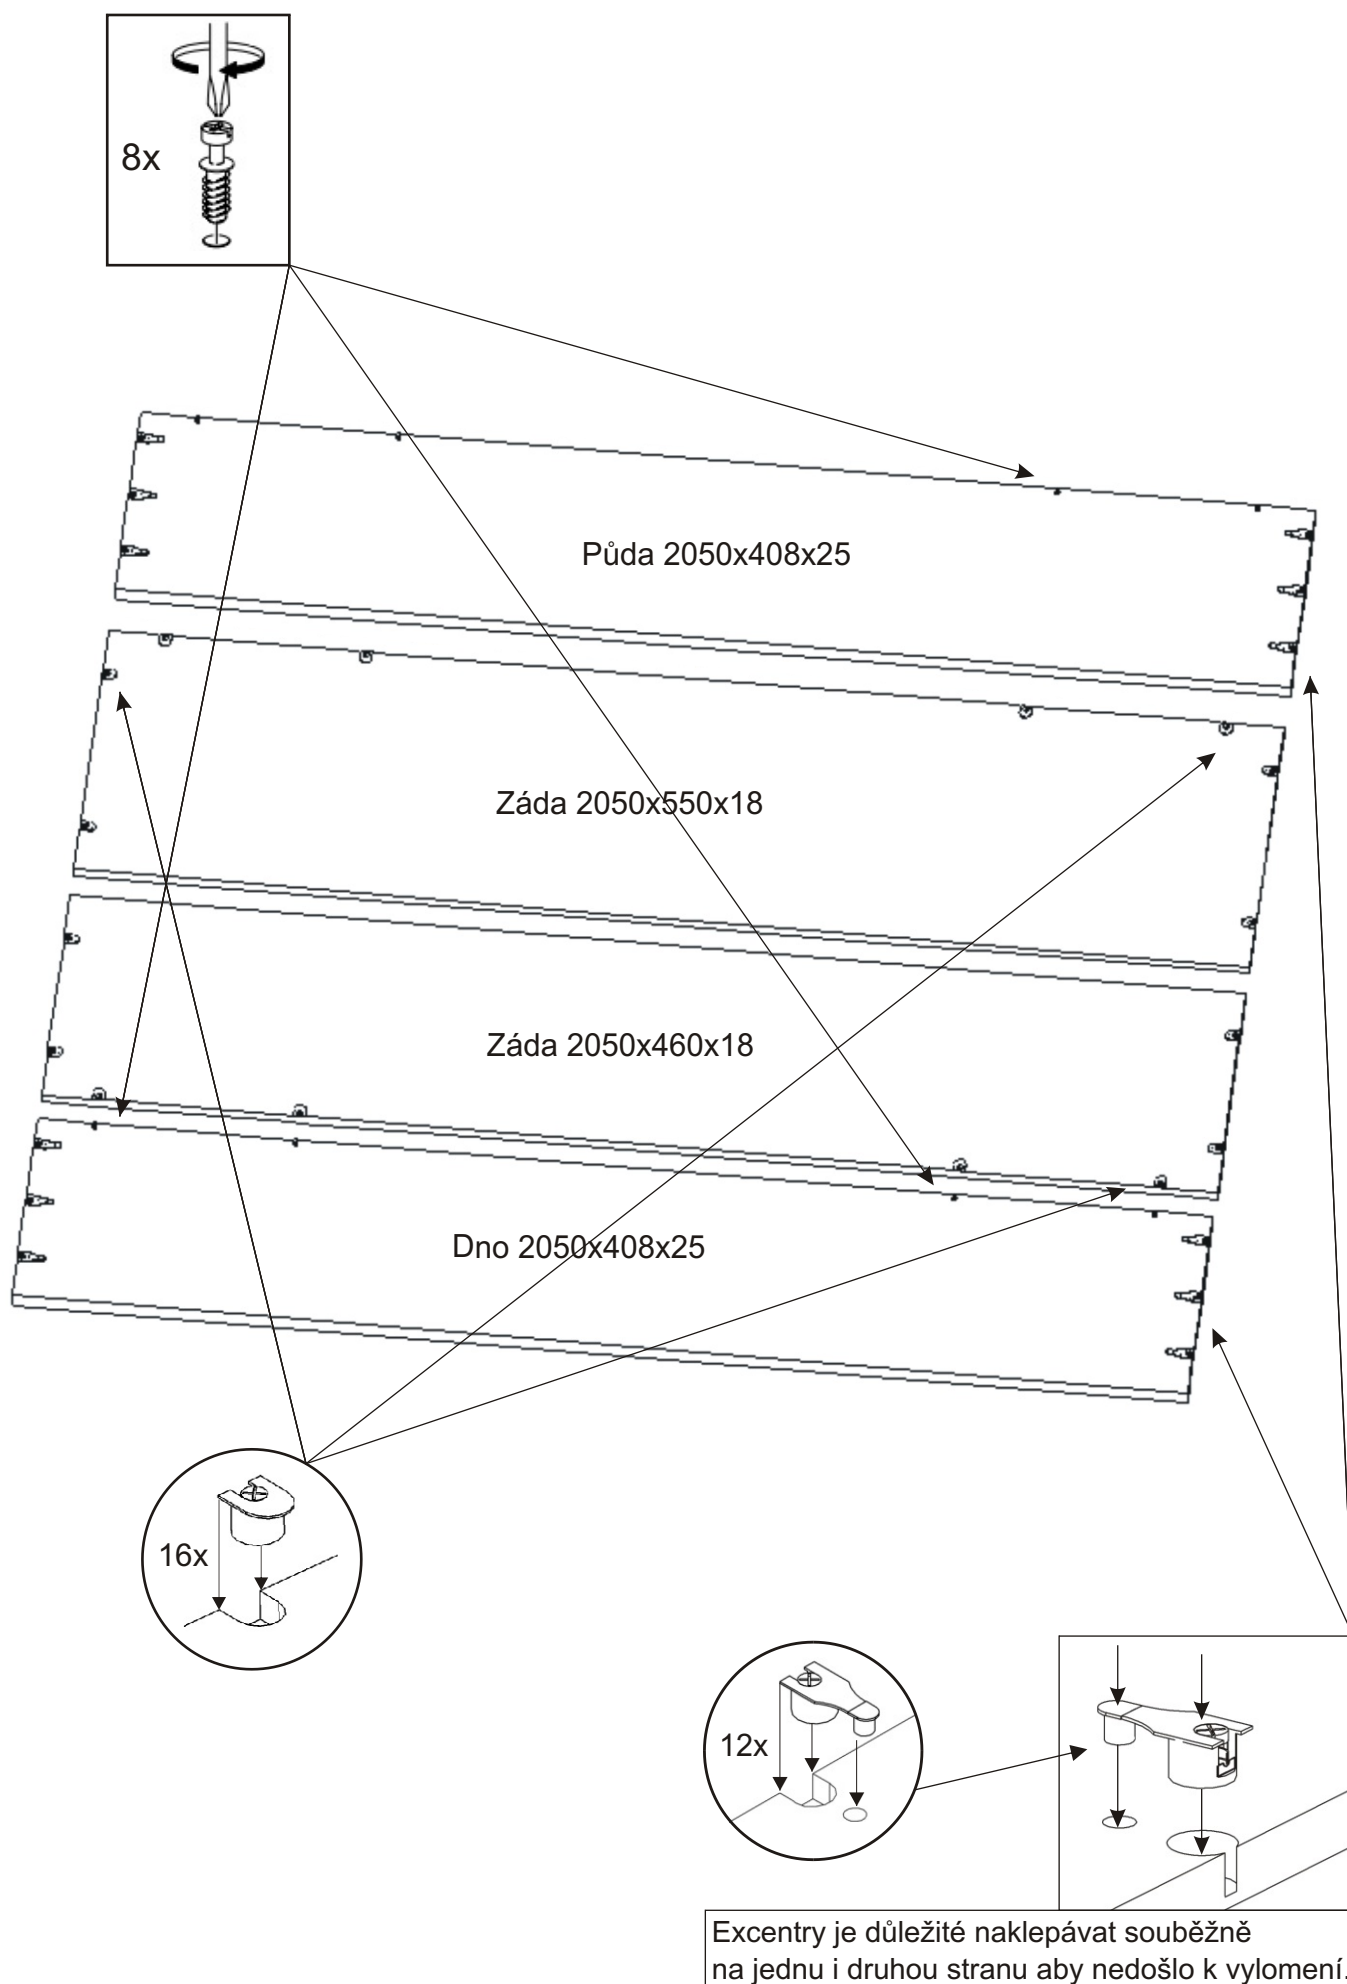


2.

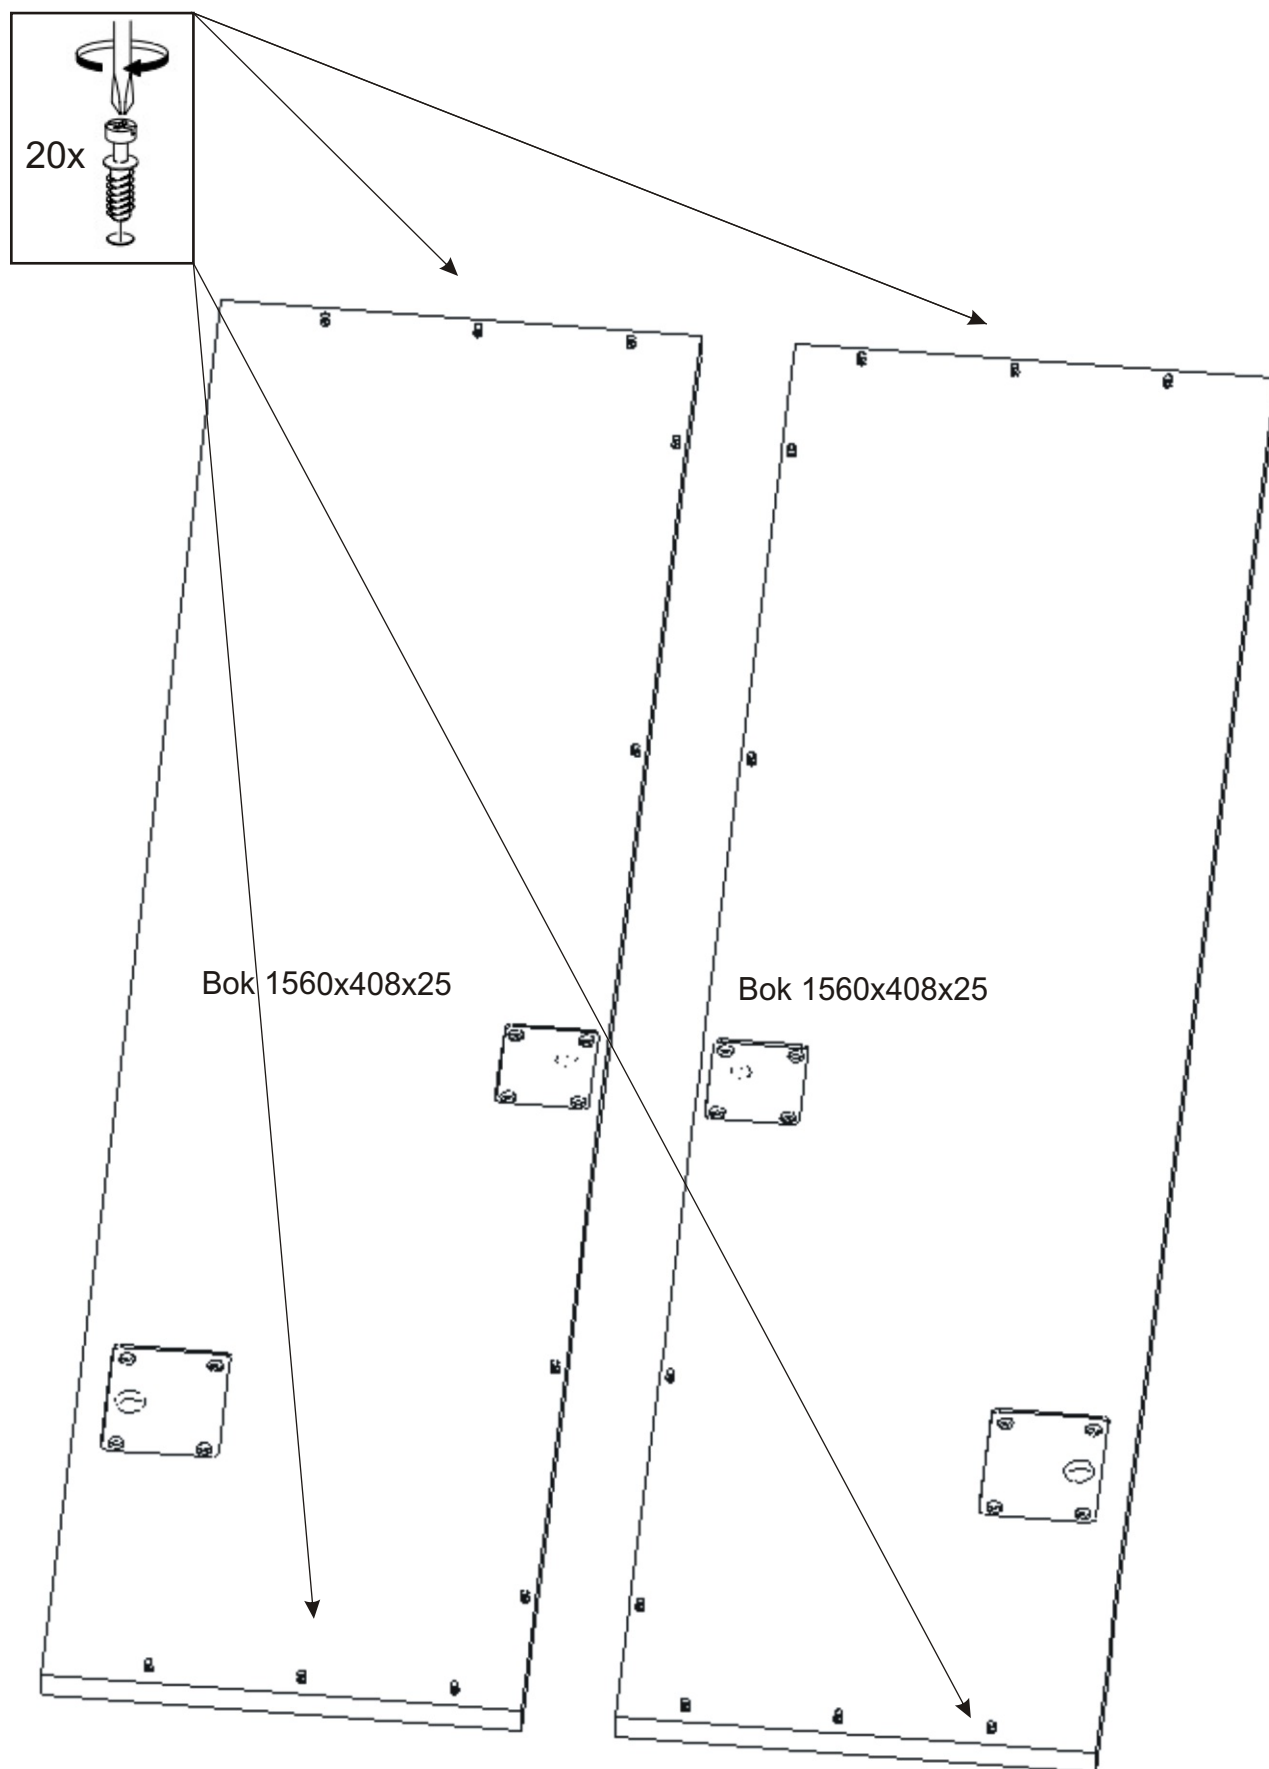

3.

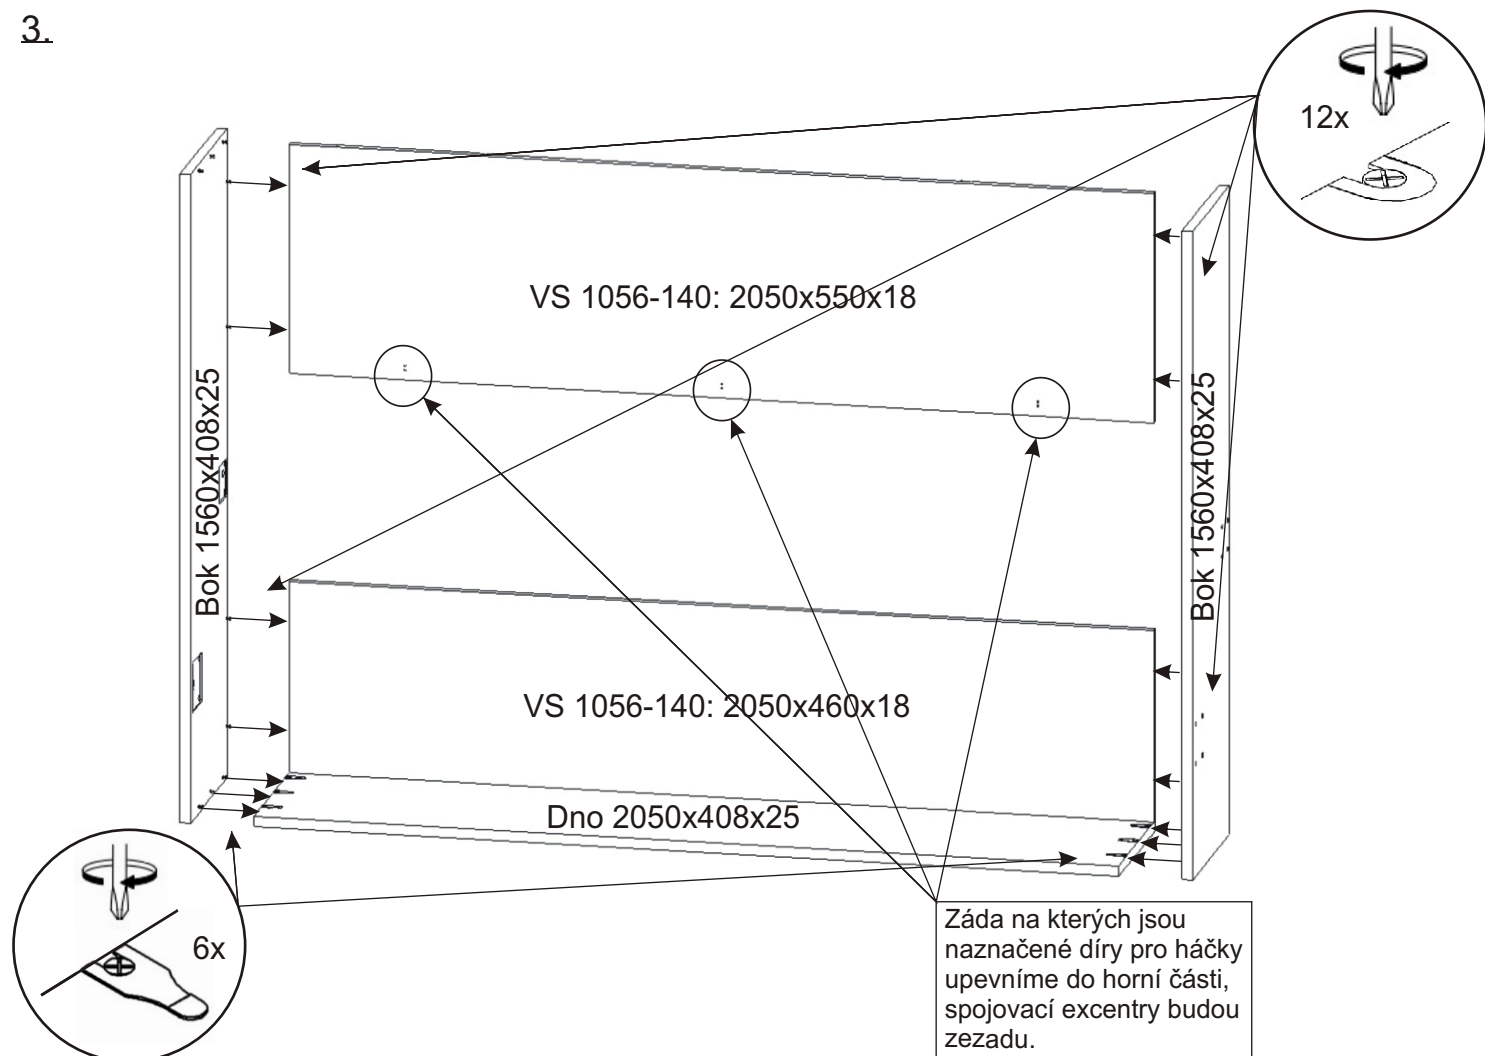

4.

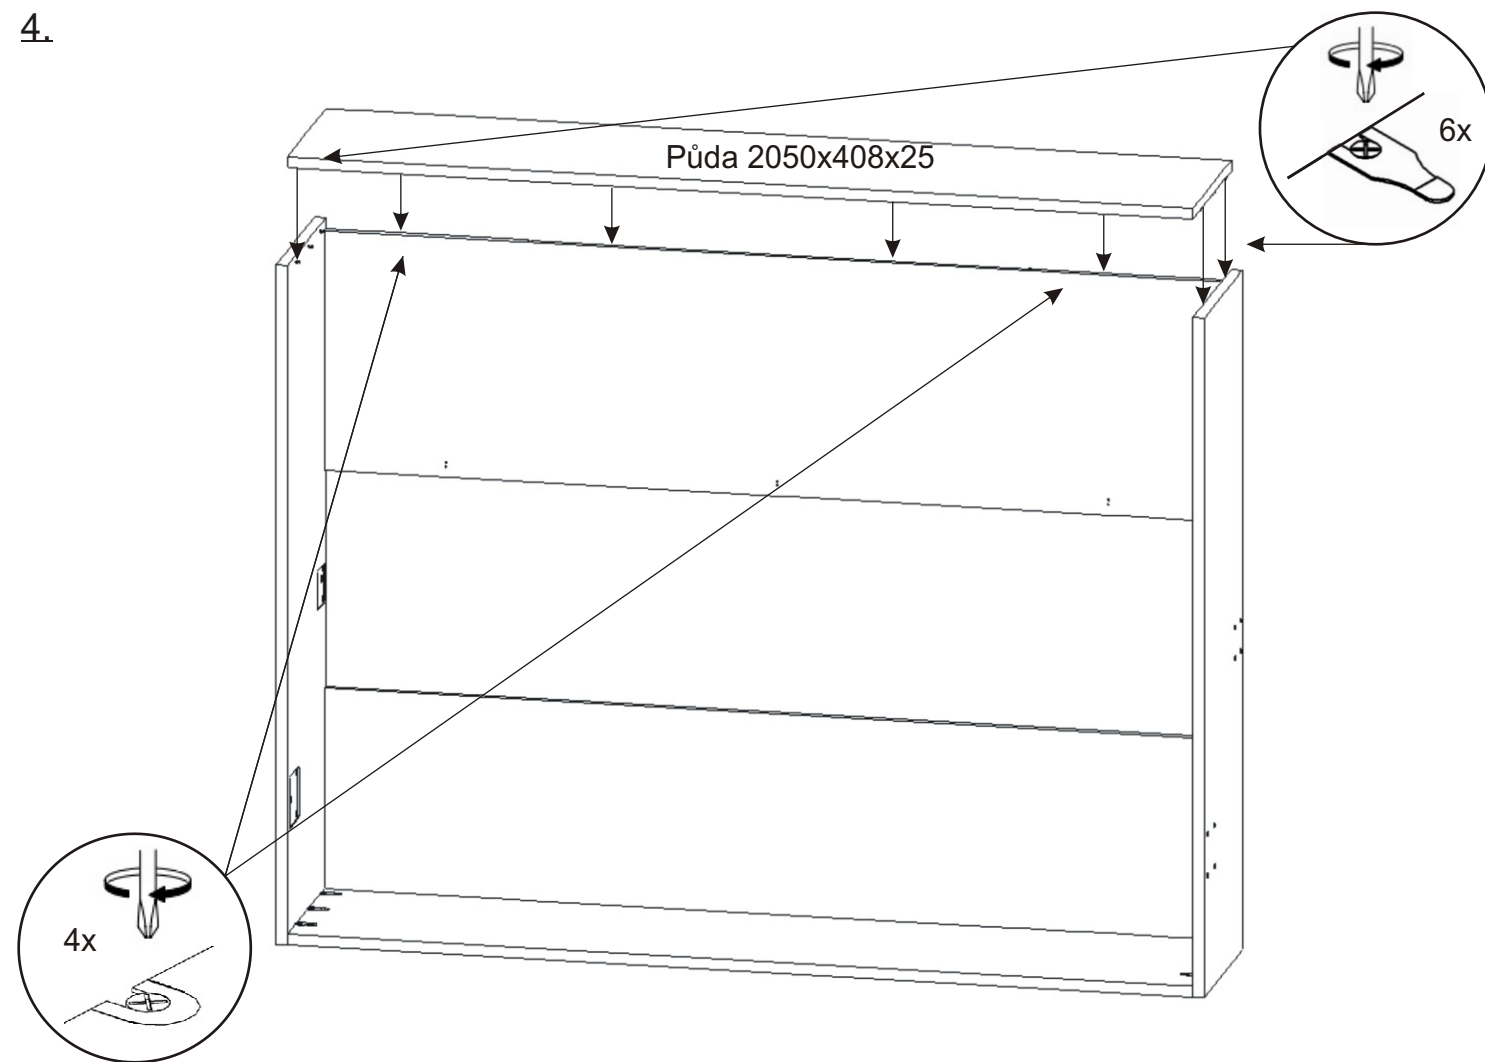

5.

*Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.*

Úhelník
107x40x35

2x

Hmoždinka
Ø12

6x

V4x20

12x

V6x70

6x

Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.

6.

V4x16

6x

6.1.






6.2.

Čalouněné čelo

Háček
42x12x24


3x

7.

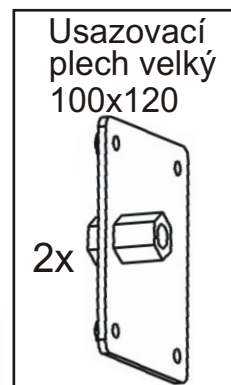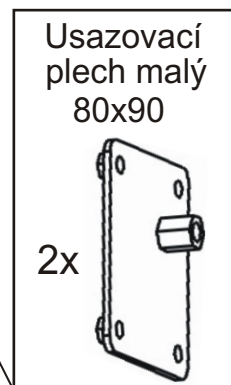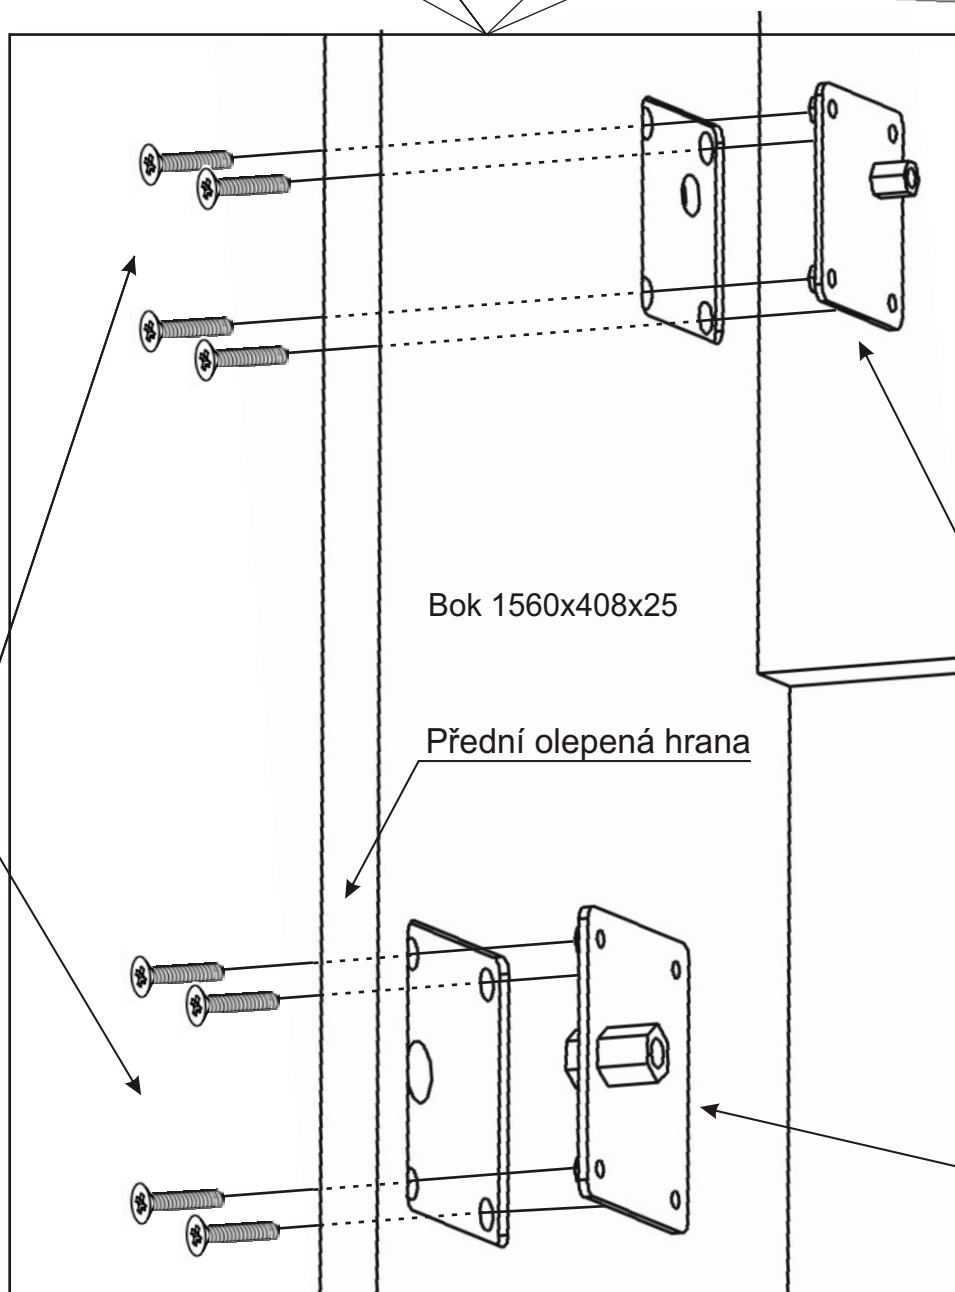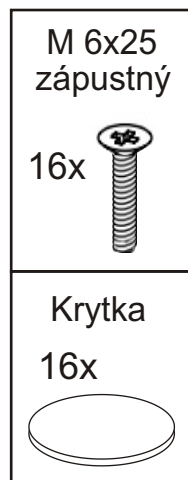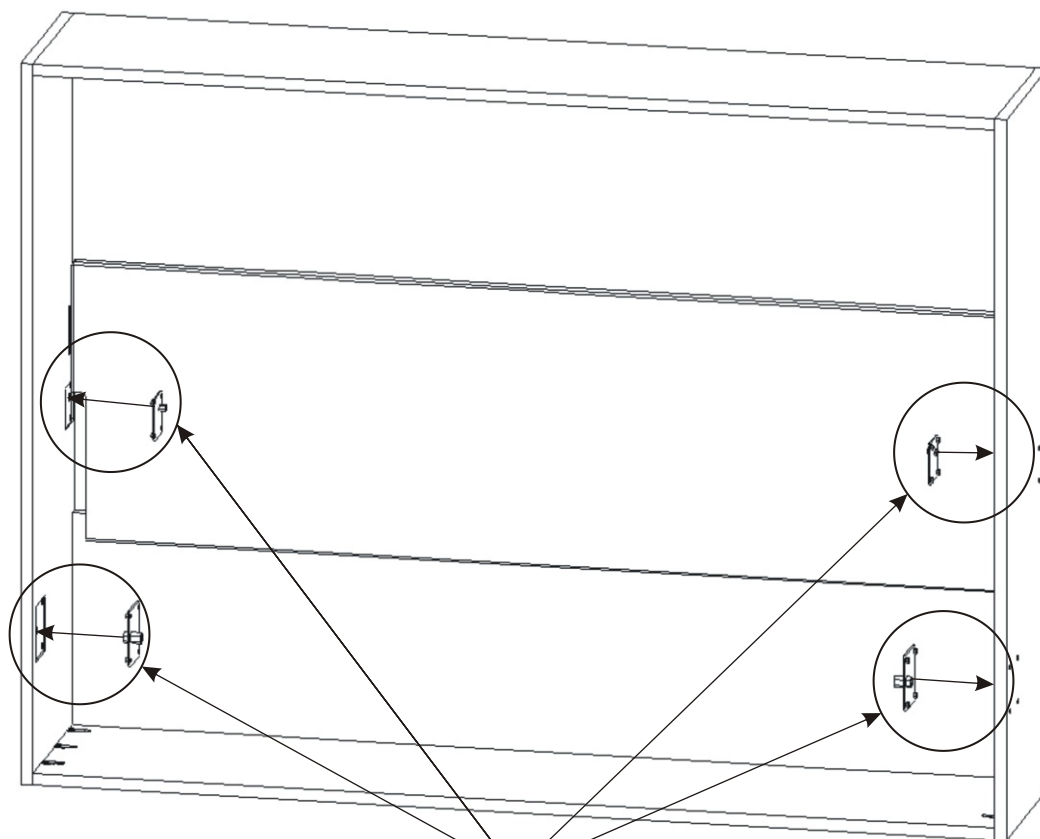

8.

Matice
samojistná M4
12x

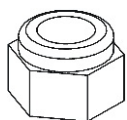


Podložka M4

12x




Úchyt dveří
50x40x20mm

12x

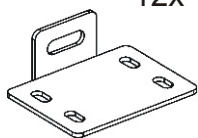


Šroub
ozdobný
4x40

12x

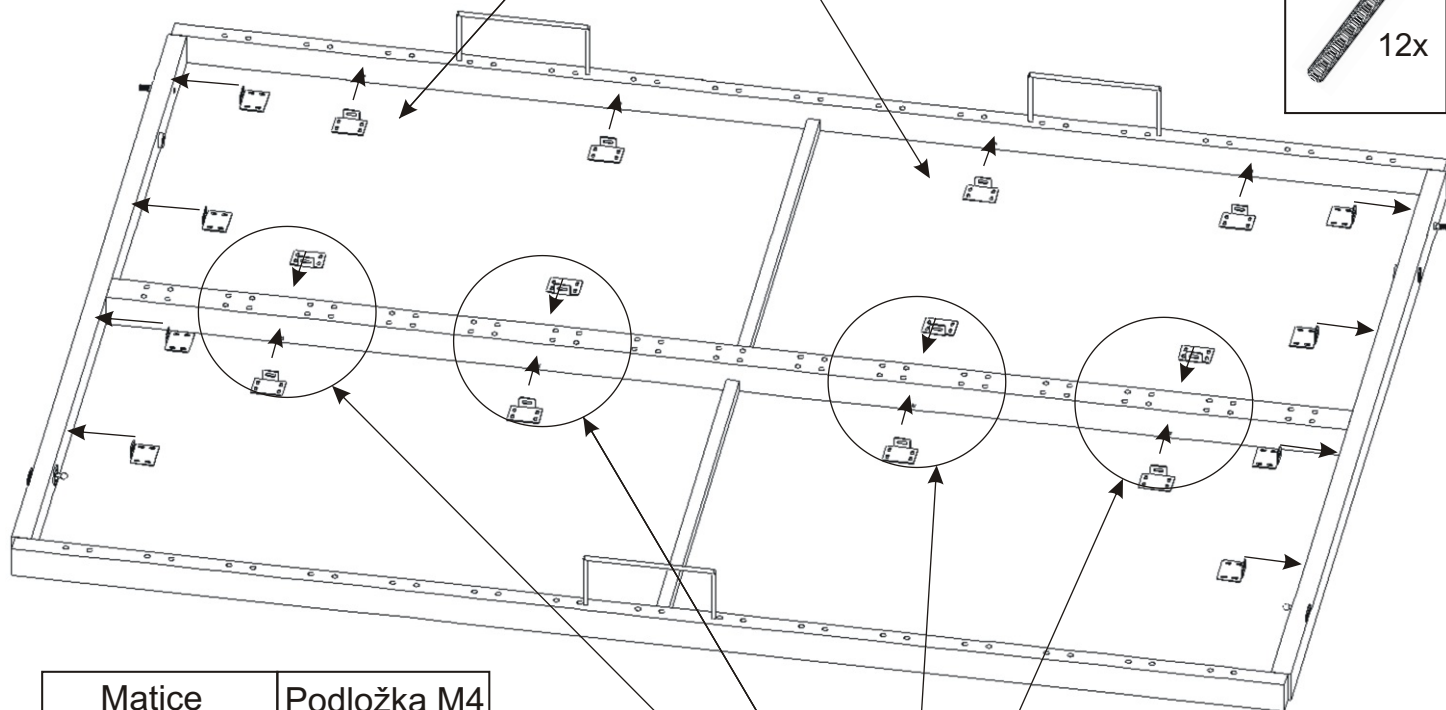

Matice
samojistná M4
4x

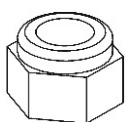


Podložka M4

4x




Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

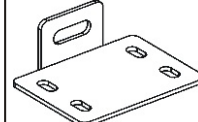

Šroub
ozdobný
4x60


4x

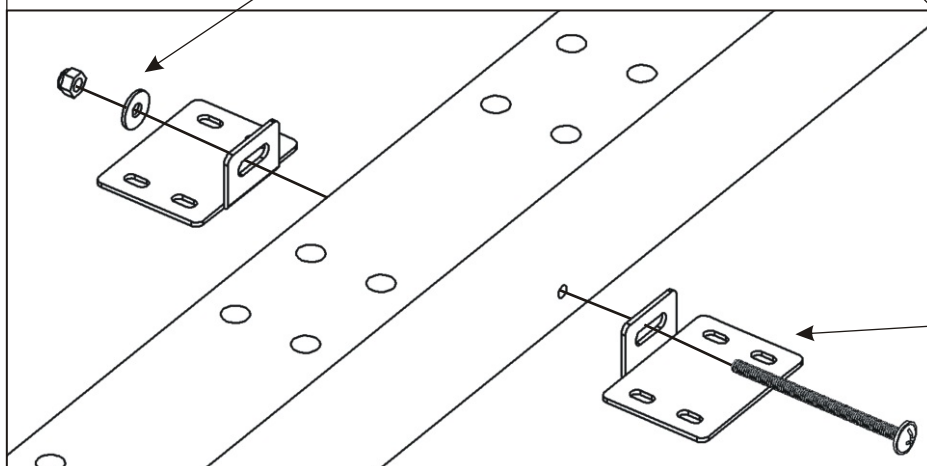

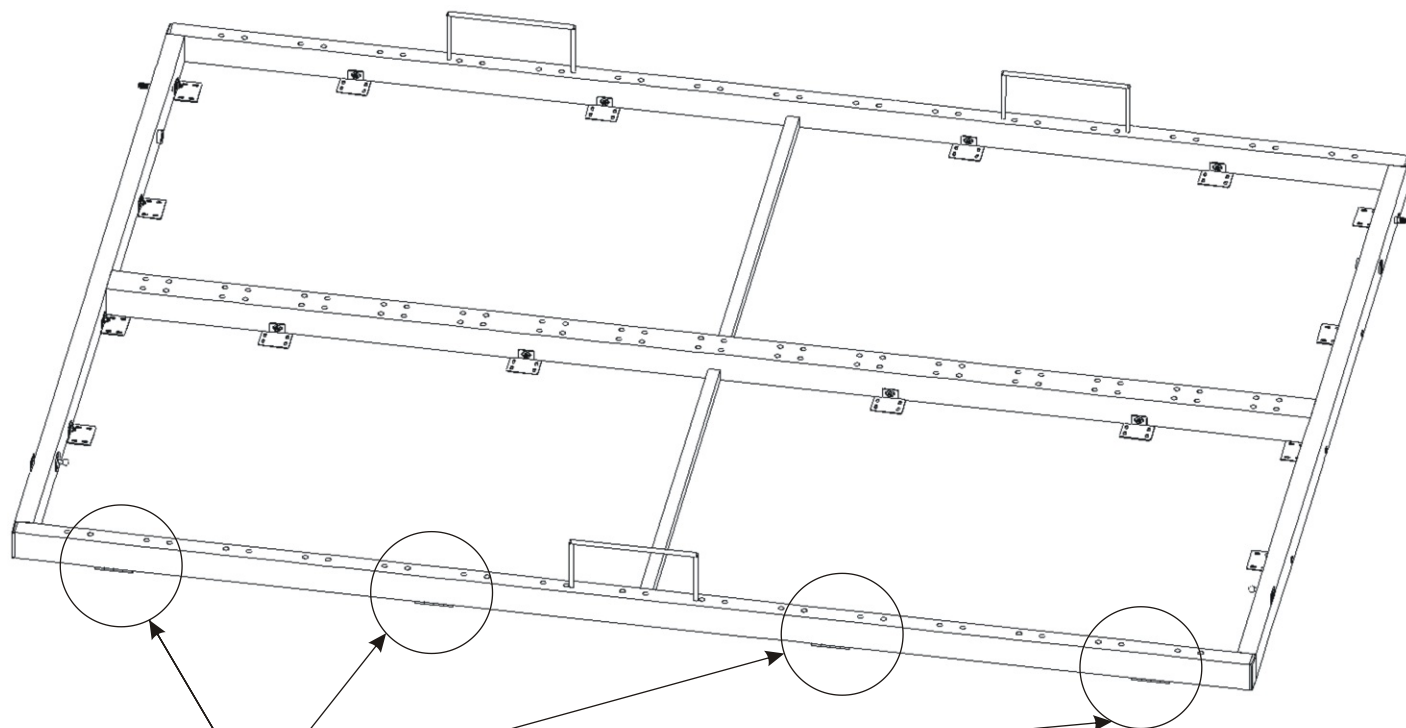


Matice
samojistná M4

12x




Podložka M4

12x

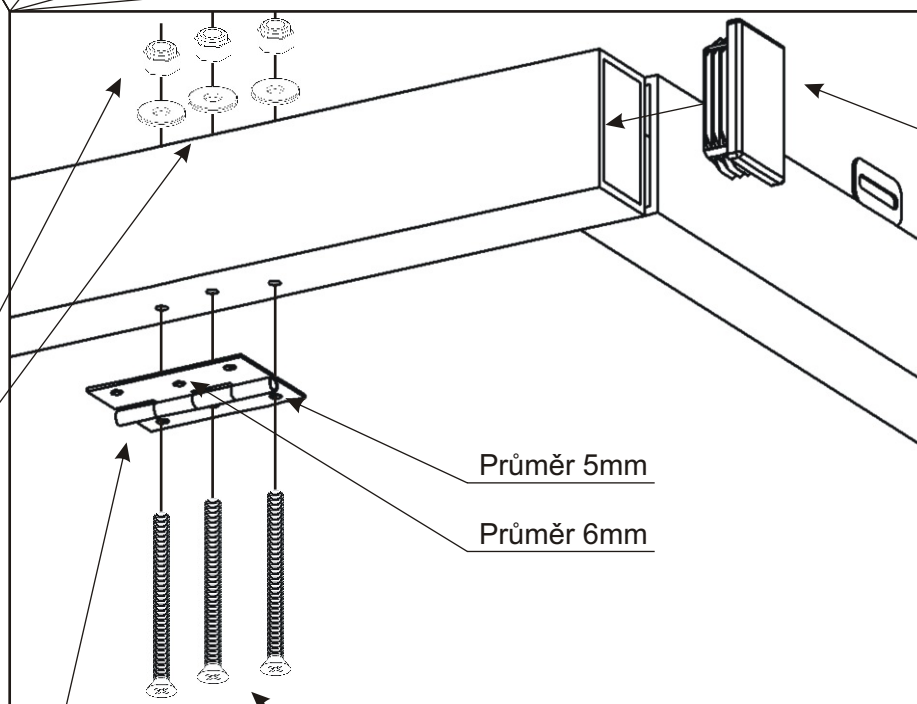


Koncovka
50x30

4x

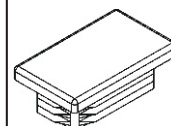

Pant 60mm

4x





Šroub
zápustný
4x60

12x






10.

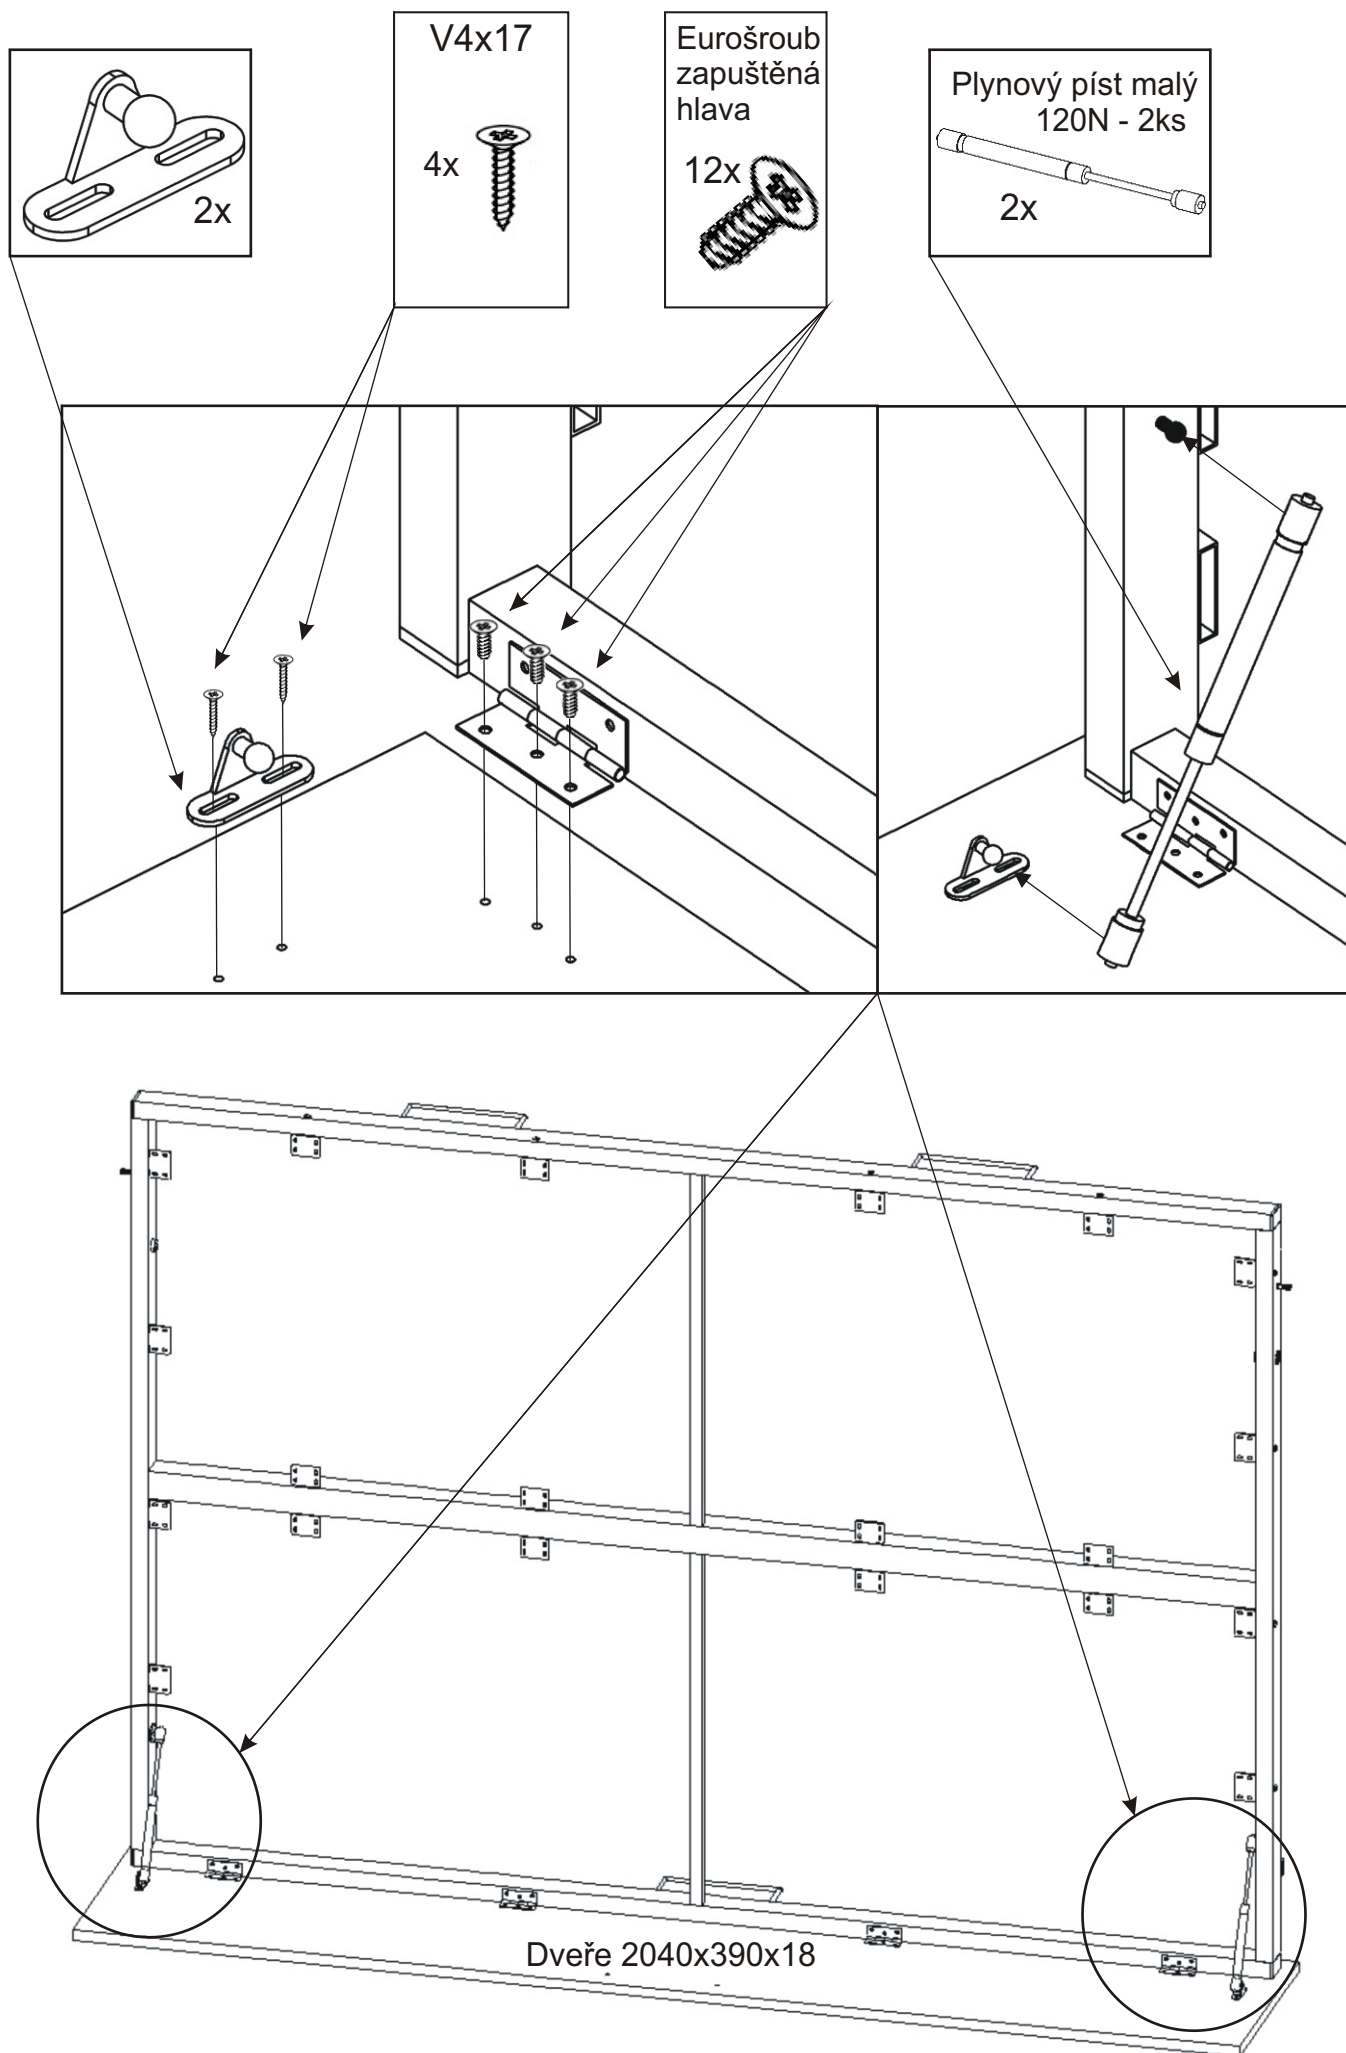

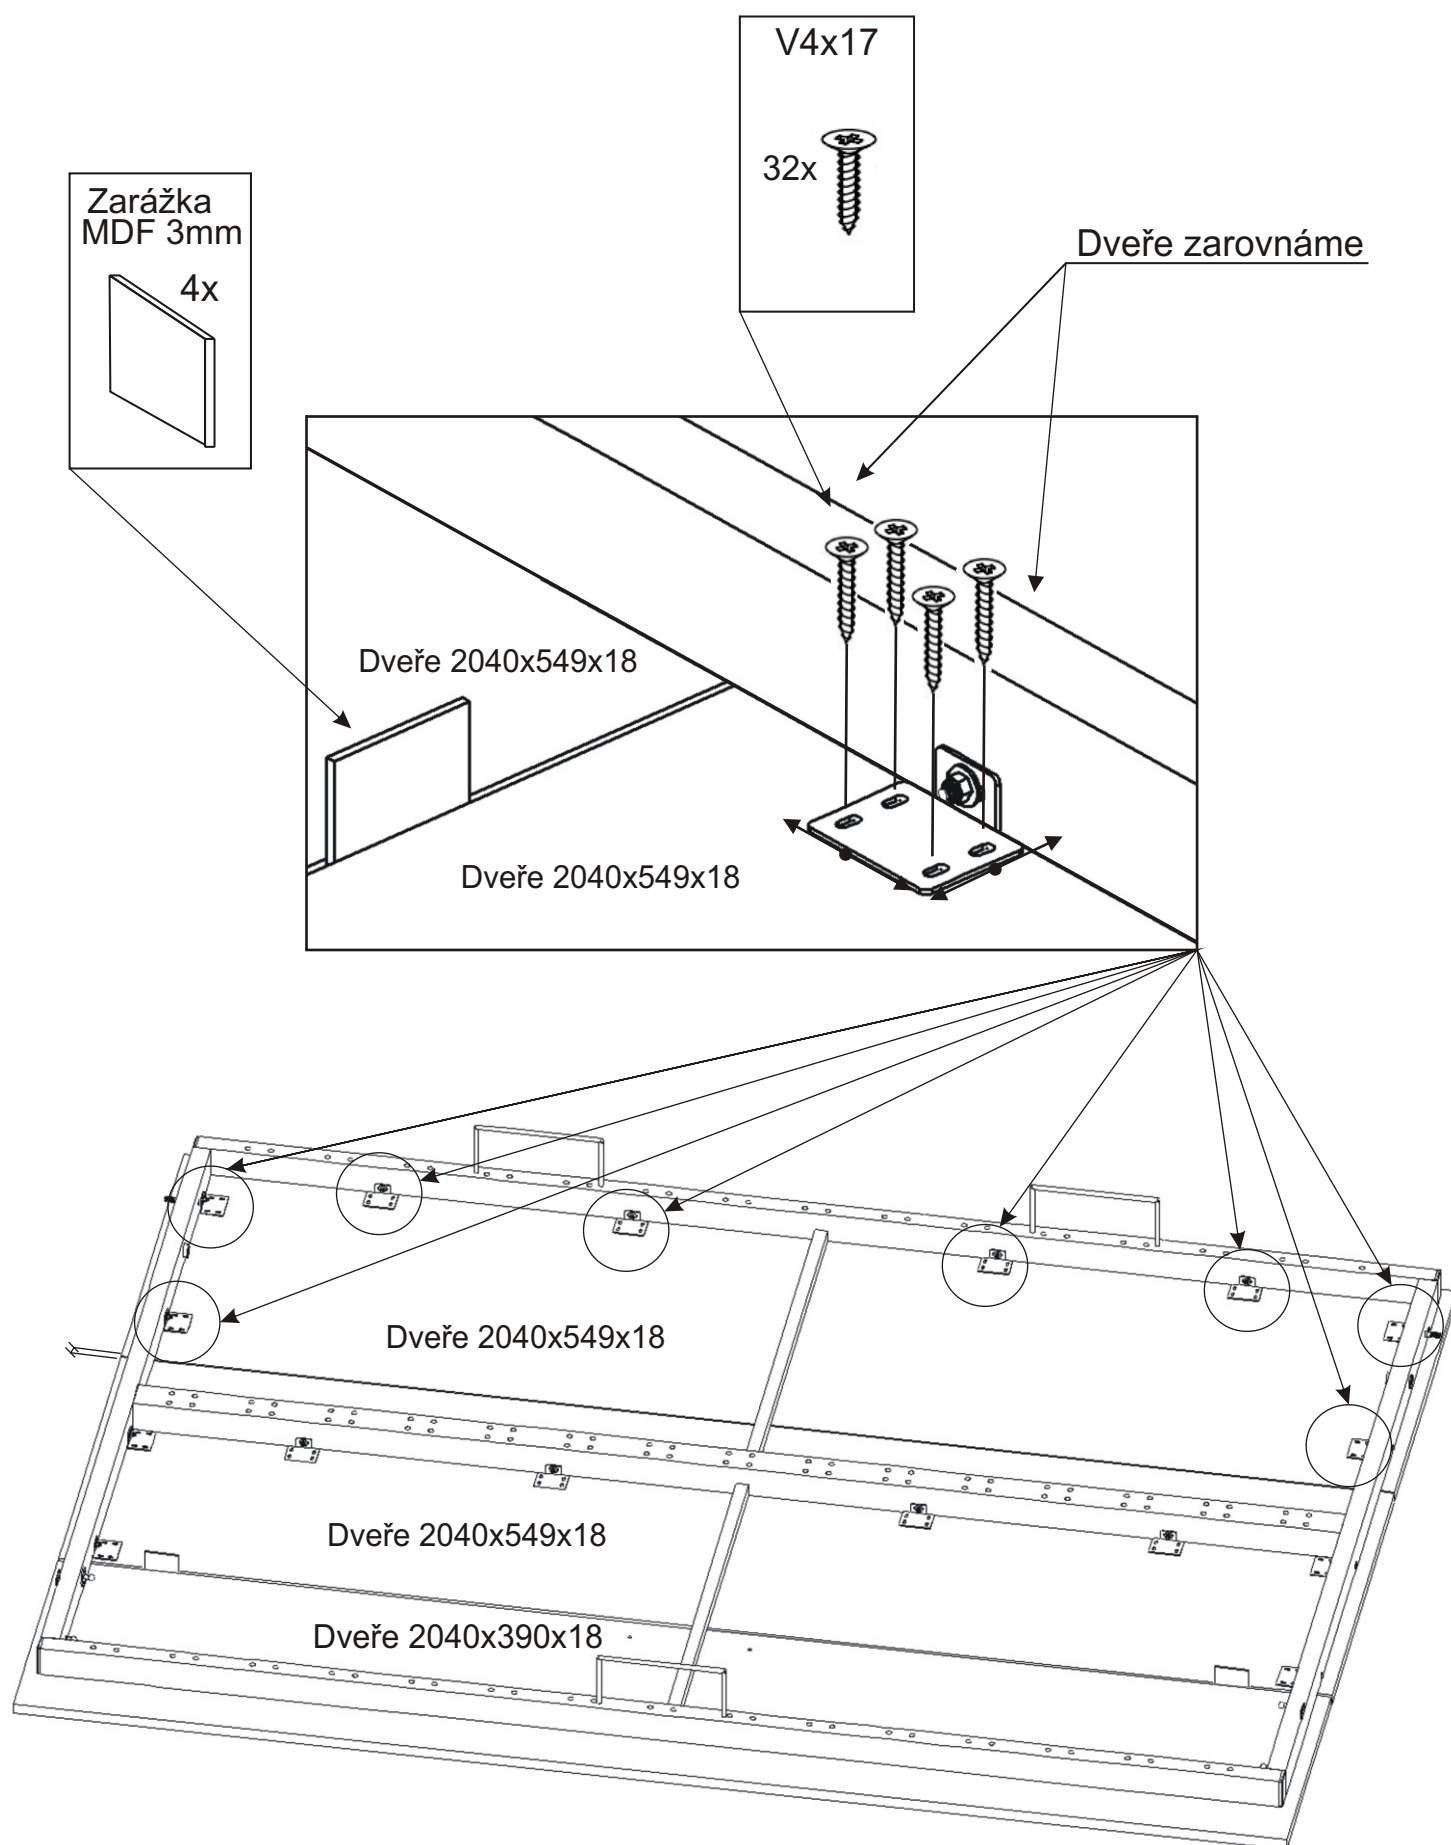


12.

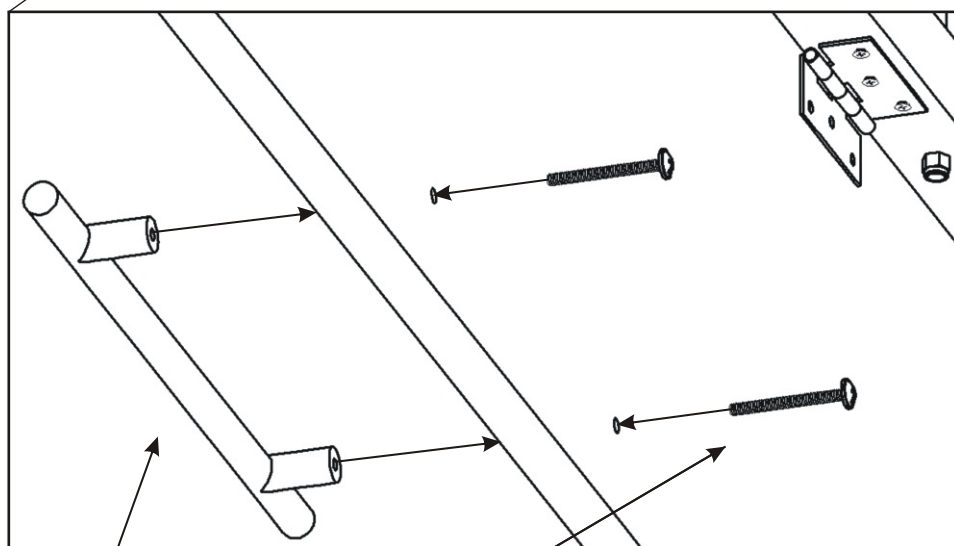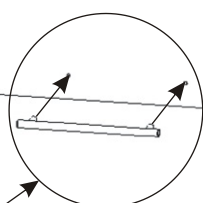
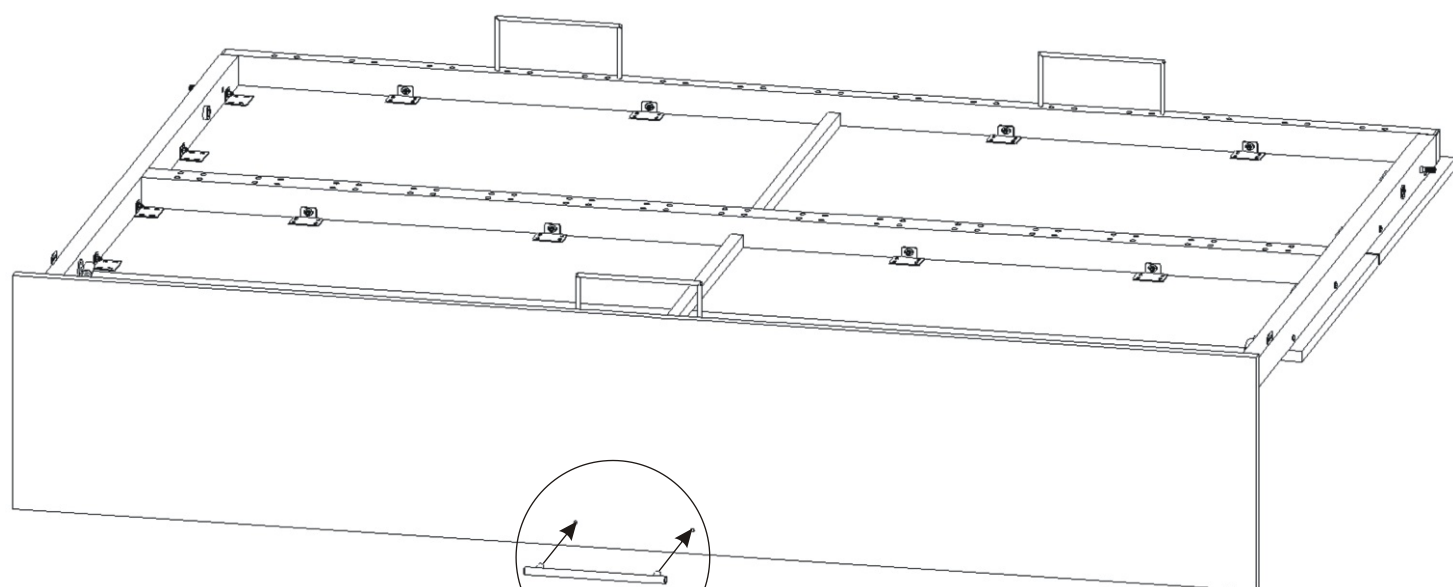


Úchytka
192mm

1x

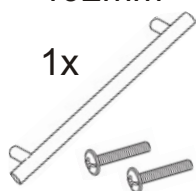

13.

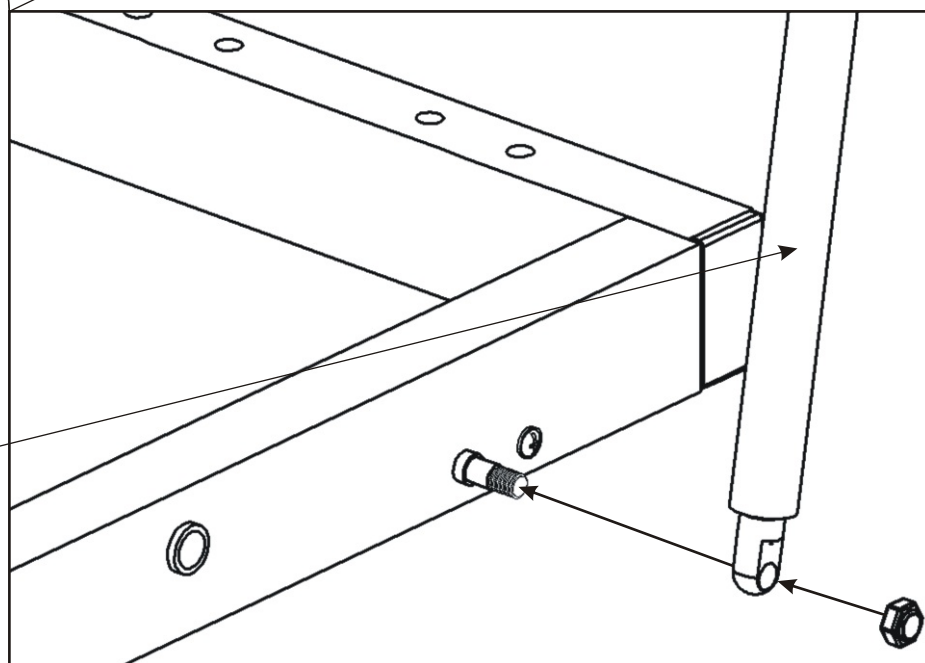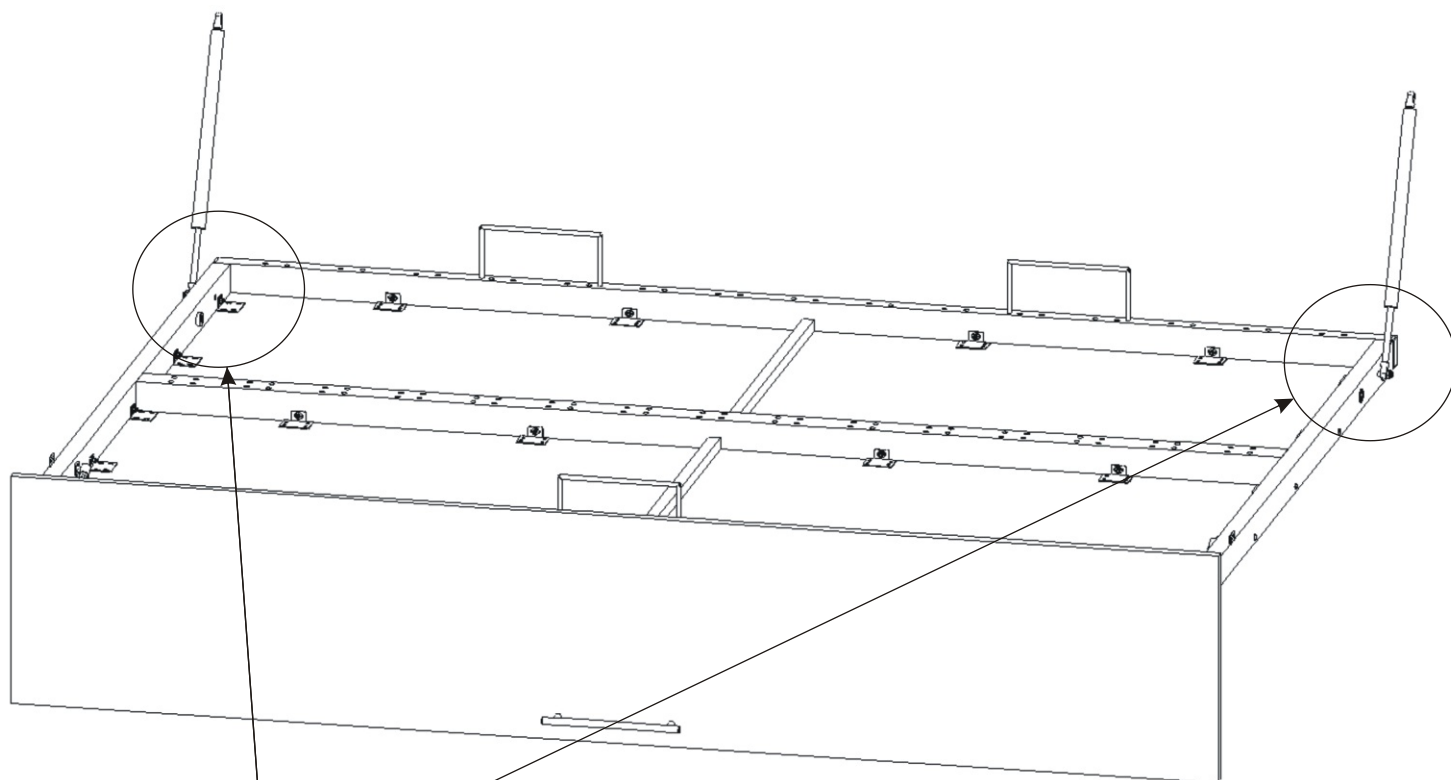


Plynový píst
velký

2x

Matice
Samojistná
M8


2x



Matice úplně nedotahujeme,
je potřeba nechat nějakou vůli.


14.

1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.
Šroub nedotahujeme napevno, musíme nechat vůli kvůli protáčení!

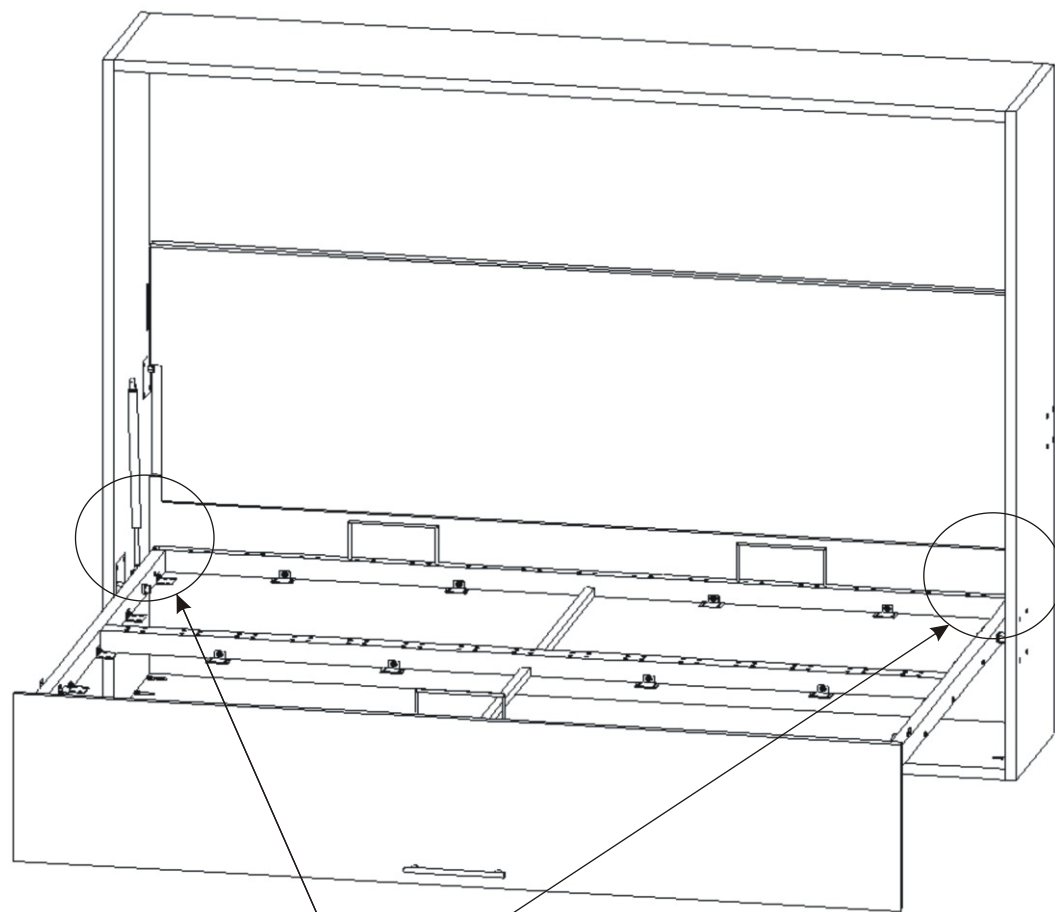


Podložka M13


4x



14.1.

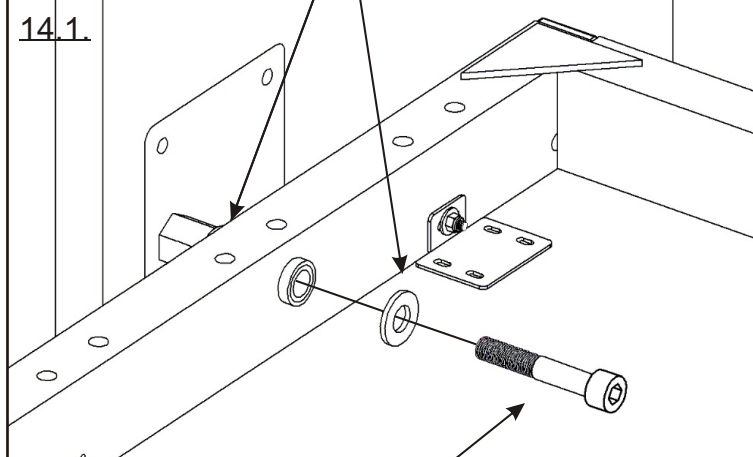

14.2.

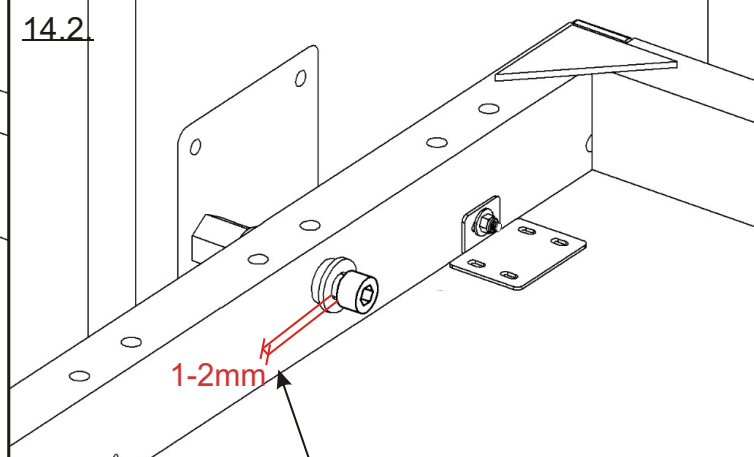

M12x70

2x



**Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm.
Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!**

15.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.

Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.



M8x25

2x




15.1.

15.2.

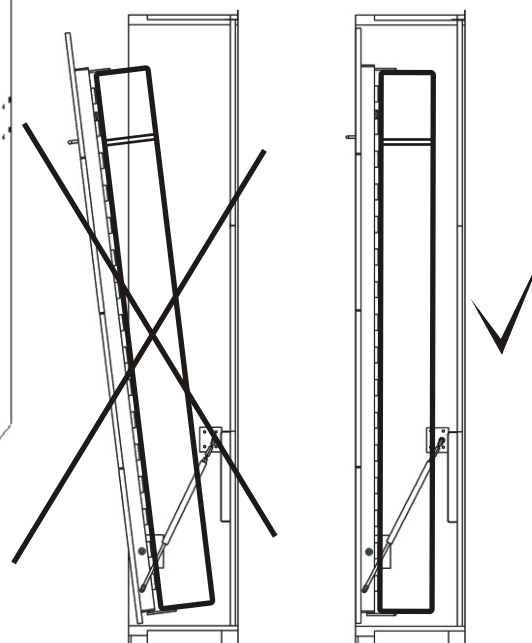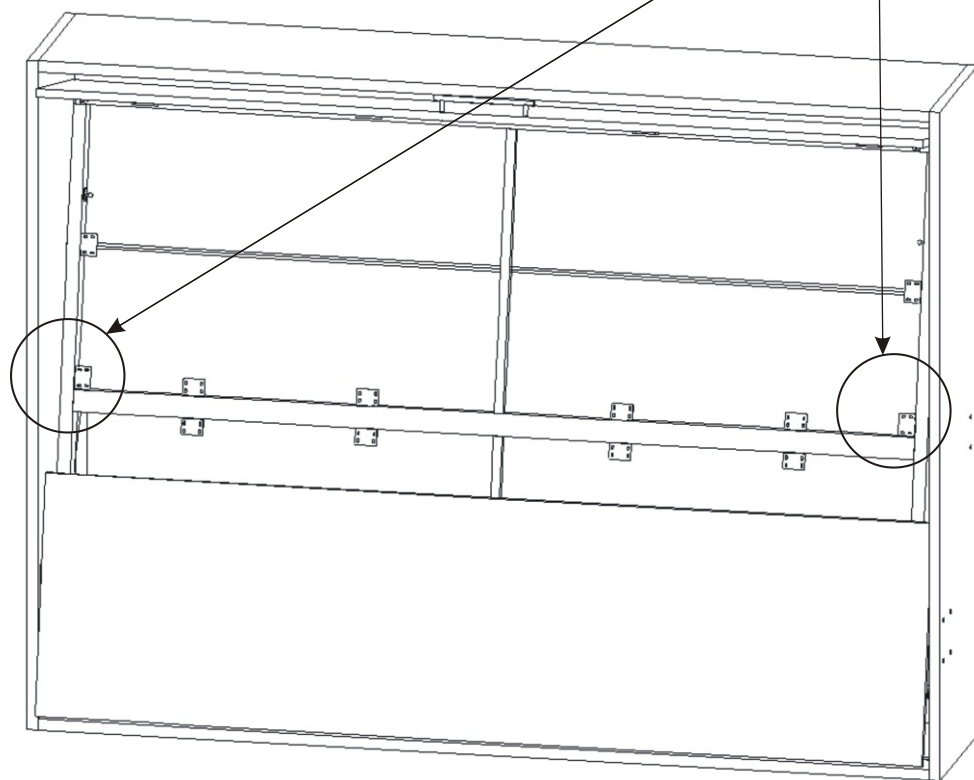

Ⓐ

Ⓑ

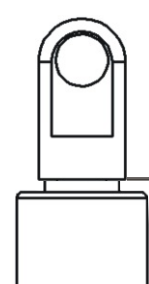

0mm



2mm

Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

Maximální rozevření je 2mm !!!

Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.

16.

Zarážka
MDF 3mm

4x

V4x17


48x

Dveře zarovnáme



Dveře 2040x549x18

Dveře 2040x549x18


Pomocí vrtů připevníme rám postele k prostředním dveřím.

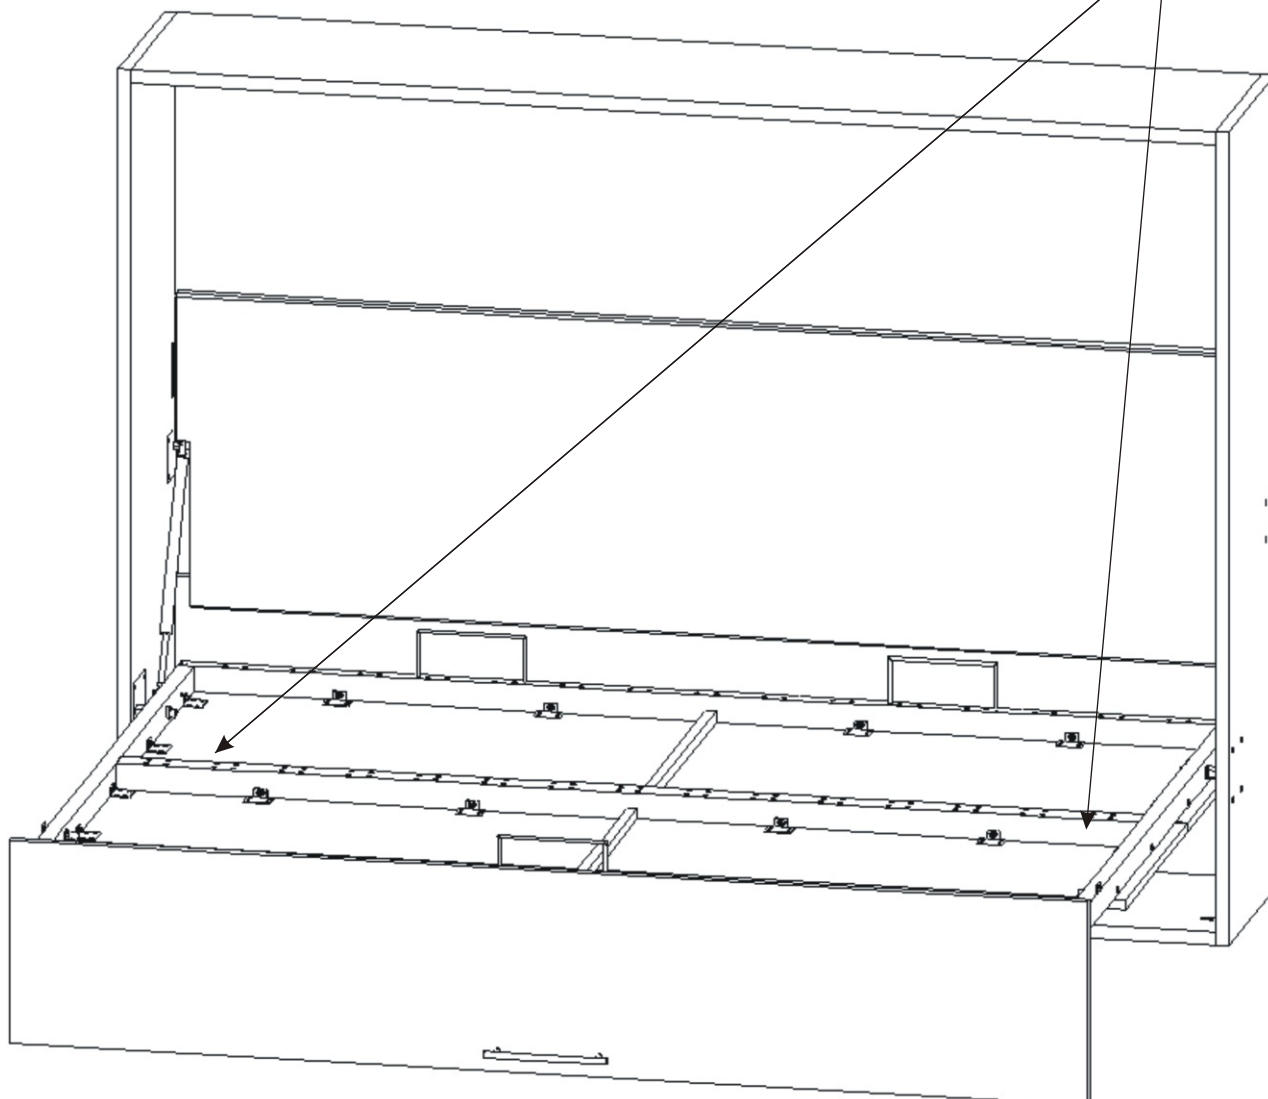


Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

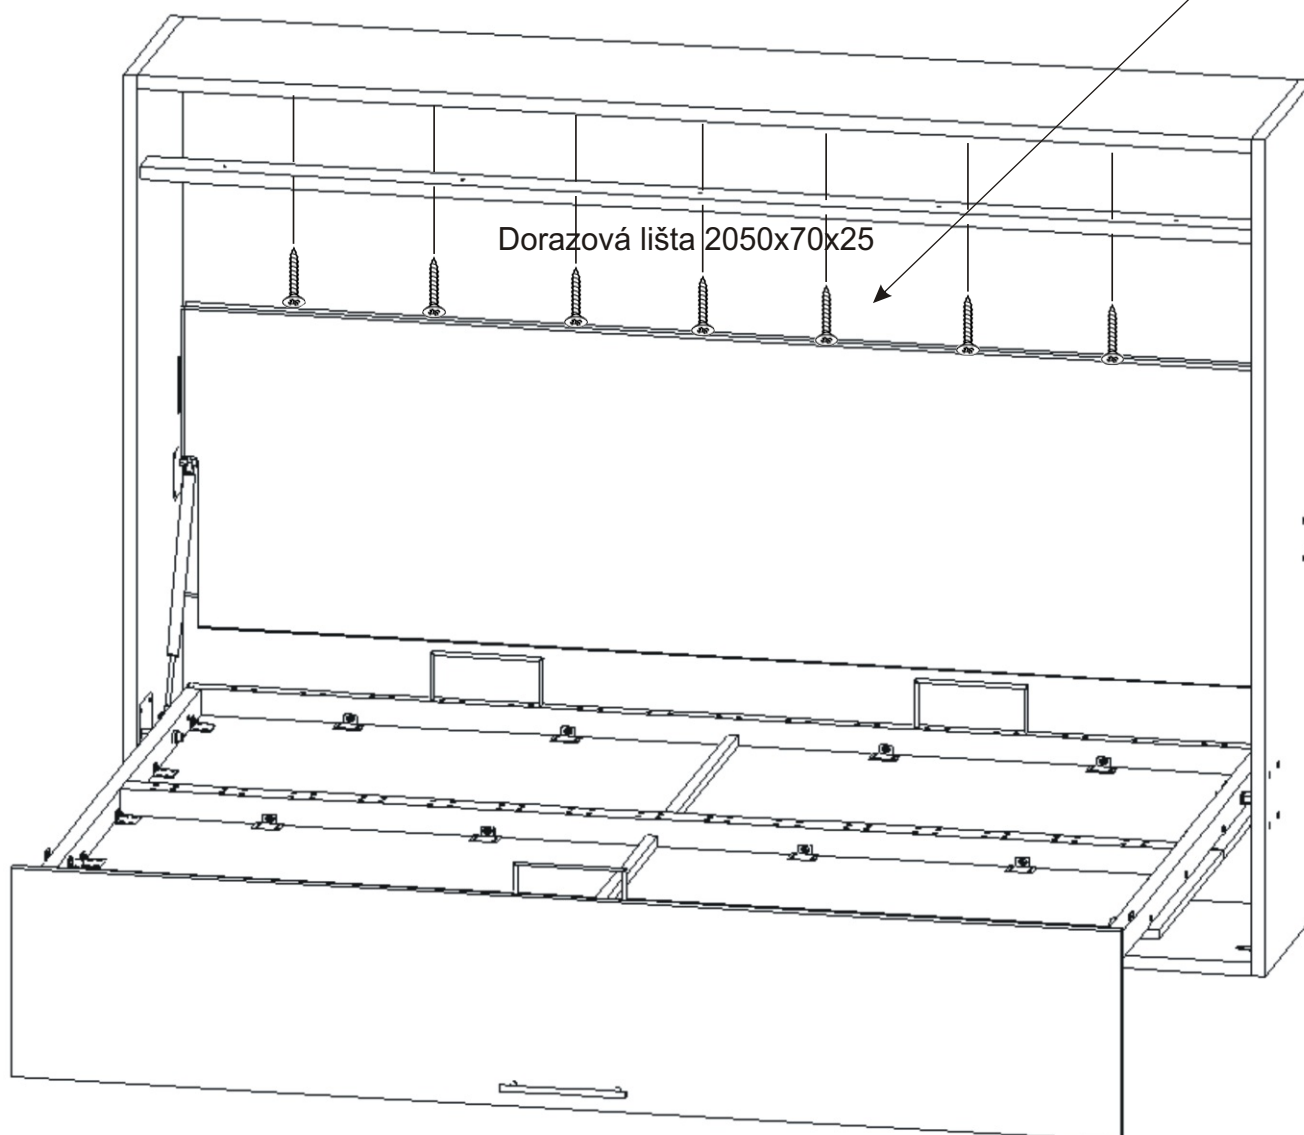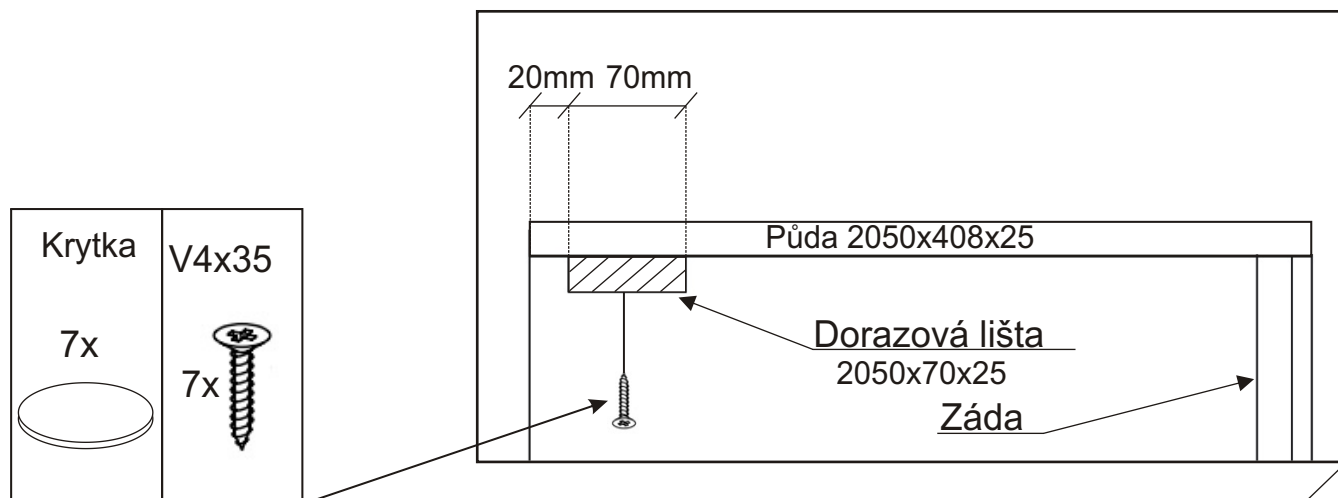


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

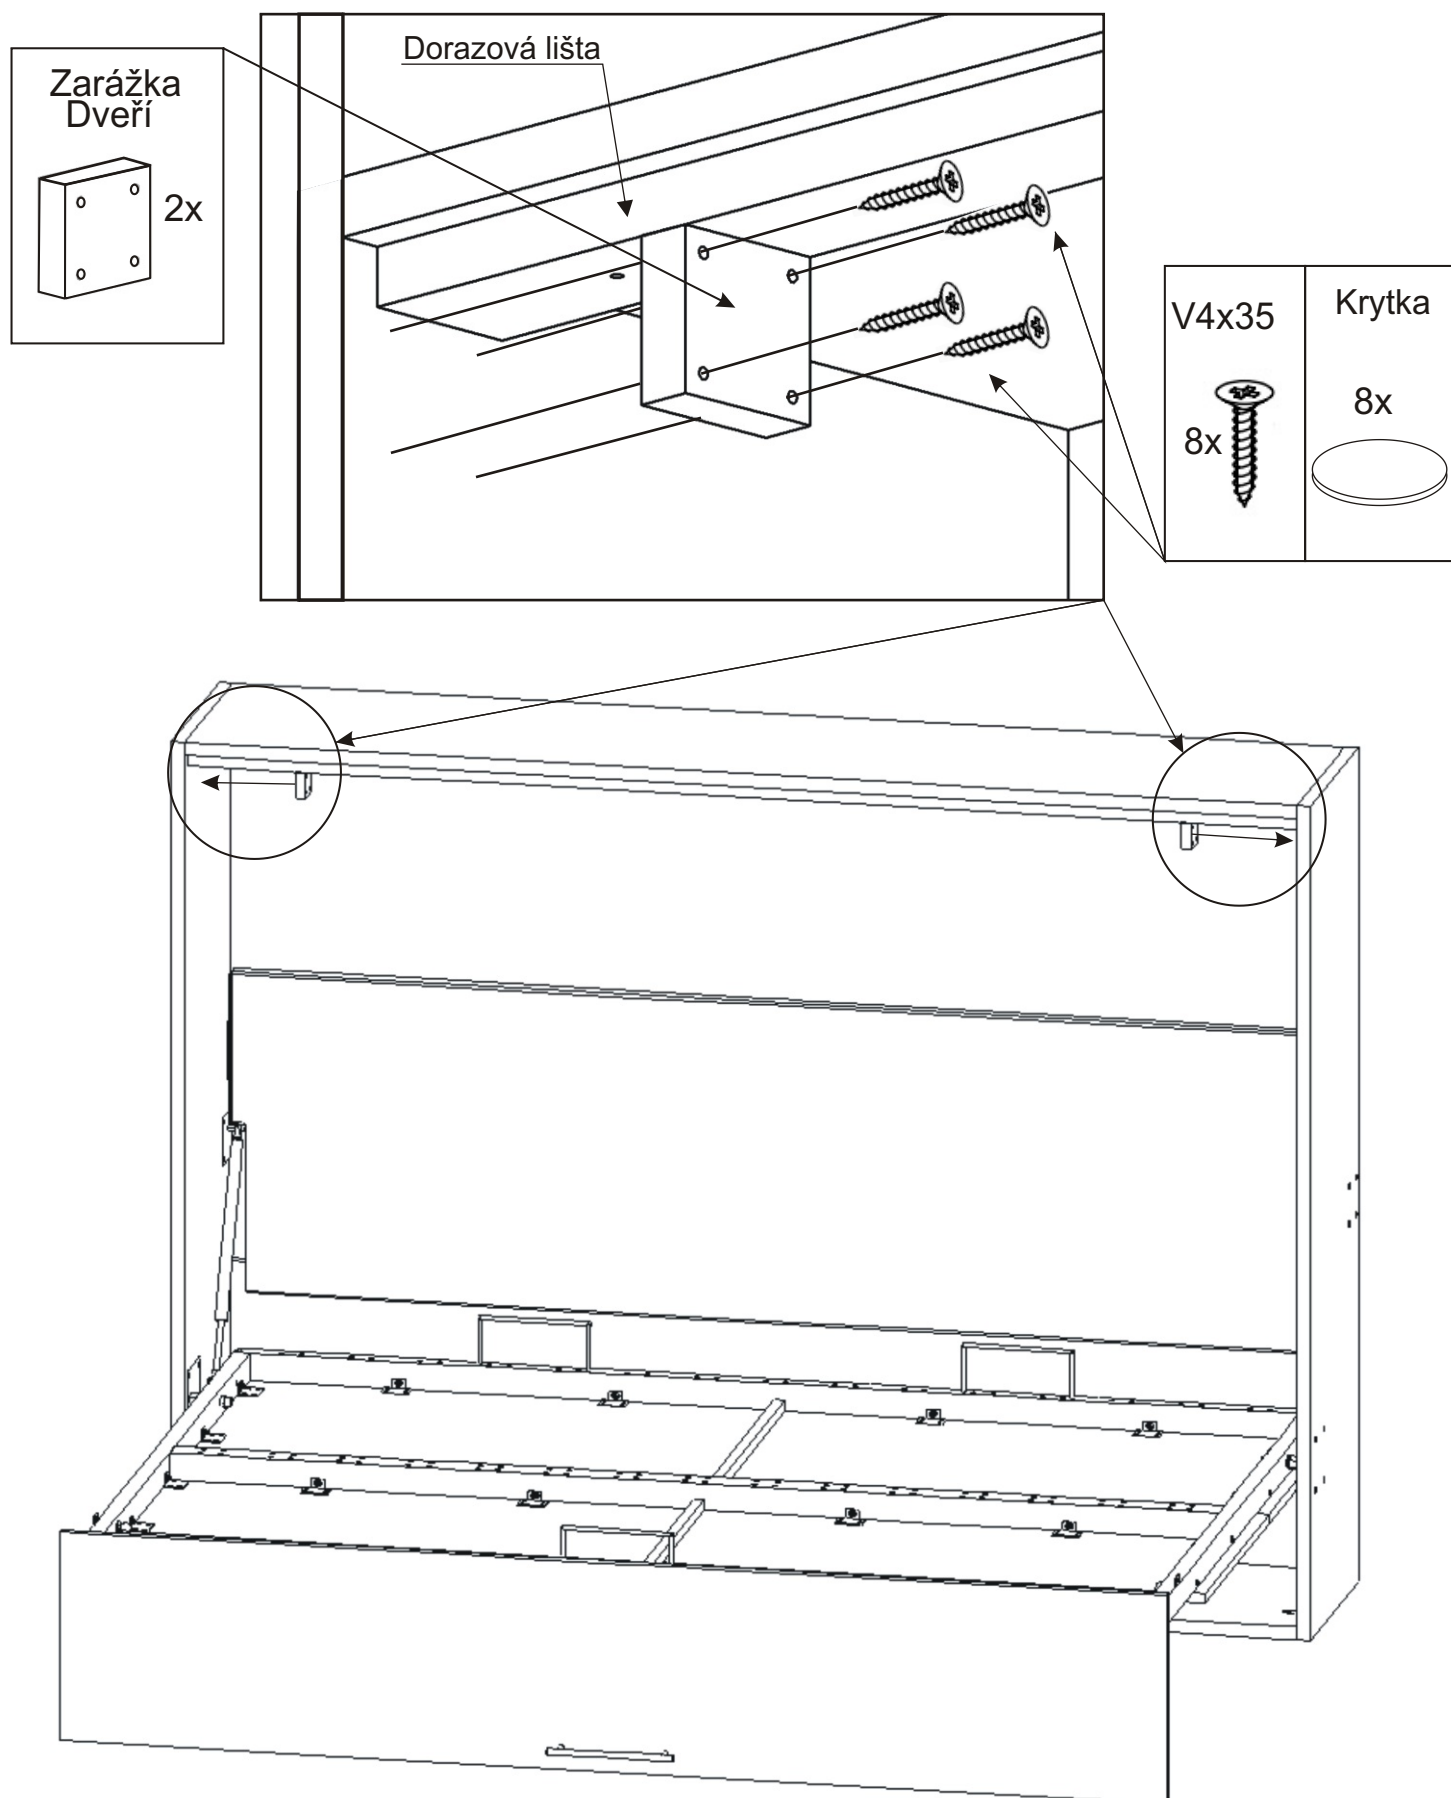

19. Nasazení lamel

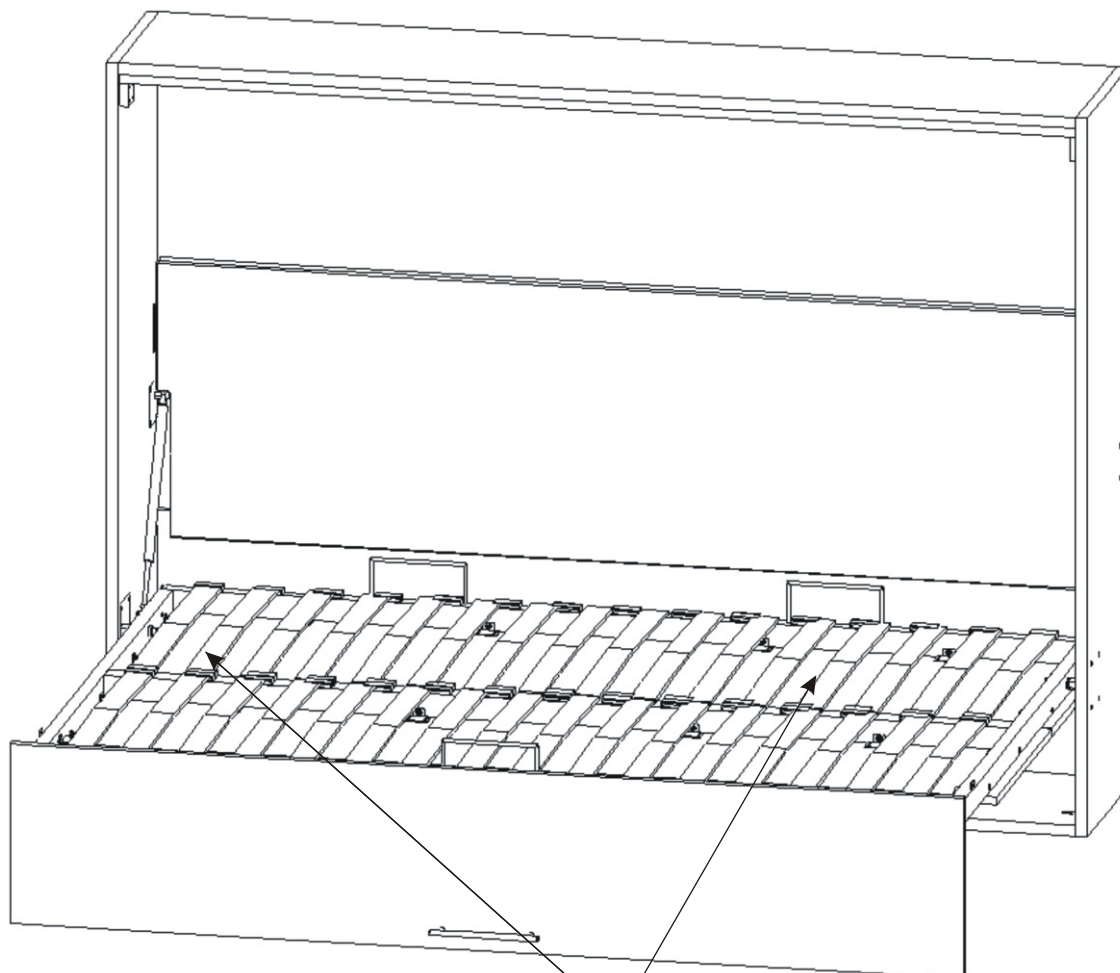


19.1.

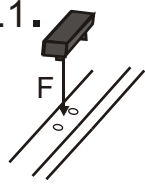


19.2.



19.3.

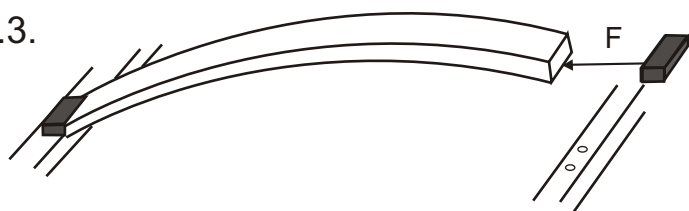


19.4.

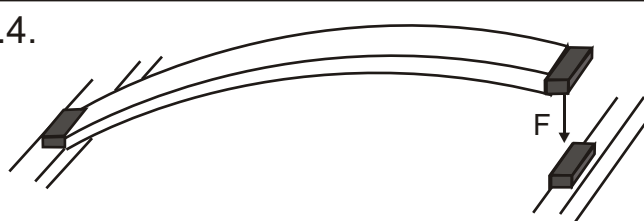

19.5.




Držák lamel



30x


Lamely

140-685mm


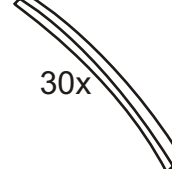


30x

Držák lamel



30x

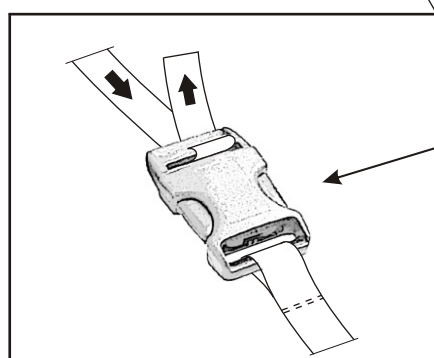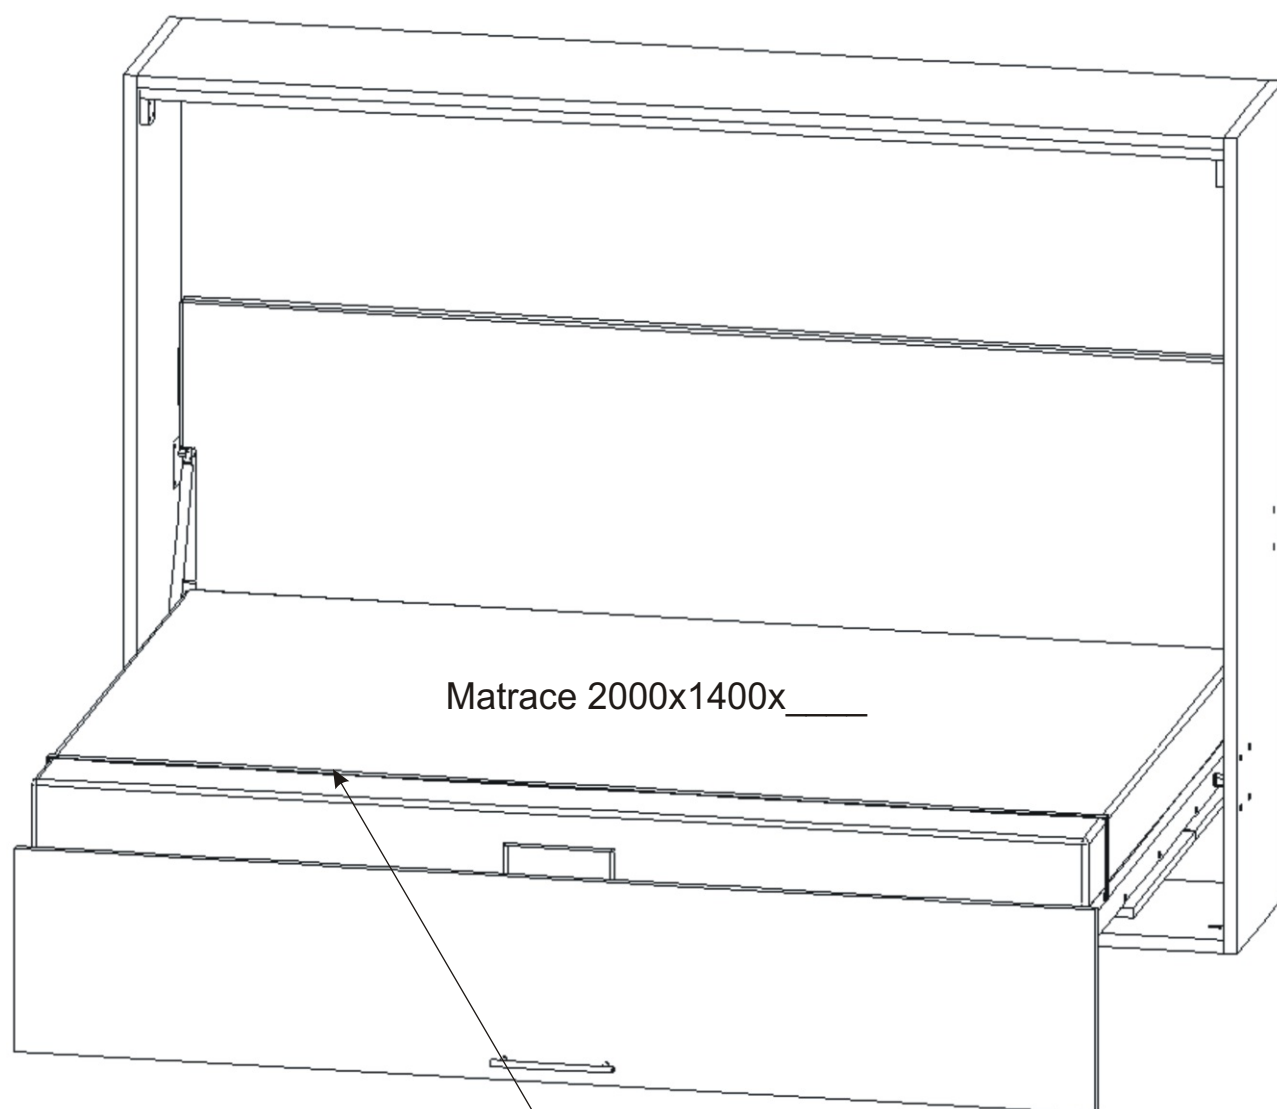

Popruh

1x

