


VS 1056P 140

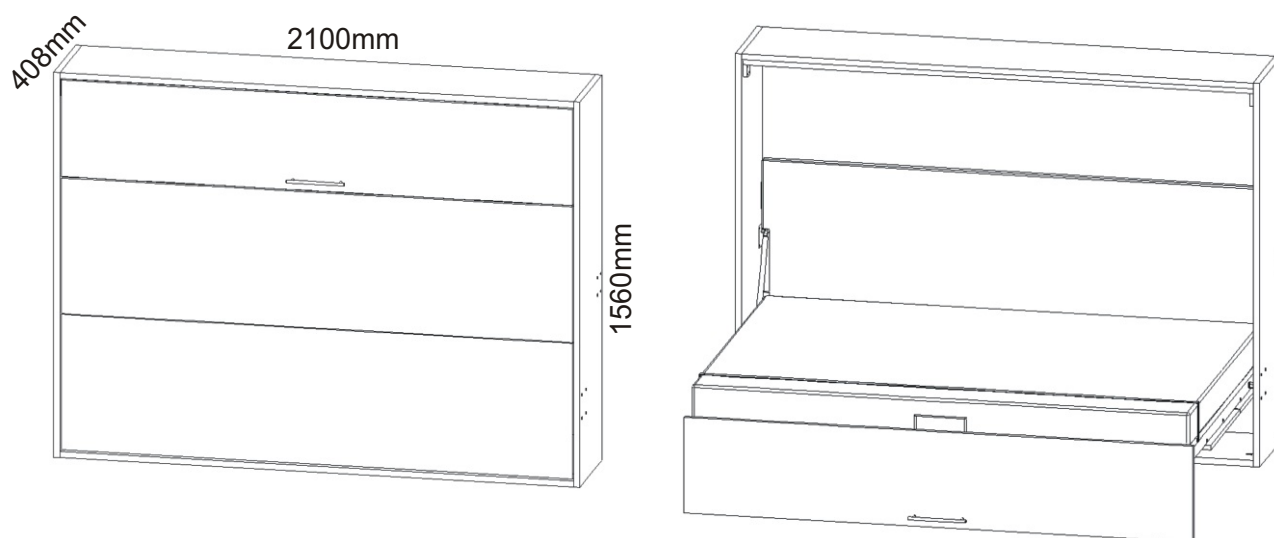

Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte, předáme vám našeho technika.

Lamely 140-685mm 30x	Držák lamel 60x	Plynový píst malý 120N - 2ks	Plynový píst velký 2x	Háček 42x12x24 3x	Závěs skříněk 4x
----------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------


Pant 60mm 4x	Eurošroub zapuštěná hlava 12x	Šroub ozdobný 4x40 12x	Šroub ozdobný 4x60 4x	Šroub zápusťný 4x60 12x	Úchyt dveří 50x40x20mm 20x	Matice samojistná M4 28x	Koncovka 50x30 4x
-----------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------

Spojovací excentr Velký + šroubky 12x 12x	Spojovací excentr malý + šroubky 16x 16x	Usazovací plech malý 80x90 1x L 1x P.	Usazovací plech velká 100x120 1x L 1x P.	M 6x25 zápusťný 16x	Matice Samojistná M8 2x
--	---	--	---	------------------------	----------------------------

Úhelník 107x40x35 2x	Zarážka Dveří 2x	Popruh 1x	Zarážka MDF 3mm 4x	Podložka M13 4x	V4x16 6x	V4x35 15x	Krytka 31x
-------------------------	---------------------	--------------	-----------------------	--------------------	-------------	--------------	---------------


Úchytka 192mm 1x	Hmoždinka Ø12 6x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 84x	V3,5x16 16x	V4x20 12x	V6x70 6x	Podložka M4 28x
---------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	----------------	--------------	-------------	--------------------

1.

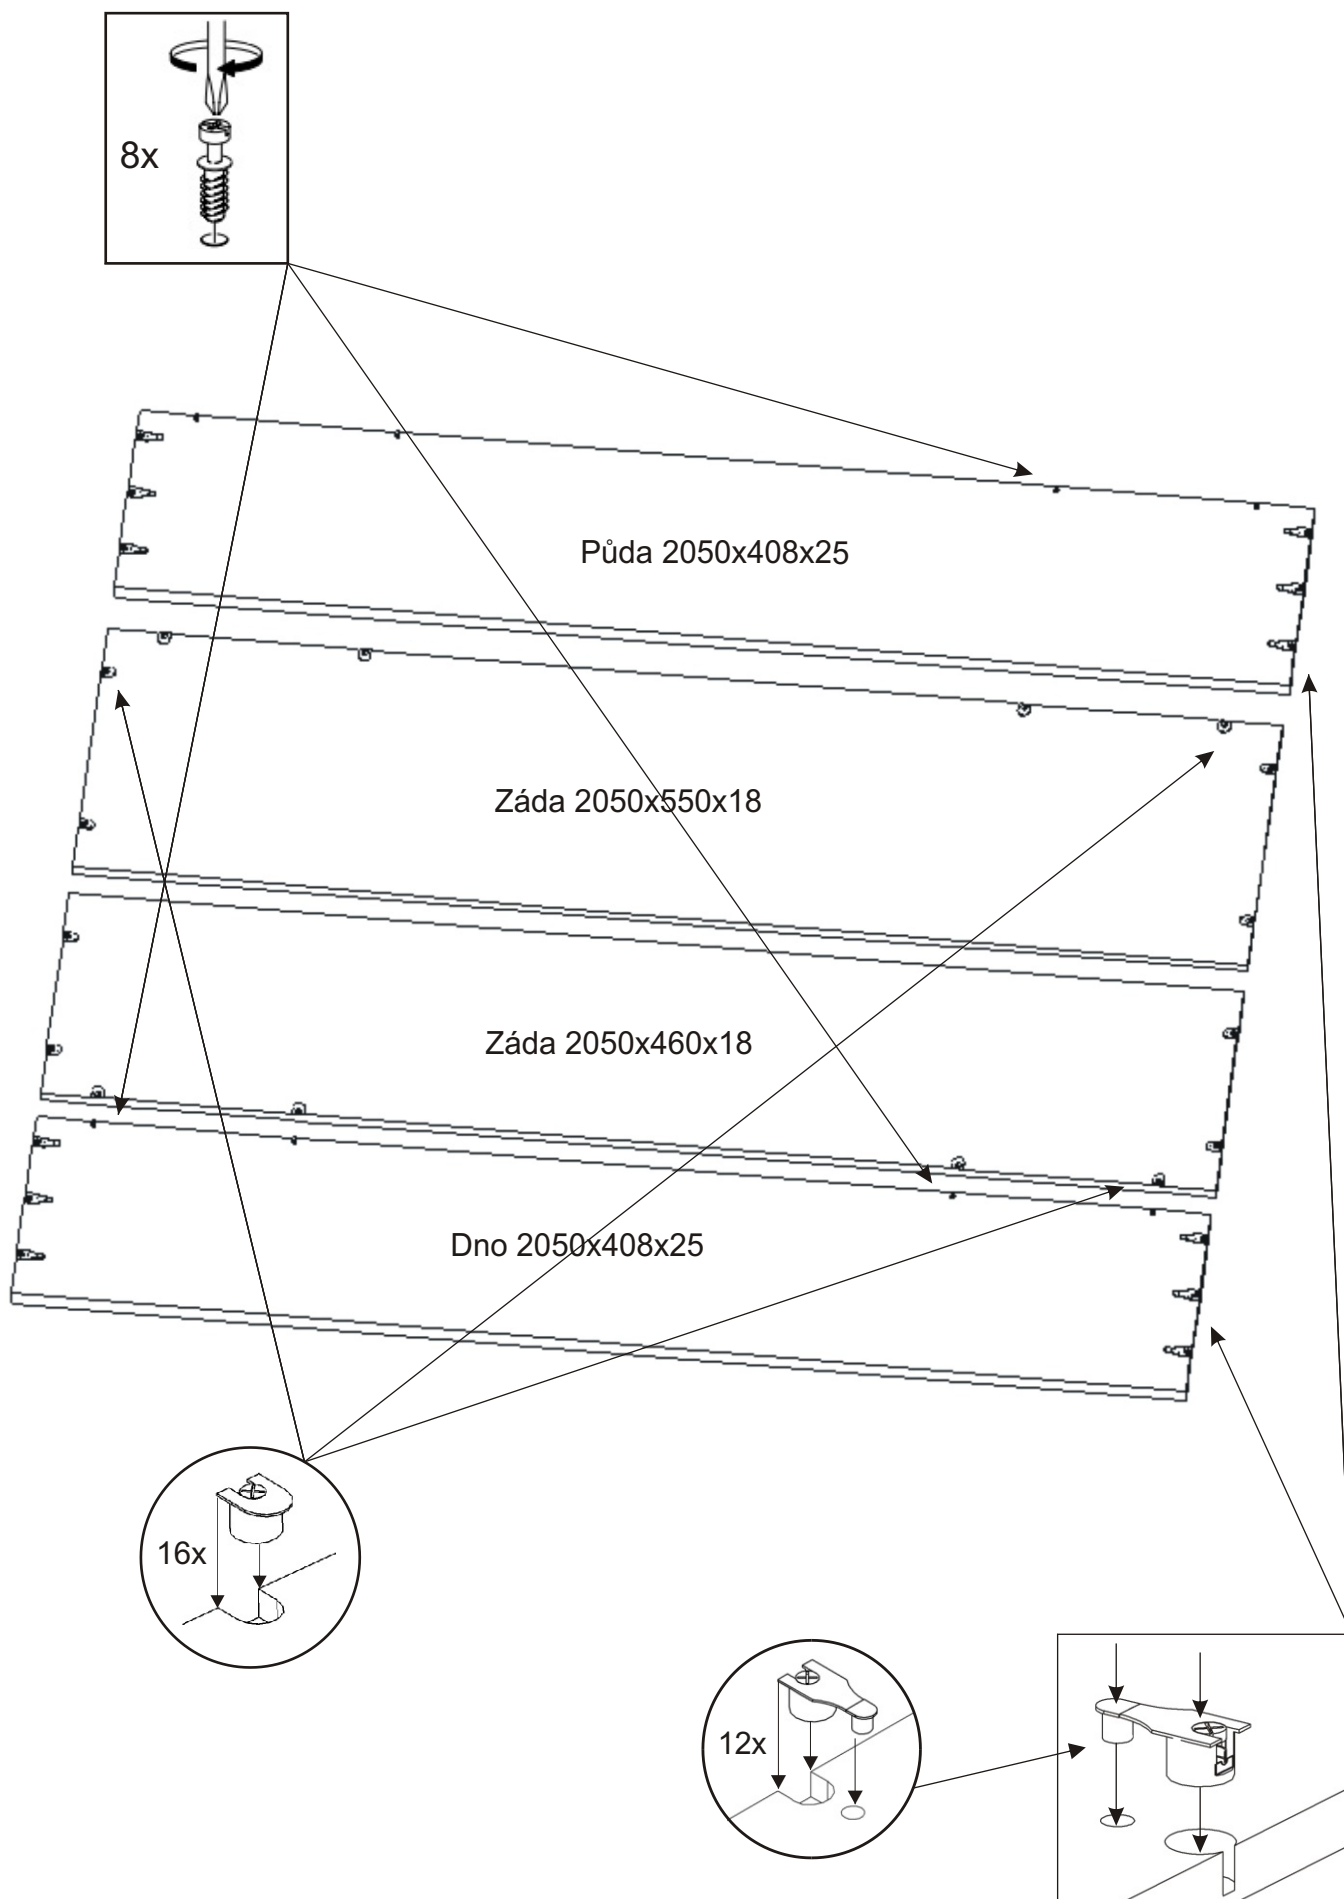


Excentry je důležité naklepávat souběžně (*ideálně gumovým kladívkem*) na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.


2.

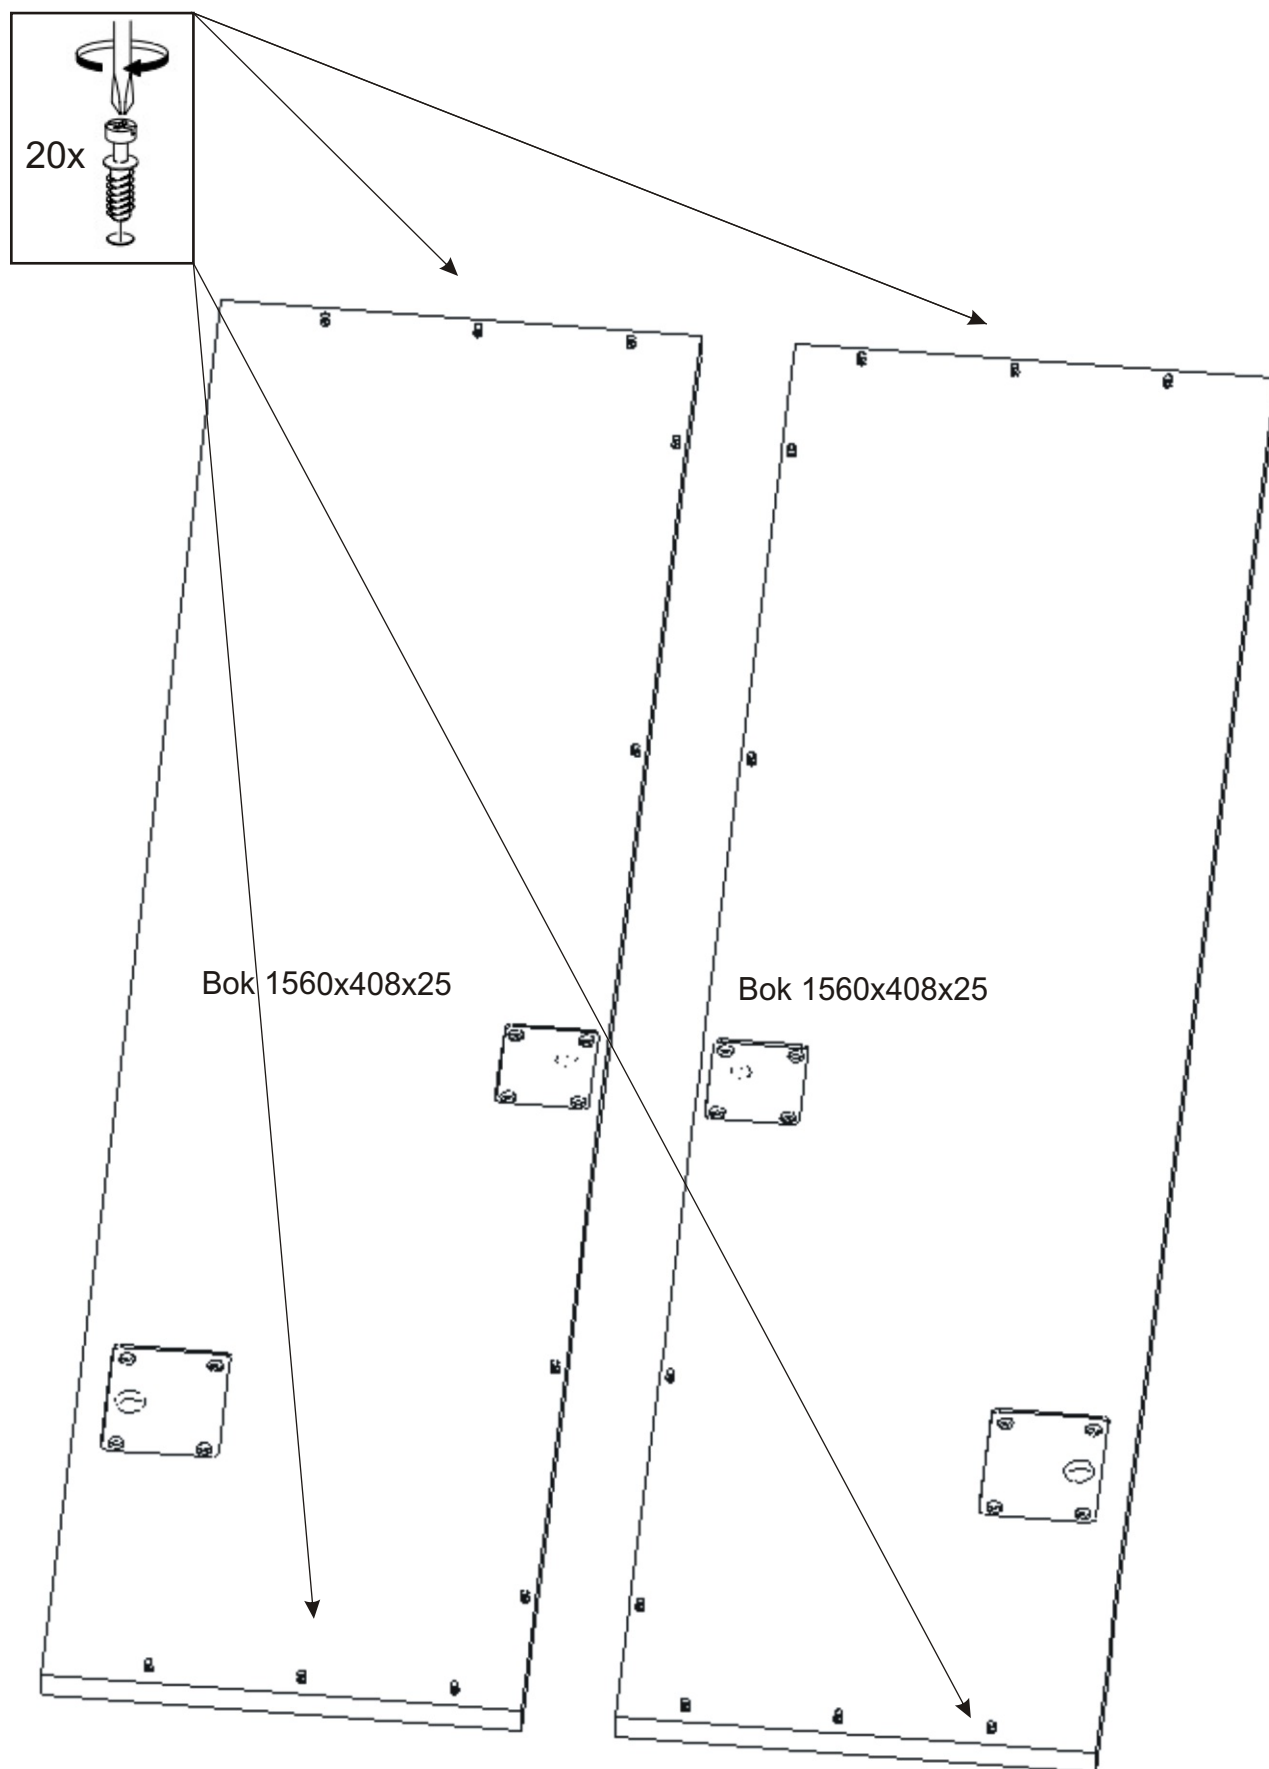

3.

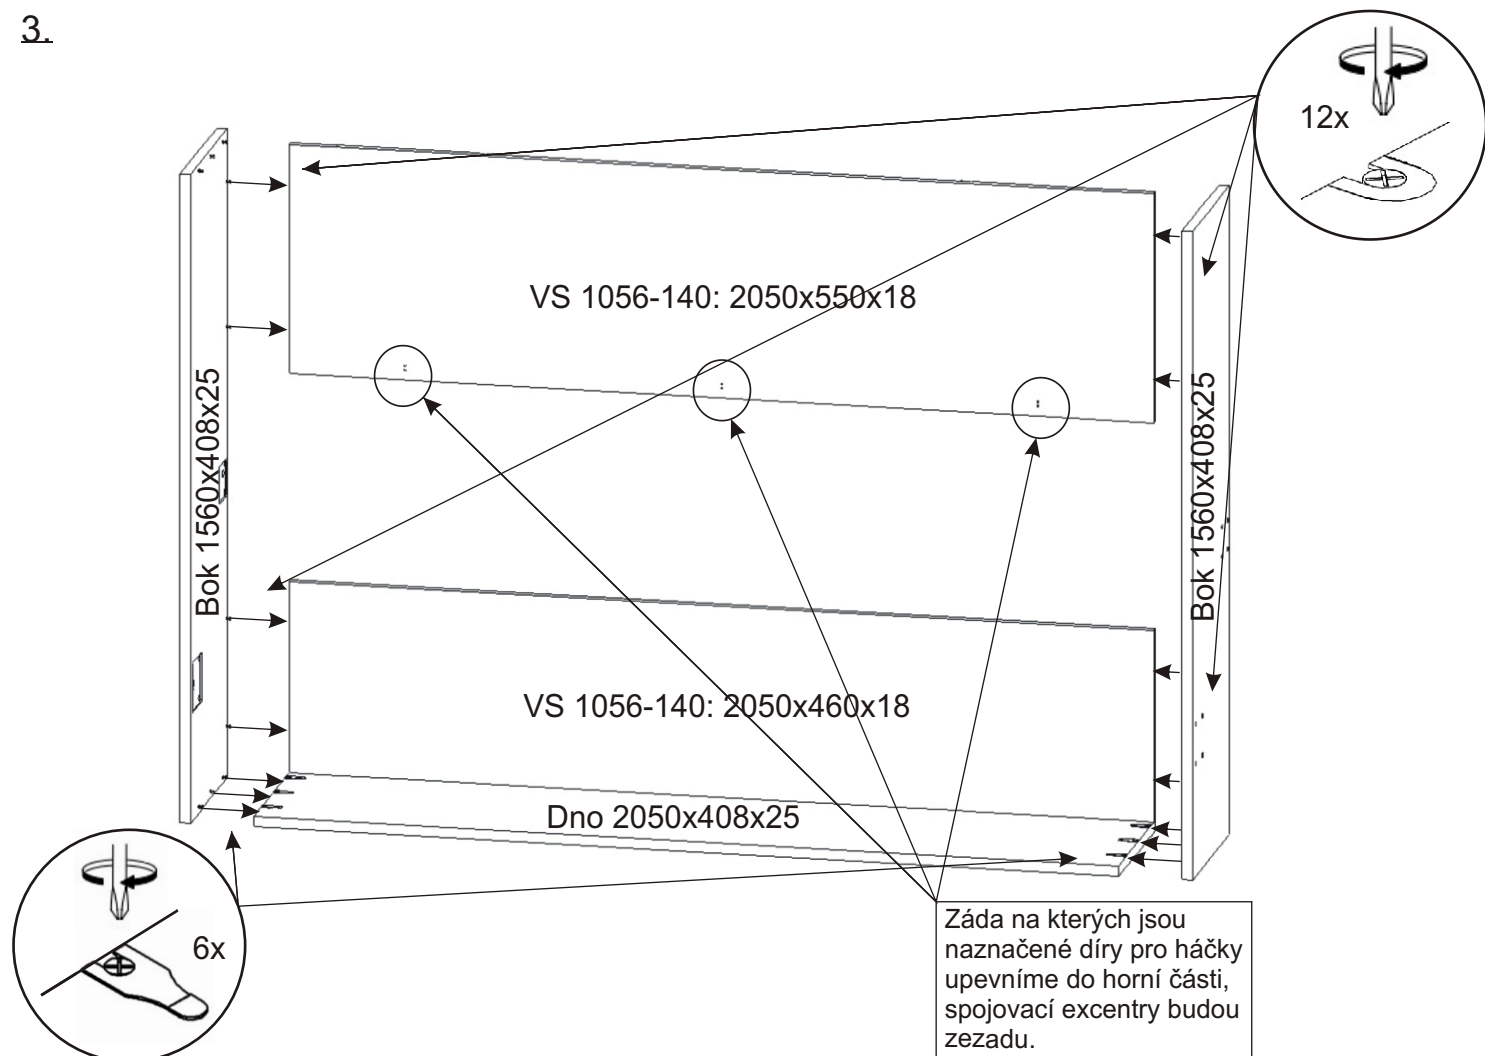

4.

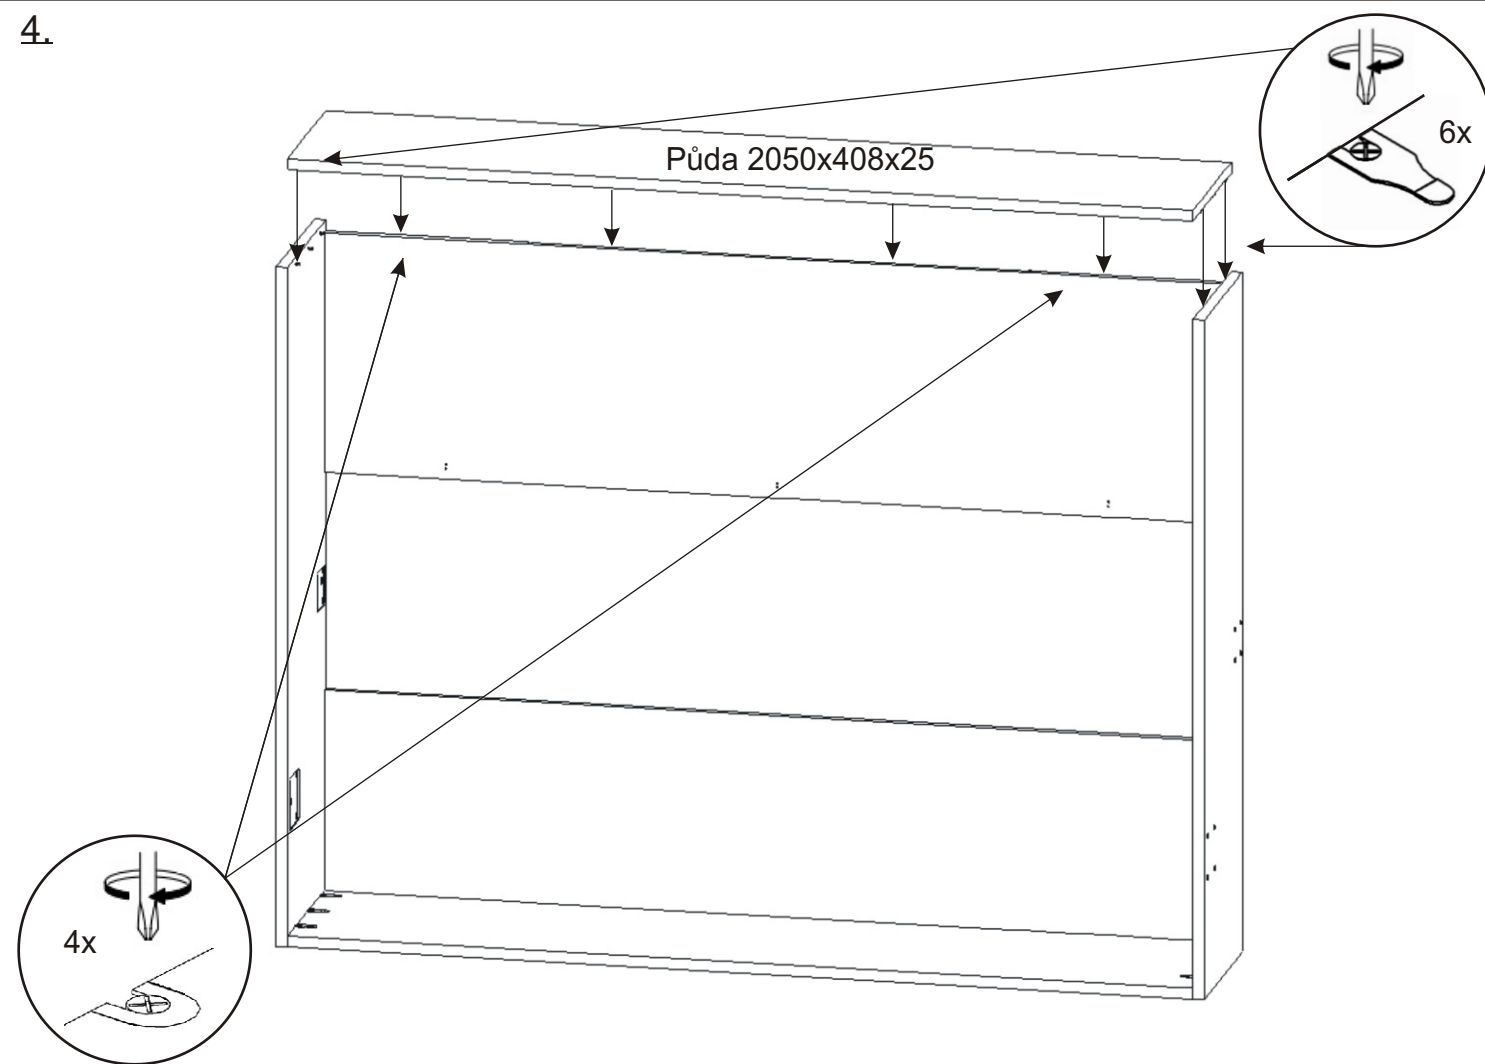

5.

**Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

Úhelník
107x40x35

2x

Hmoždinka
Ø12

6x

V4x20



V6x70

6x

**Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

6.

V4x16

6x

6.1.






6.2.

Čalouněné čelo

Háček
42x12x24


3x

7.

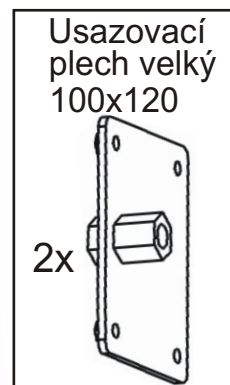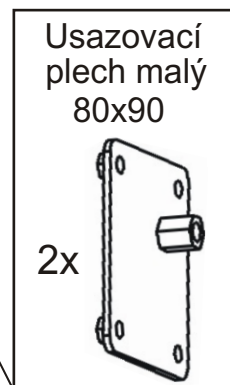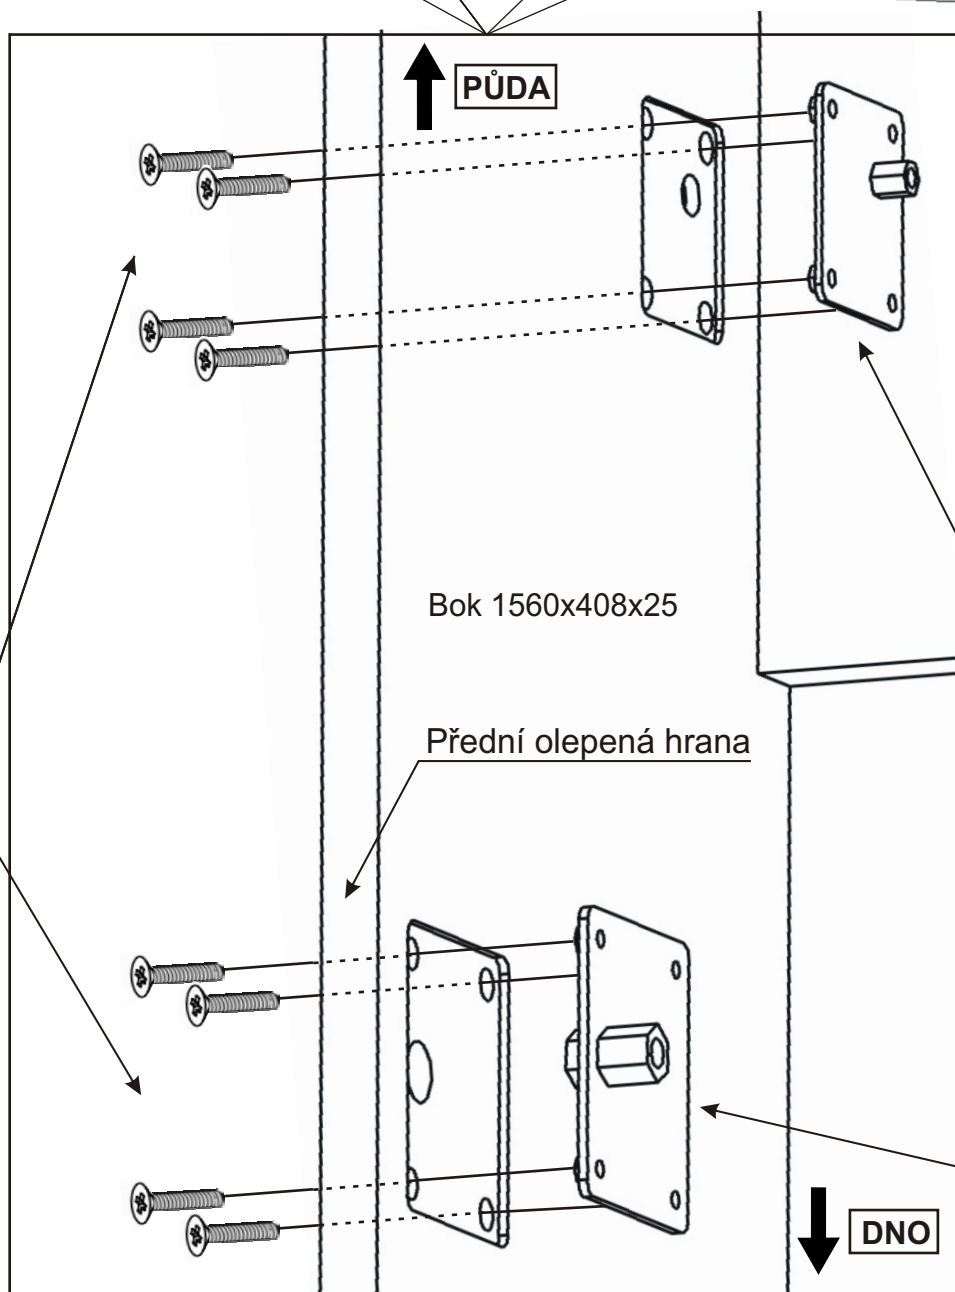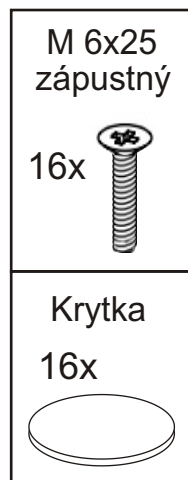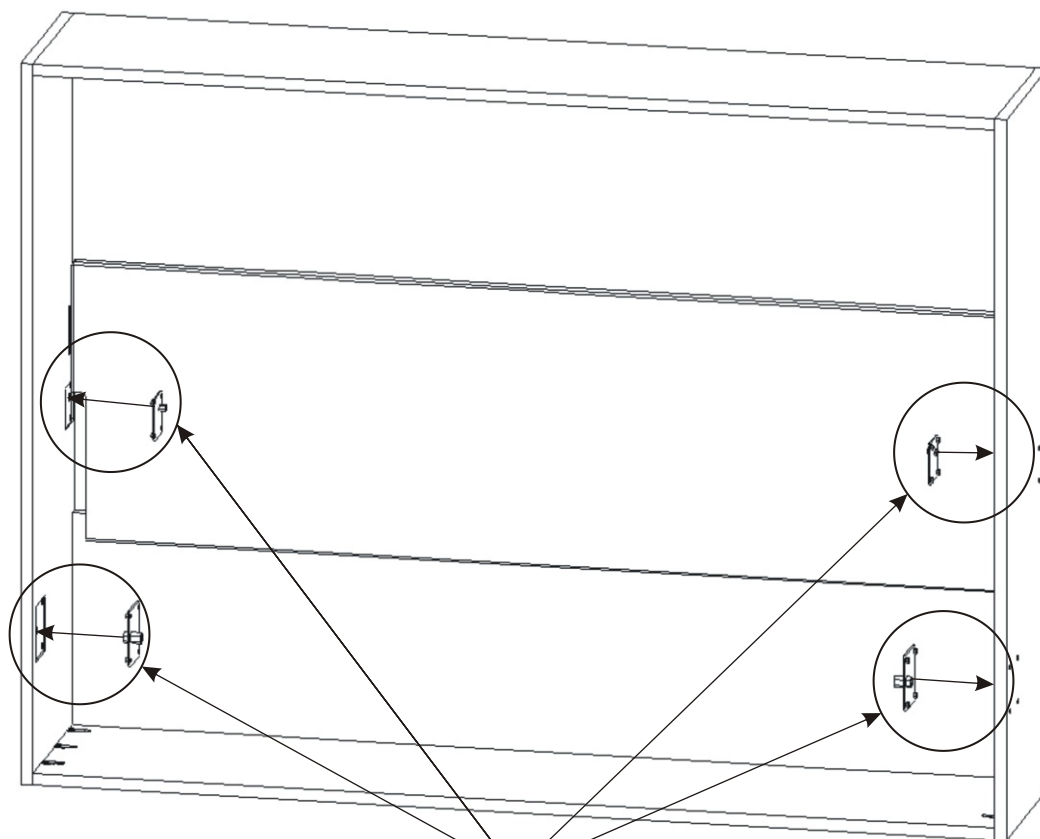

8.

Matice
samojistná M4
12x

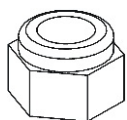


Podložka M4

12x




Úchyt dveří
50x40x20mm

12x

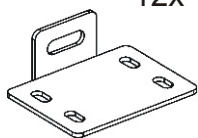


Šroub
ozdobný
4x40

12x

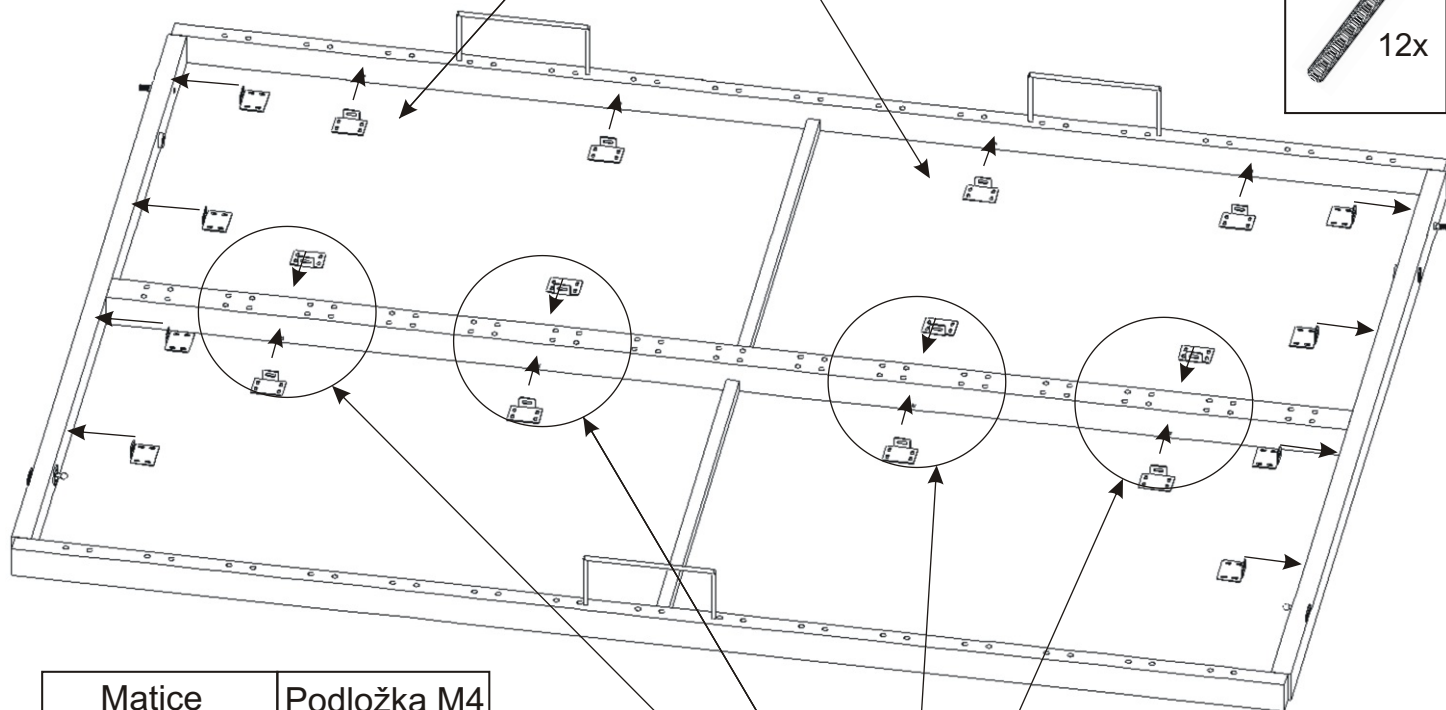


Matice
samojistná M4
4x

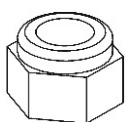


Podložka M4

4x




Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

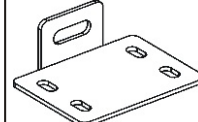

Šroub
ozdobný
4x60


4x

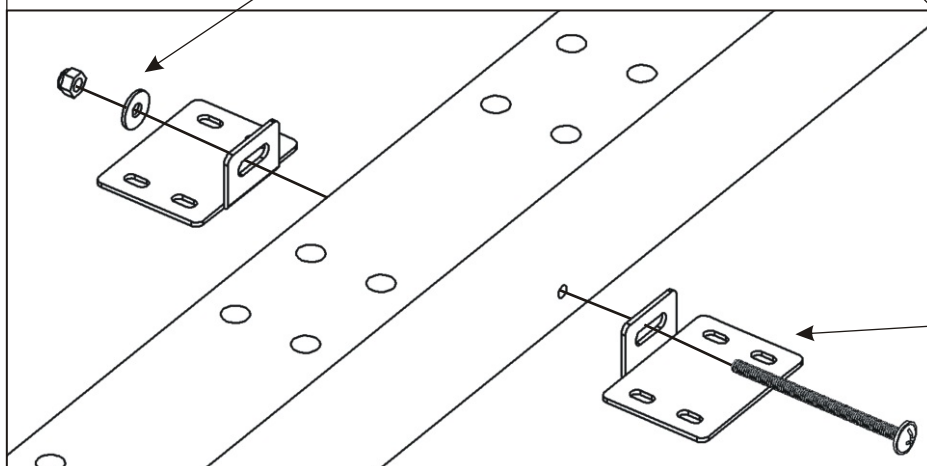

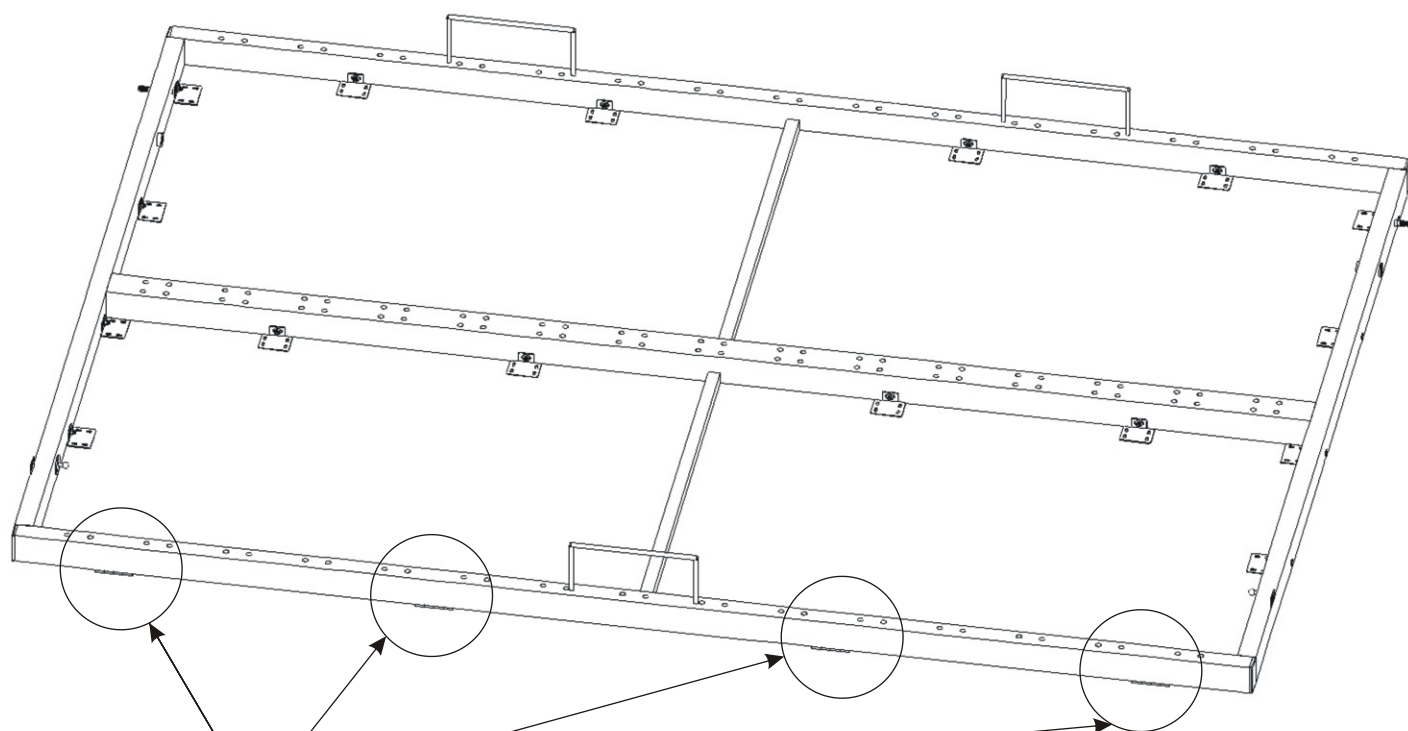


Matice
samojistná M4

12x




Podložka M4

12x

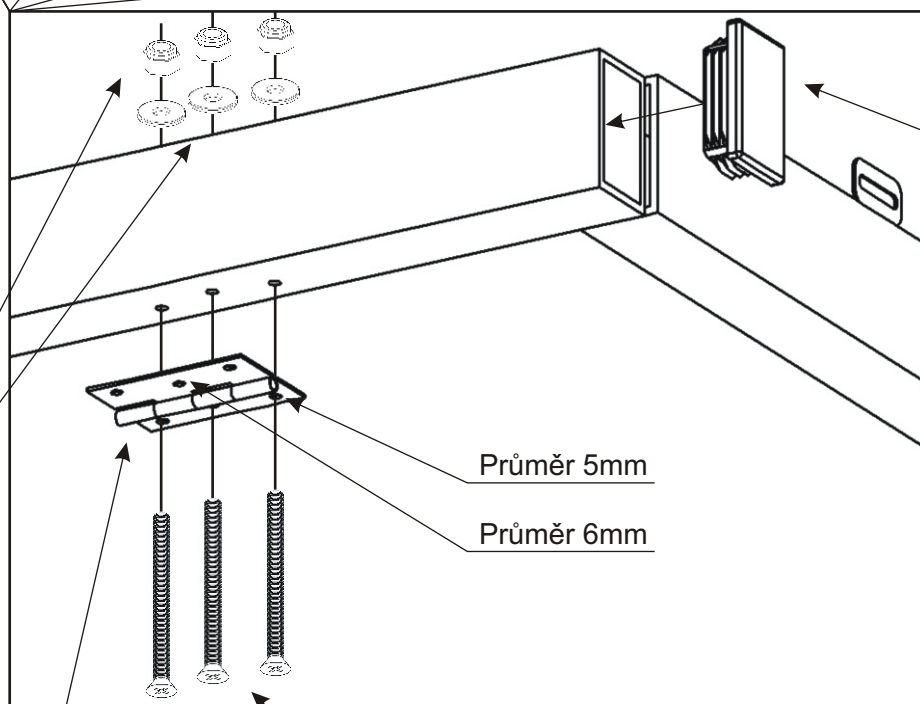


Koncovka
50x30

4x

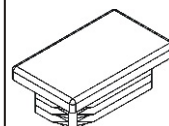

Pant 60mm

4x








Šroub
zápusťný
4x60


12x






10.

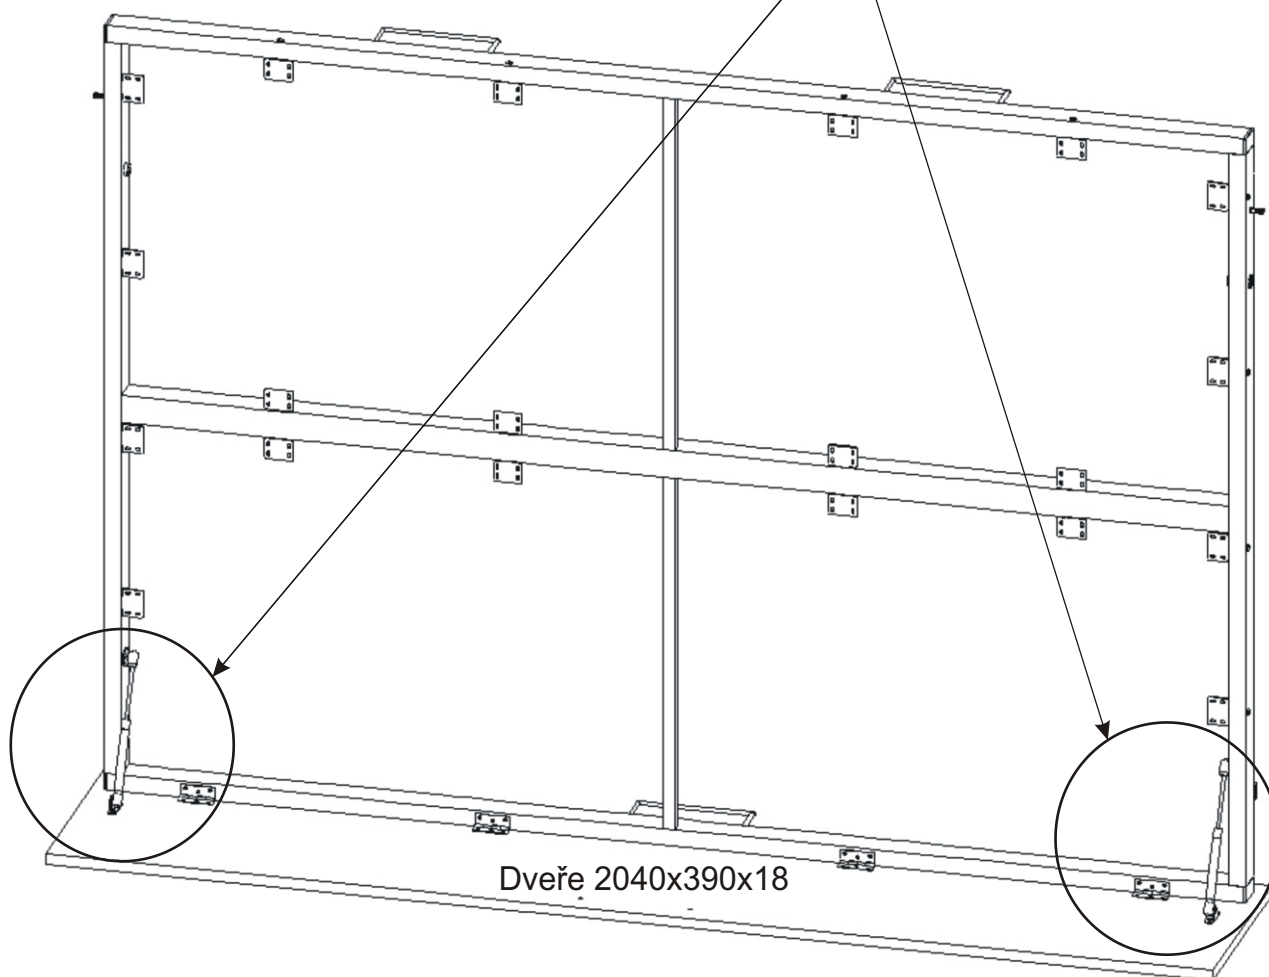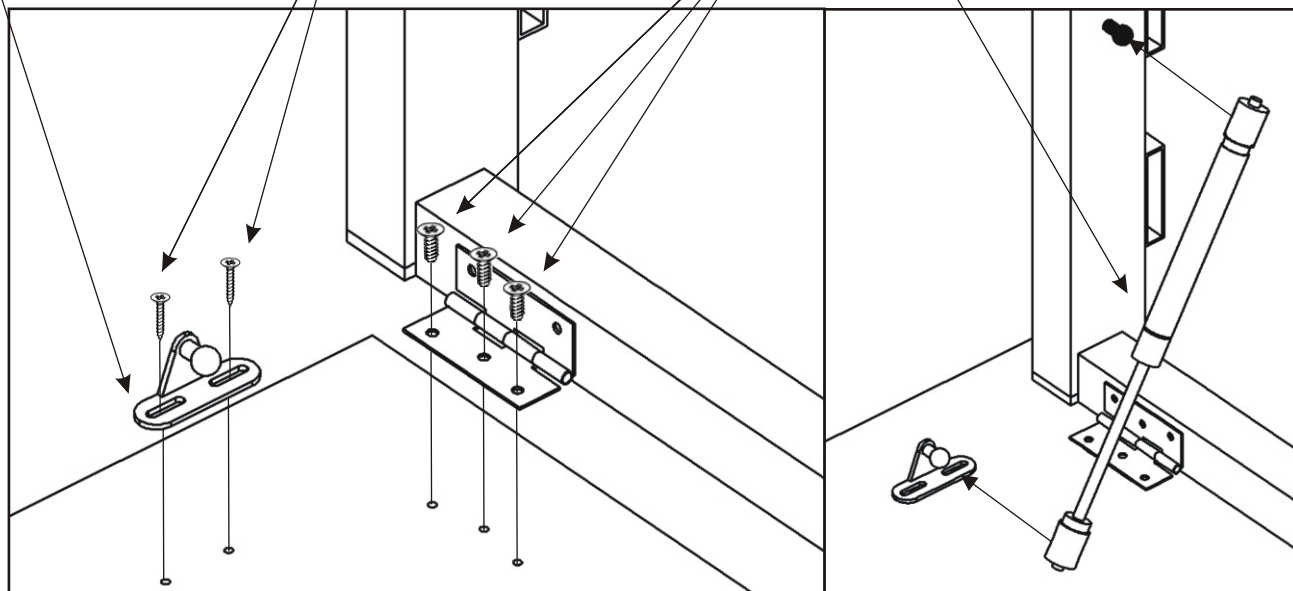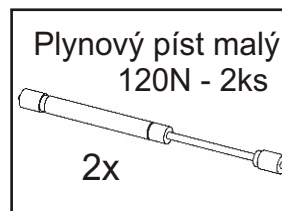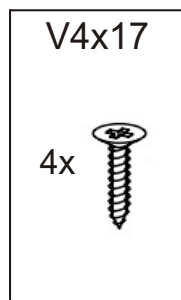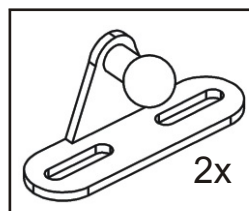

11.

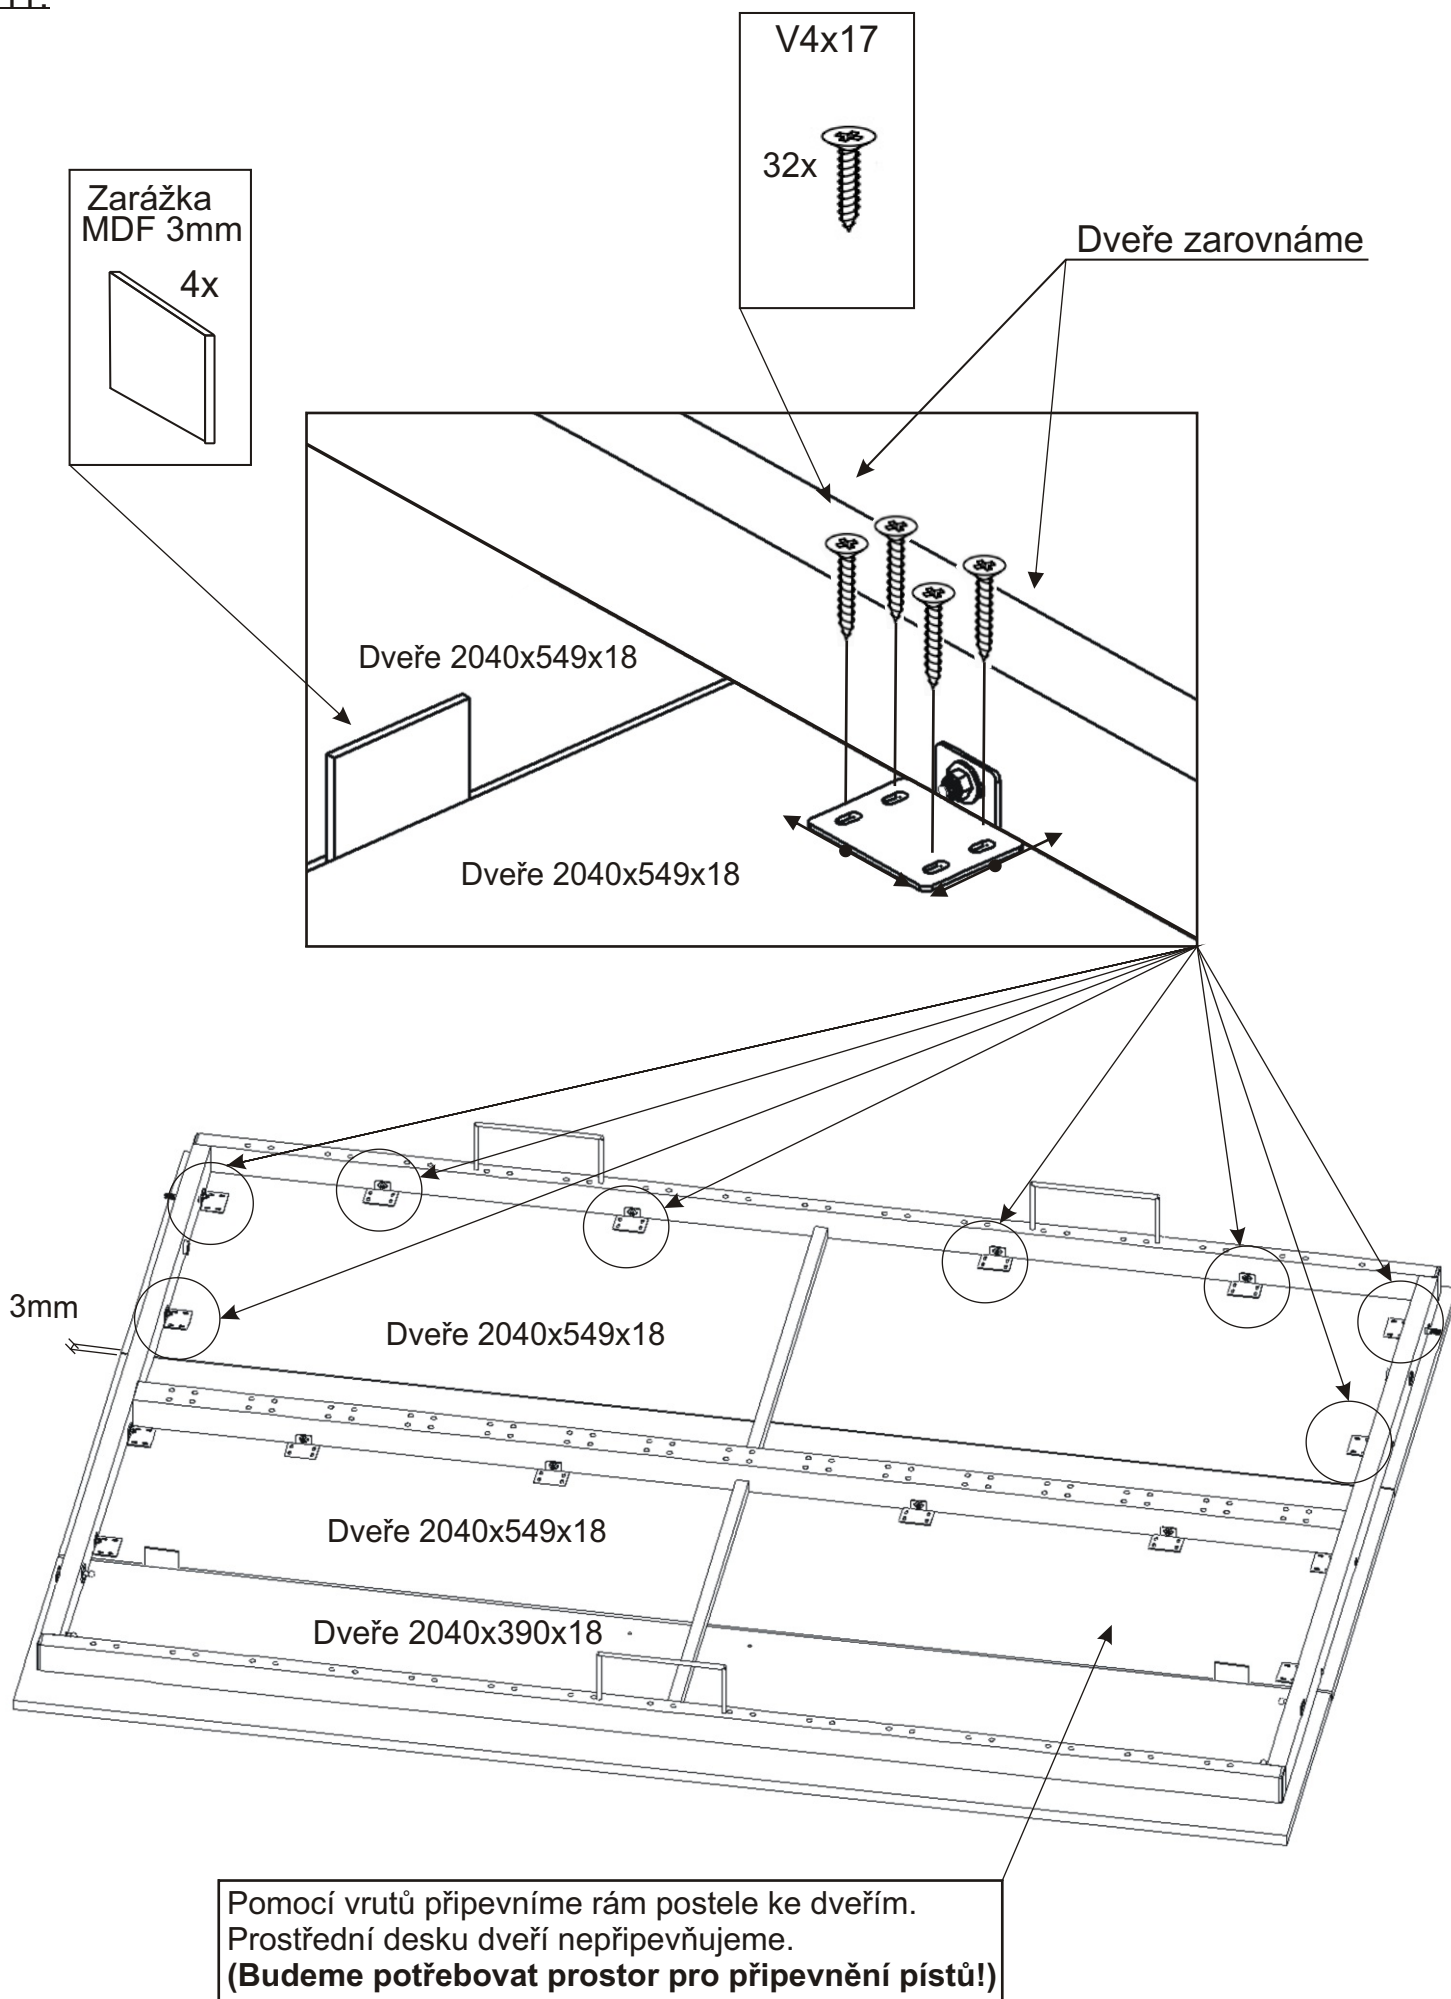



12.

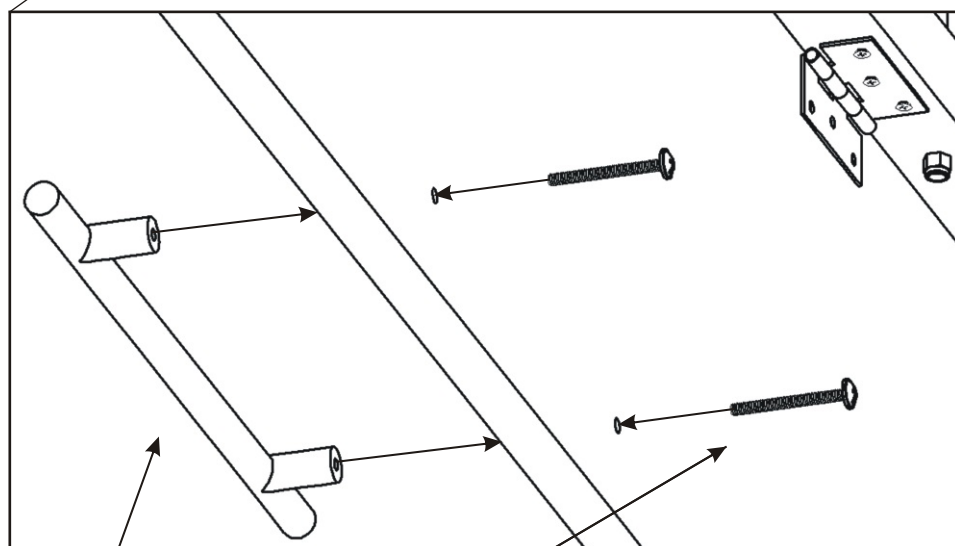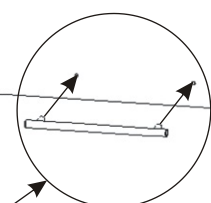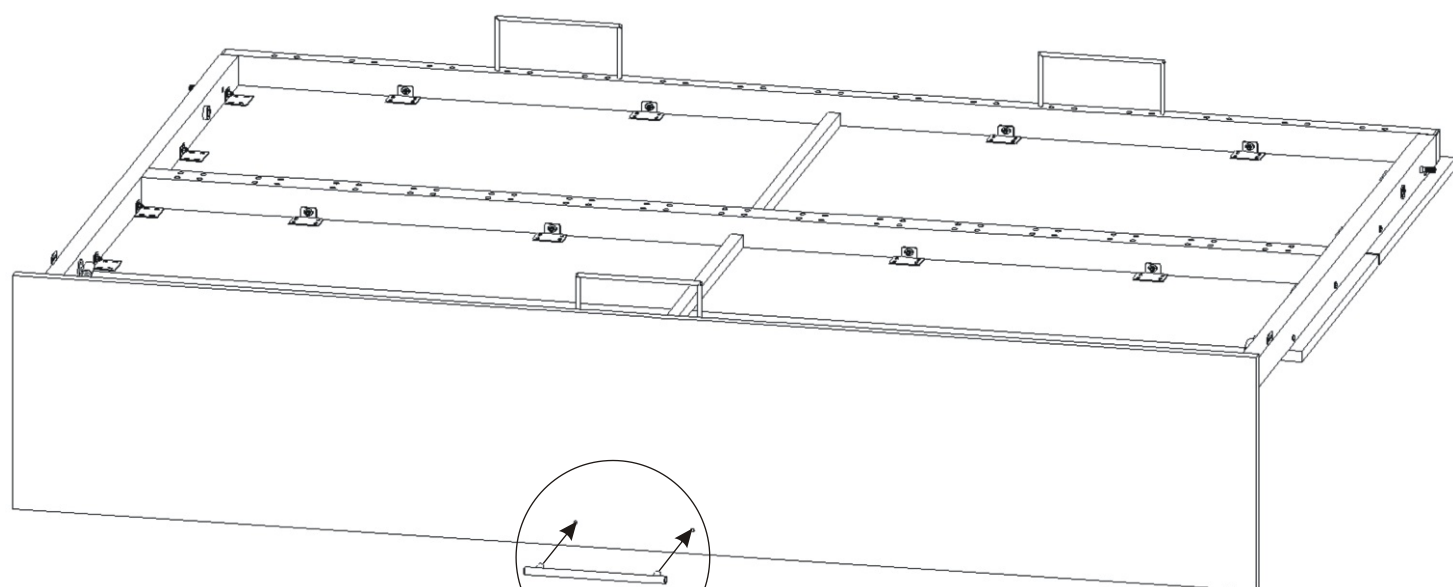

Úchytka
192mm

1x

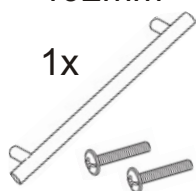


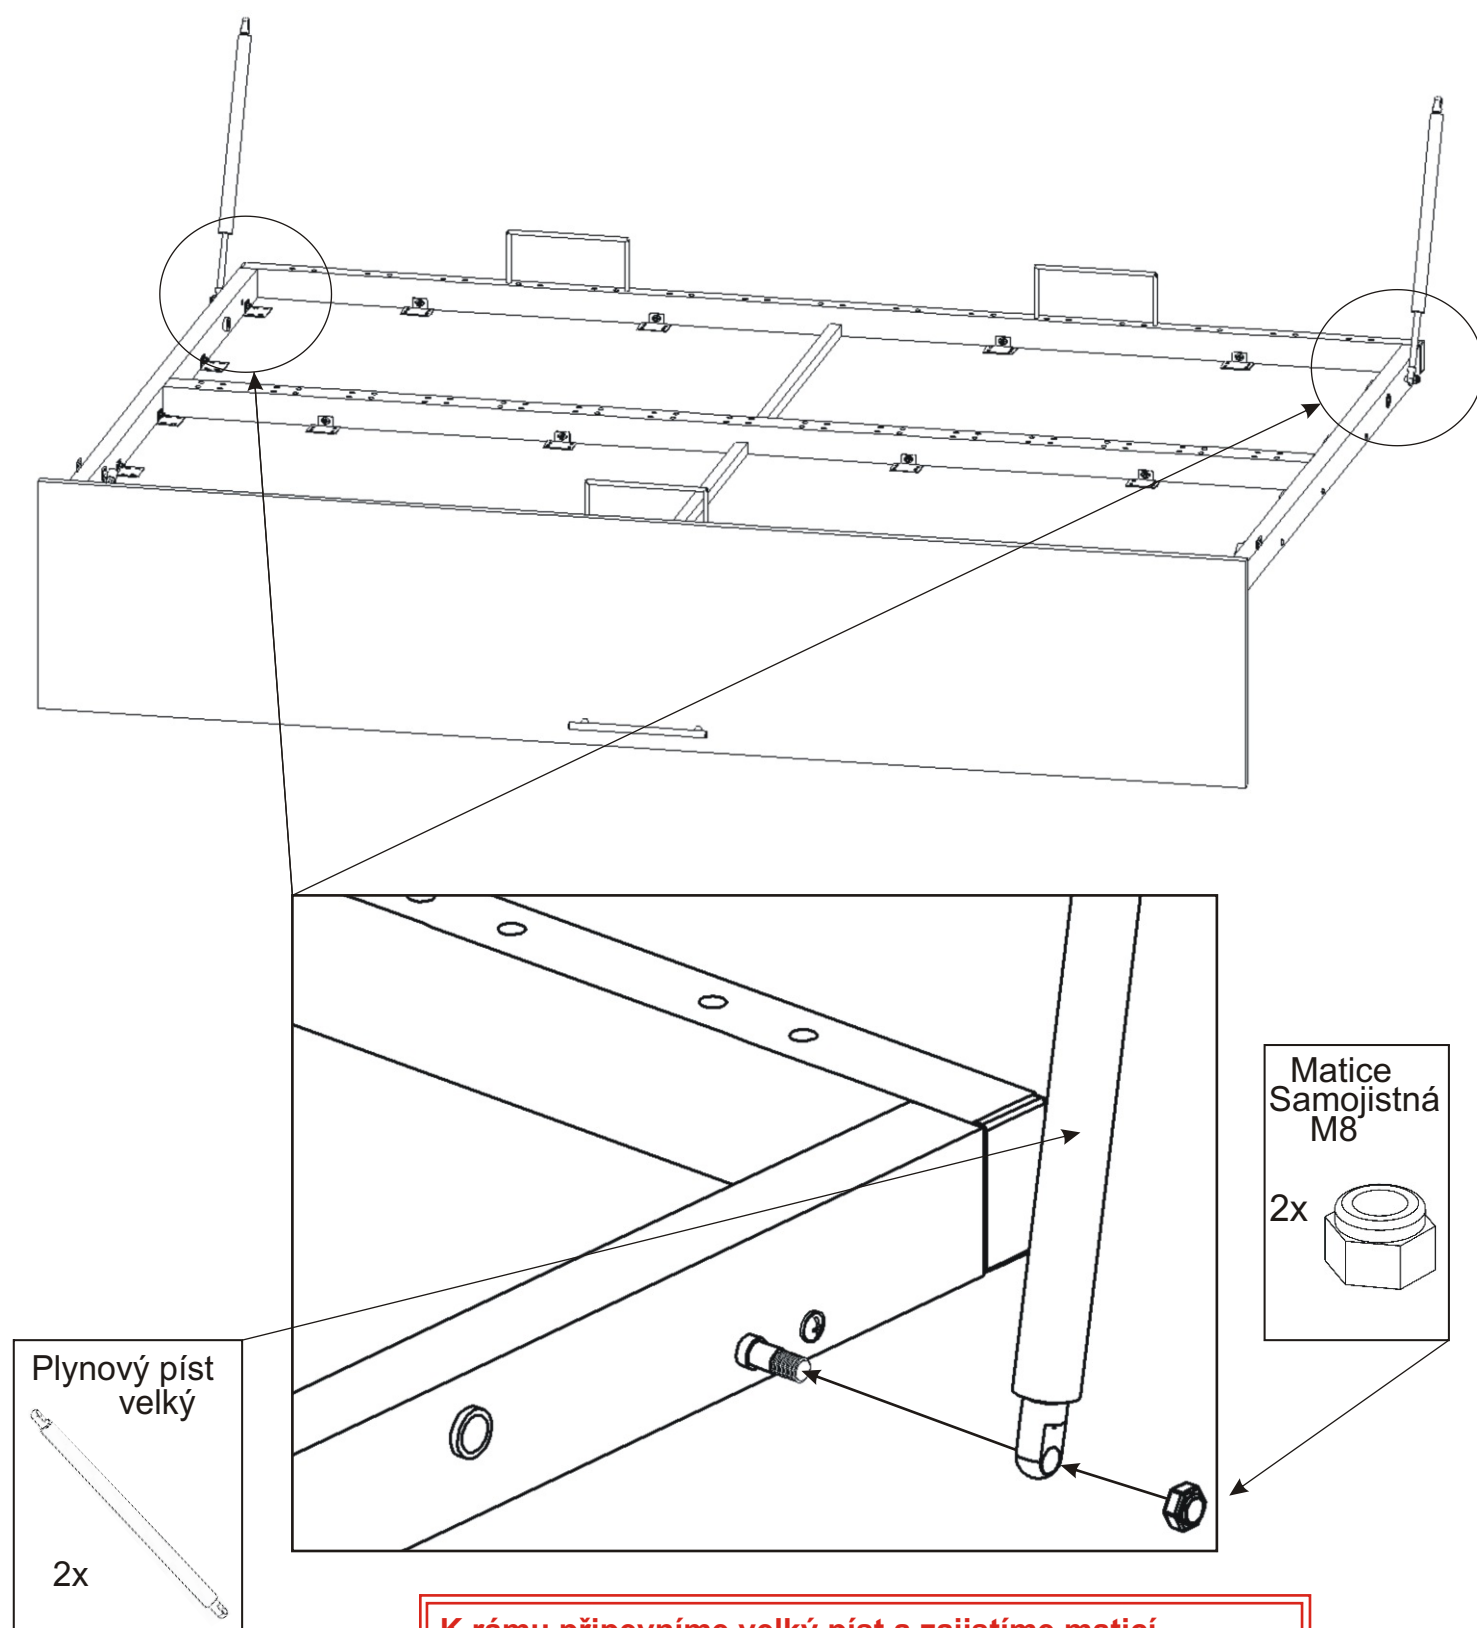

K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí, matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat. Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!


14.

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
- 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

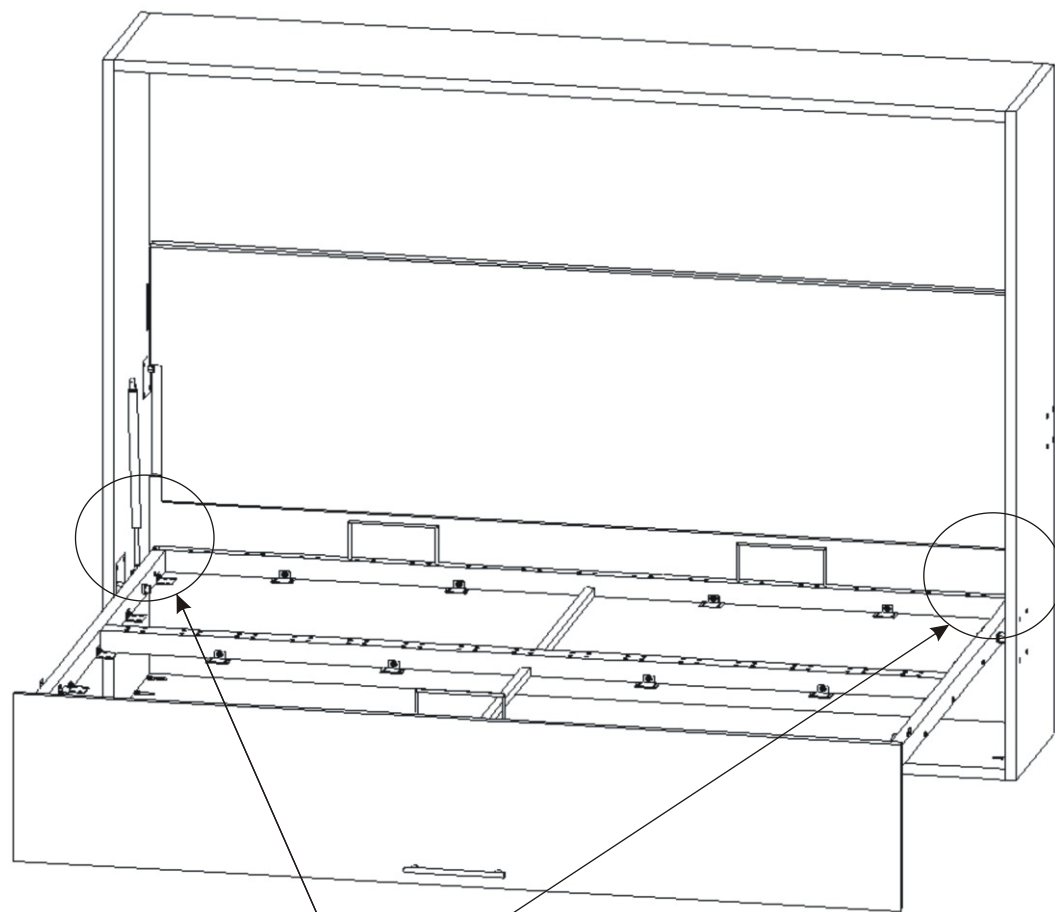


Podložka M13


4x



14.1.

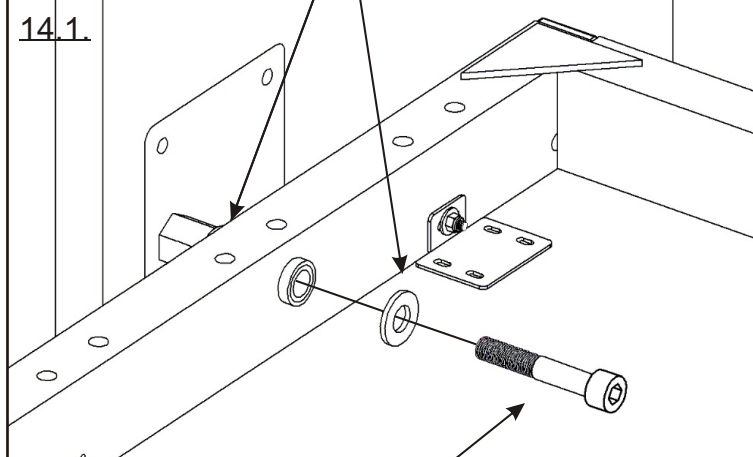

14.2.

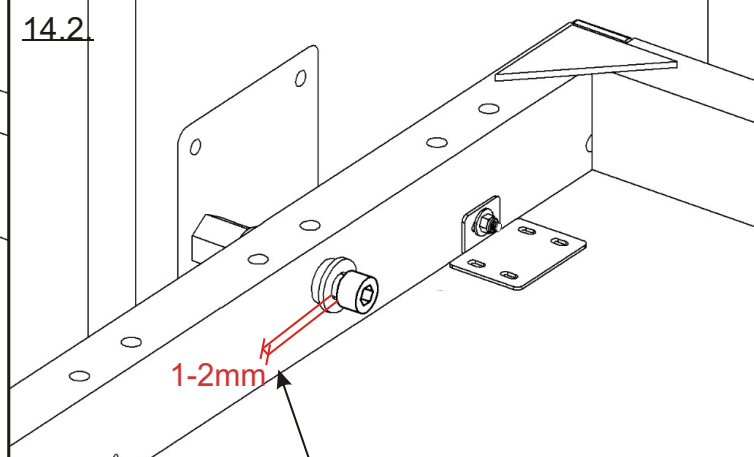

M12x70

2x



Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!

15.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.
Nesmí být připevněna horní dorazová lišta
2050x70x25mm.

*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.

**Šroub nedotahujeme zcela,
musíme nechat vůli kvůli protáčení.
Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!**




M8x25

2x



15.1.

15.2.

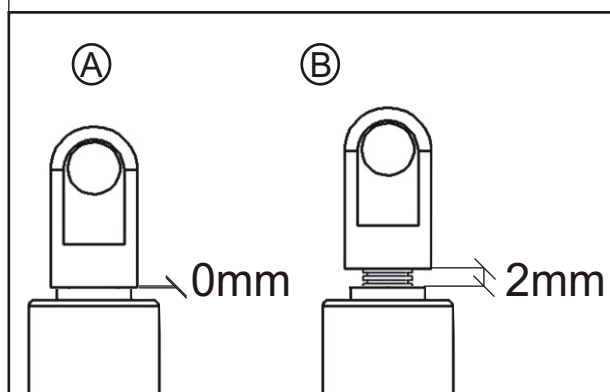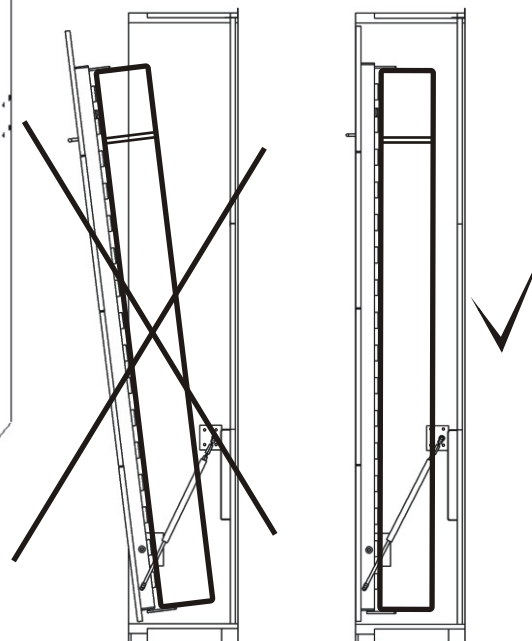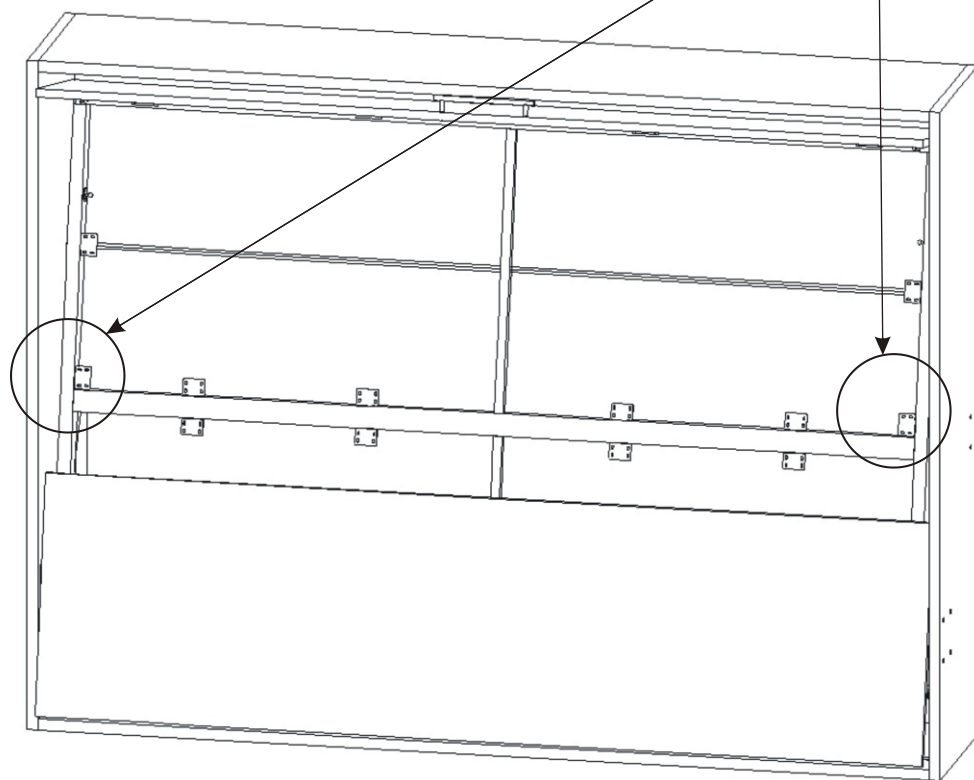

Nastavení rozteče pístů:


Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

Maximální rozevření je 2mm !!!

**Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty.
Na toto poškození se nevztahuje reklamáce.**

16.

Dveře zarovnáme


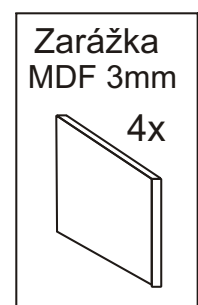


Dveře
2040x549x18

V3,5x16




Závěs
skříněk


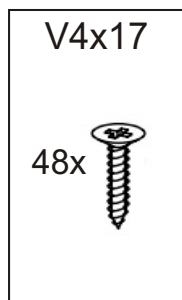
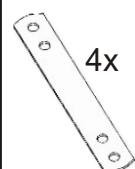


Dveře
2040x549x18


Pomocí vrutů připevníme rám postele k prostředním dveřím.

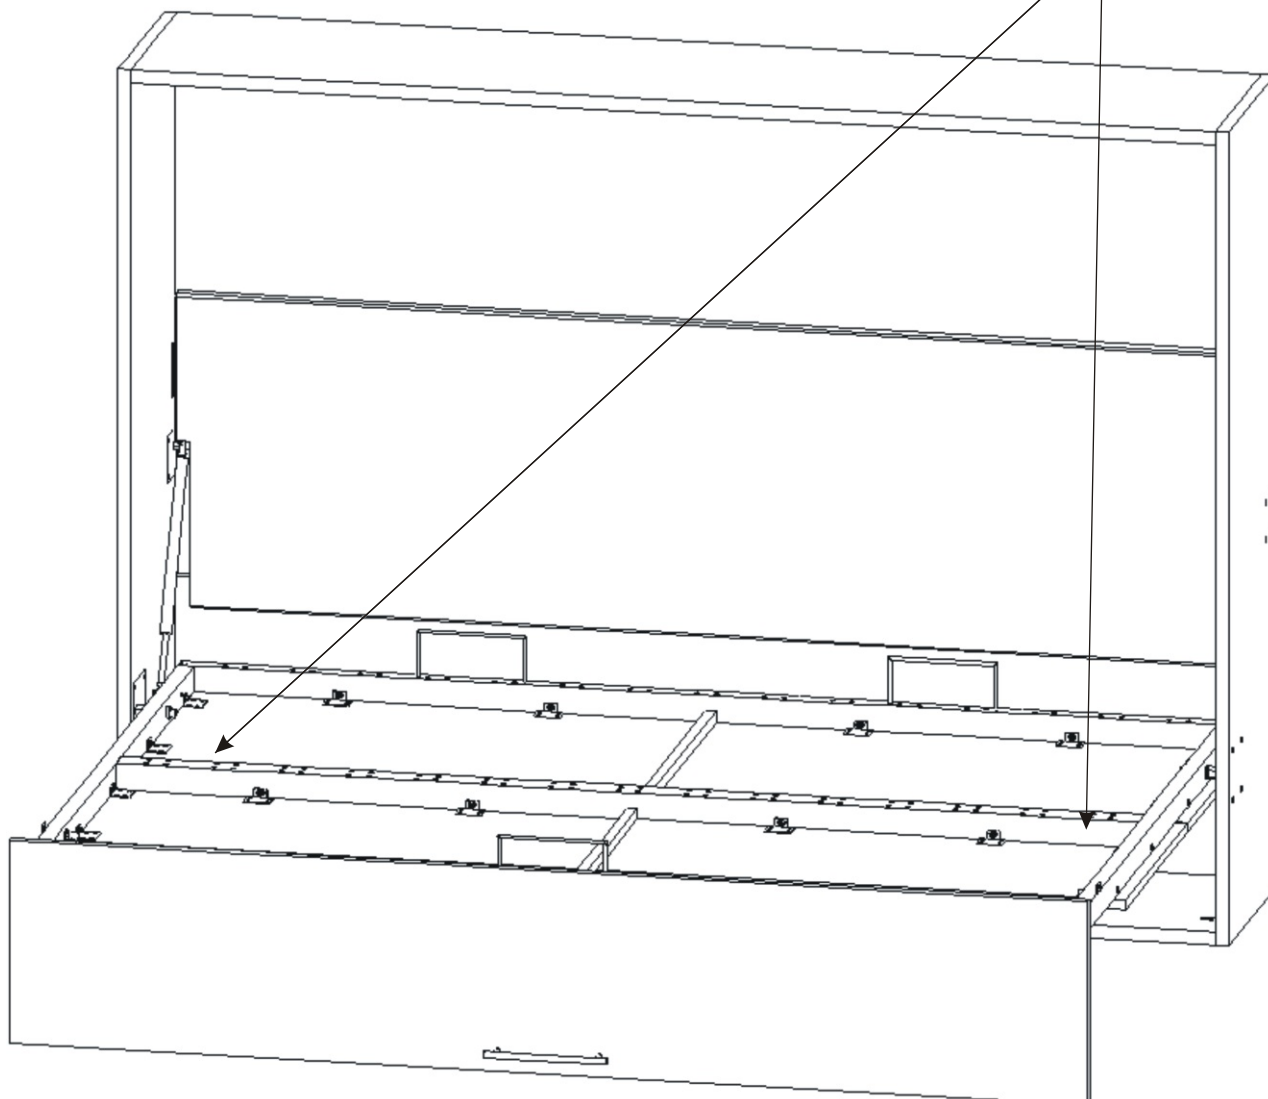


*Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.
Lištu připevníme až po nasazení rámu a pístů.*

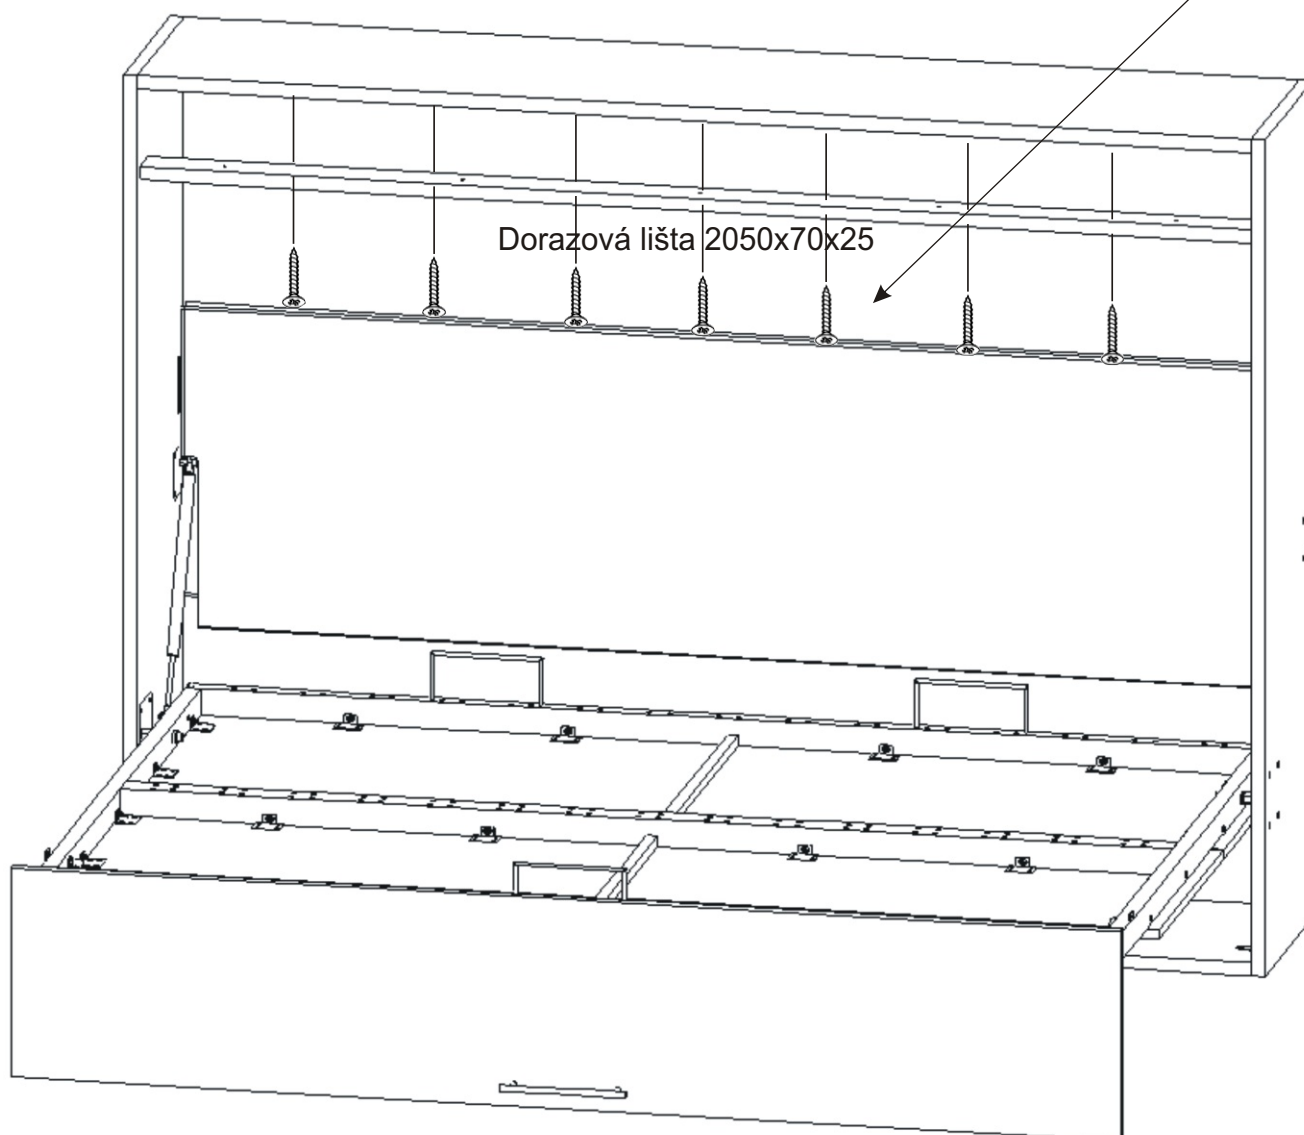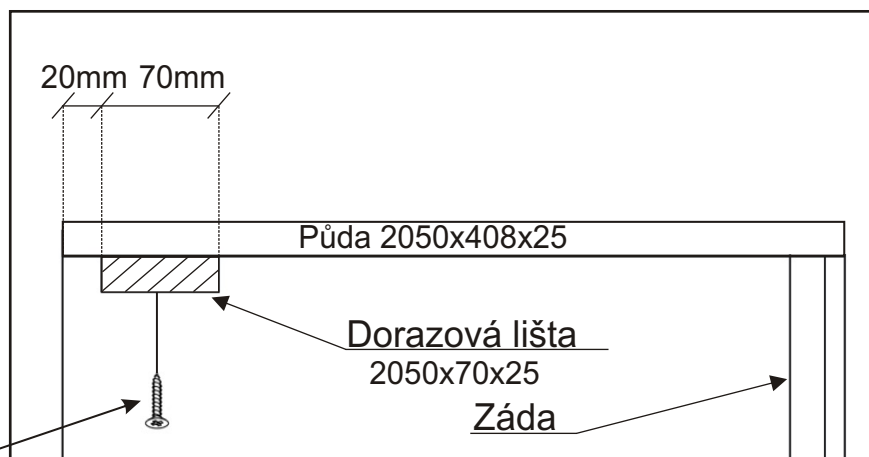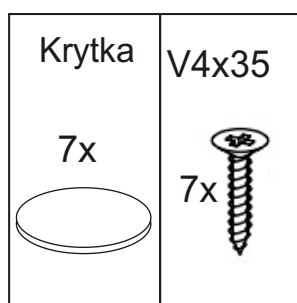


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

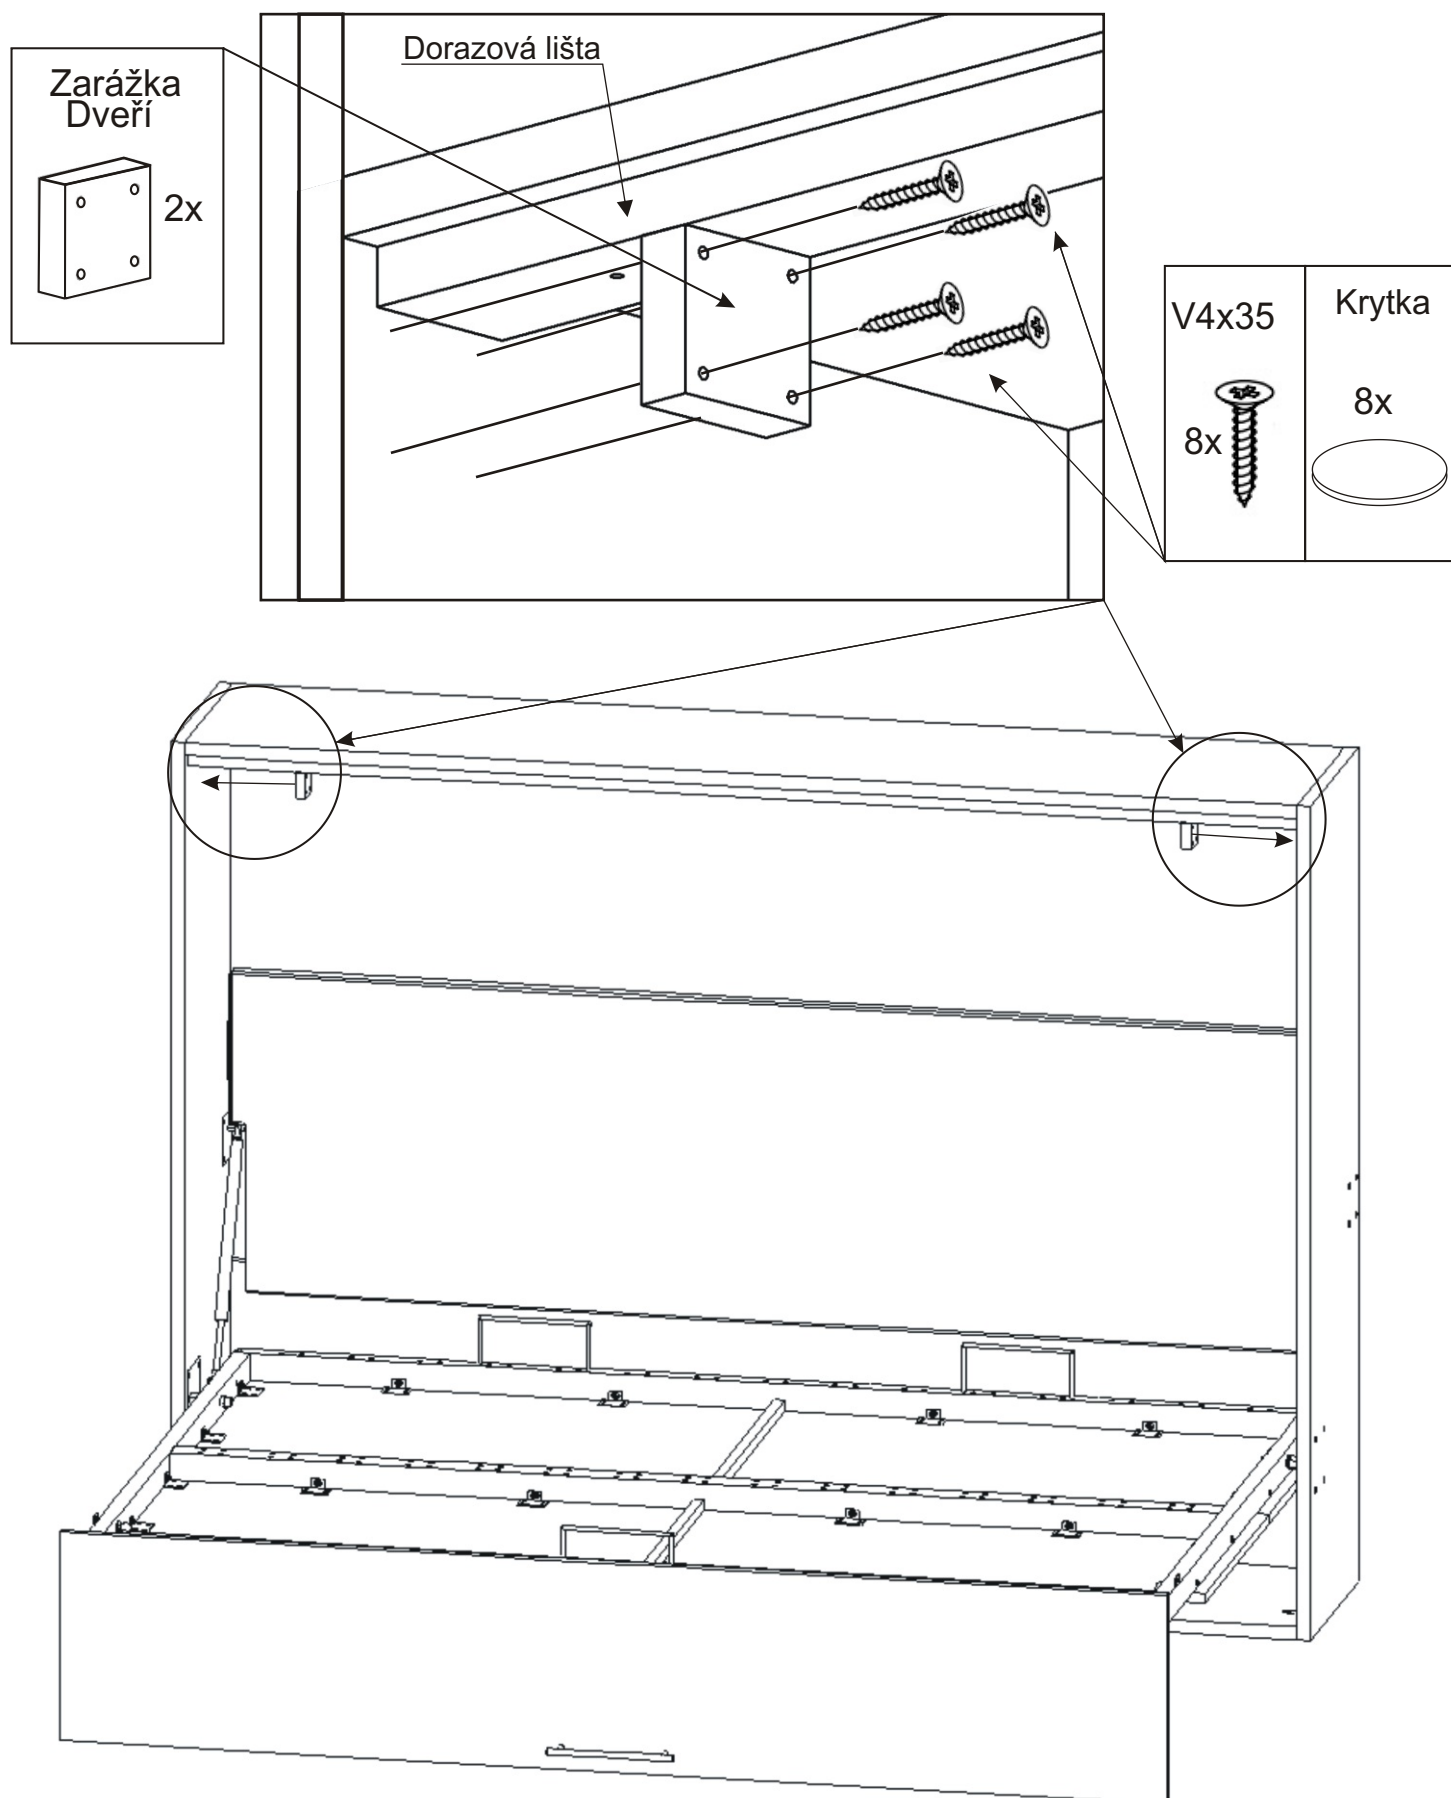

19. Nasazení lamel

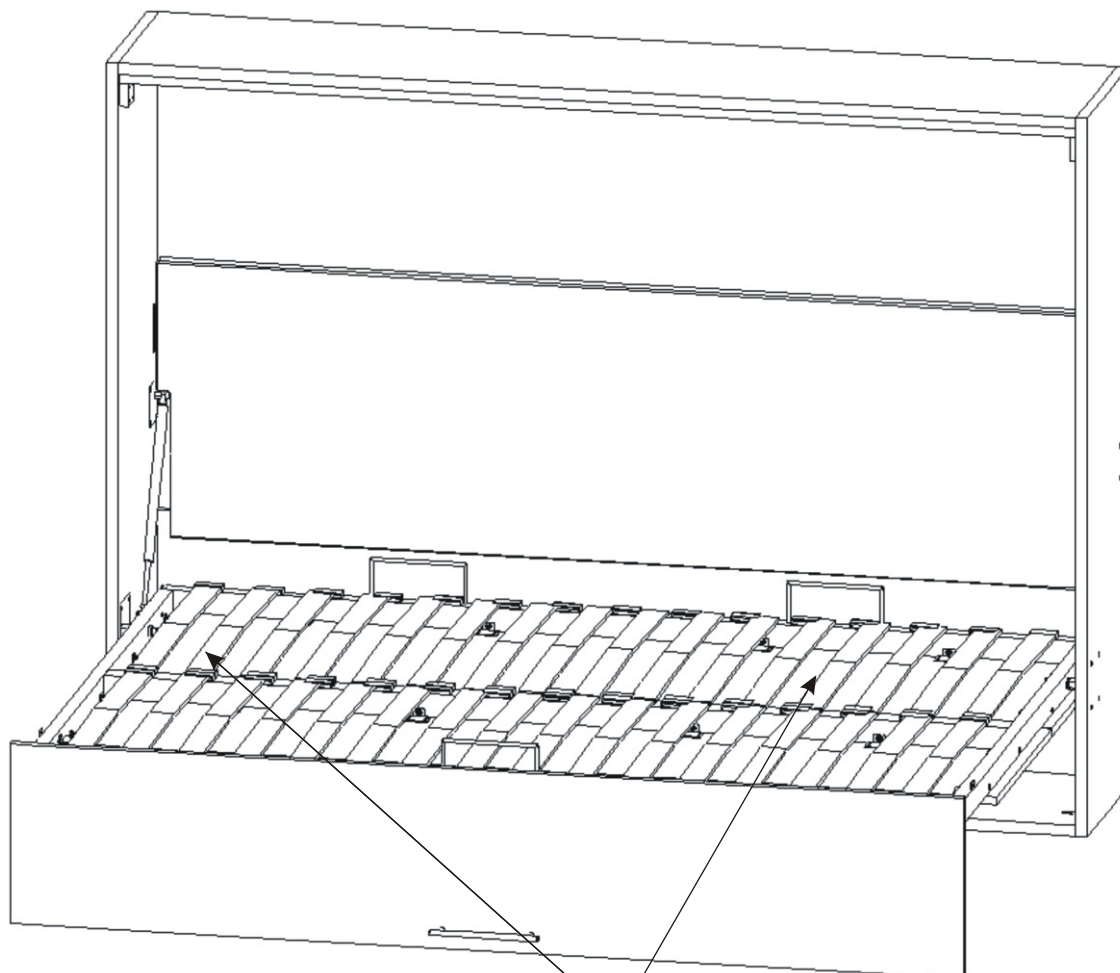


19.1.

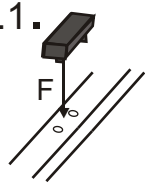


19.2.



19.3.

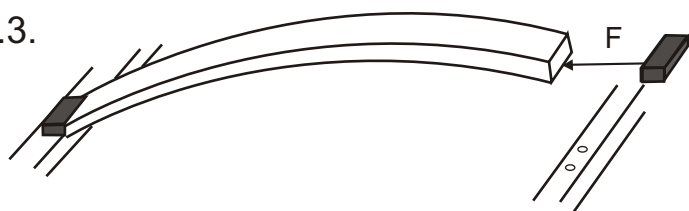


19.4.

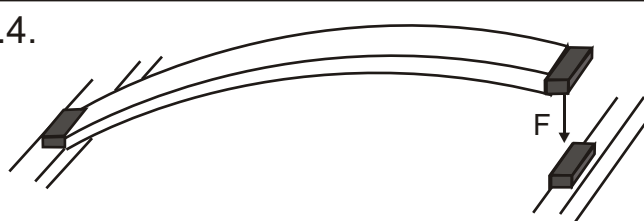

19.5.




Držák lamel



30x


Lamely

140-685mm


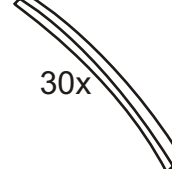


30x

Držák lamel



30x

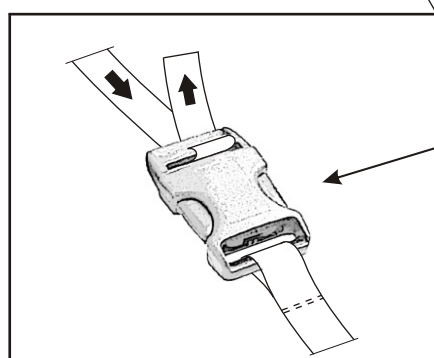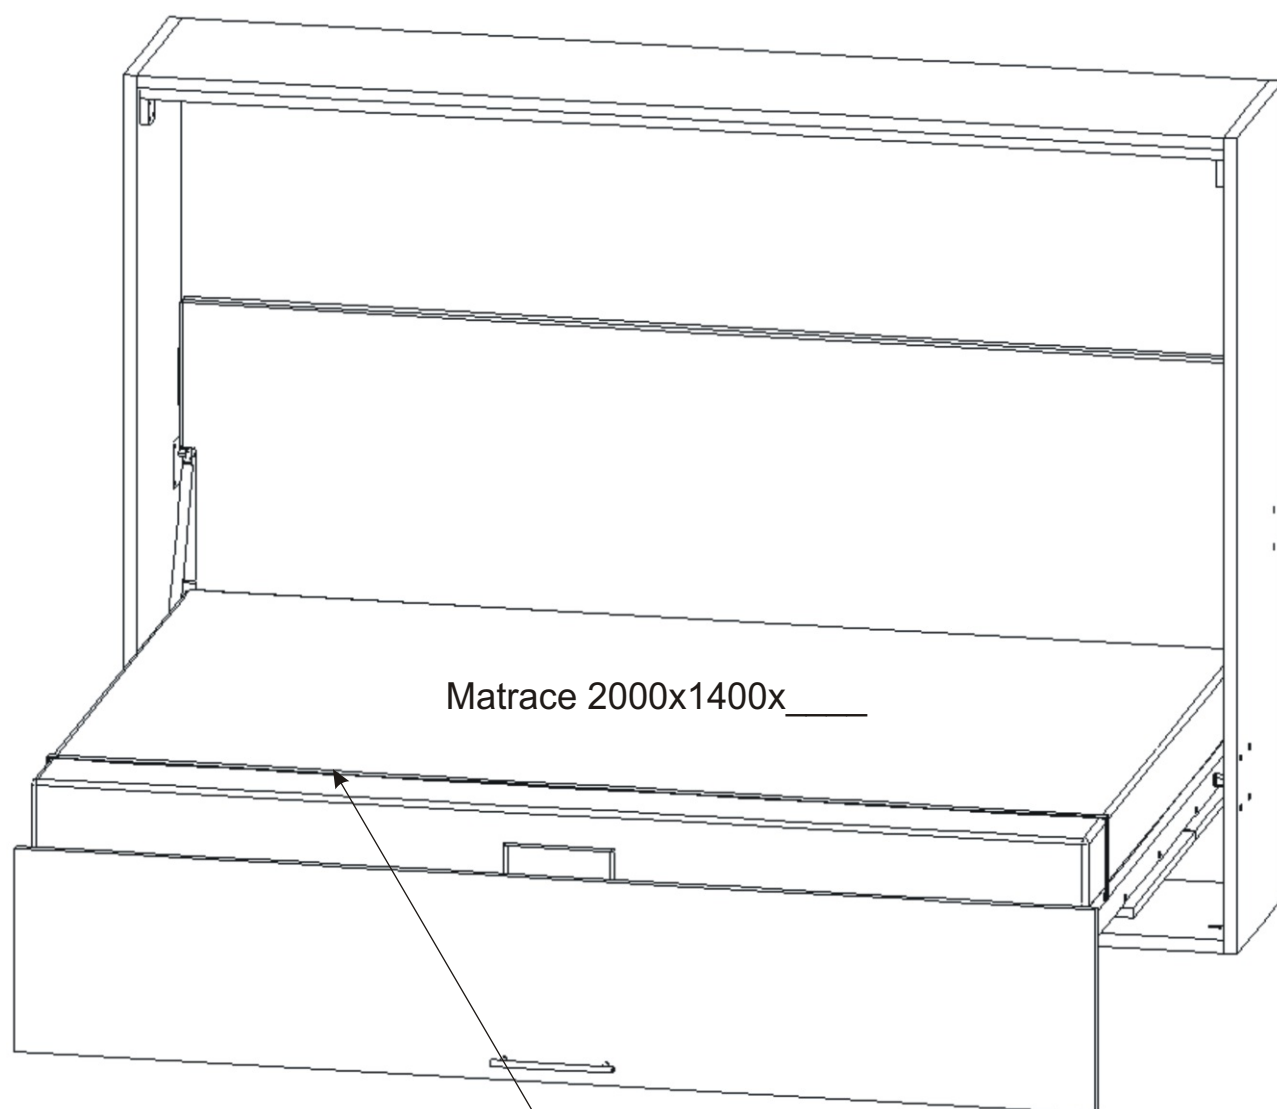

Popruh

1x

