


VS 1056P 90 MAX

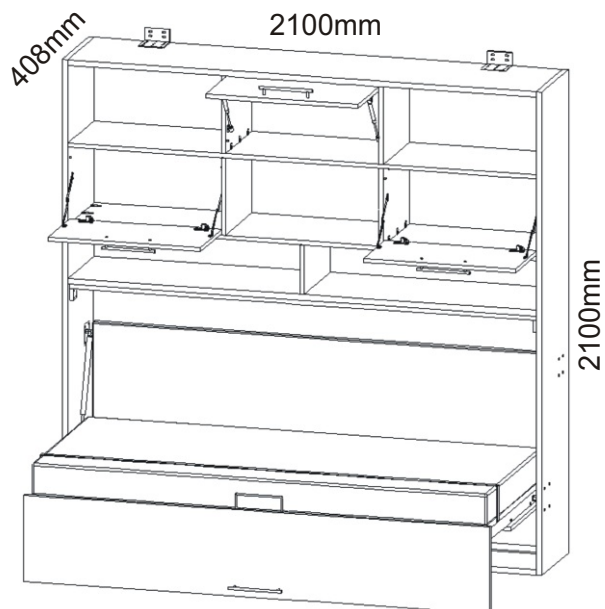

Lepidlo	Kolík 35mm	Konfirmát 50mm	Krytka	Háček 42x12x24
1x 	7x 	2x 	33x 	3x

Pant 60mm 4x	Eurošroub zapuštěná hlava 12x 	Šroub ozdobný 4x40 8x 	Šroub zápustný 4x60 12x 	Úchyt dveří 50x40x20mm 8x 	Podložka M4 20x 	Matice samojistná M4 20x 	Koncovka 50x30 4x
---------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------------


Lamely 885mm 15x 	Držák lamel 30x 	Hřebík 110x 	Podpěrka 6x 	Závěs dveří 4x 	Plynový píst malý 120N - 2ks 60N - 2ks 	Plynový píst velký 800N 2x 	Vložený pant 6x
----------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---	---	------------------------

Spojovací excentr Velký + šroubkv 30x 30x 	Spojovací excentr malý + šroubkv 44x 44x 	Usazovací plech Malý 80x90 1x L 1x P 	Usazovací plech velká 100x120 1x L 1x P 	M 6x25 zápustný 16x 	Matice Samojistná M8 2x
---	--	--	---	-------------------------------	--------------------------------------

Úhelník 150x85x45 2x 	Zarážka Dveří 2x 	Popruh 1x 	Zarážka MDF 3mm 2x 	Podložka M13 2x 	V4x16 28x 	V3,5x16 26x 	V4x35 15x
--------------------------------	----------------------------	------------------	------------------------------	------------------------	------------------	--------------------	------------------




Úchytka 192mm 4x 	Hmoždinka Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 36x 	V4x20 16x 	V4x60 8x 	V6x70 6x
----------------------------	----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

1.

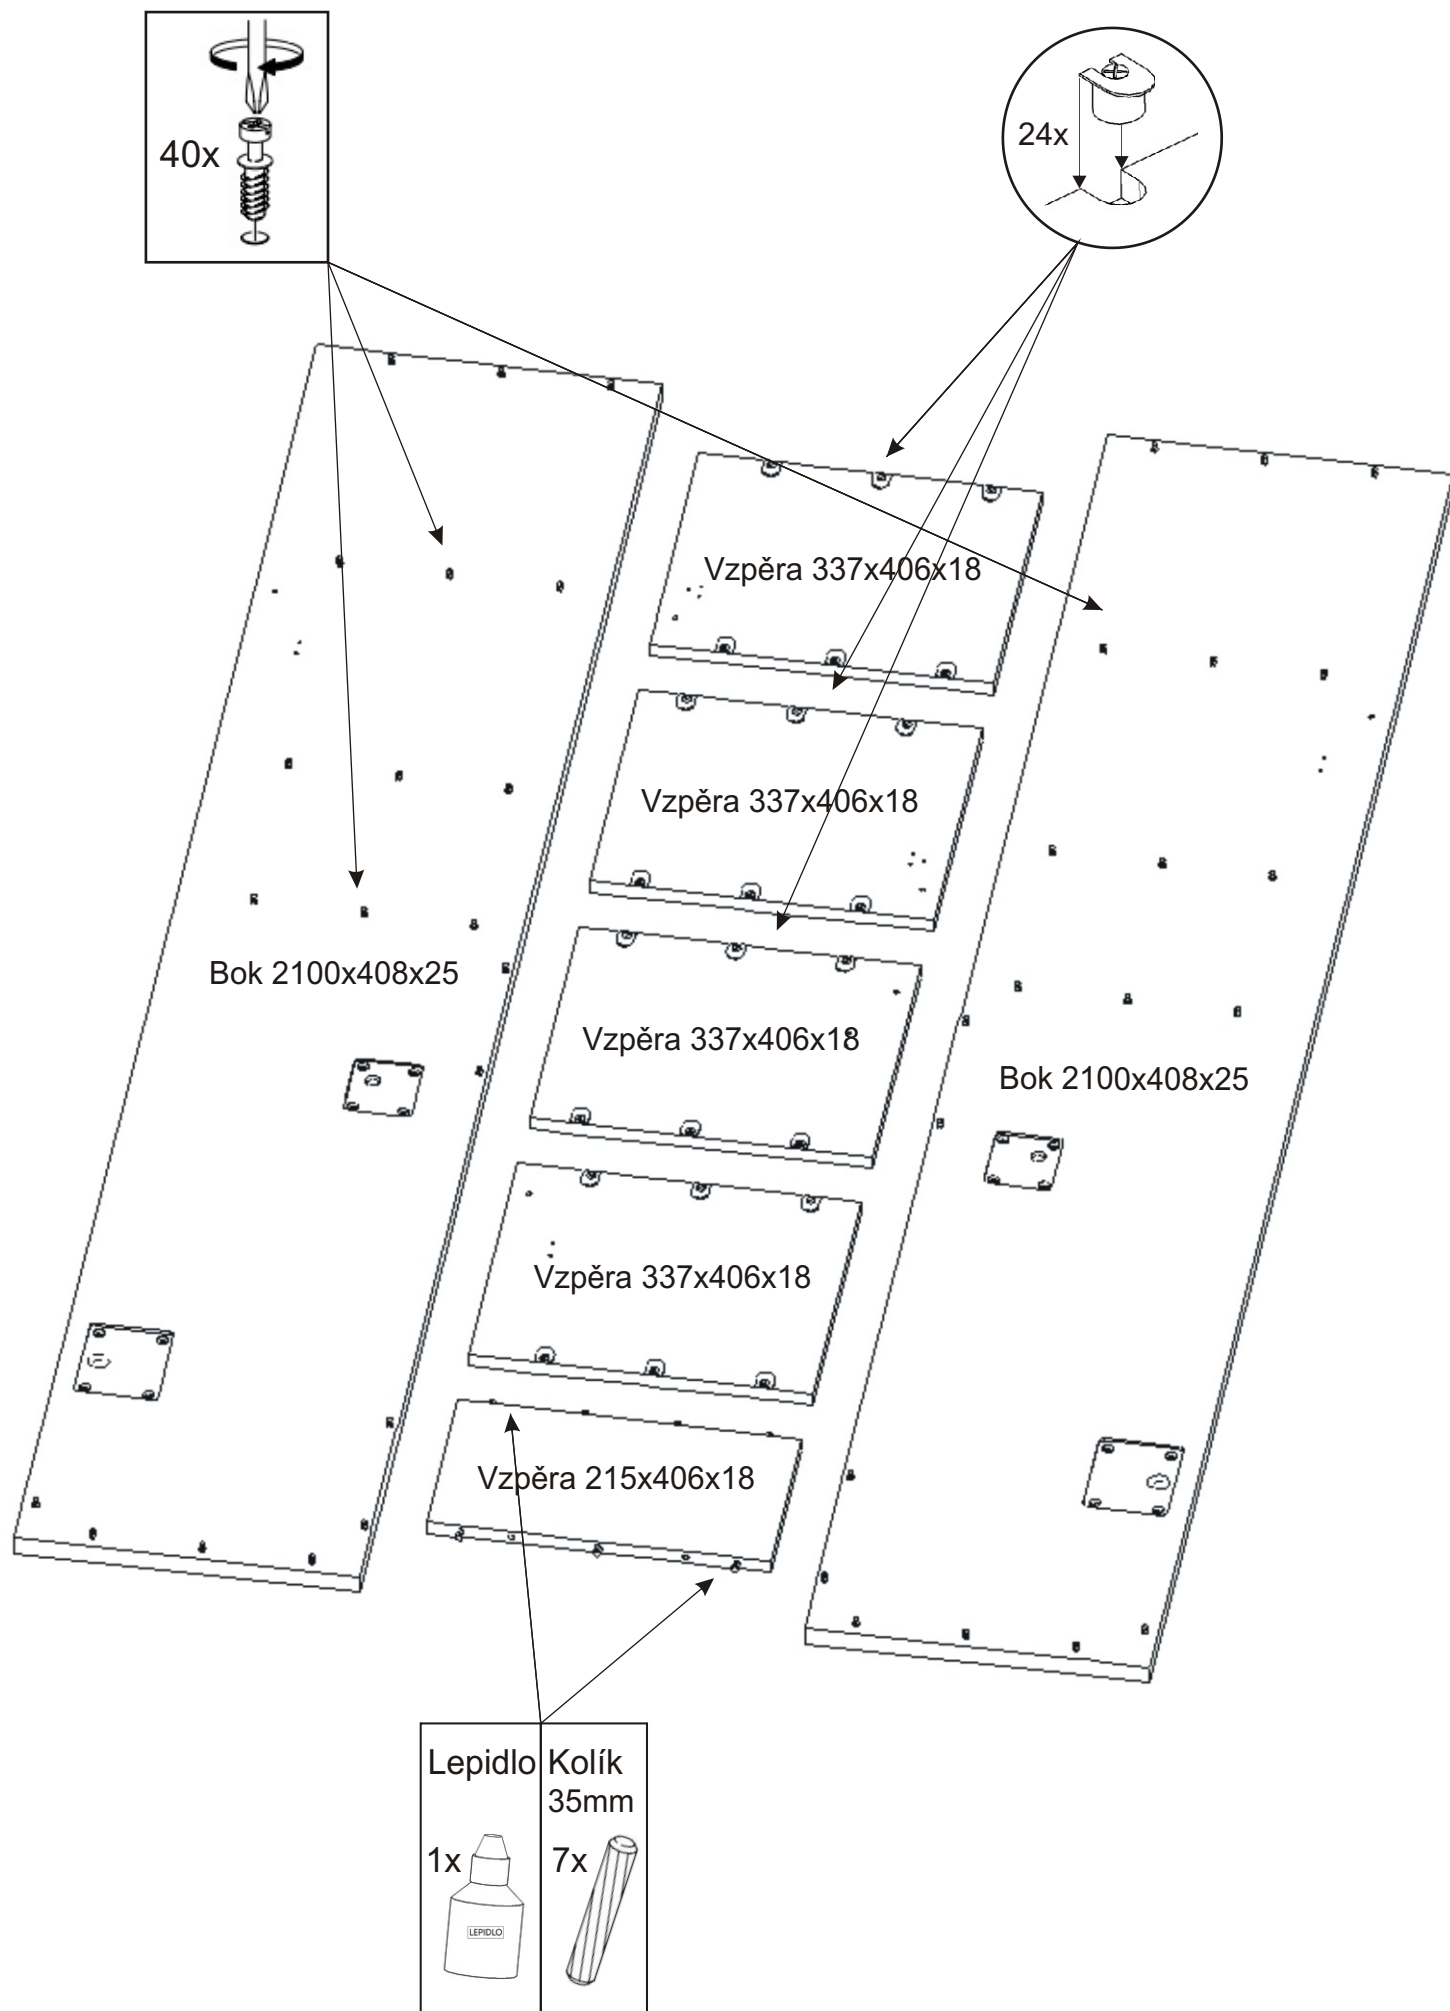

2.

Excentry je důležité naklepávat souběžně
na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.

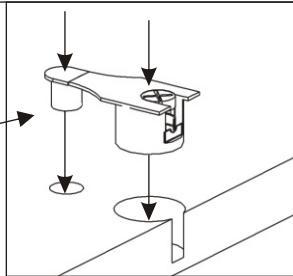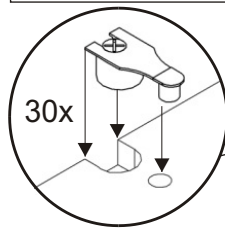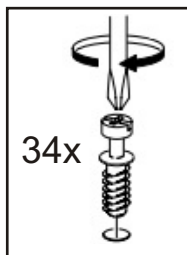

Police 2050x406x18

Police 2050x406x18

Police 2050x408x25


Záda 2050x300x18

Záda 2050x300x18

Půda 2050x408x25

Dno 2050x408x25

Sokl 2050x67x25

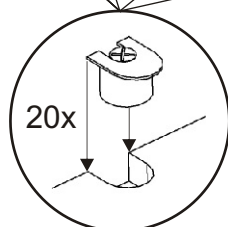

3.

Úchytka
192mm

3x



Dveře 666x330x18

Dveře 666x330x18

Dveře 666x330x18



V4x16

12x



V3,5x16




4x

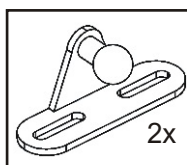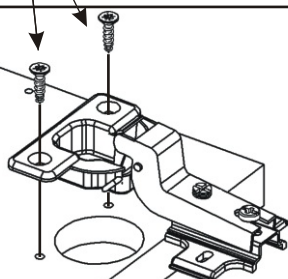

2x

Vložený pant

6x

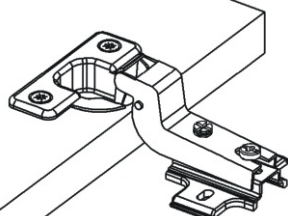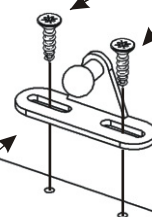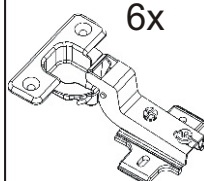

4.

Nešetřit lepidlem

Lepidlo

1x



Police 2050x406x18

Vzpěra 215x406x18

Police 2050x408x25

Konfirmát
50mm

Krytka

2x

2x



5.

Půda 2050x408x25

Police 2050x406x18

Police 2050x406x18


Police 2050x408x25

Bok 2100x408x25


Bok 2100x408x25

Dno 2050x408x25

Sokl 2050x67x25

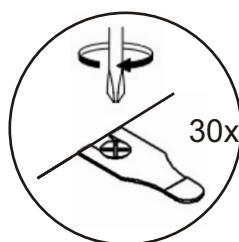


30x

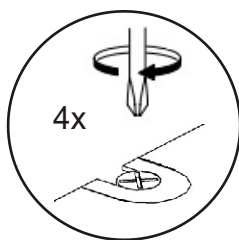


4x

6.

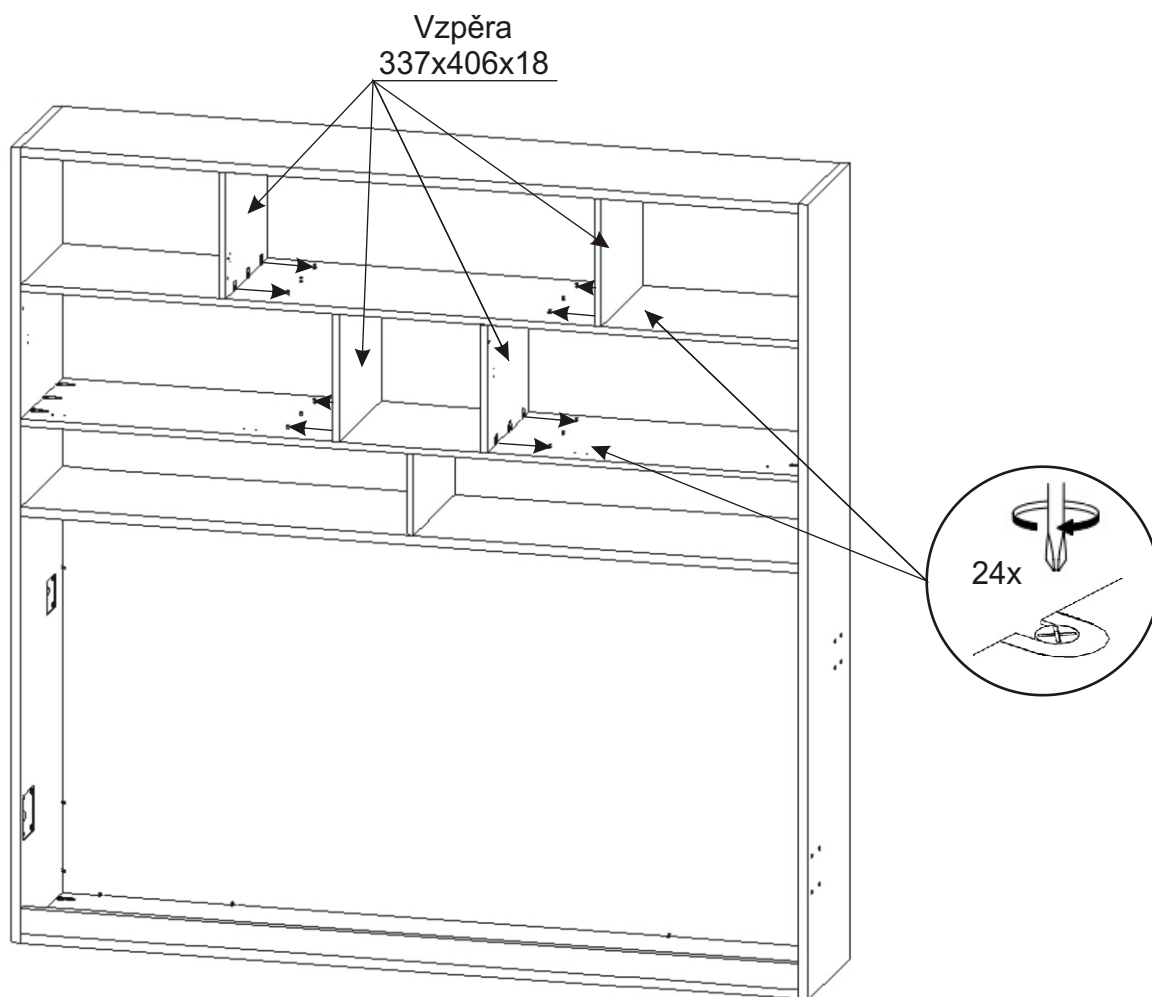


7.

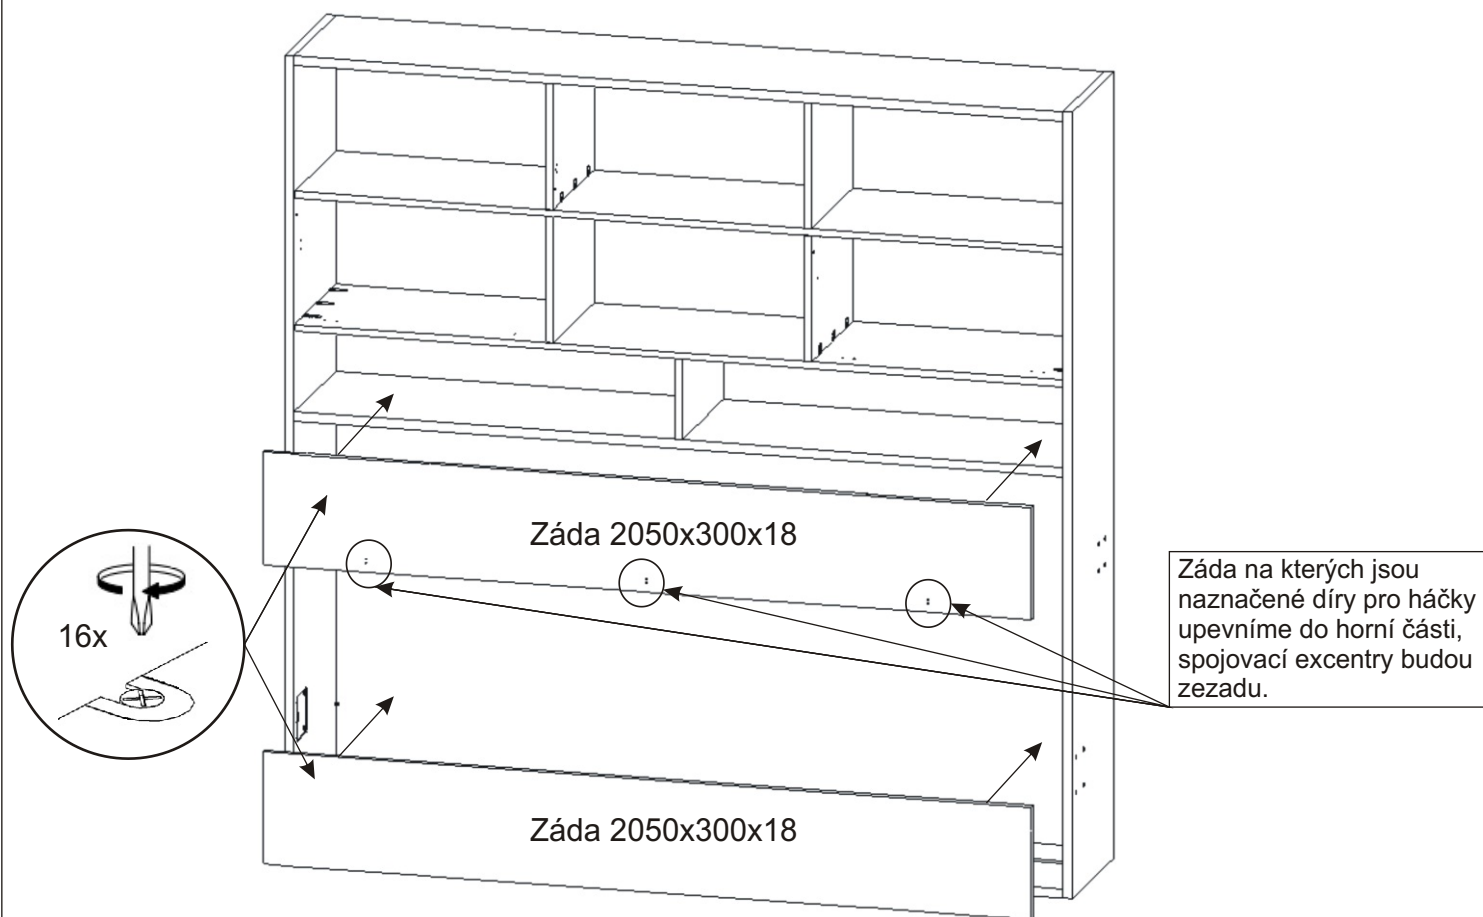



8.

Než připevníme záda skříně je důležité změřit a vyrovnat úhlopříčky L1 = L2.

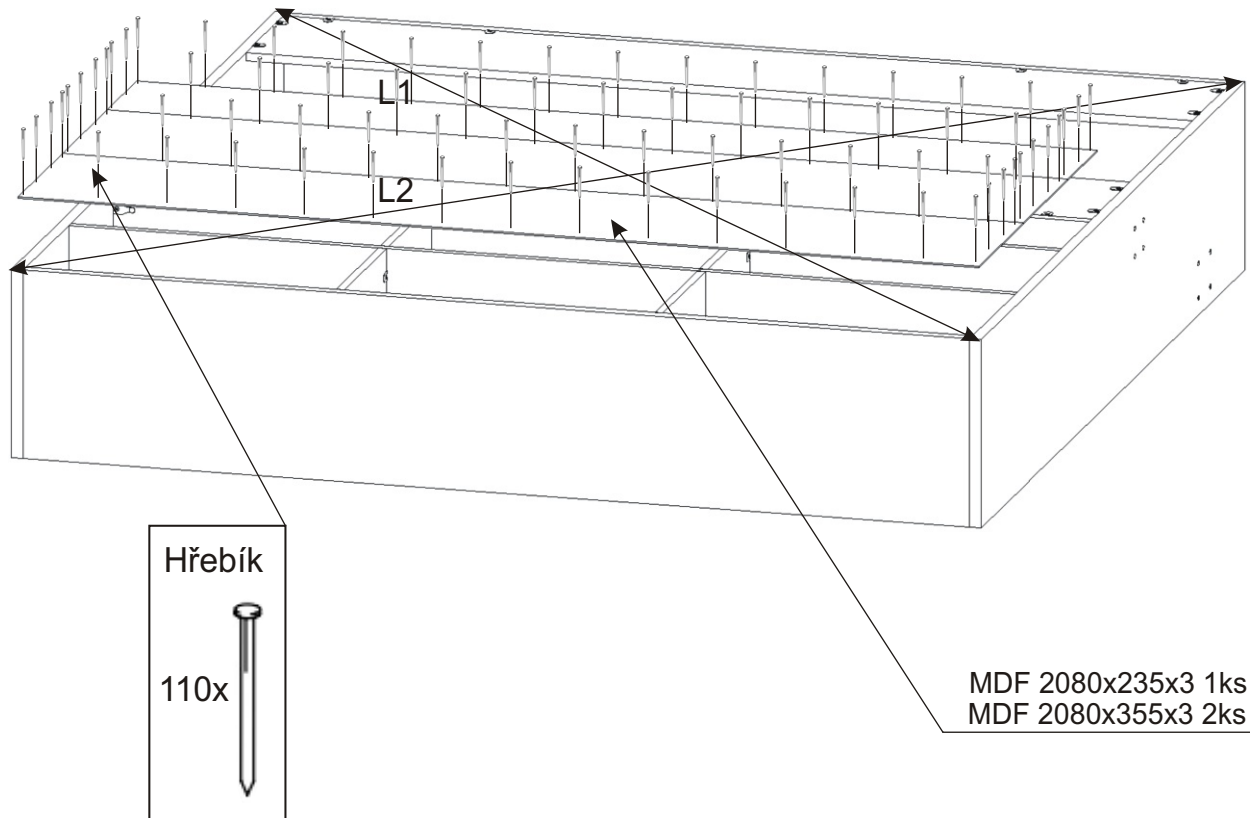


9.




Nyní s pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

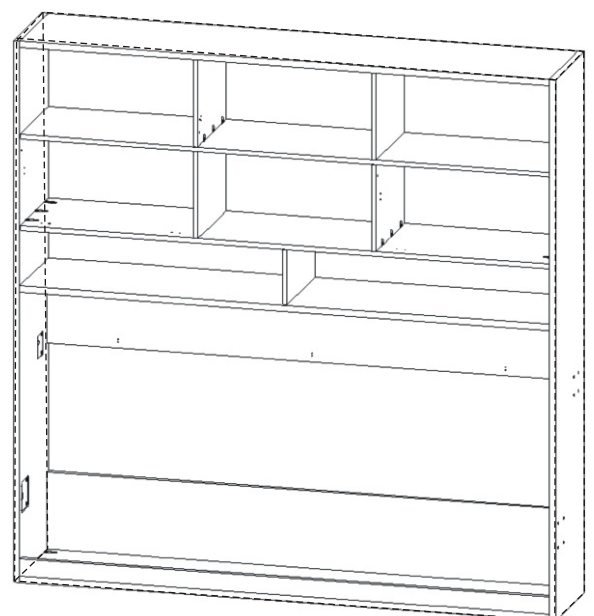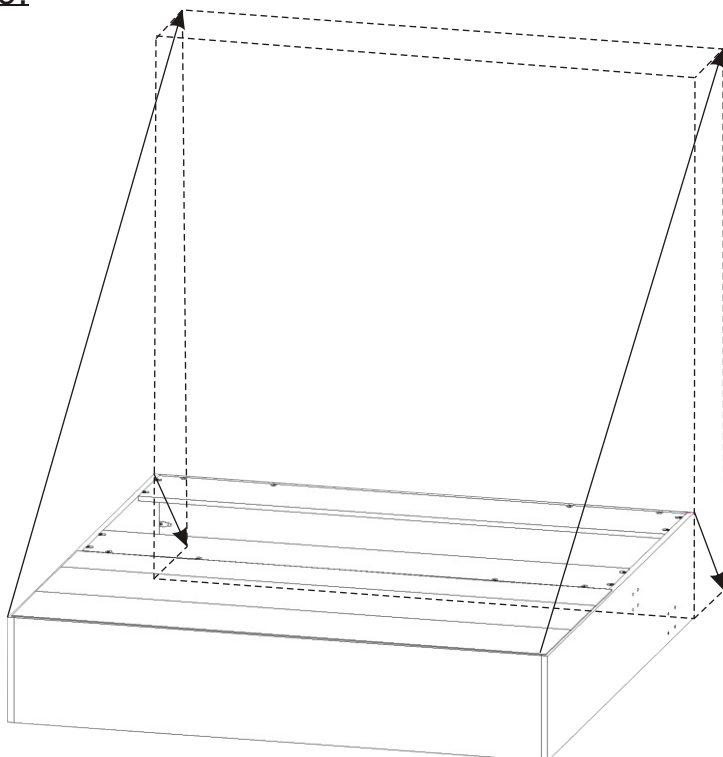

10.

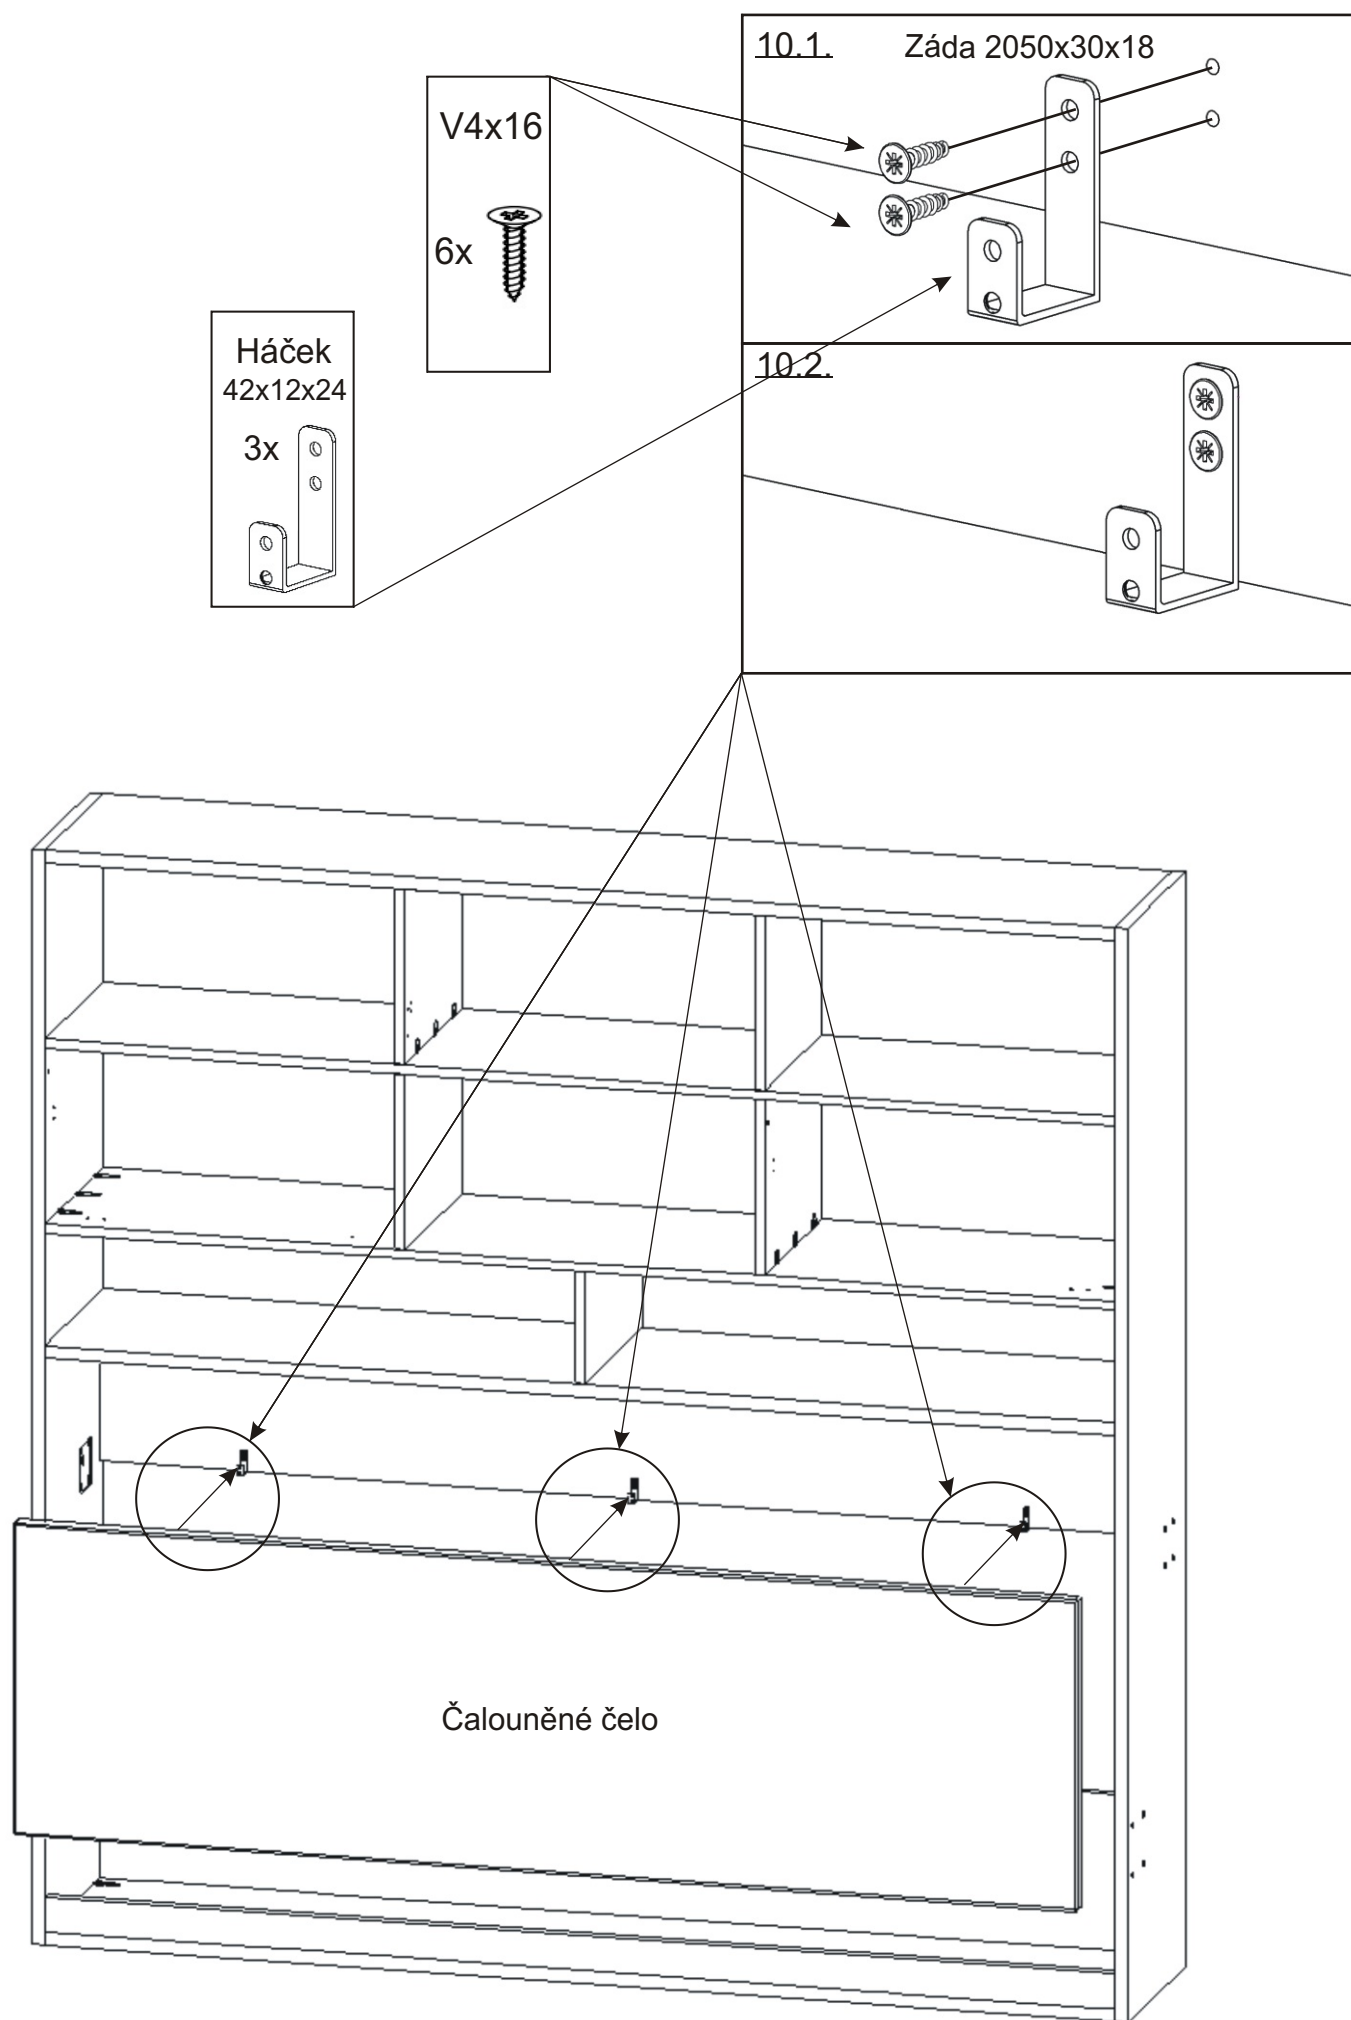


11.

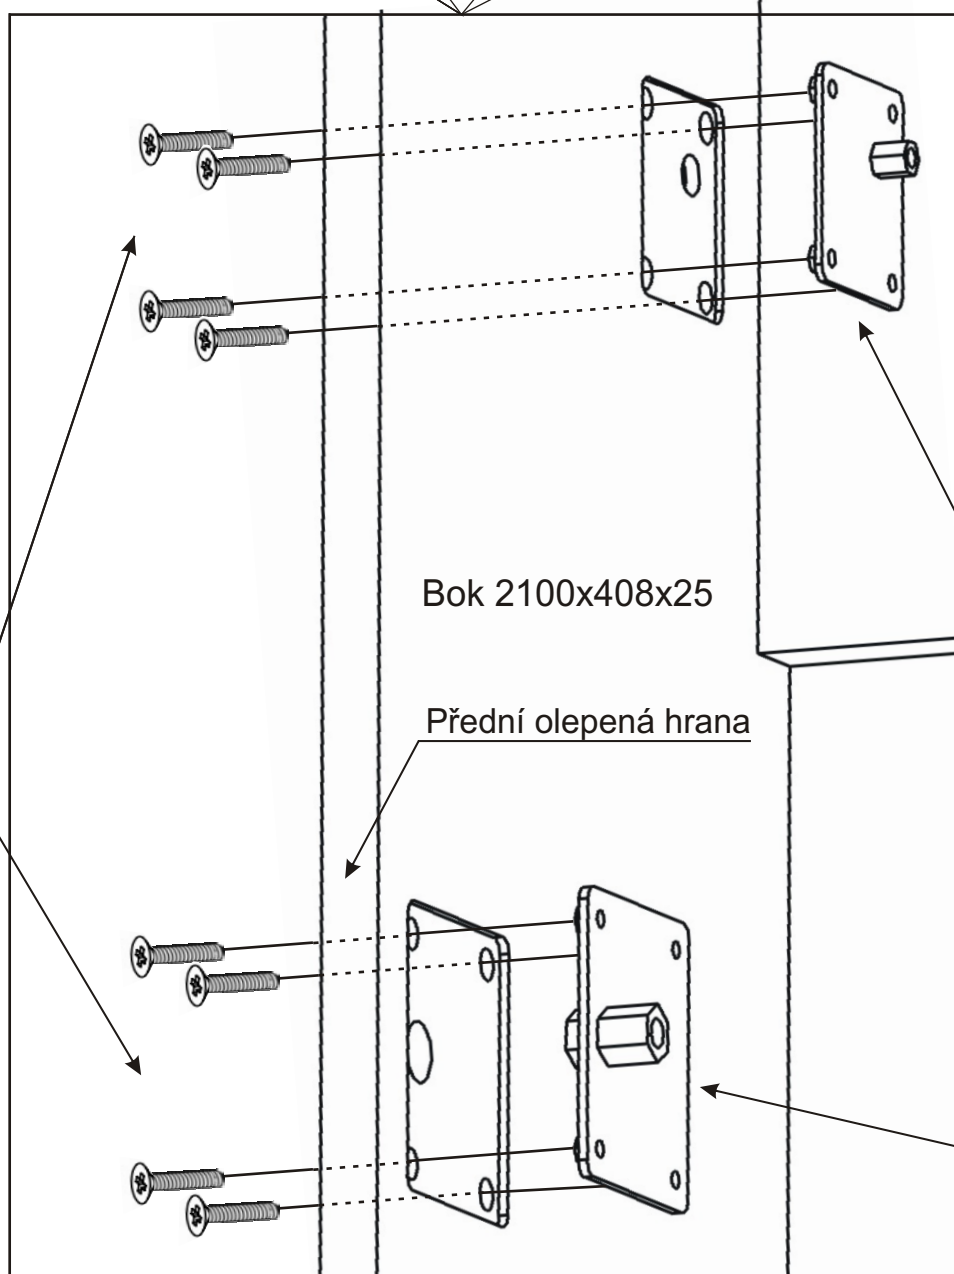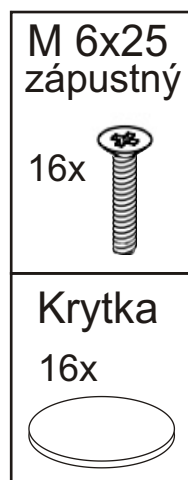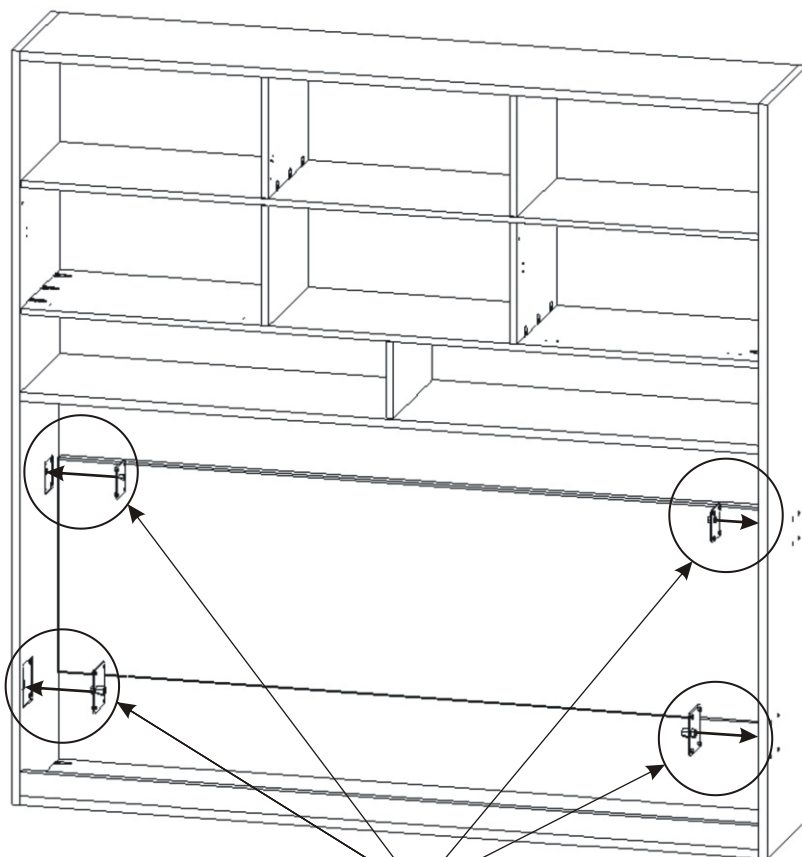


Usazovací
plech malý
80x90

2x




Usazovací
plech velký
100x120

2x








*Výklopná postel musí být před nasazením
kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.*

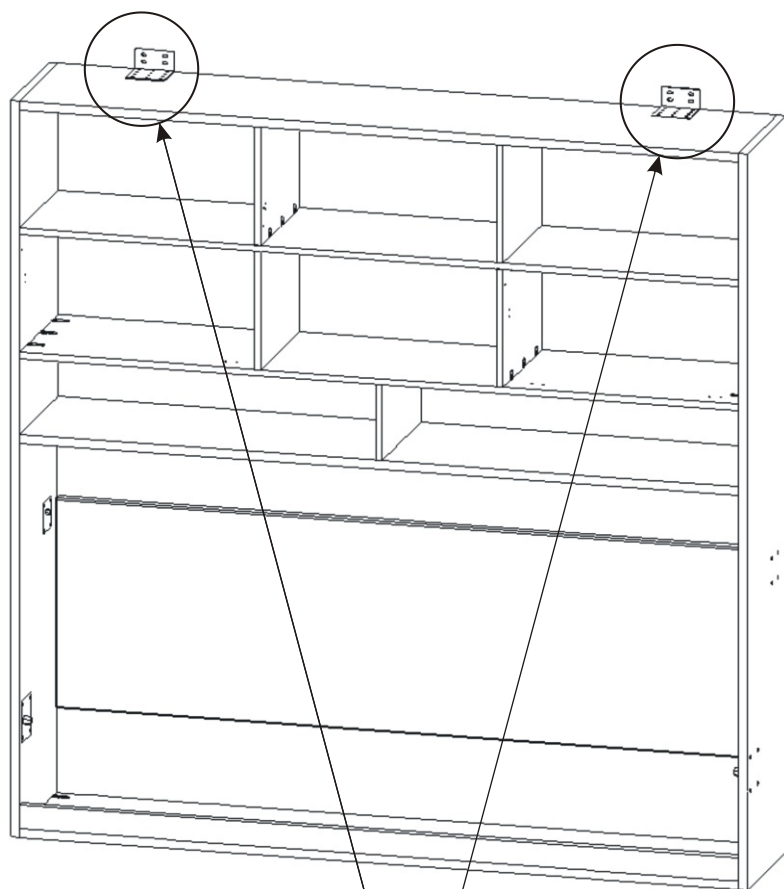



- 1) Korpis skříně přisuneme ke zdi.
- 2) Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3) Navrtáme otvory pro hmoždinky, naklepeme hmoždinky.
- 4) Úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpisu a poté ke zdi.

Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.

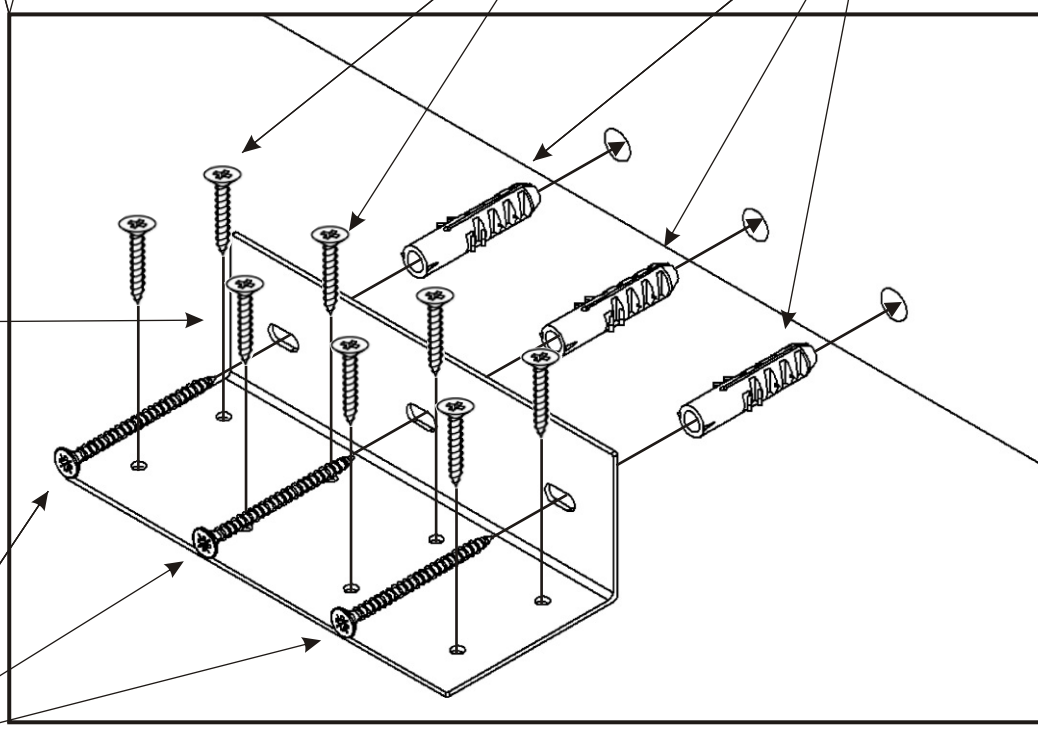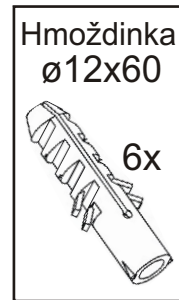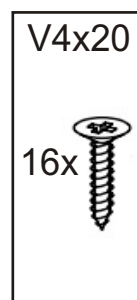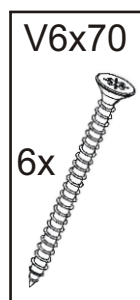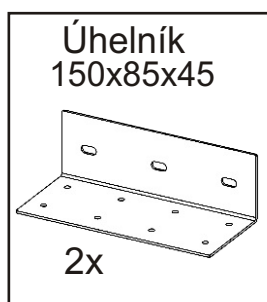


13.1.

Vzpěra 337x406x18

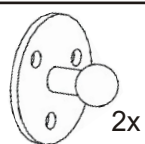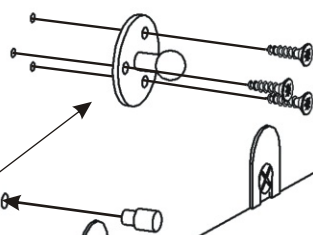

Podpěrka

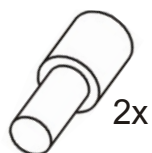


Plynový
píst malý
60N - 2ks



13.2.

Dveře 666x330x18

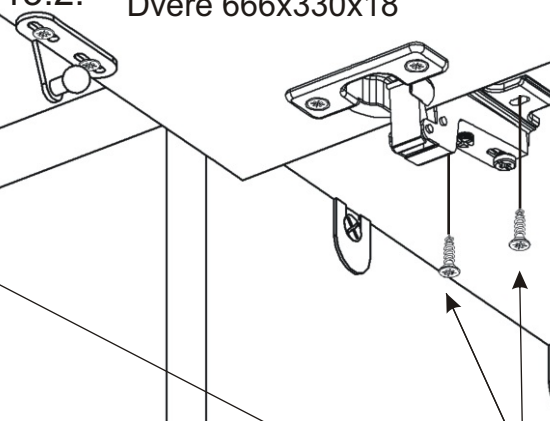

V3,5x16

6x




V4x16

4x




13.3.

Půda 2050x
408x25

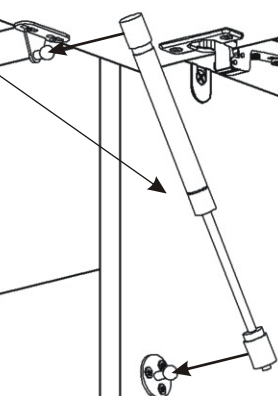

13.4.

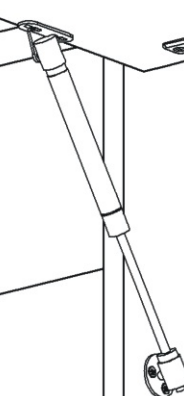


14.1.

Police 2050x406x18

14.2.

Podpěrka

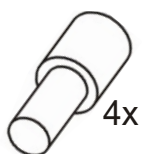


4x

V3,5x16

8x



Závěs dveří

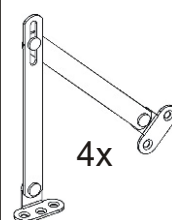

4x

V4x16

6x



V3,5x16

8x




14.3.

14.4.


Dveře 666x330x18

15.

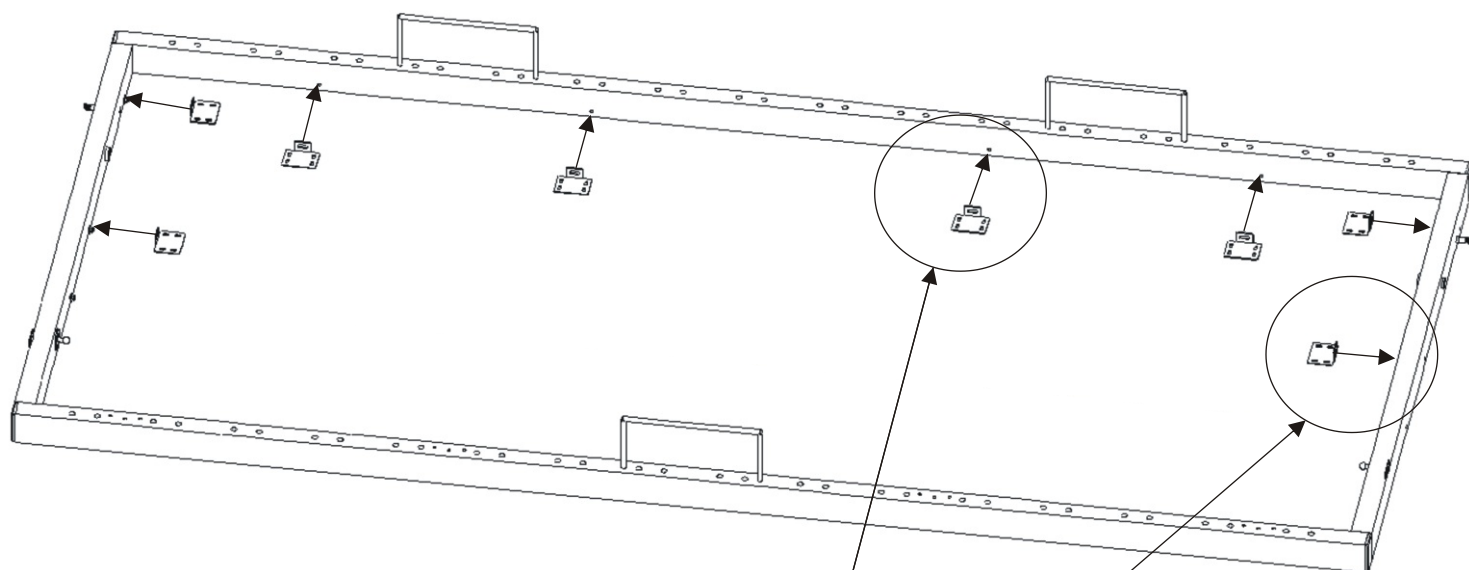


Matice
samojistná M4

8x




Podložka M4

8x




Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

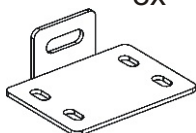



Šroub
ozdobný
4x40

8x

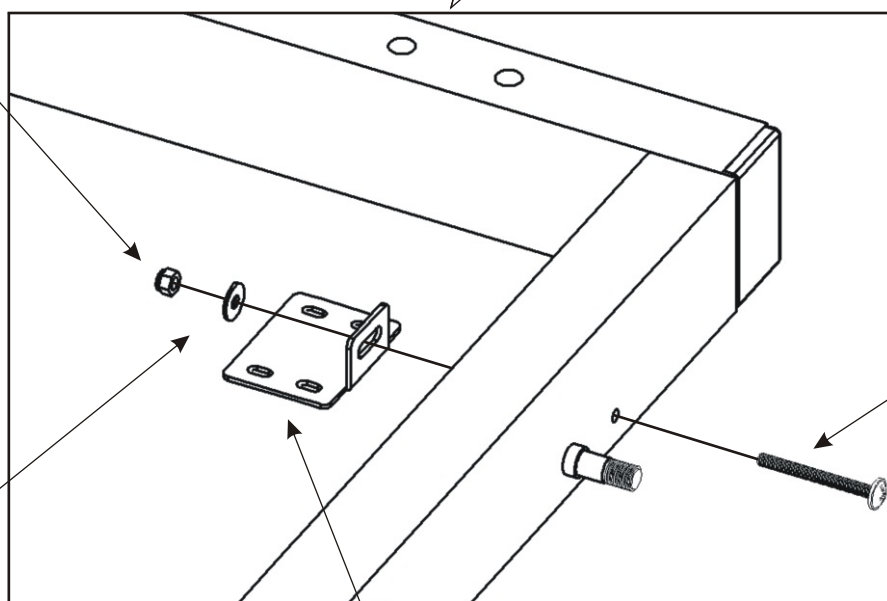



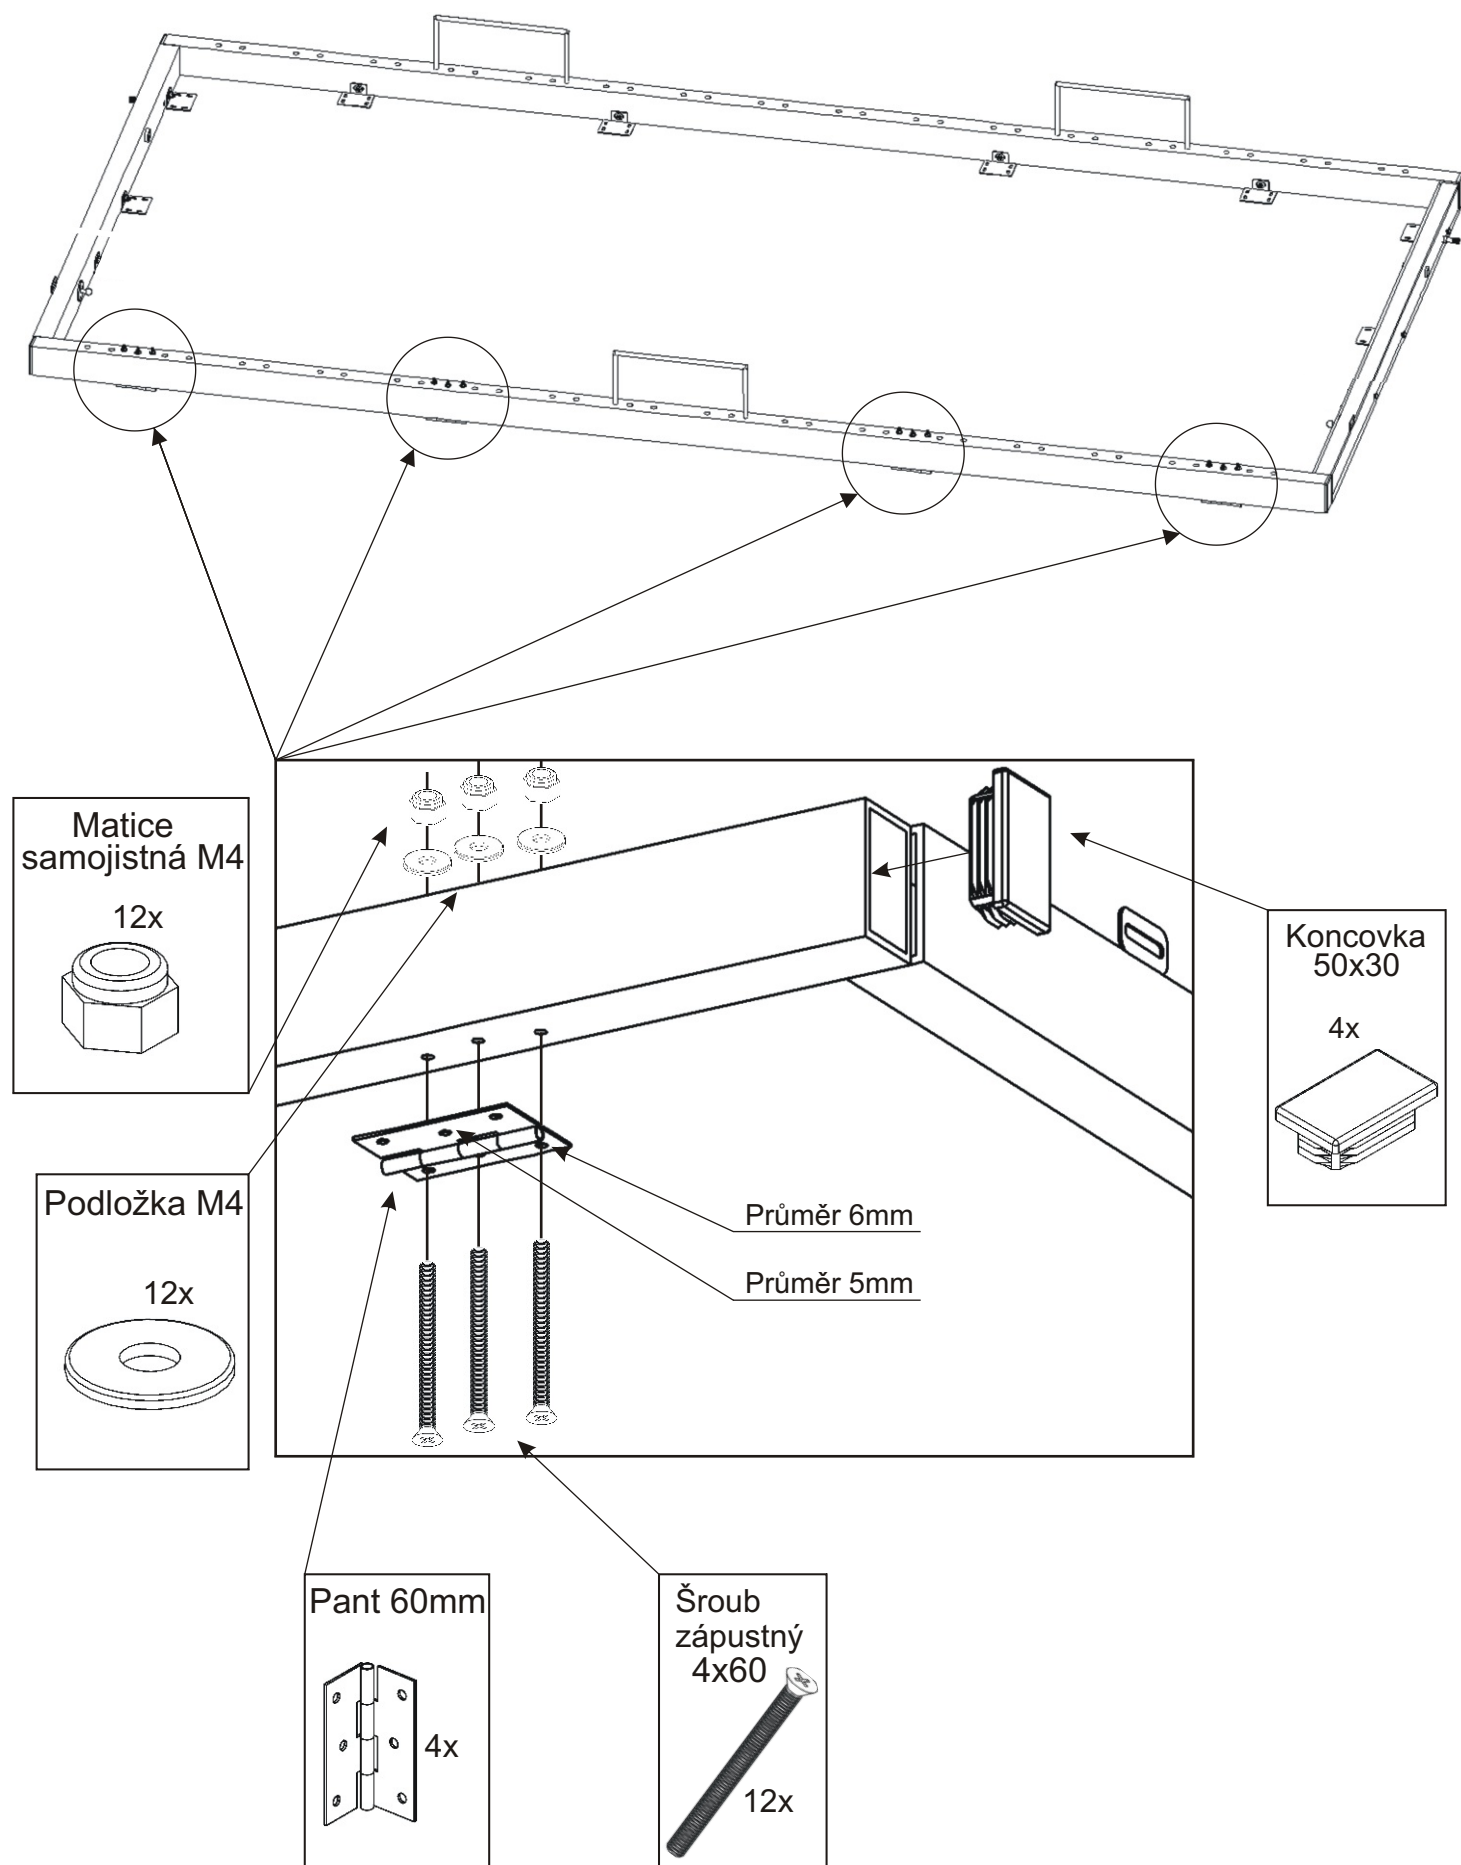



17.

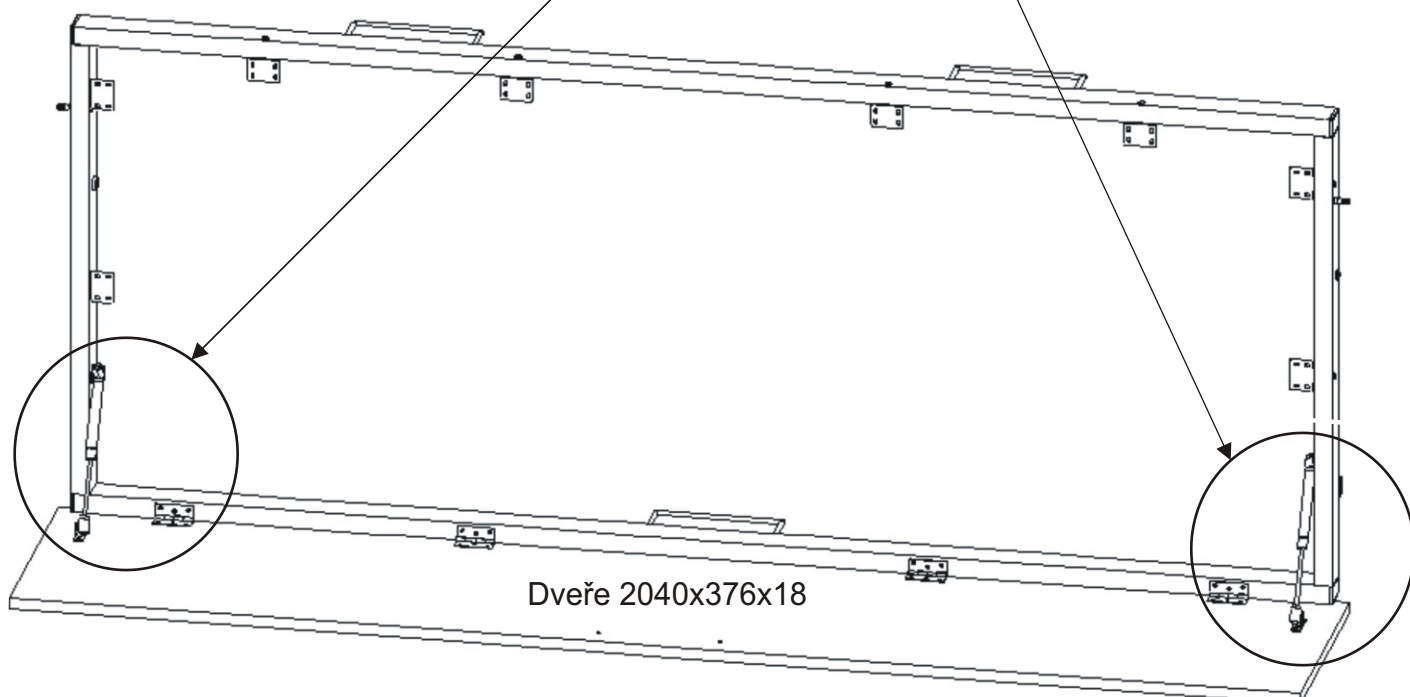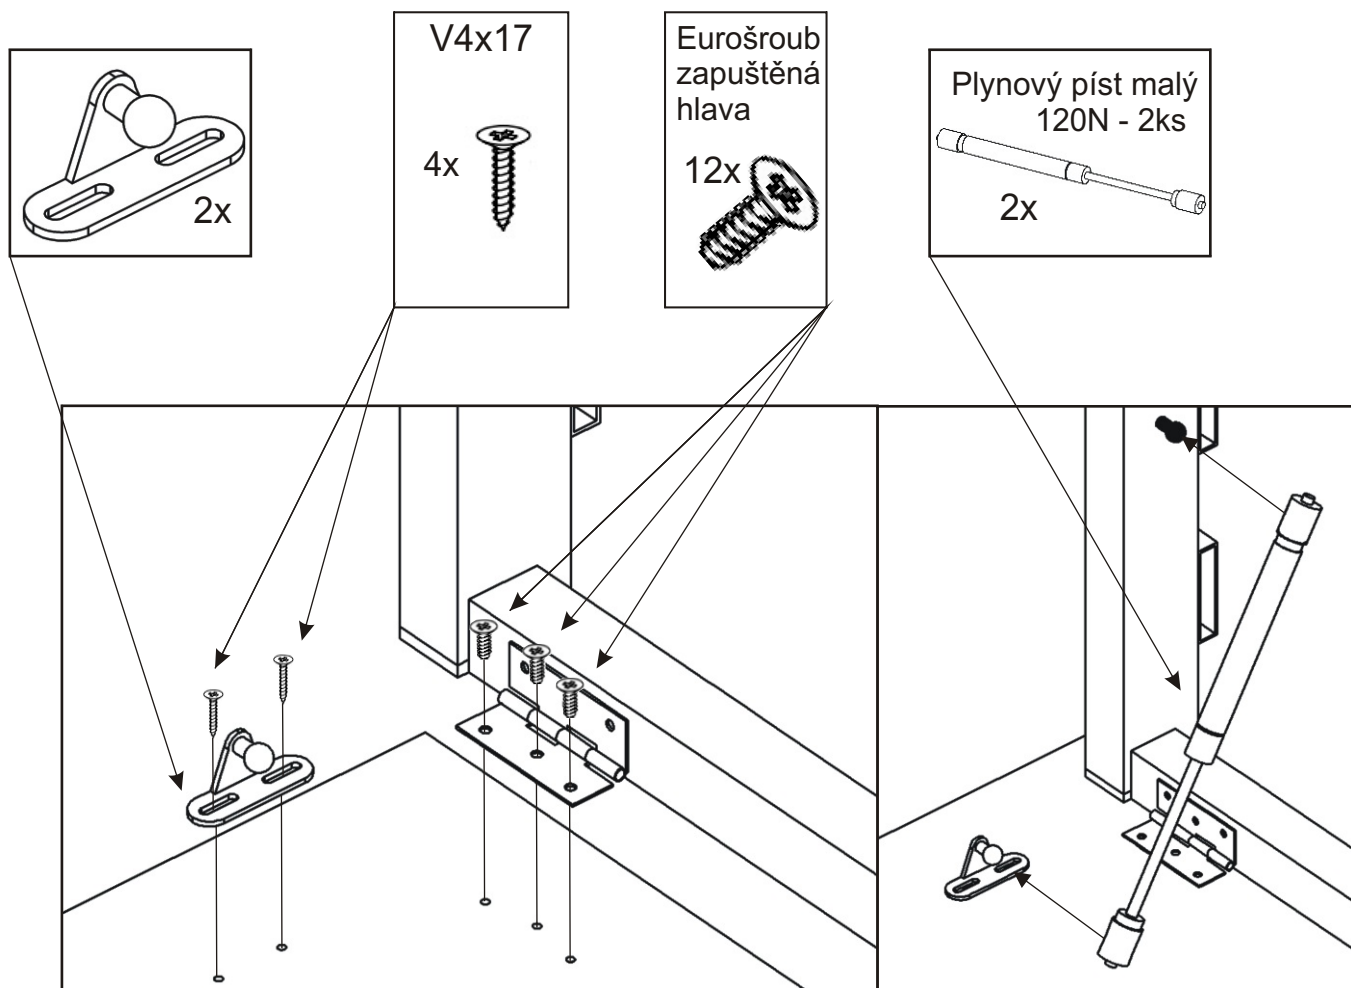





18.

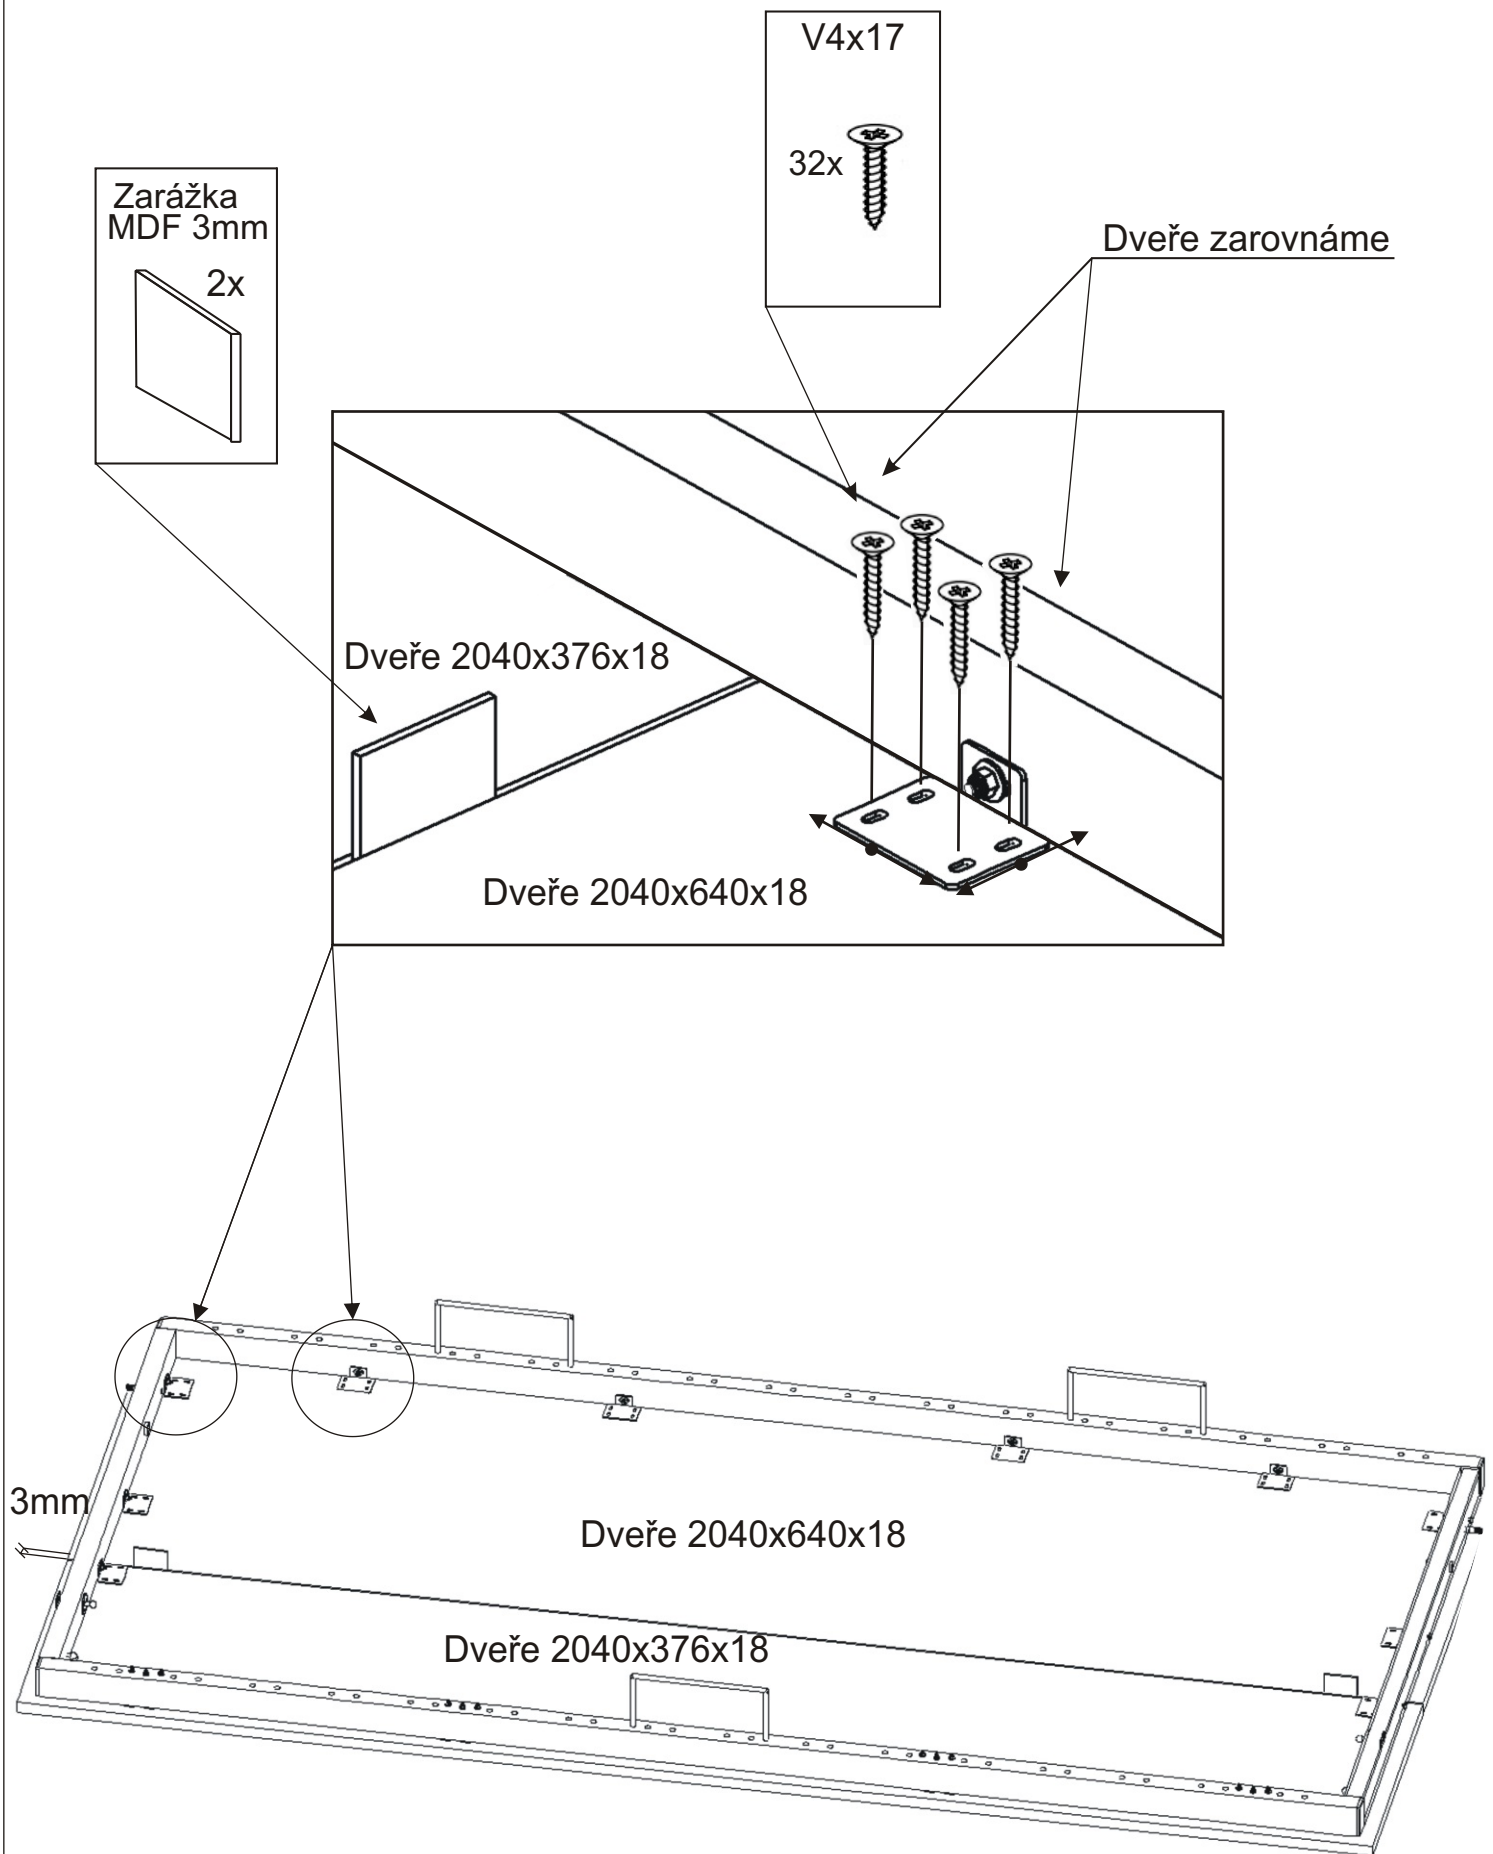

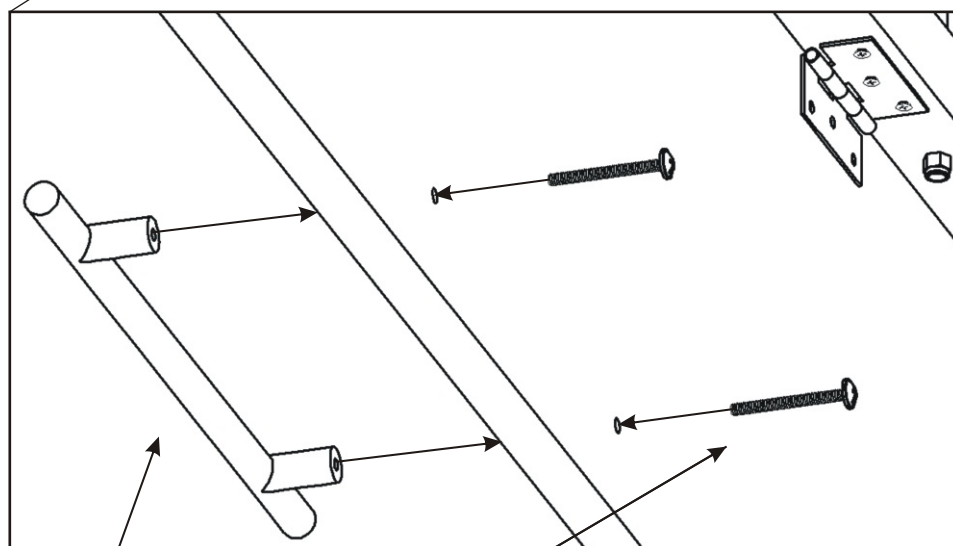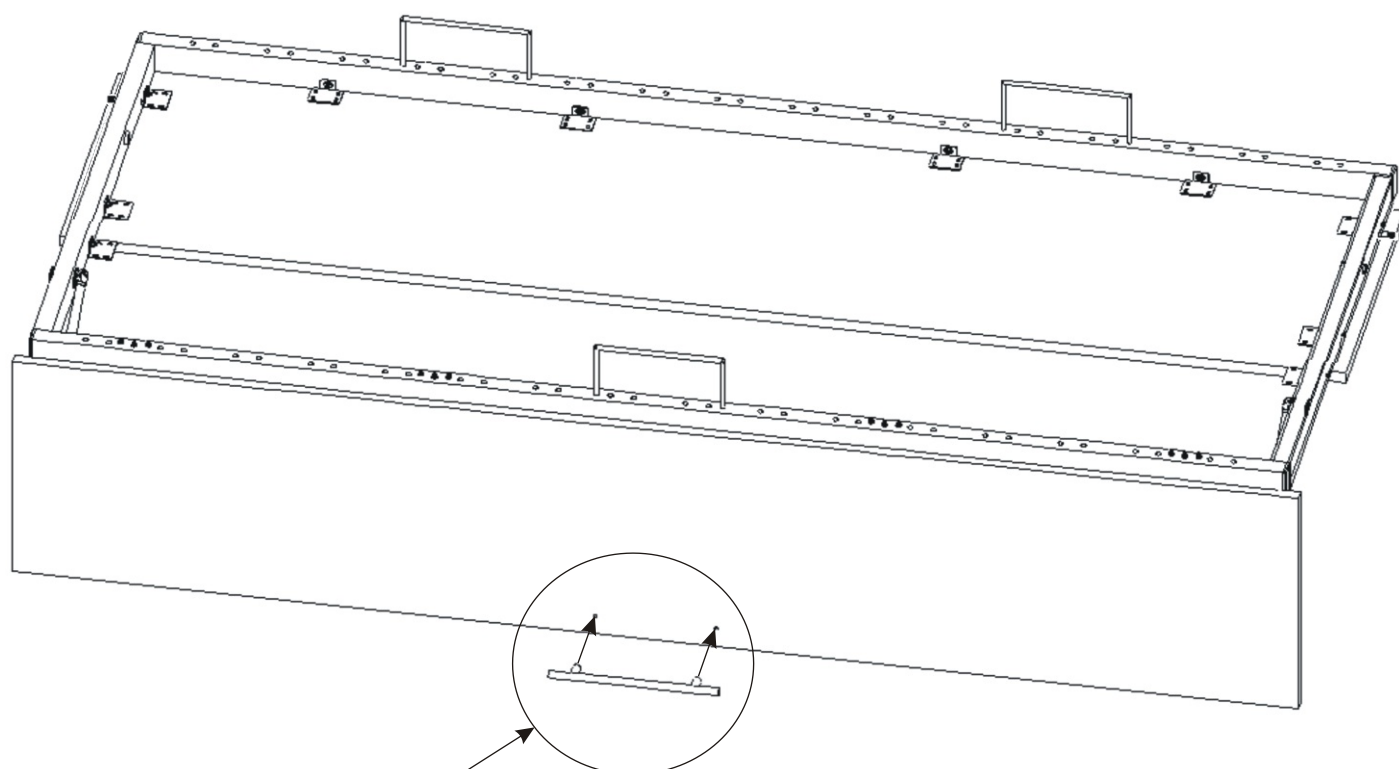

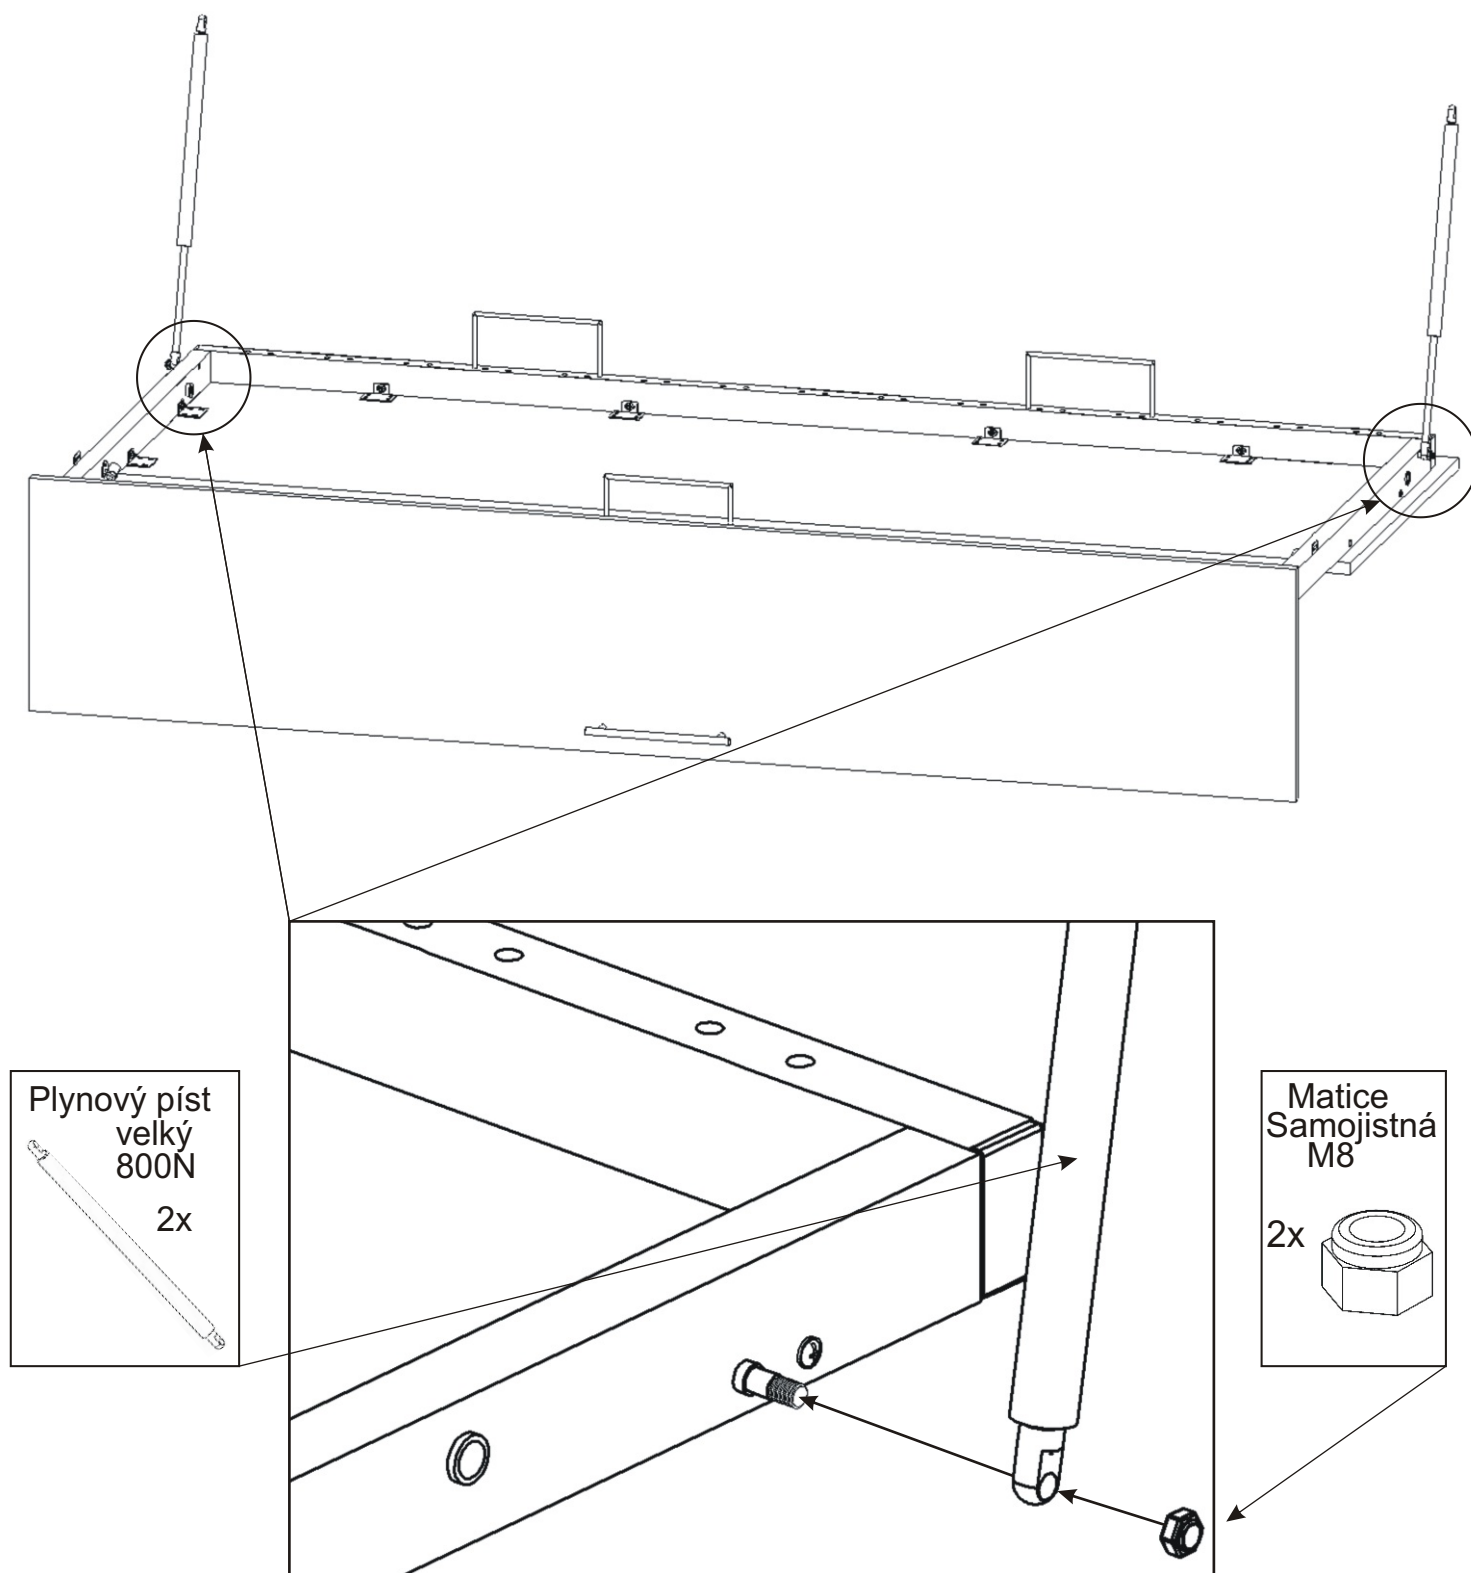

Matici úplně nedotahujeme,
je potřeba nechat nějakou vůli.

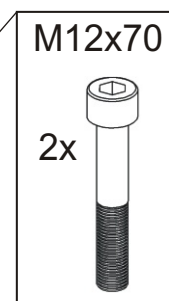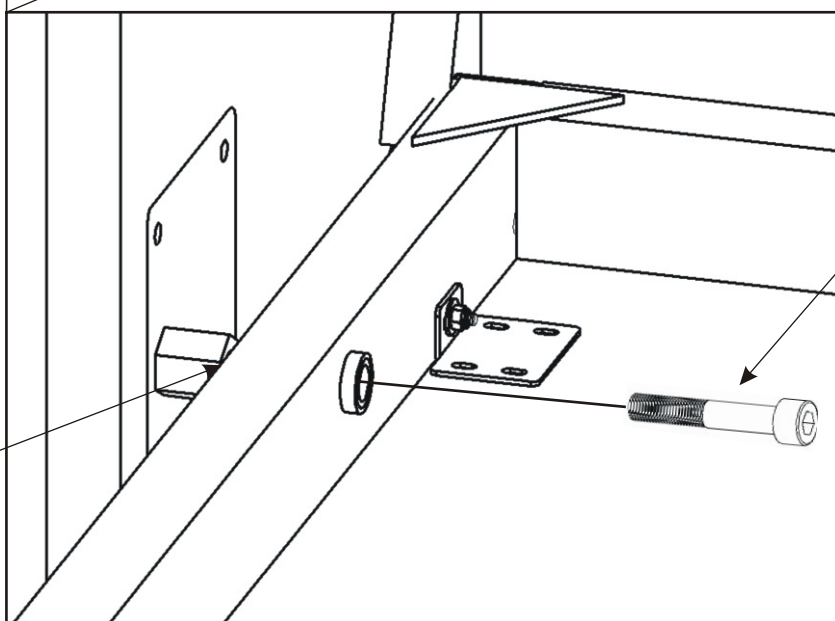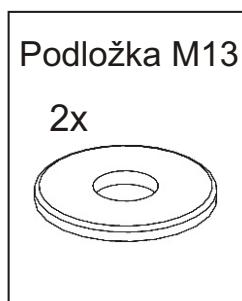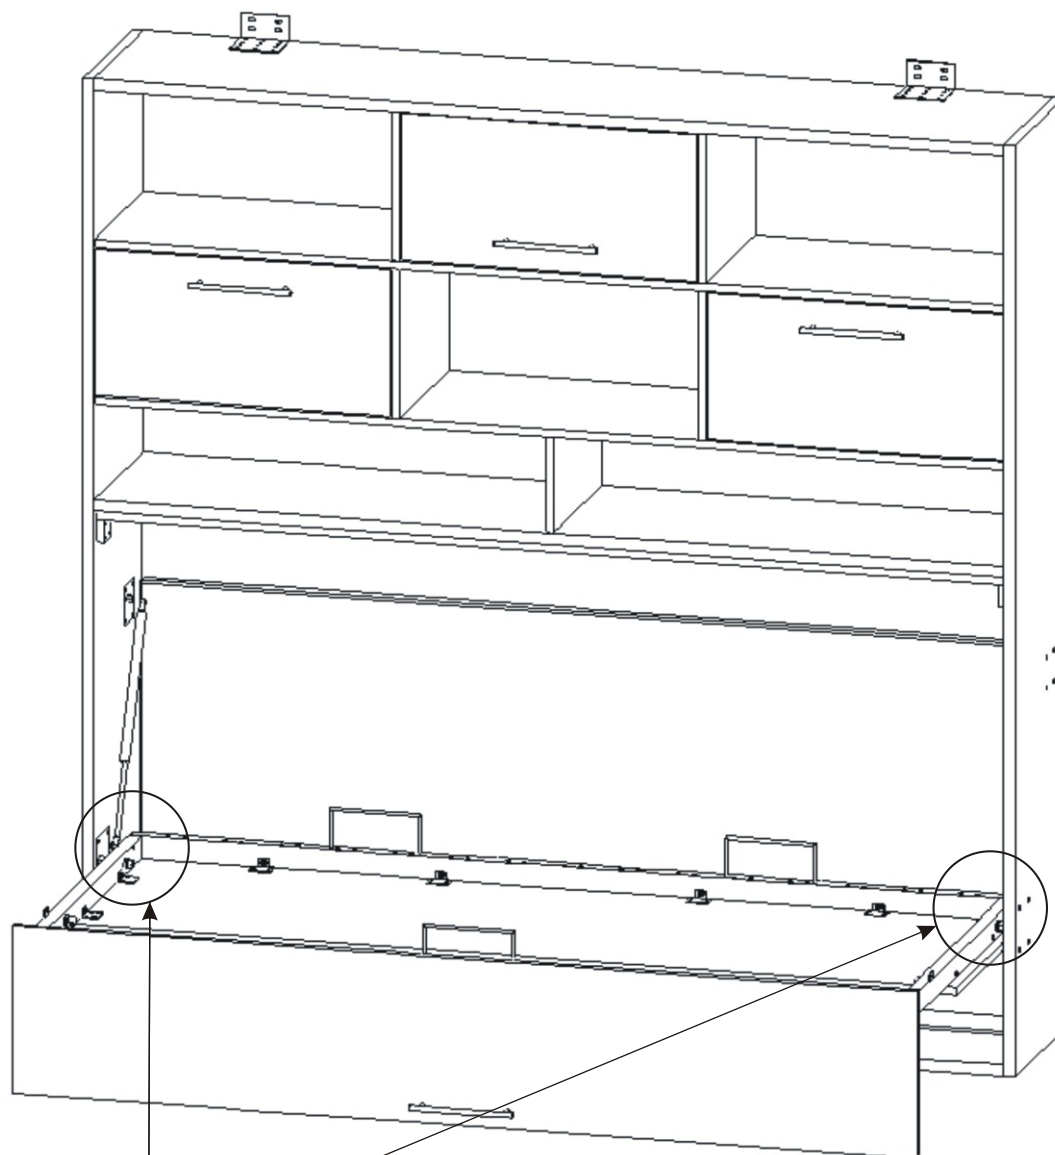

Je možné že podložka M13
nebude vůbec potřeba.

Šroub úplně nedotahujeme,
je potřeba nechat nějakou vůli.

22.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.

Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.



M8x25

2x




22.1.

22.2.

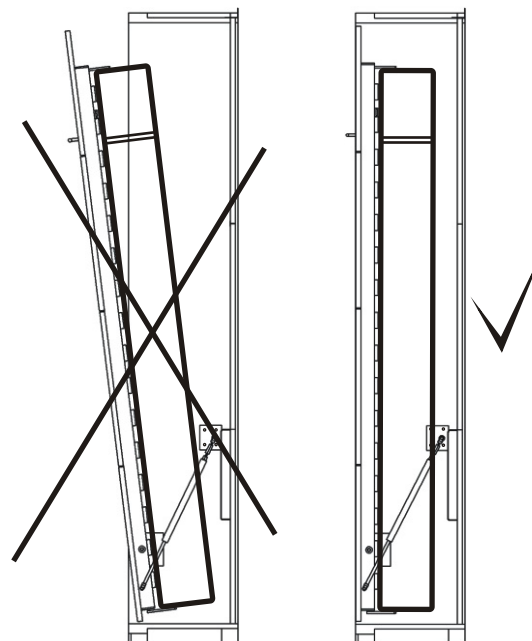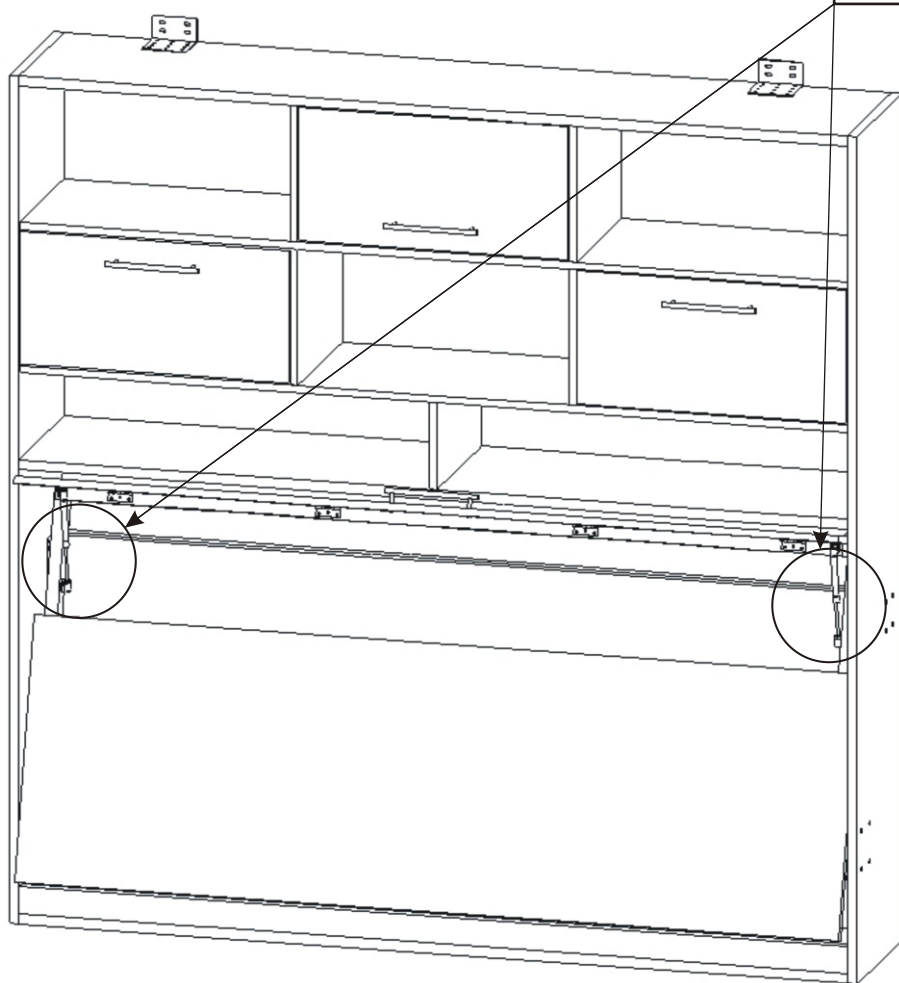

Ⓐ

Ⓑ

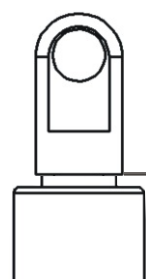

0mm



2mm



Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.


Maximální rozevření je 2mm !!!

Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.

Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

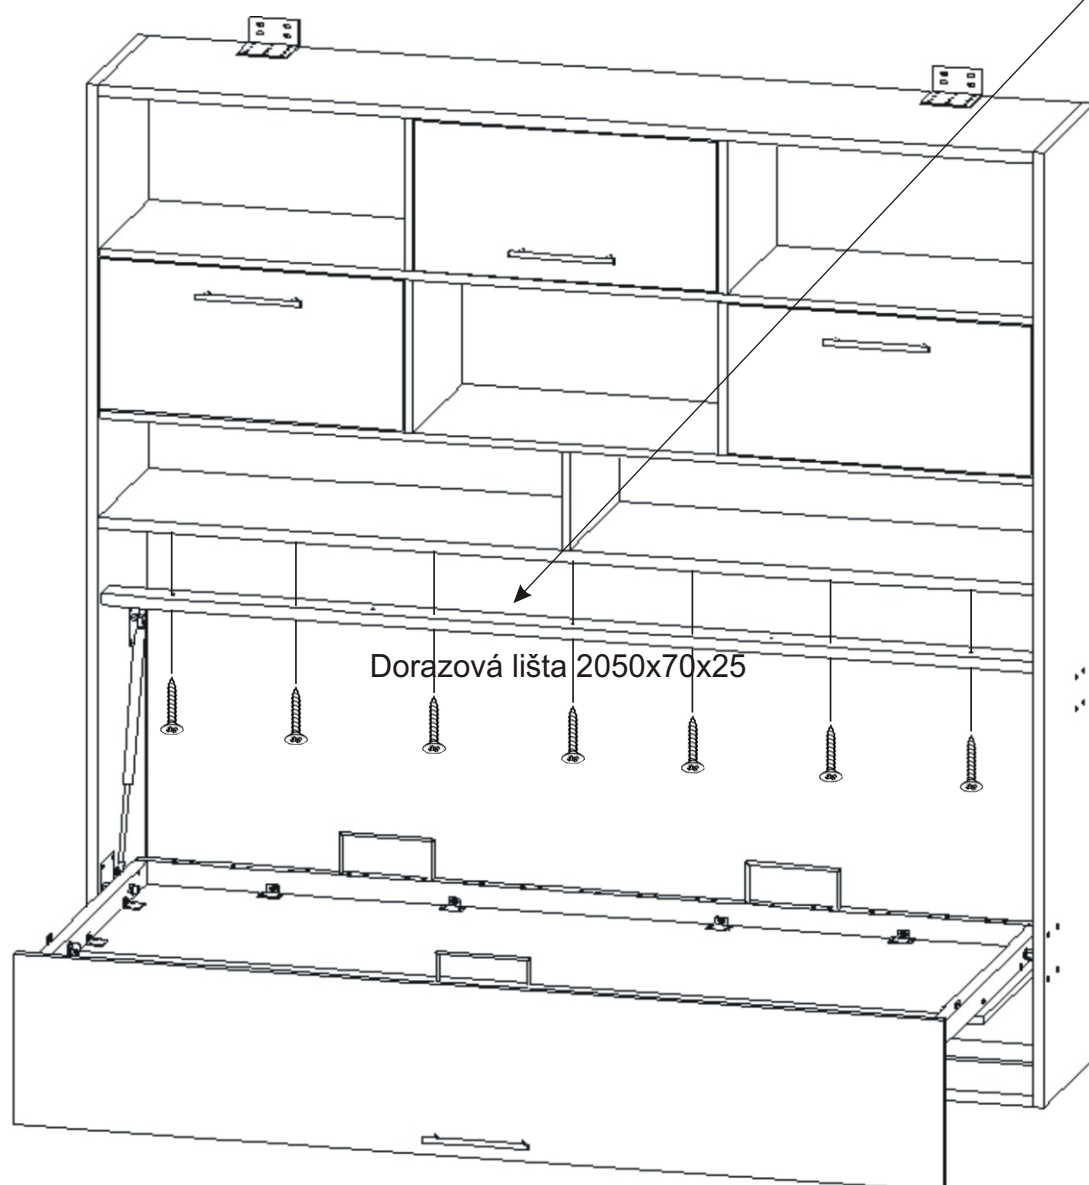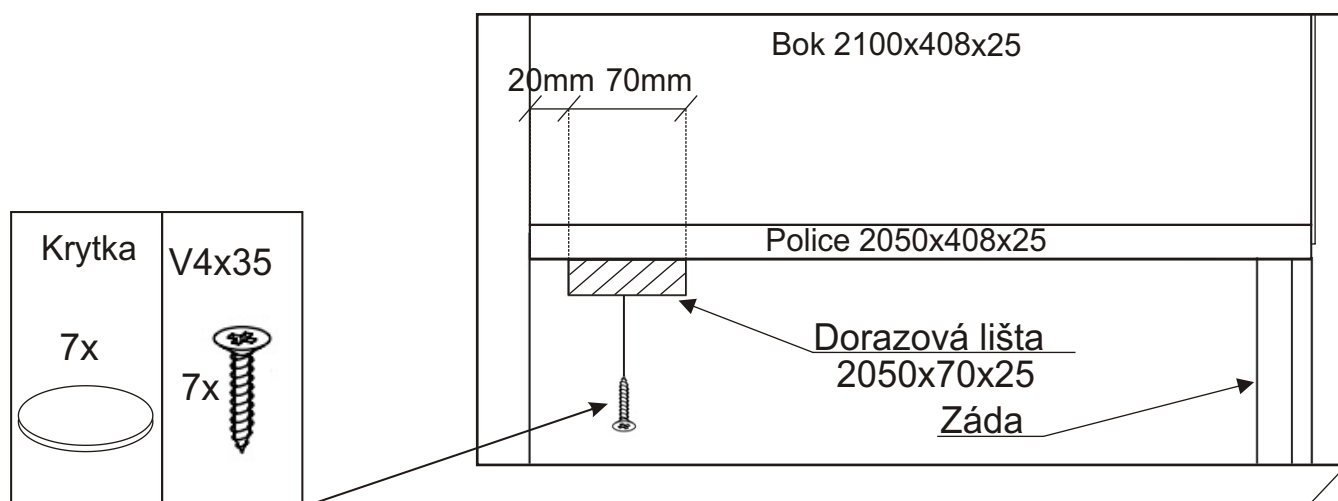


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

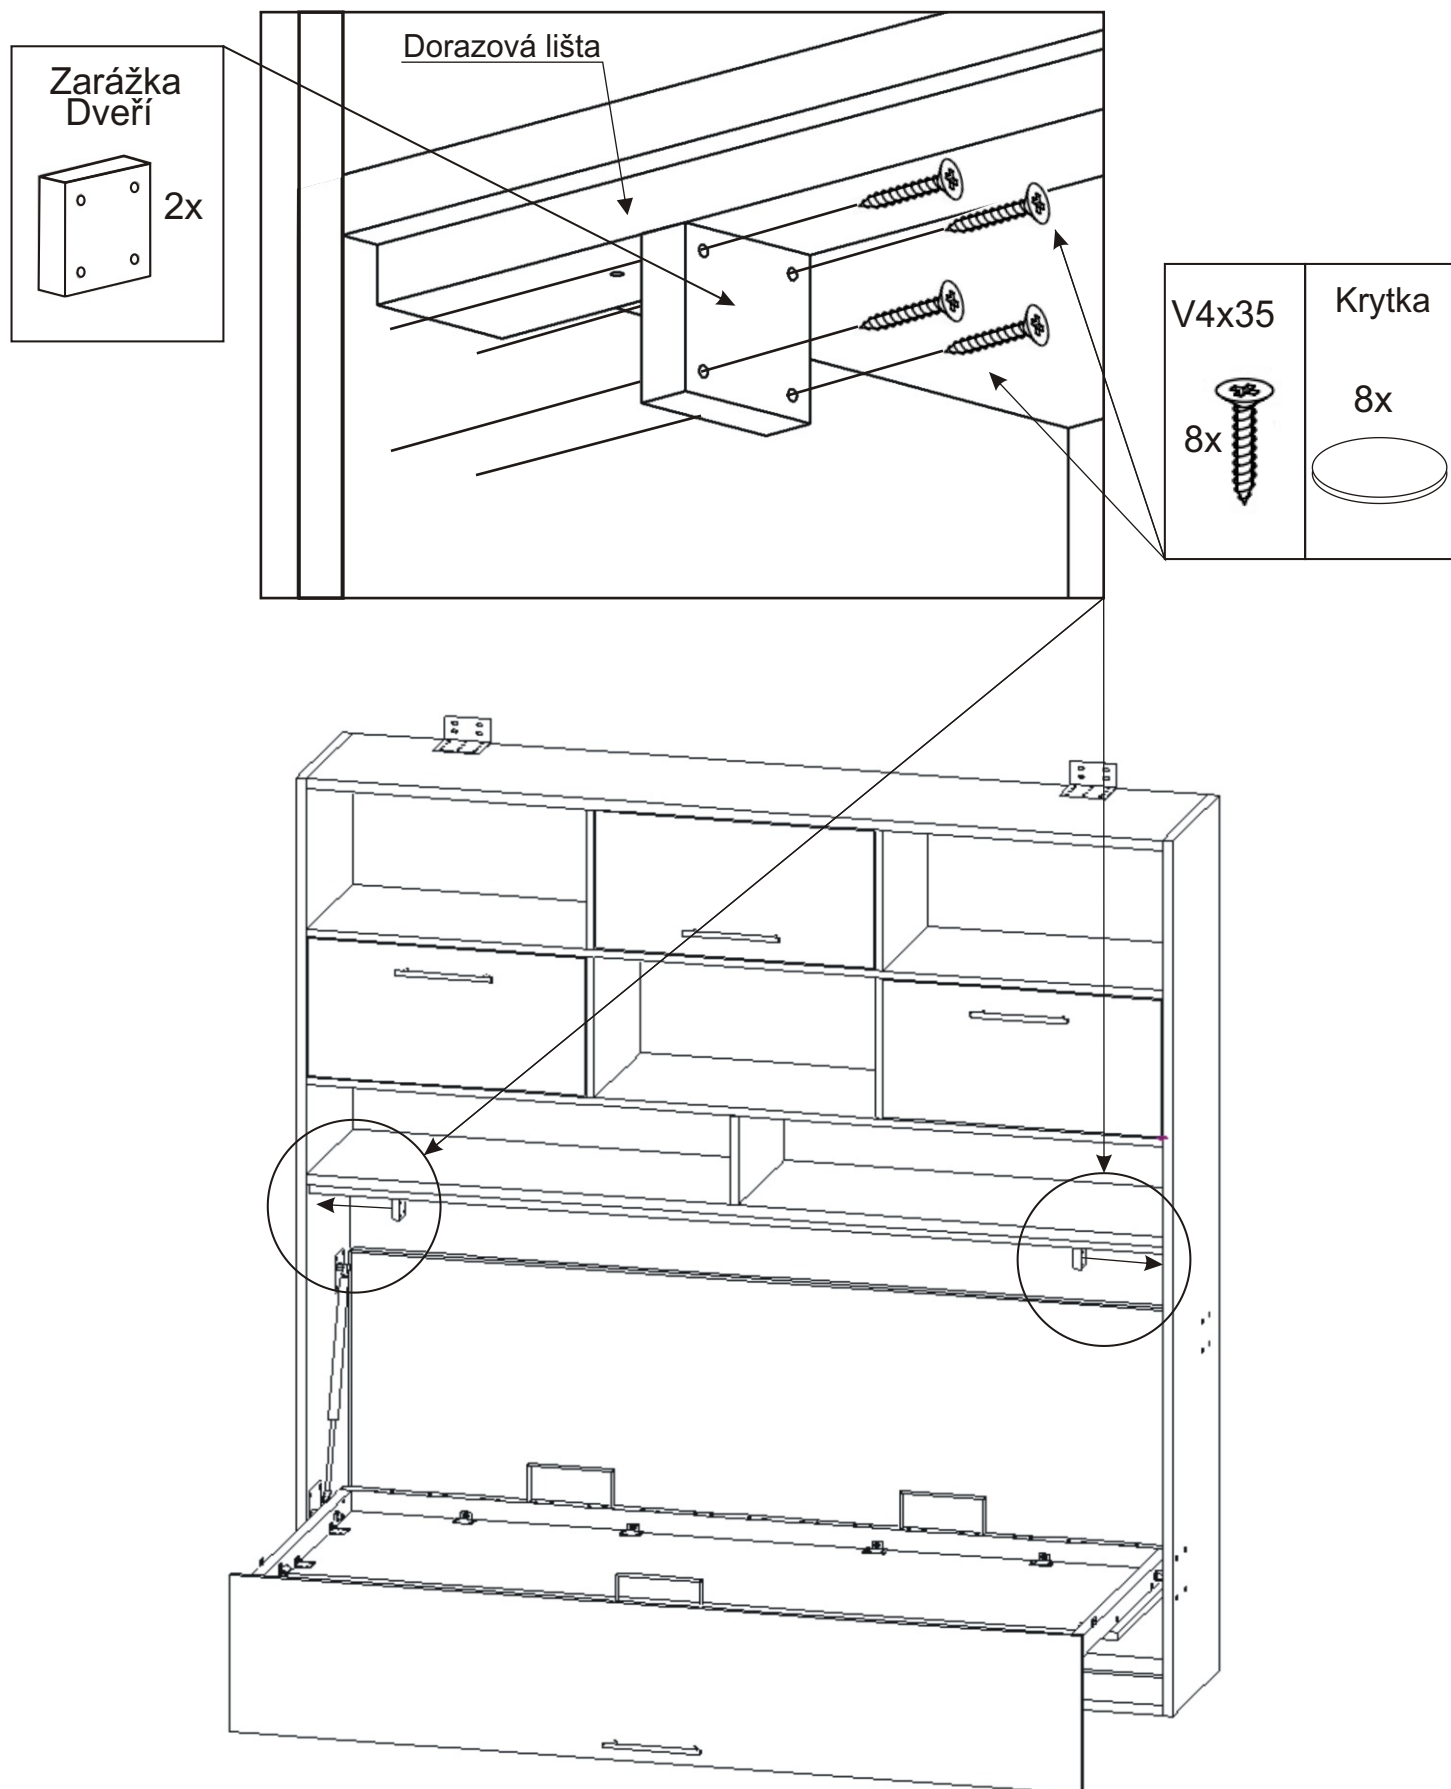


25. Nasazení lamel

Lamely
885mm

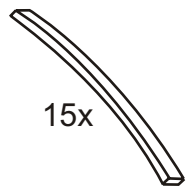


Držák lamel




15x


25.1.

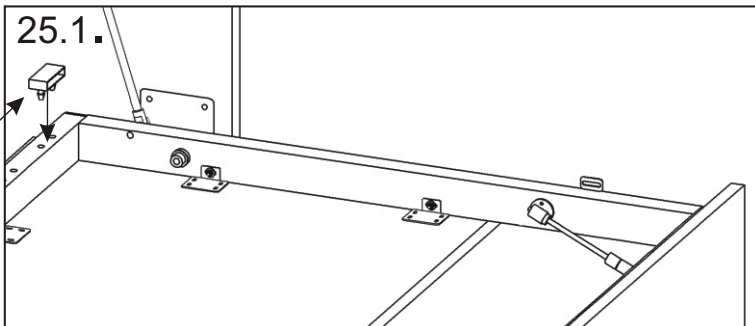


25.2.

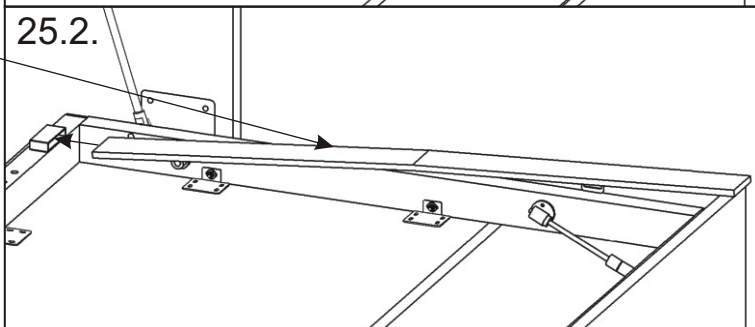


25.3.

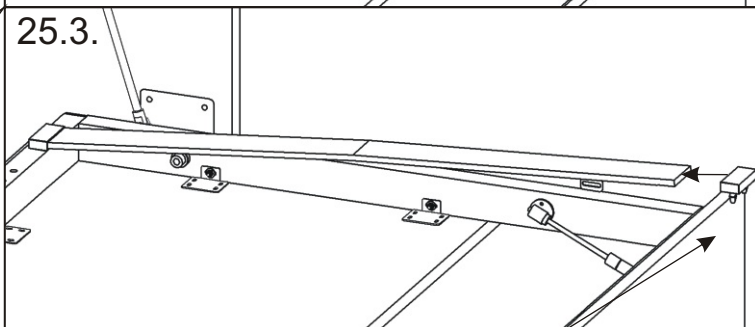


25.4.

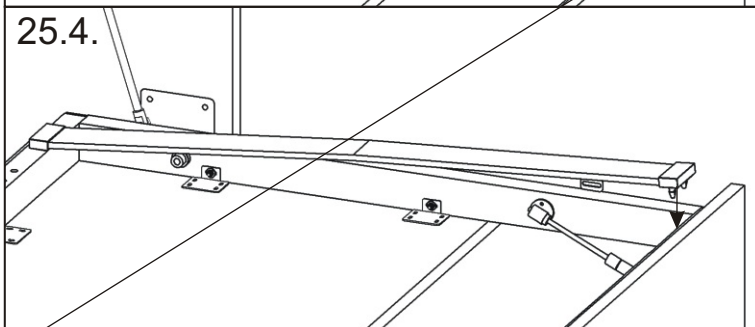


25.5.


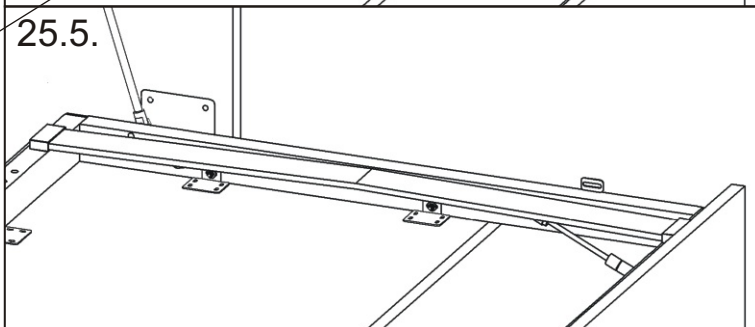


Držák lamel



15x

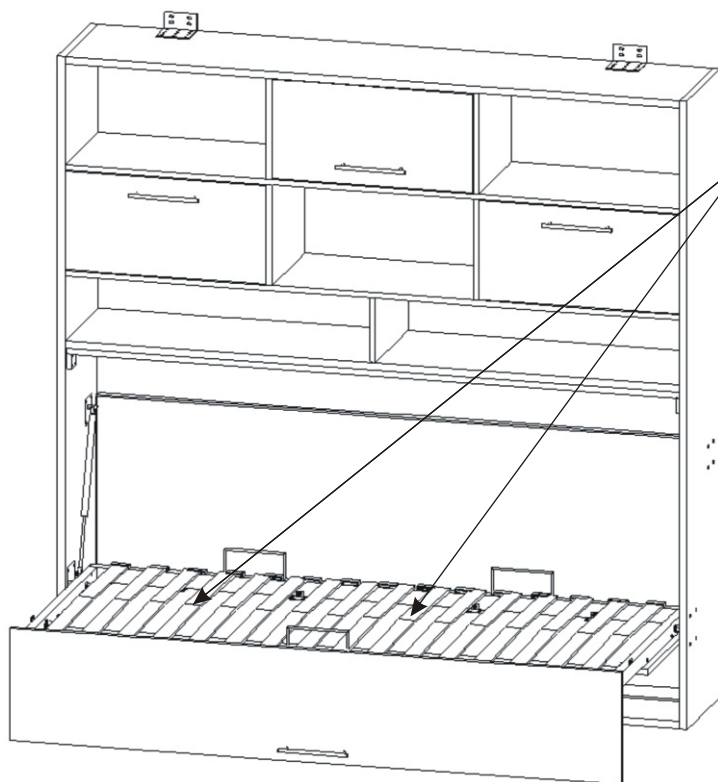

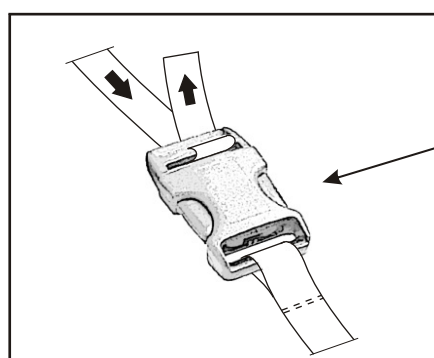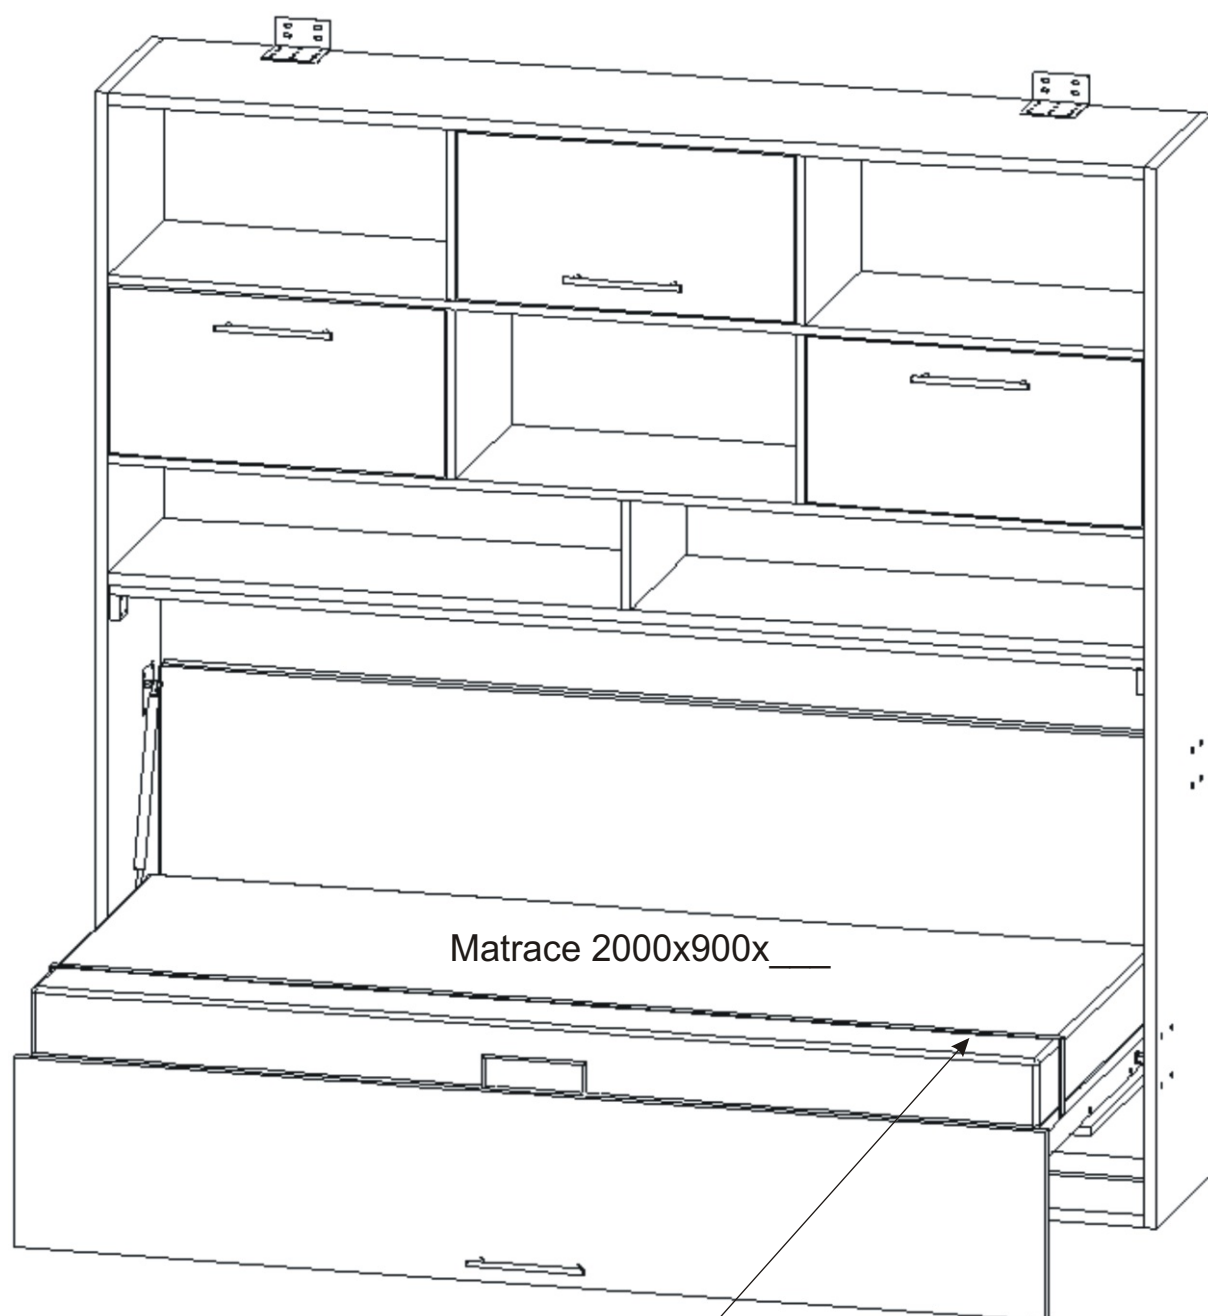

Popruh

1x

