
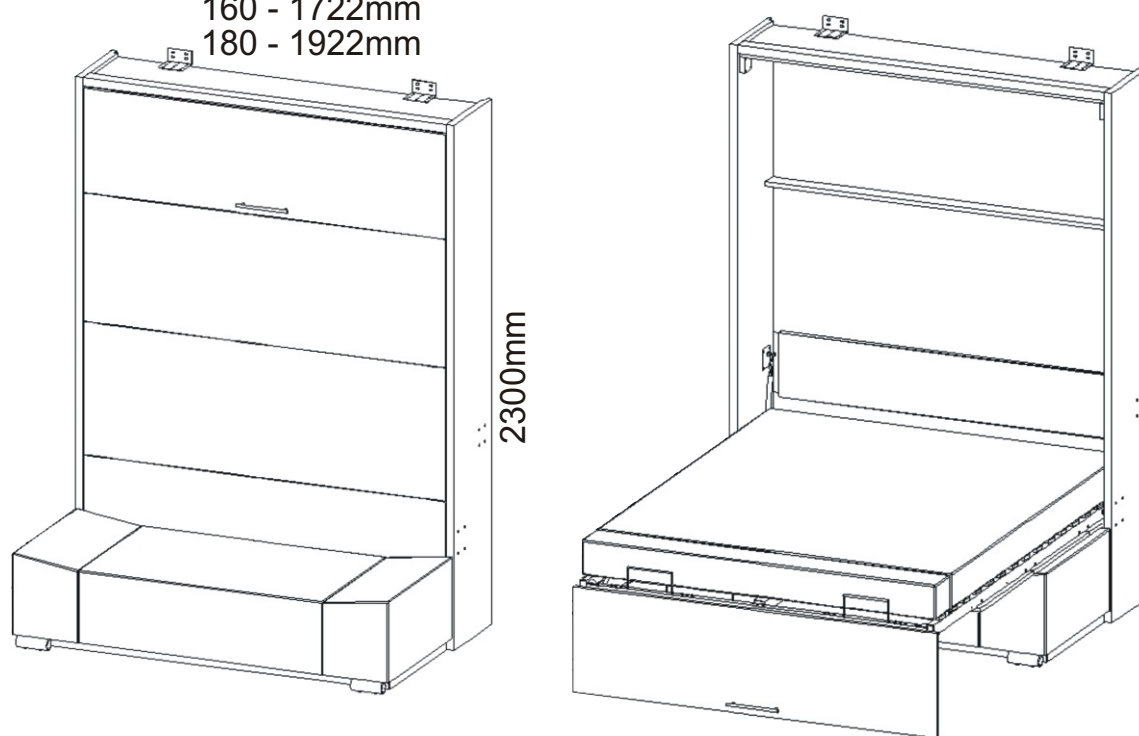
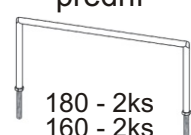
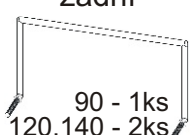
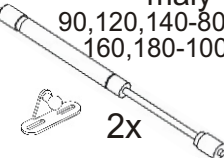
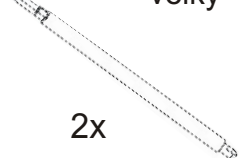
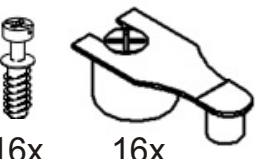
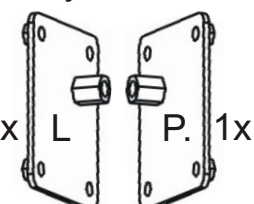
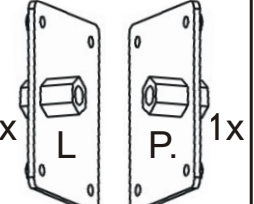

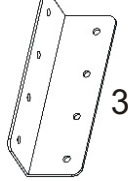
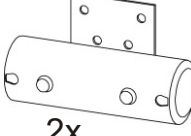
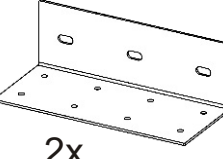

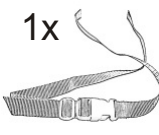

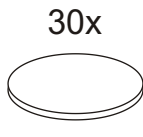


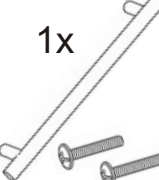
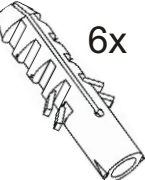


VS 21058P 90,120,140,160,180 - Sofa




90 - 1022mm
120 - 1322mm
140 - 1522mm
160 - 1722mm
180 - 1922mm

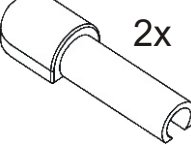


Eurošroub  90-9ks 120-12ks 140,160-15ks 180-18ks	Matice samojistná M6  90 - 4ks 120,140 - 6ks 160 - 10ks 180 - 10ks	Držák matrace přední  180 - 2ks 160 - 2ks 90,120,140 - 1ks	Držák matrace zadní  90 - 1ks 120,140 - 2ks 160,180 - 3ks	Plynový píst malý 90,120,140-80N 160,180-100N  2x	Plynový píst velký  2x	V4x50  8x			
Spojovací excentr Velký + šroubky  16x 16x	Usazovací plech Malý 80x90  1x L 1x P.	Usazovací plech velký 100x120  1x L 1x P.	Hřebík  90x	M 6x35 zápusťný  16x	Spojovací plech 100x30  3x	Kovová válcová noha 50mm  2x			
Úhelník 150x85x45  2x	Zarážka Dveří  2x	Popruh  1x	Zarážka MDF 3mm  6x	Krytka  30x	Podložka M13  2x	V4x35  8x	Matice M8  2x		
Úchytka 192mm  1x	Hmoždinka ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V4x17  100x	V4x20  24x	V4x30  5x	V6x70  6x	V4x16  34x	Krytka pístu  2x

1.

Excentry je důležité naklepávat souběžně
na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.

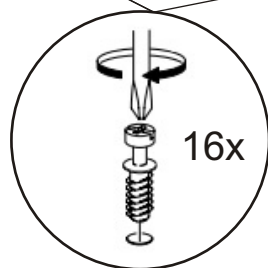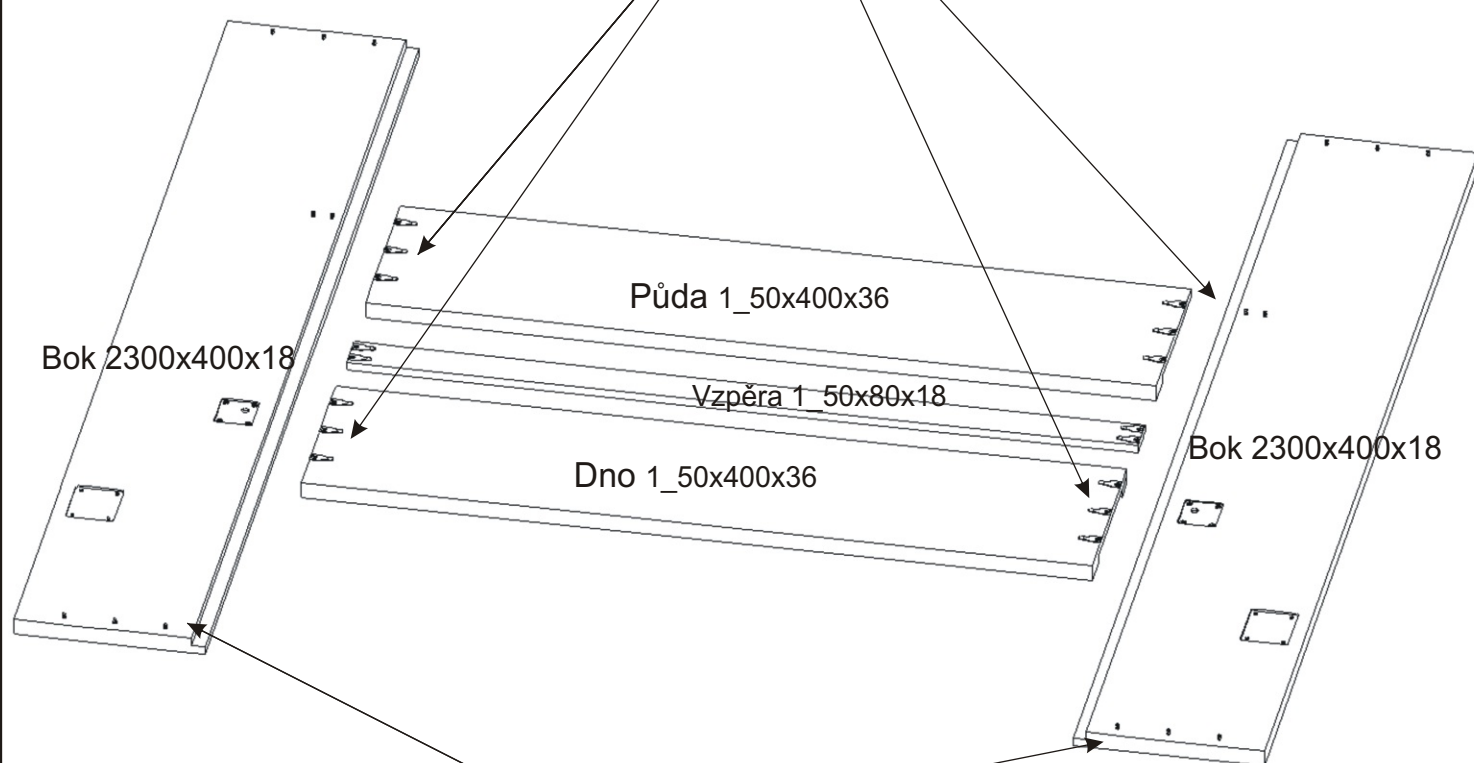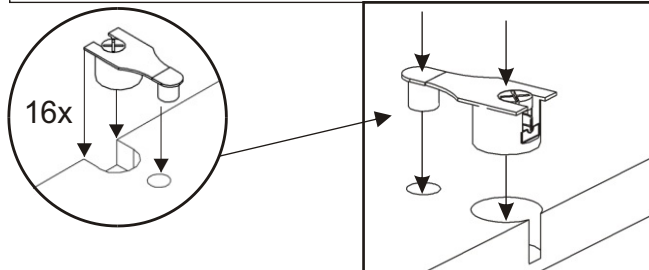


2.



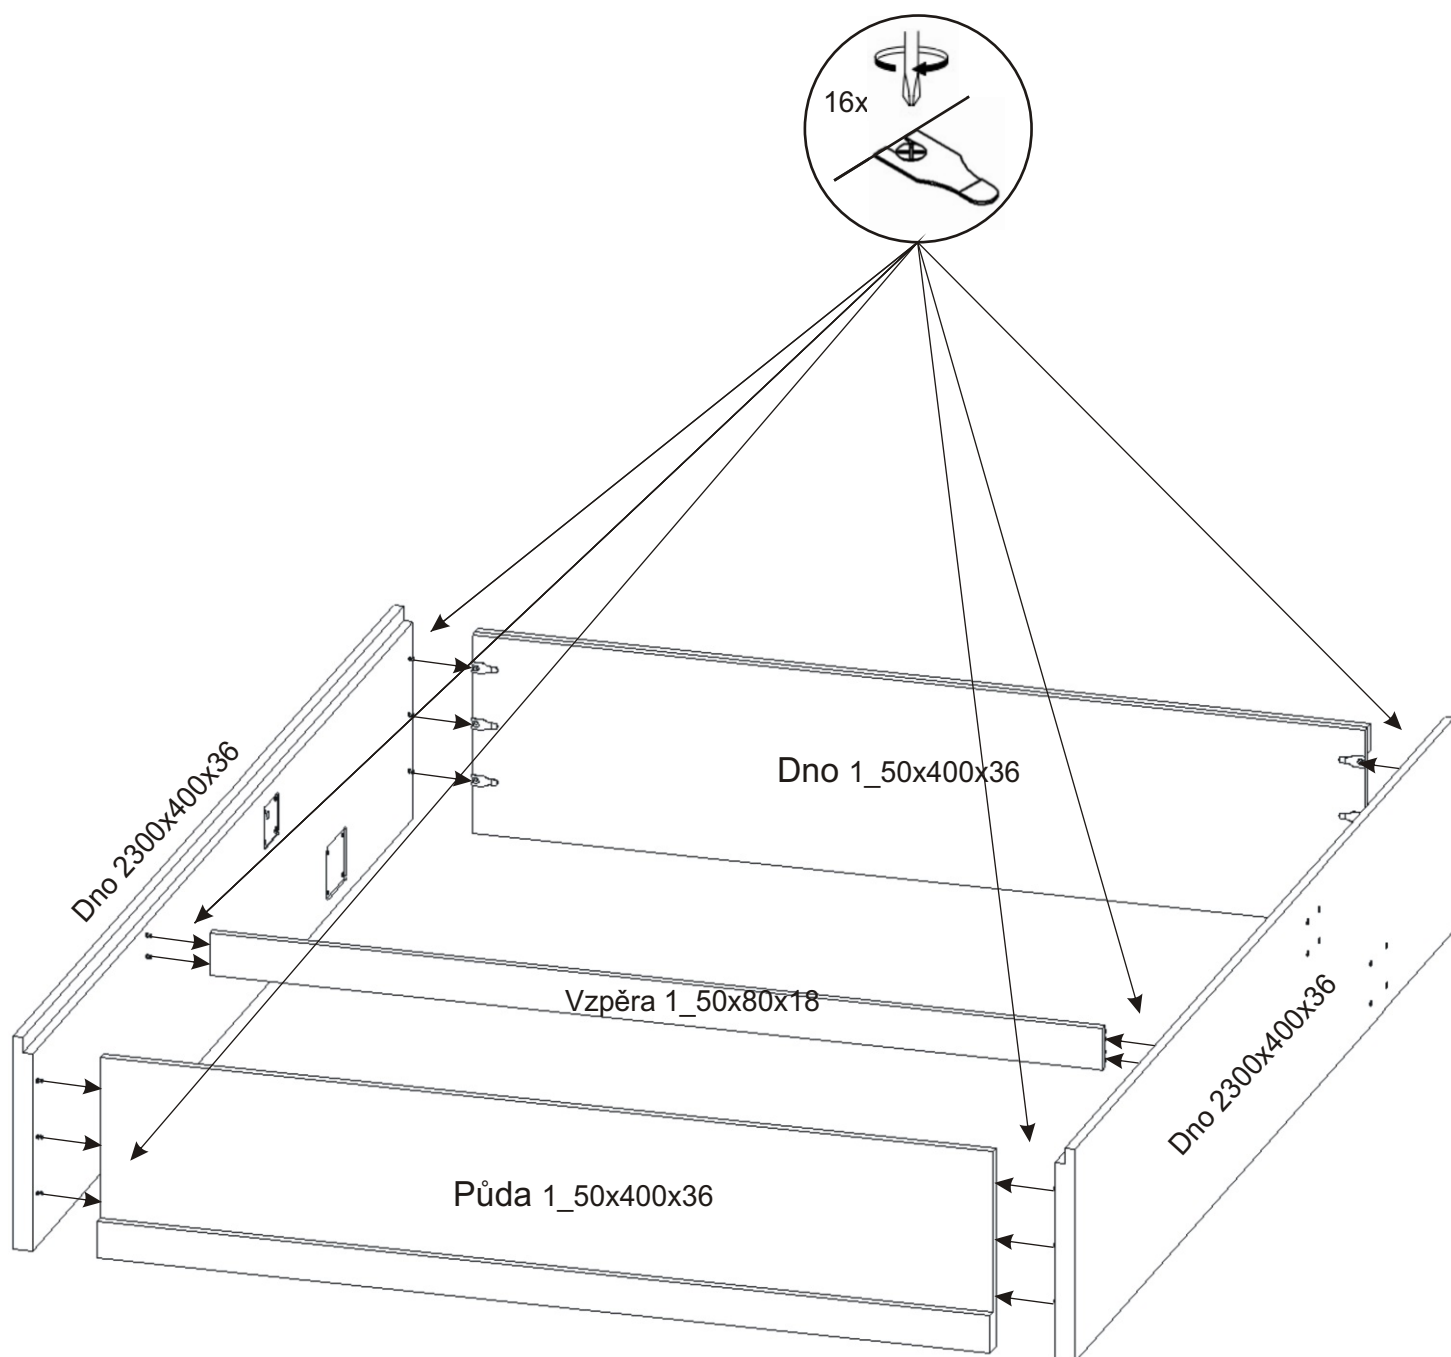


3.


Než připevníme záda skříně je důležité změřit a vyrovnat úhlopříčky $L1 = L2$.

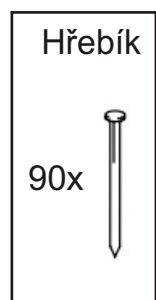

Záda ke korpusu připevníme hřebíčky

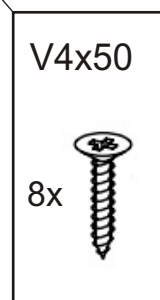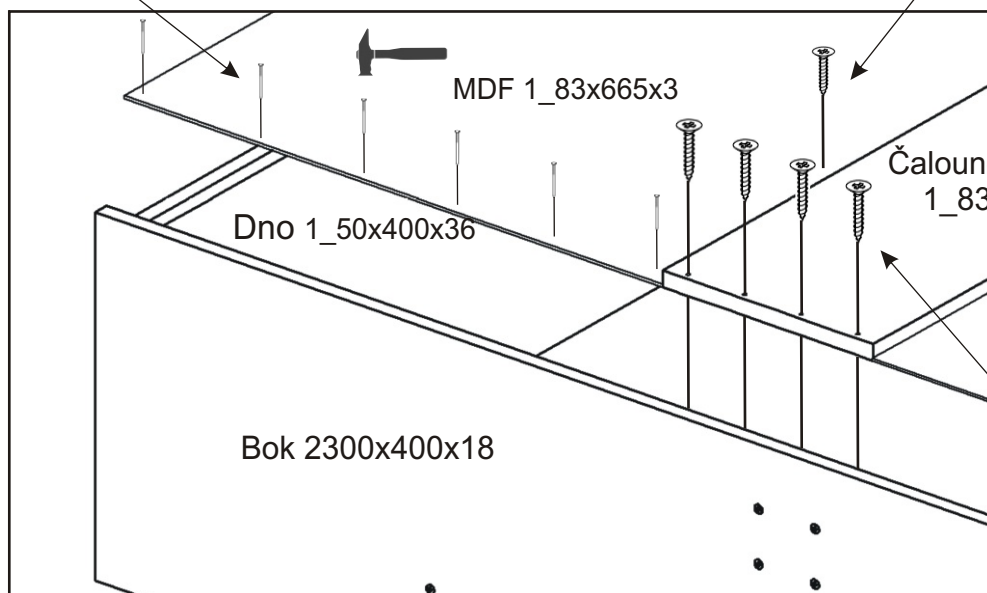
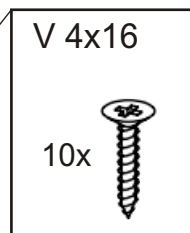


Čalouněné čelo
1_83x280

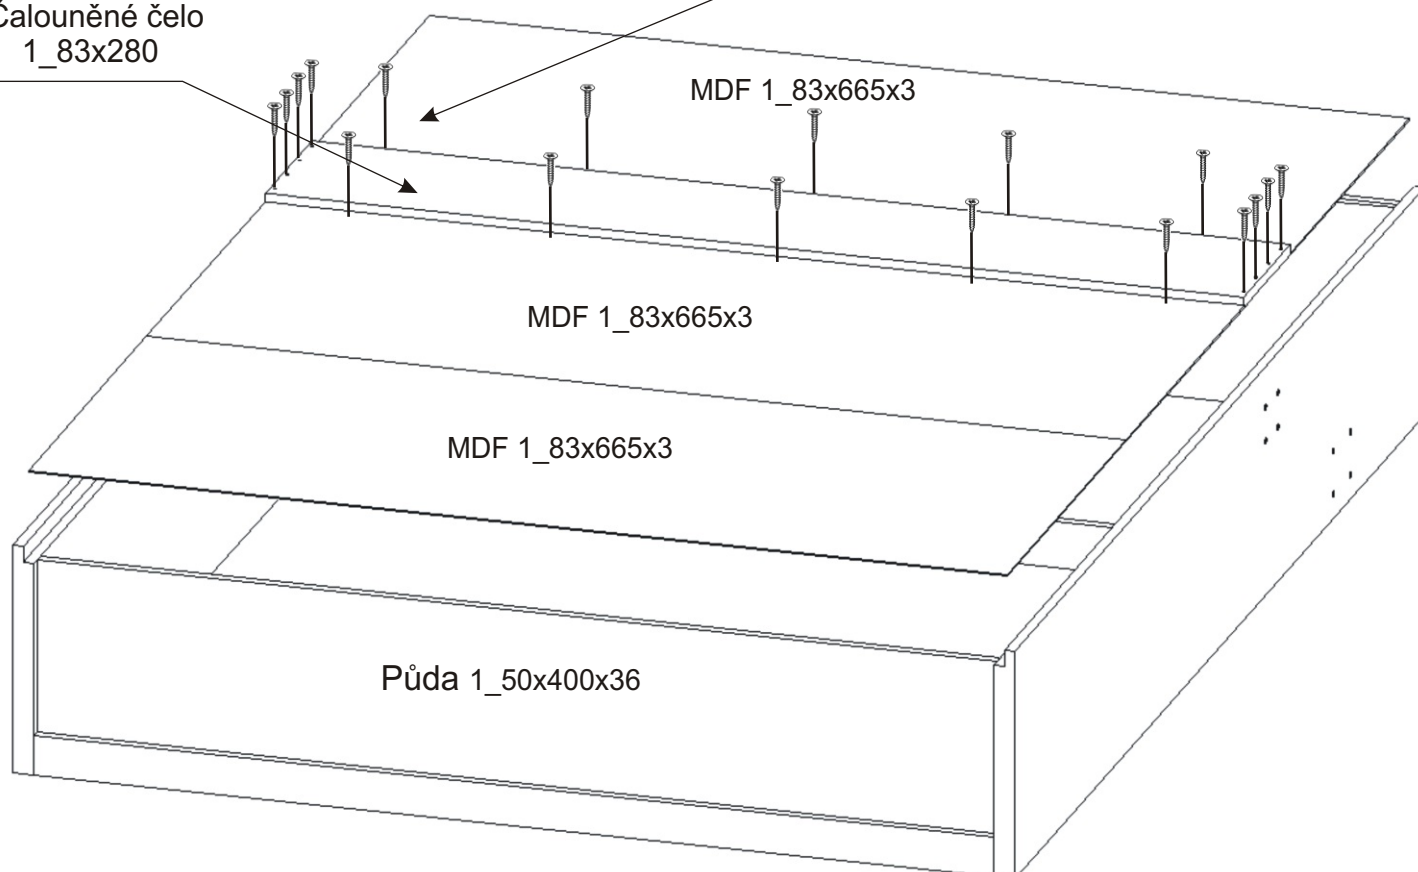


4.


Nyní pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

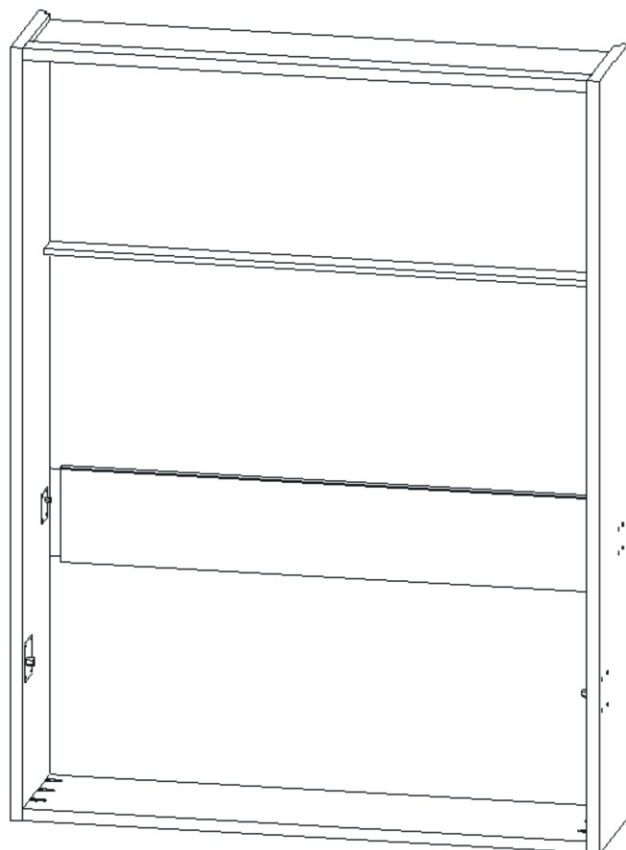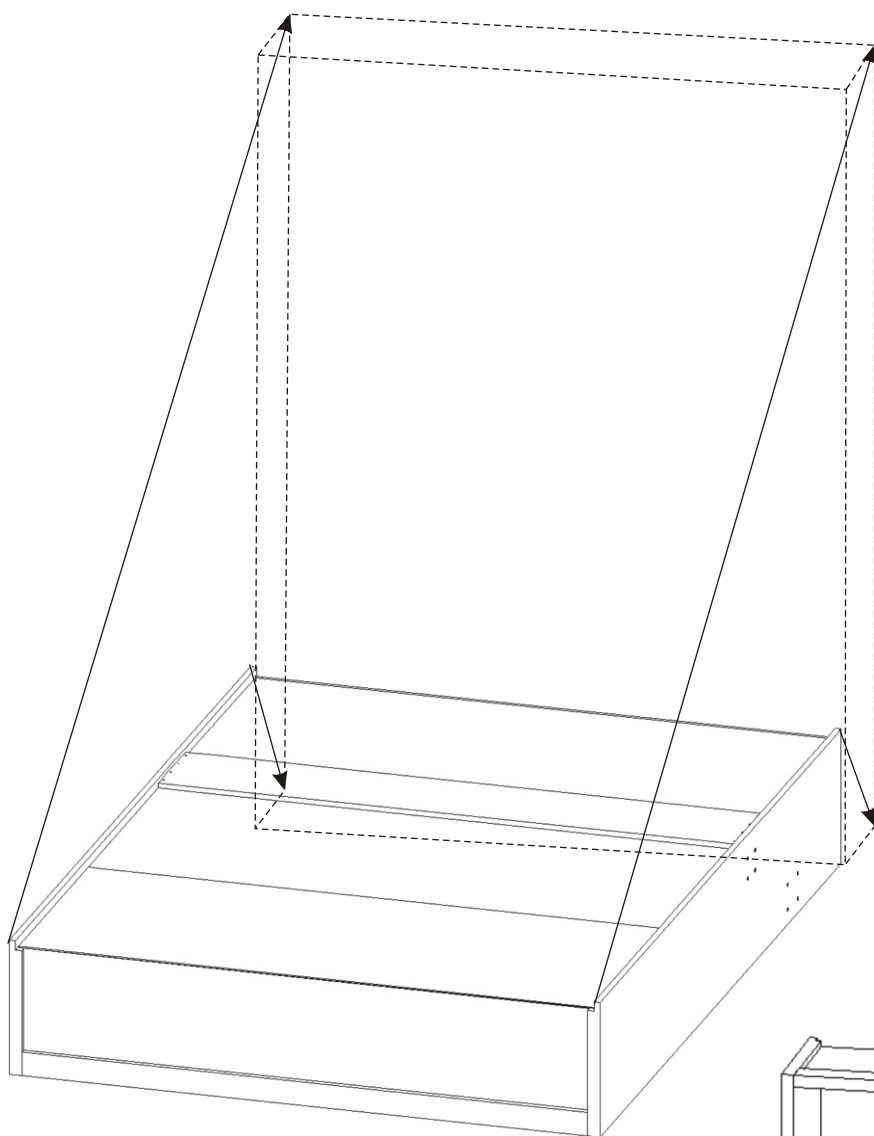

5.

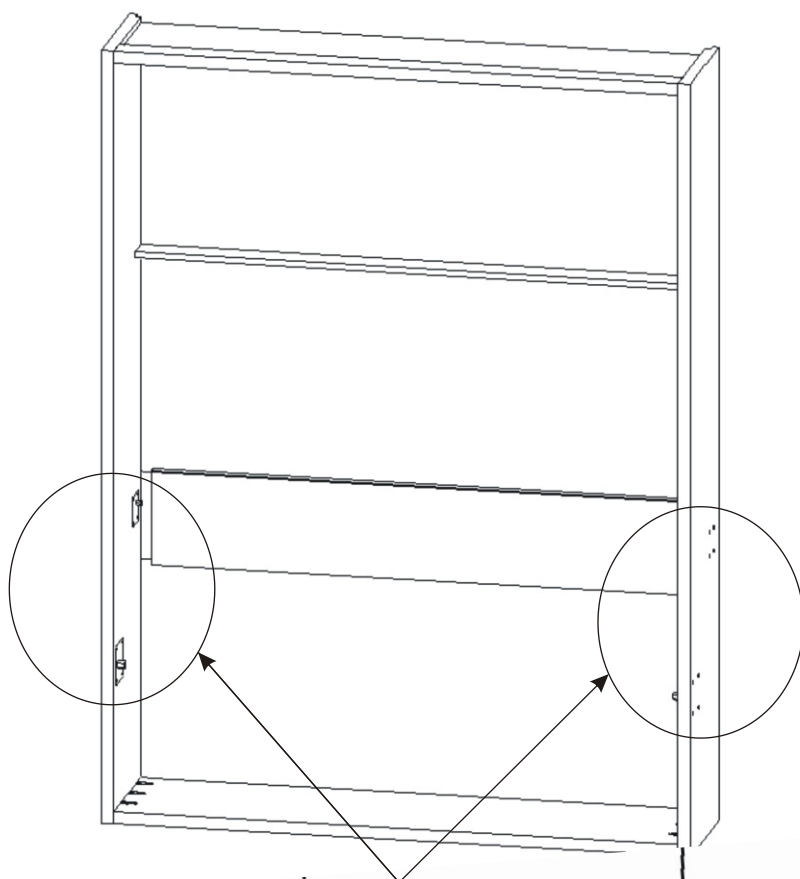

**M 6x35
zápustný**
16x



Krytka
16x




Bok 2300x400x18


Přední olepená hrana

Čalouněné čelo
1_83x280

Usazovací
plech malý
80x90

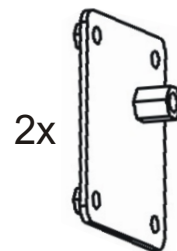


Usazovací
plech velký
100x120

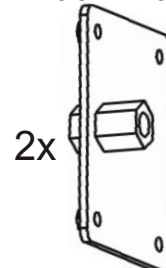






6.

Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.

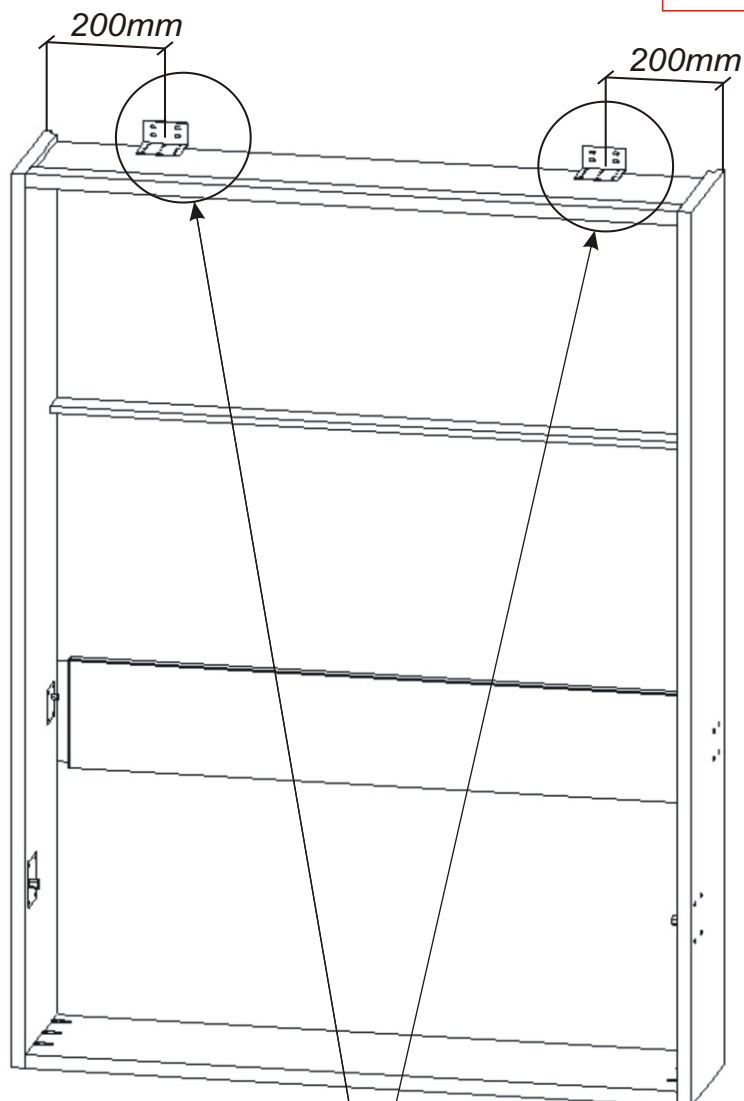


- 1)Korpus skříně přisuneme ke zdi.
- 2)Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3)Odsuneme korpus skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky,naklepeme hmoždinky.
- 4)Opět přisuneme korpus úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpusu a poté ke zdi


Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.

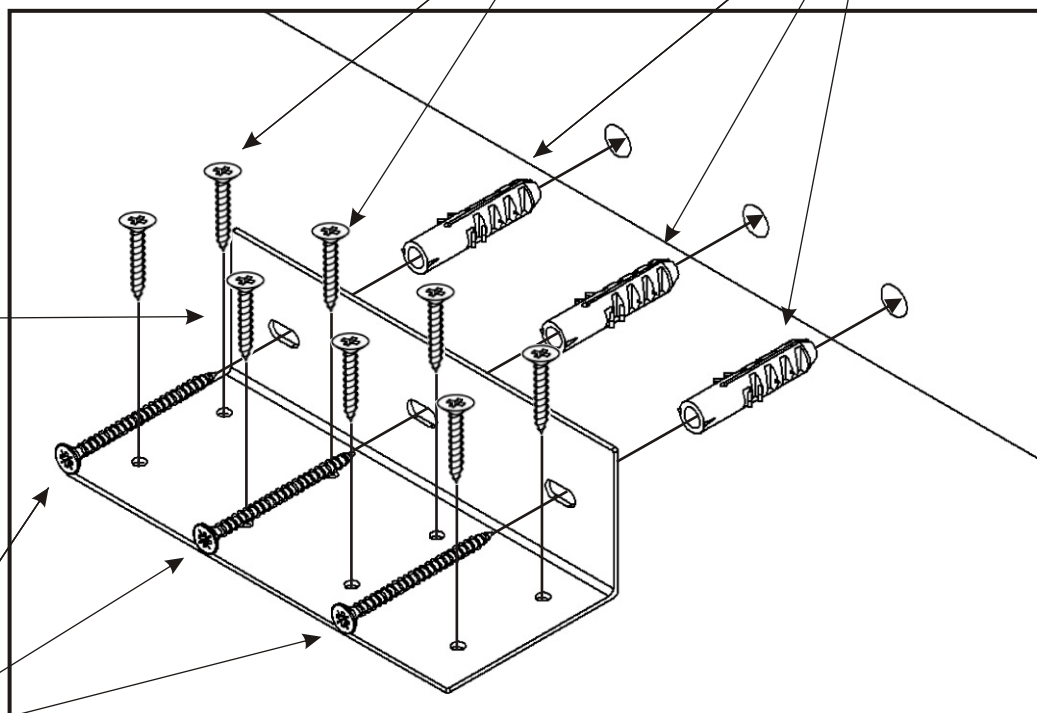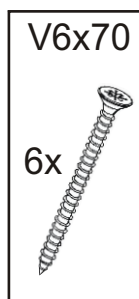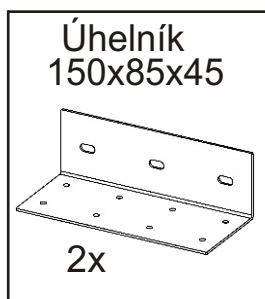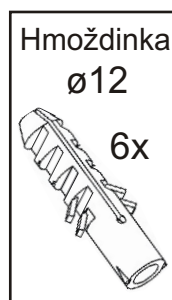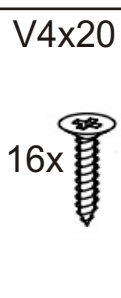

7.

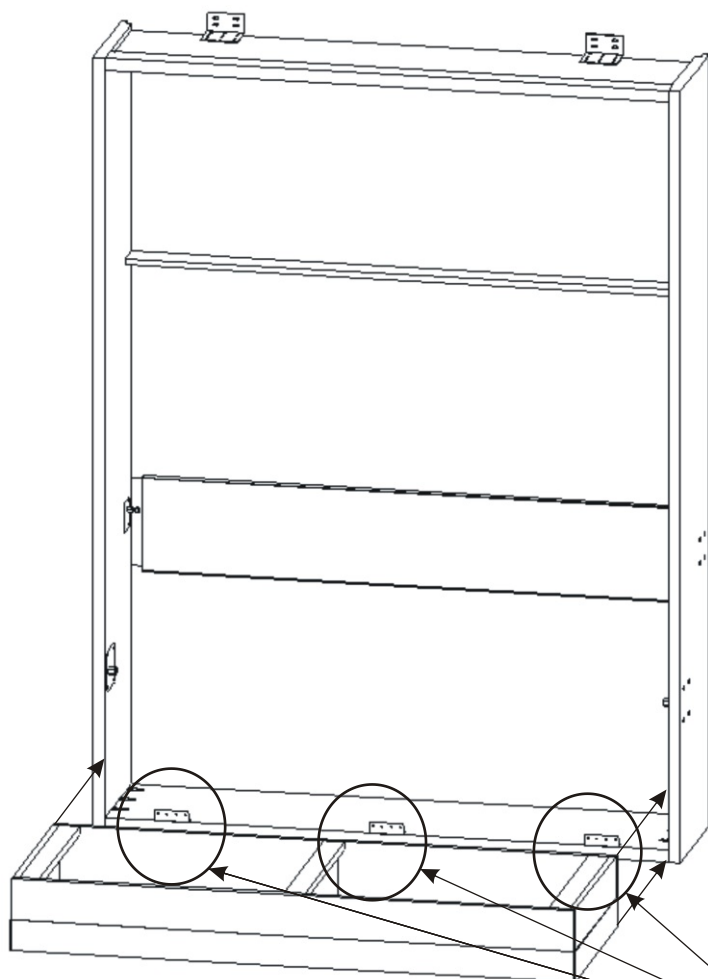

Spojovací
plech 100x30




3x


V4x16




24x

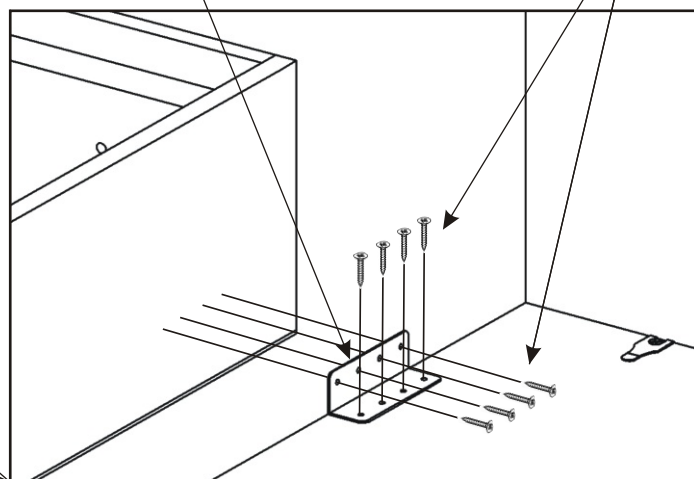


8.

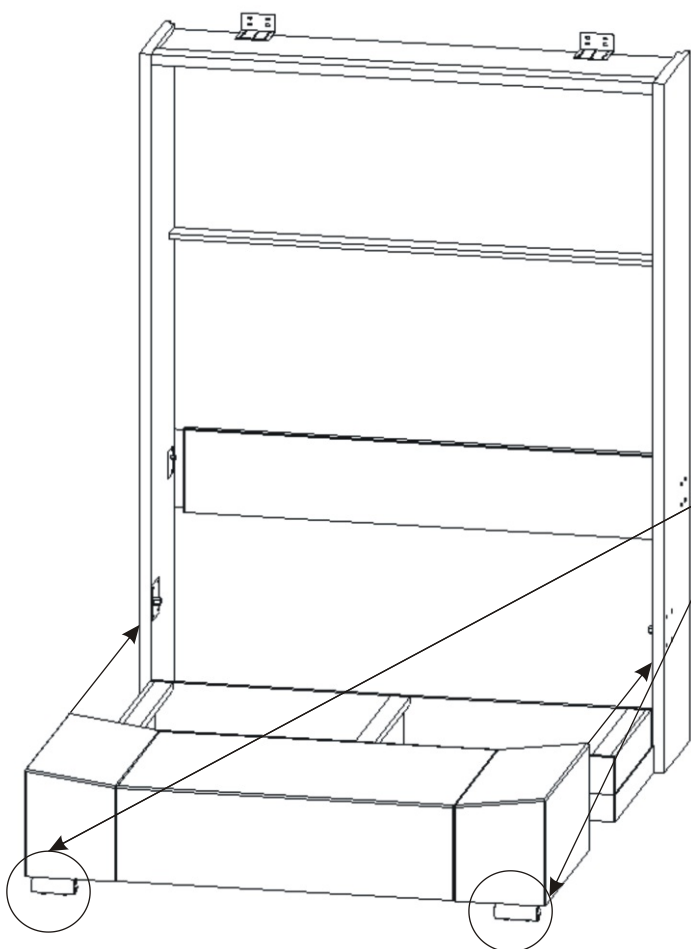

8.1.

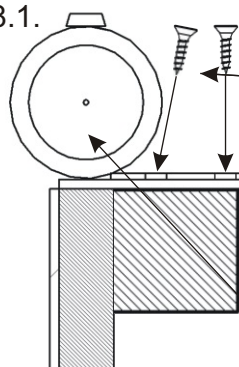

8.2.

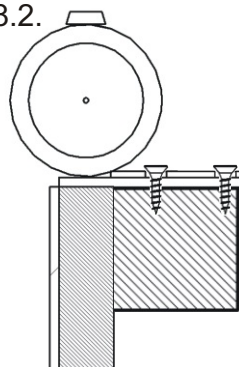


V4x20

8x



Kovová válcová
noha 50mm

2x



9. Nasazení držáků matrace

Zadní držáky matrace upevníme až po nasazení dorazové lišty. Tento krok po kroku číslo 18.1.

Nasadíme držáky matrace a pokračujeme návodem na montáž rámu podle šíře výklopné postele.

Matice
Samojistná M6




90 - 2ks
120,140 - 4ks
160,180 - 6ks

18.2.

Držák matrace
zadní

90 - 1ks
120,140 - 2ks
160,180 - 3ks

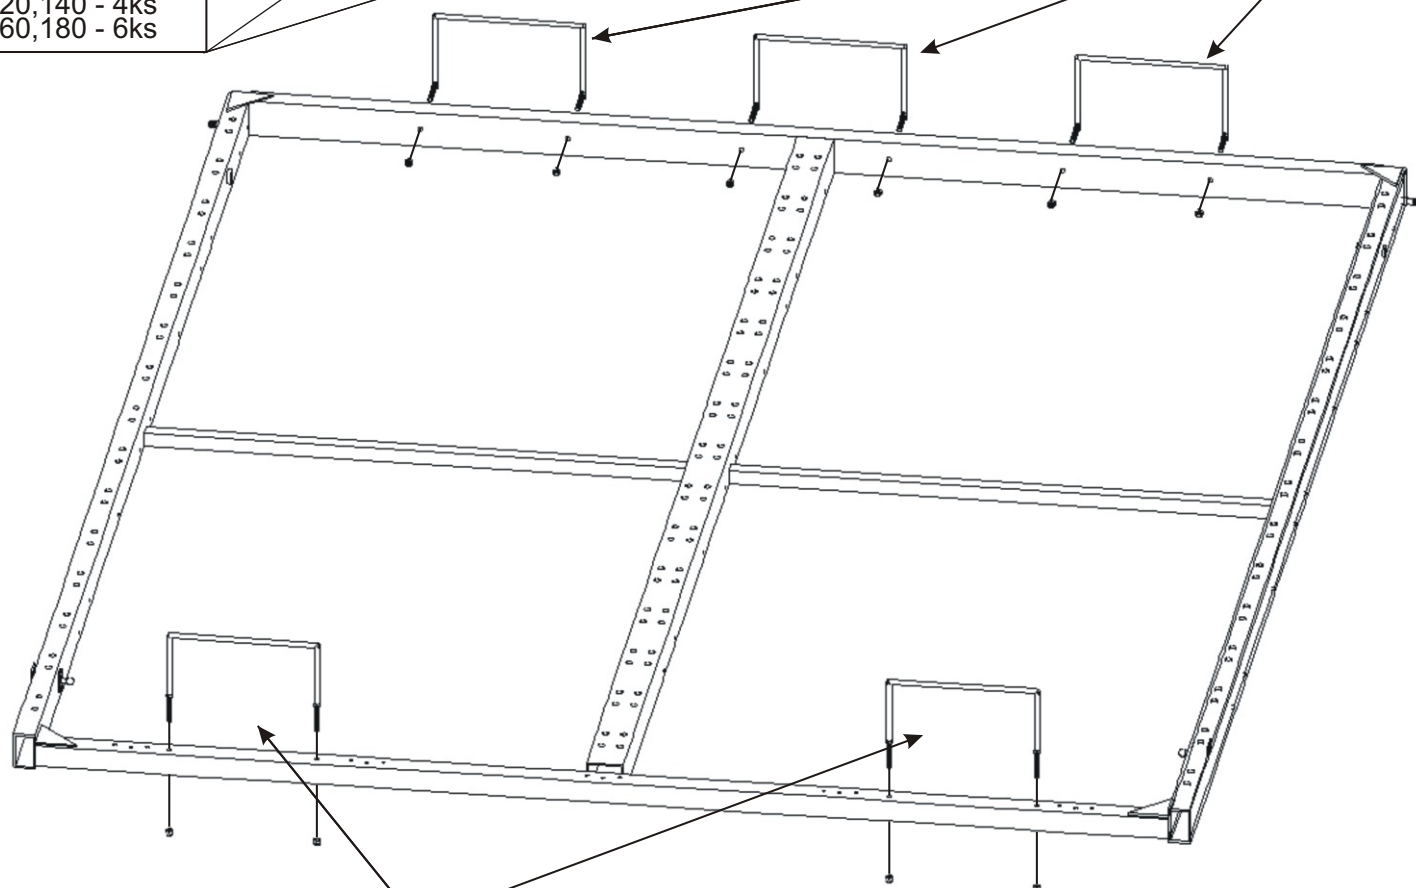


Držák matrace
přední

180 - 2ks
160 - 2ks
90,120,140 - 1ks







Matice
Samojistná M6




180 - 4ks
160 - 4ks
90,120,140 - 2ks

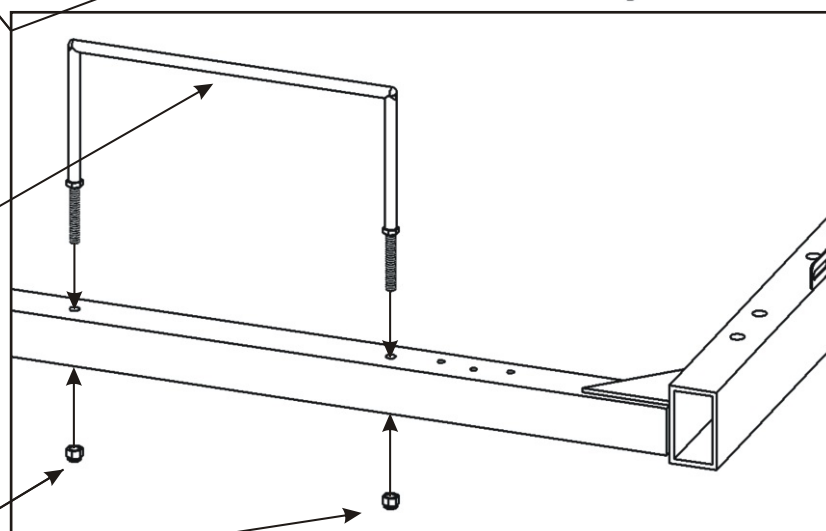


10.

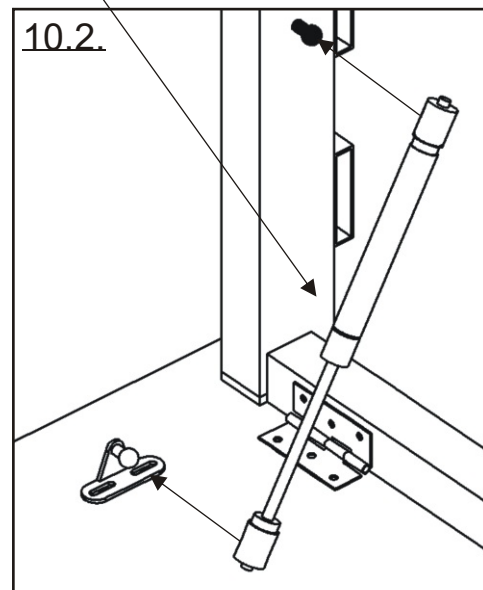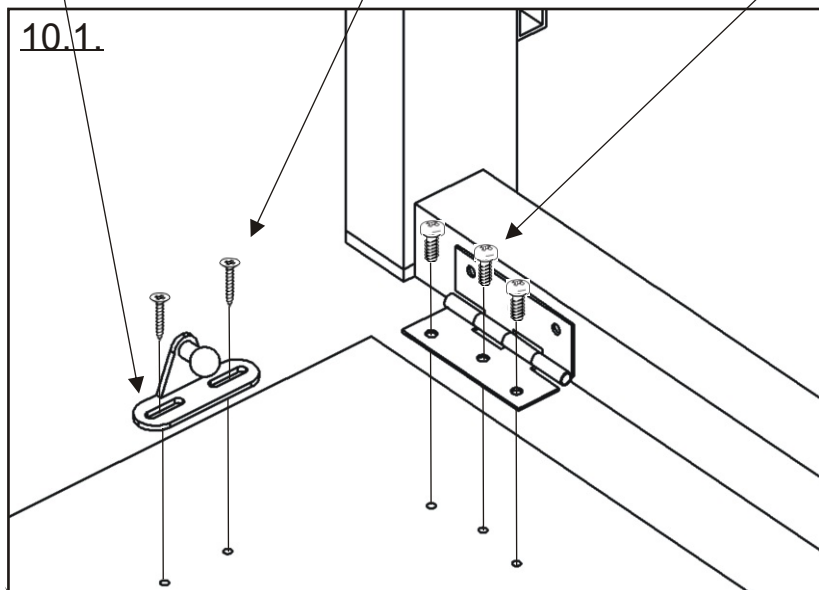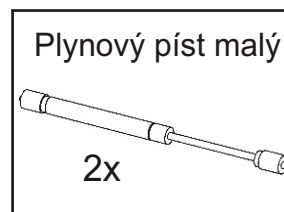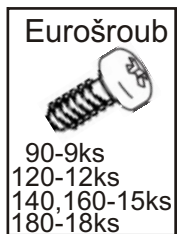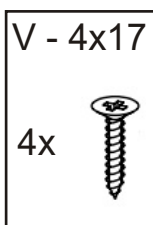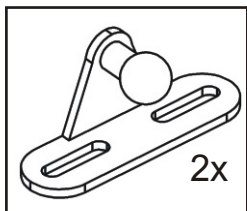



Připevníme malý píst na čep a na rám postele.

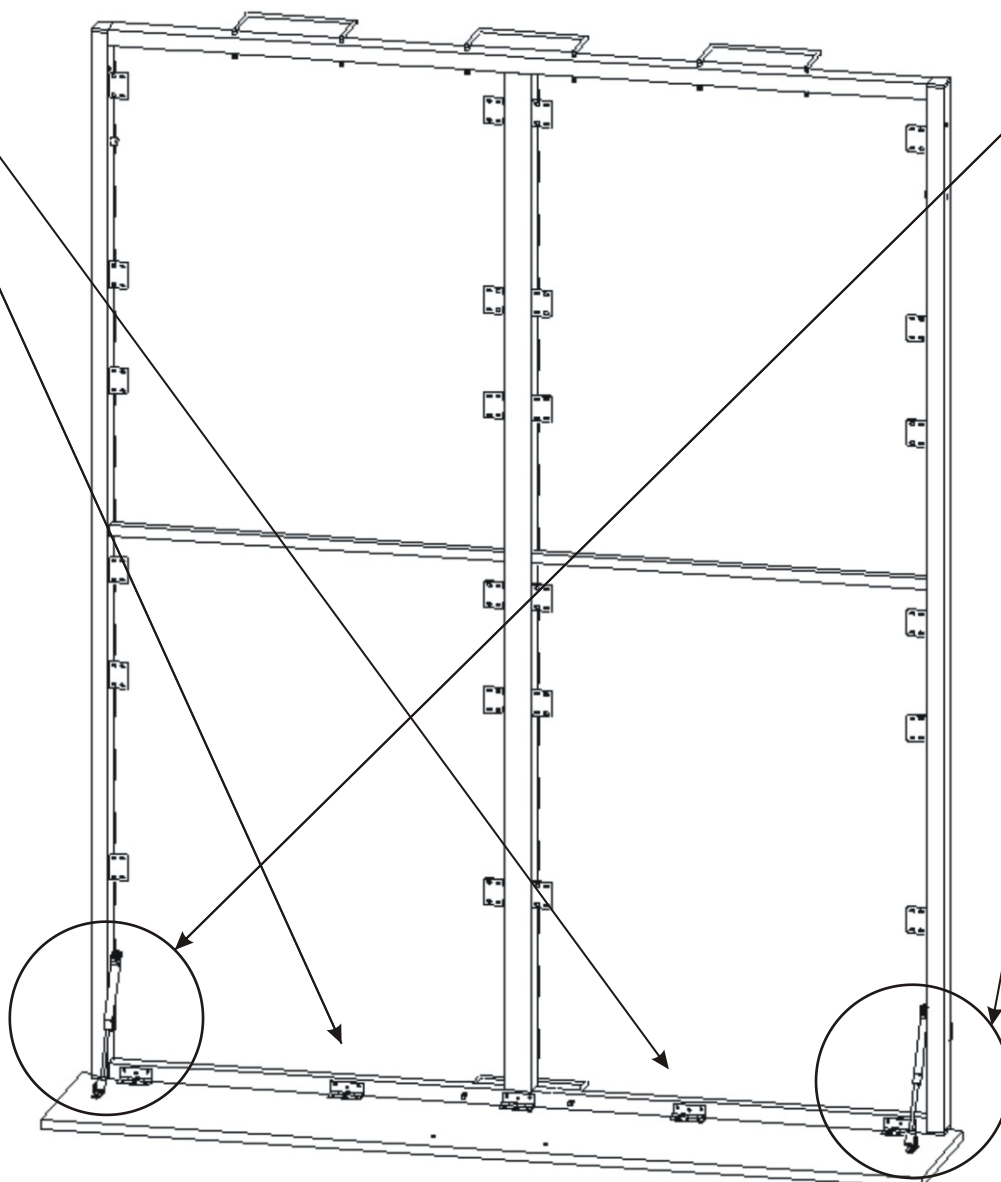

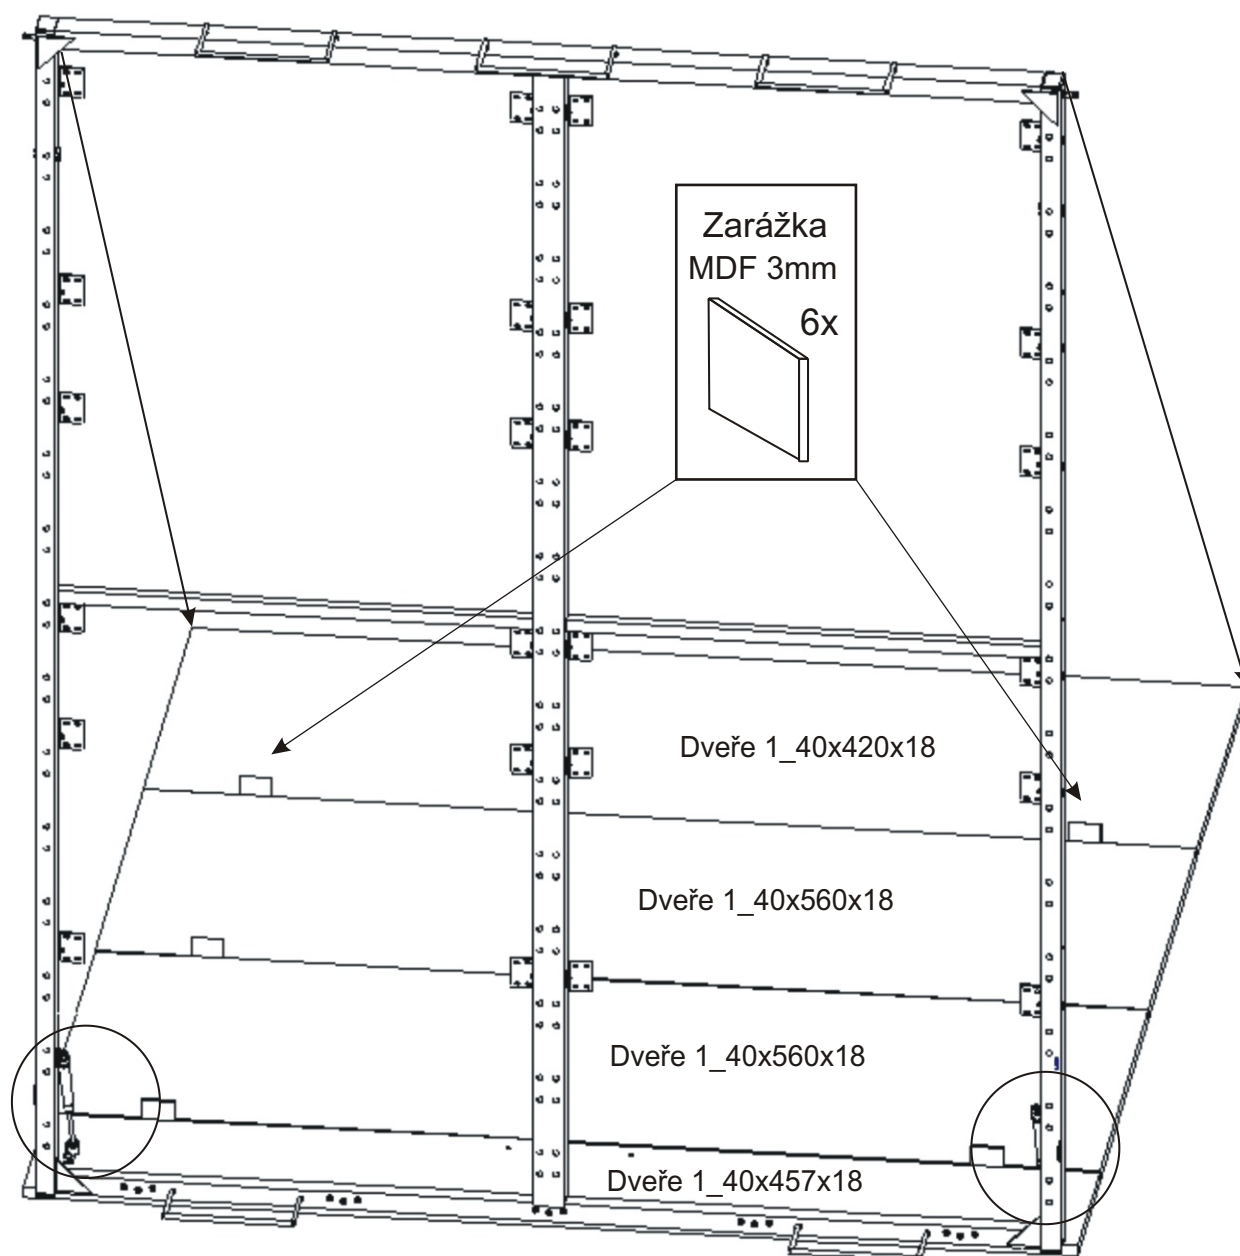

12. Osazení dveří k rámu

Srovnáme hrany dveří do roviny.

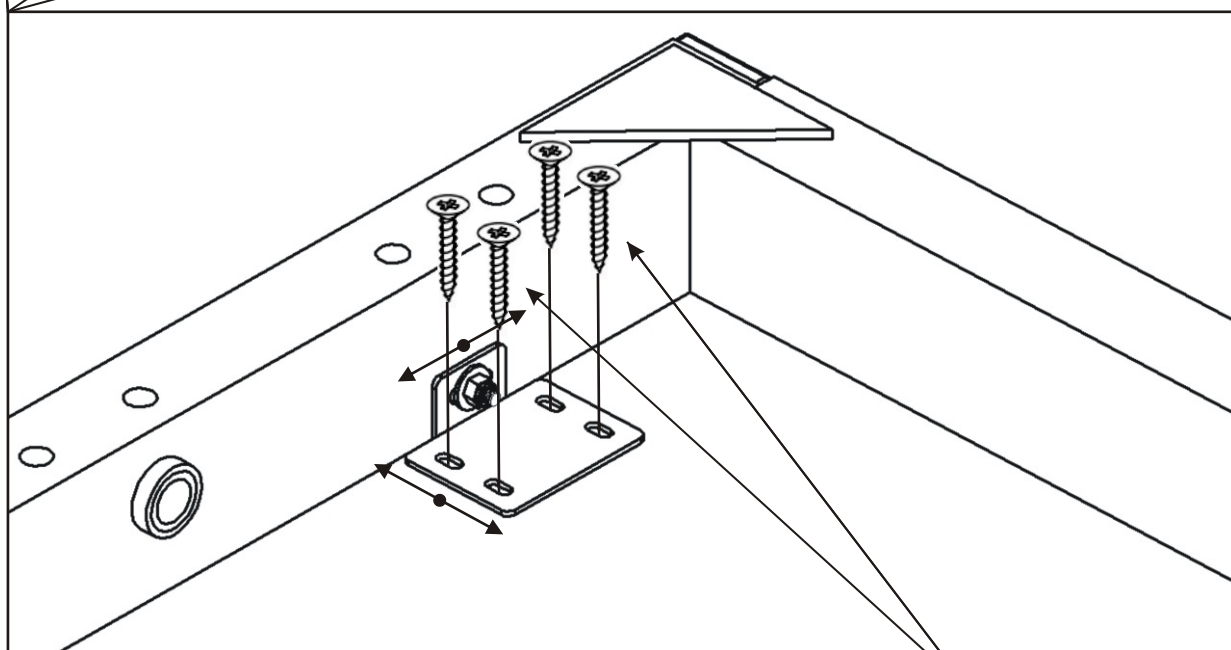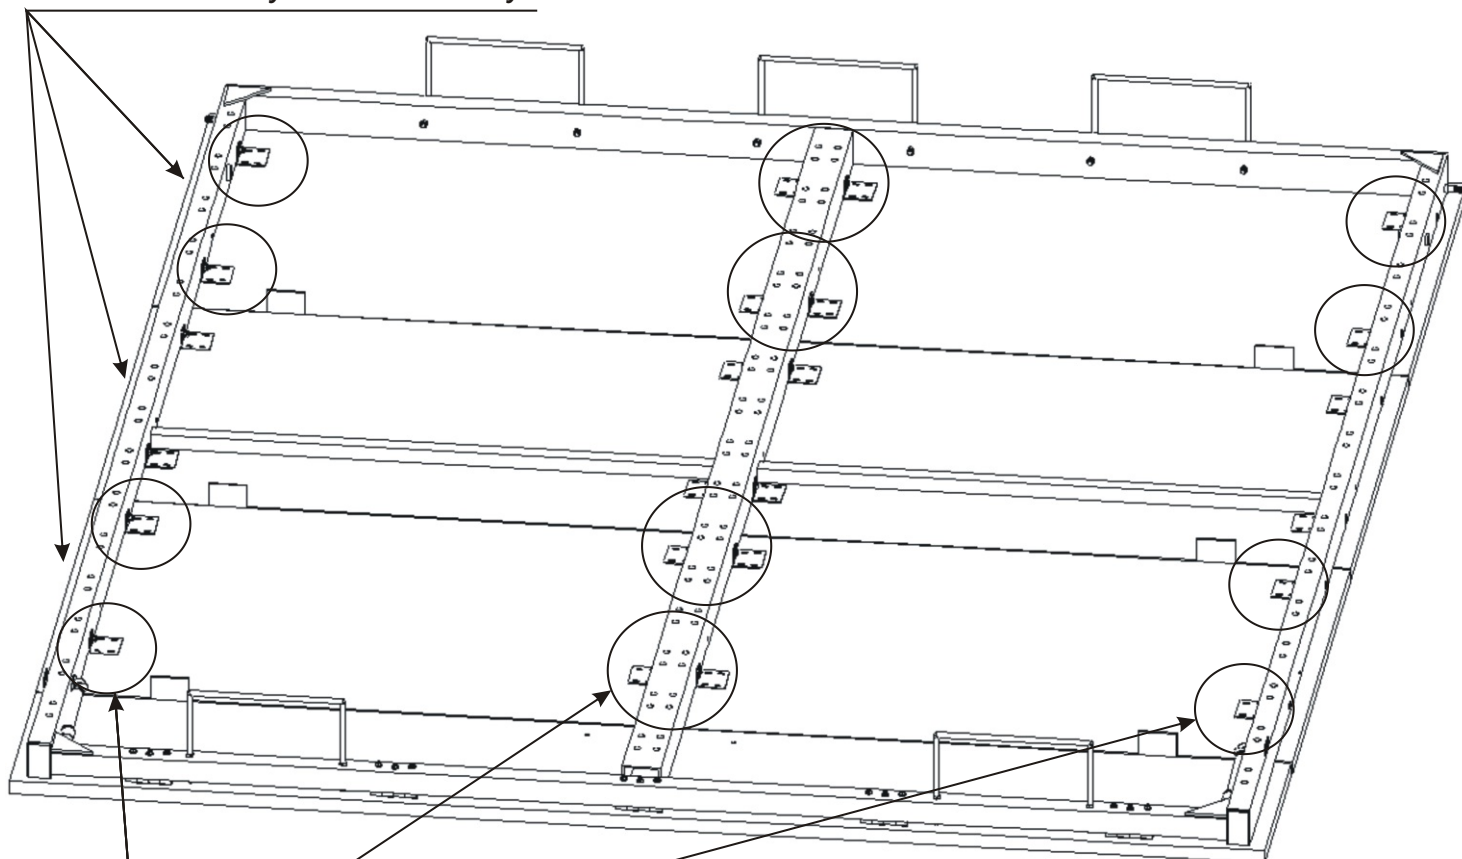



*Pomocí vrtů připevníme rám postele ke dveřím.
Prostřední desku dveří nepřipevňujeme.*

V4x17

64x




13.

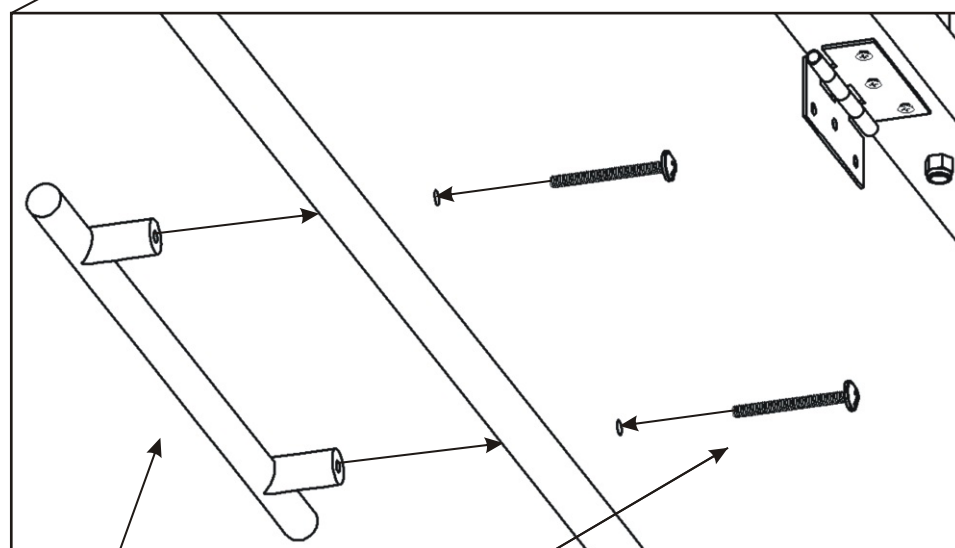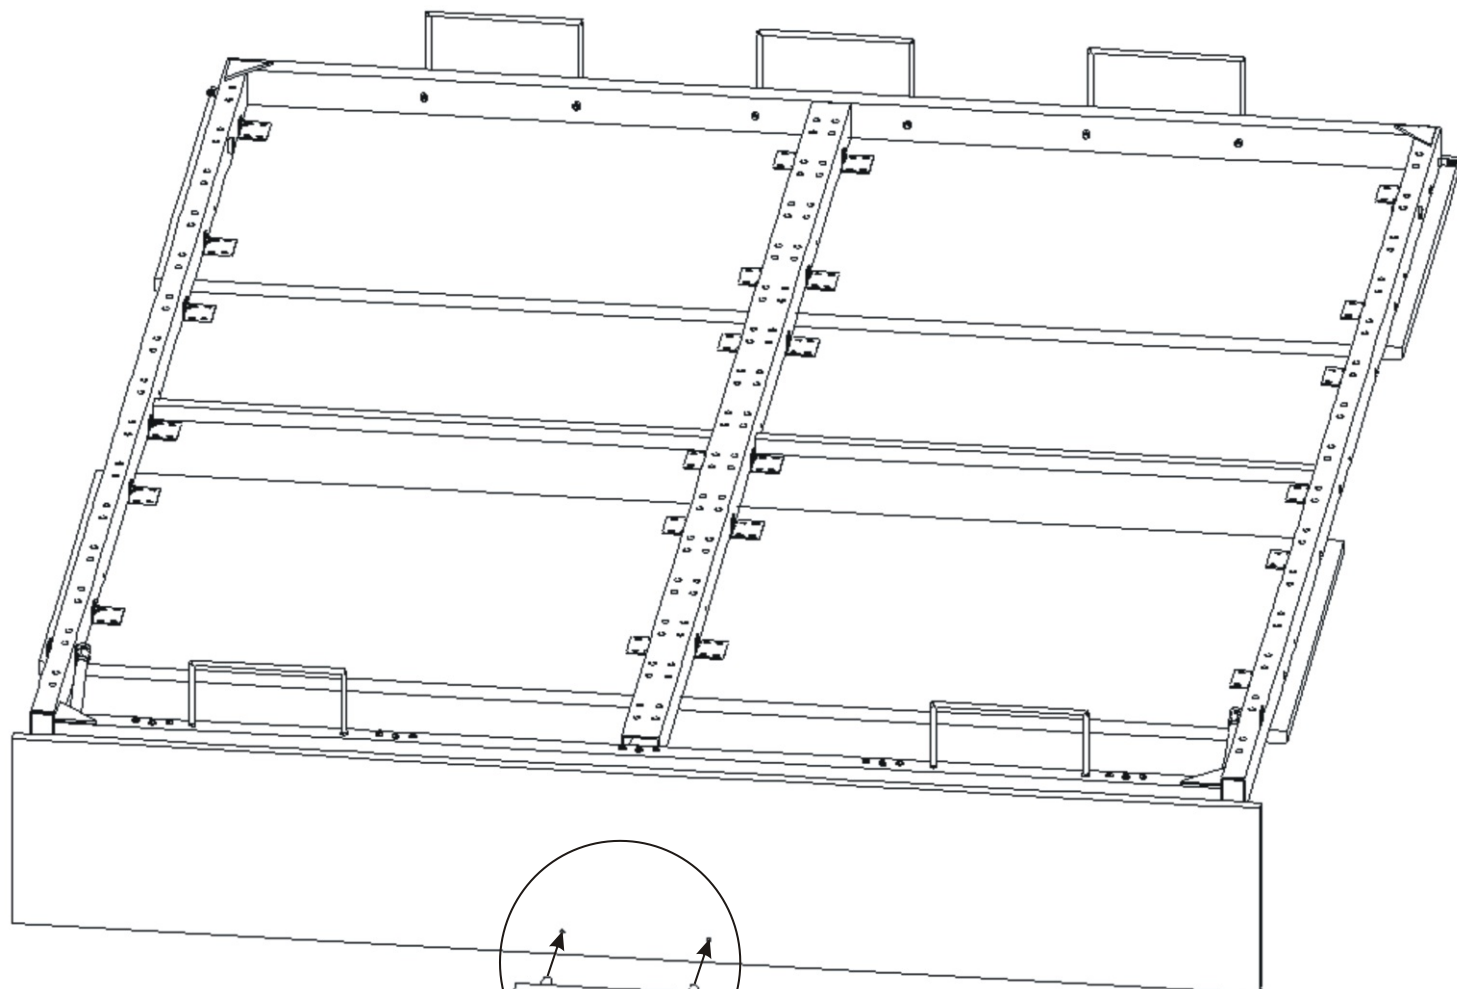


Úchytka
192mm

1x

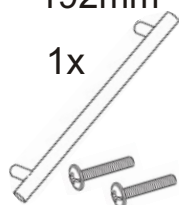





14.

*K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí,
matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat.*

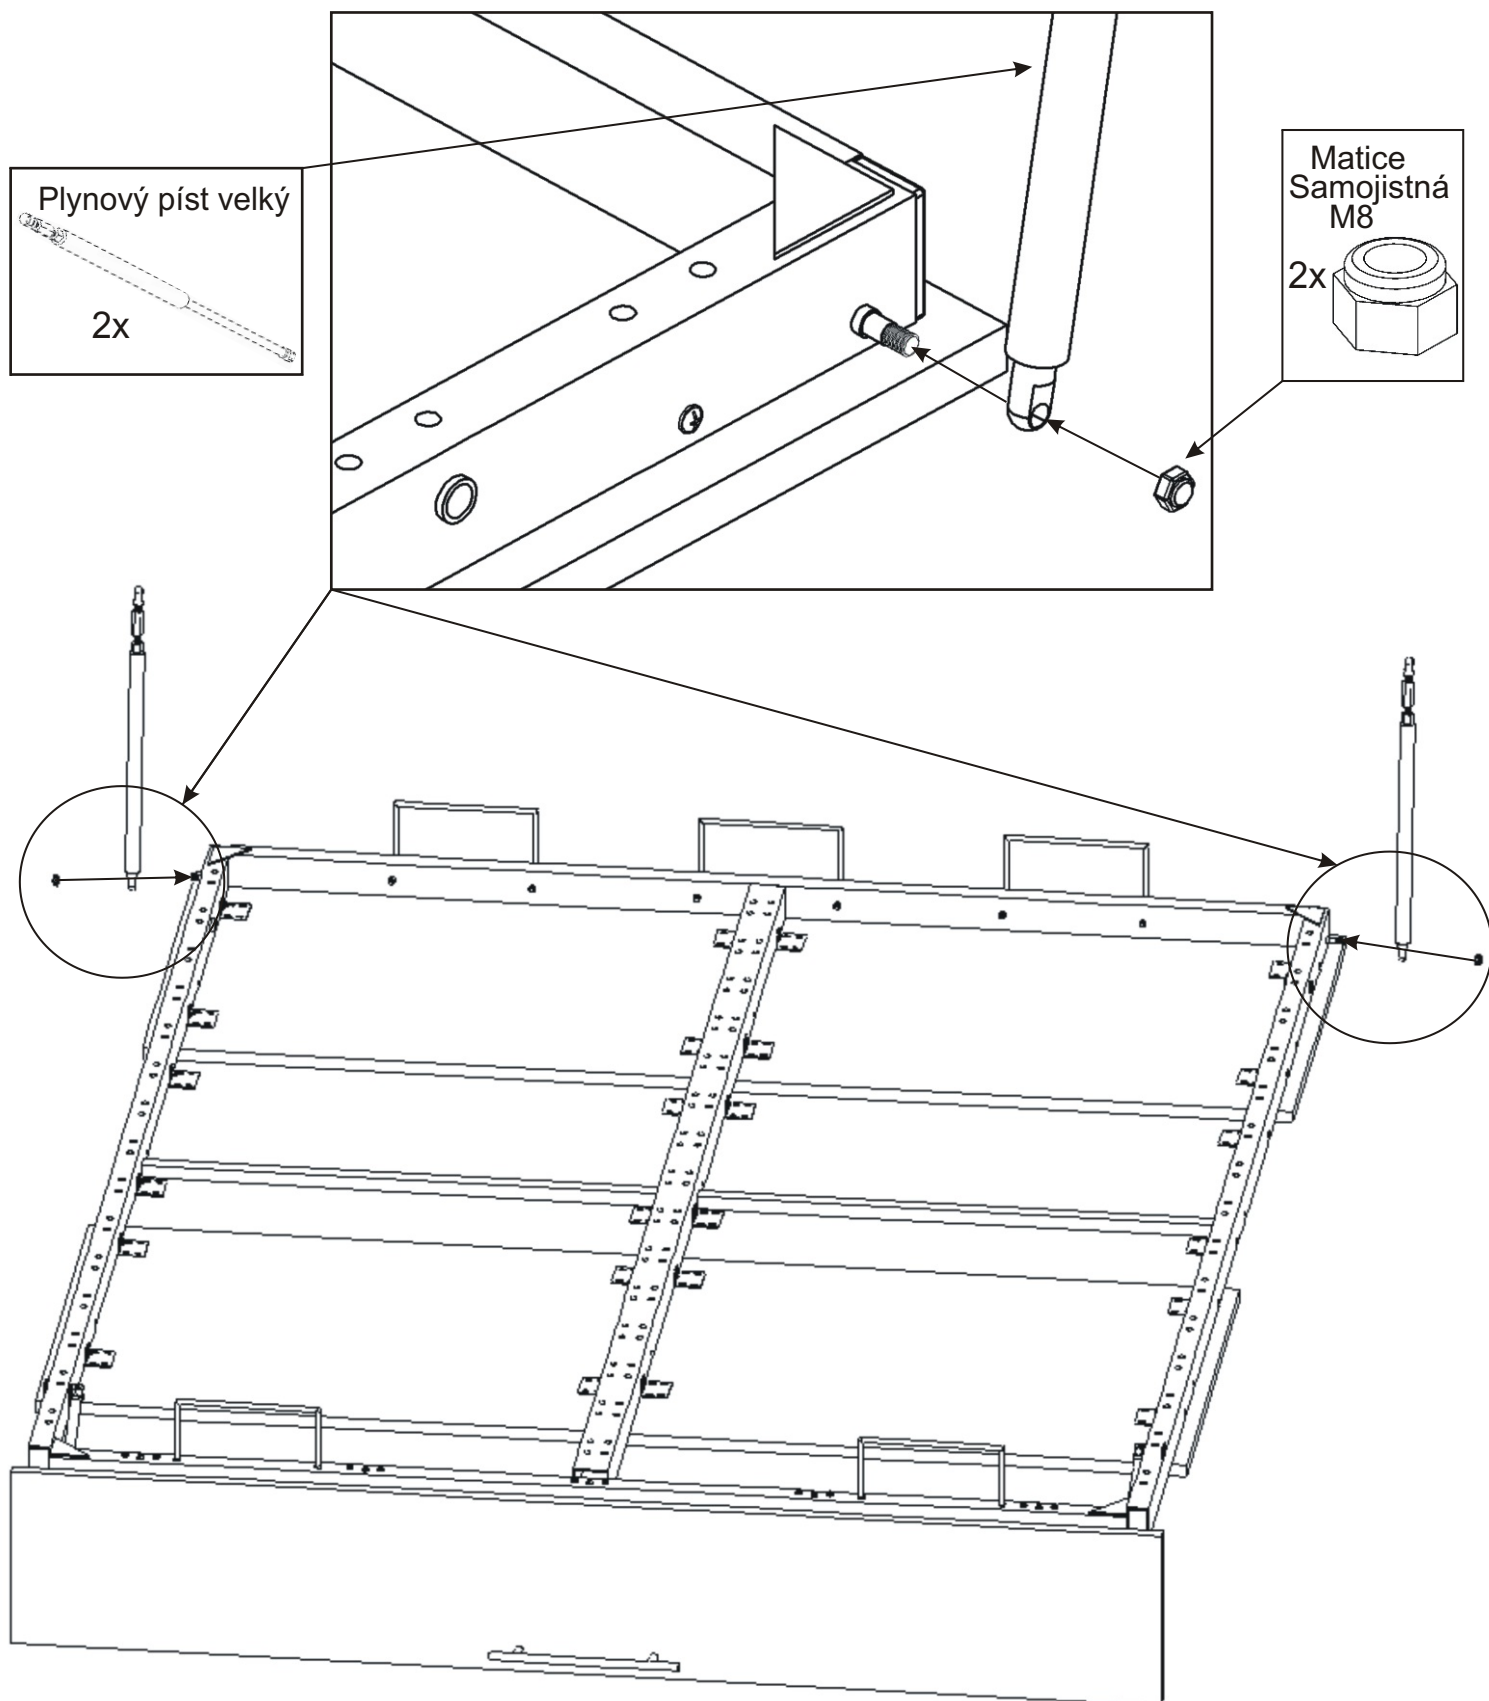

15.

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
- 2) Pomocí šroubu M 12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele (je možné, že podložky nakonec nebudou potřeba). Šroub nedotahujeme napevno, musíme nechat vůli kvůli protáčení.

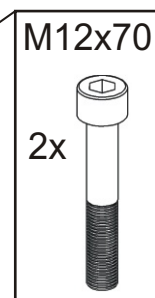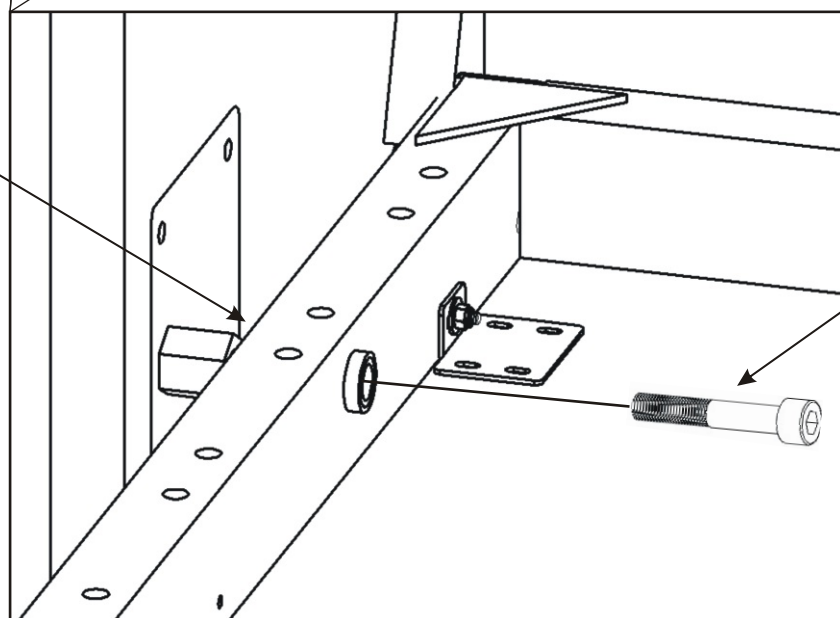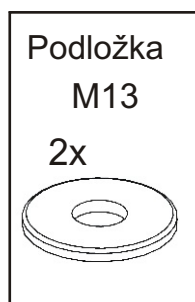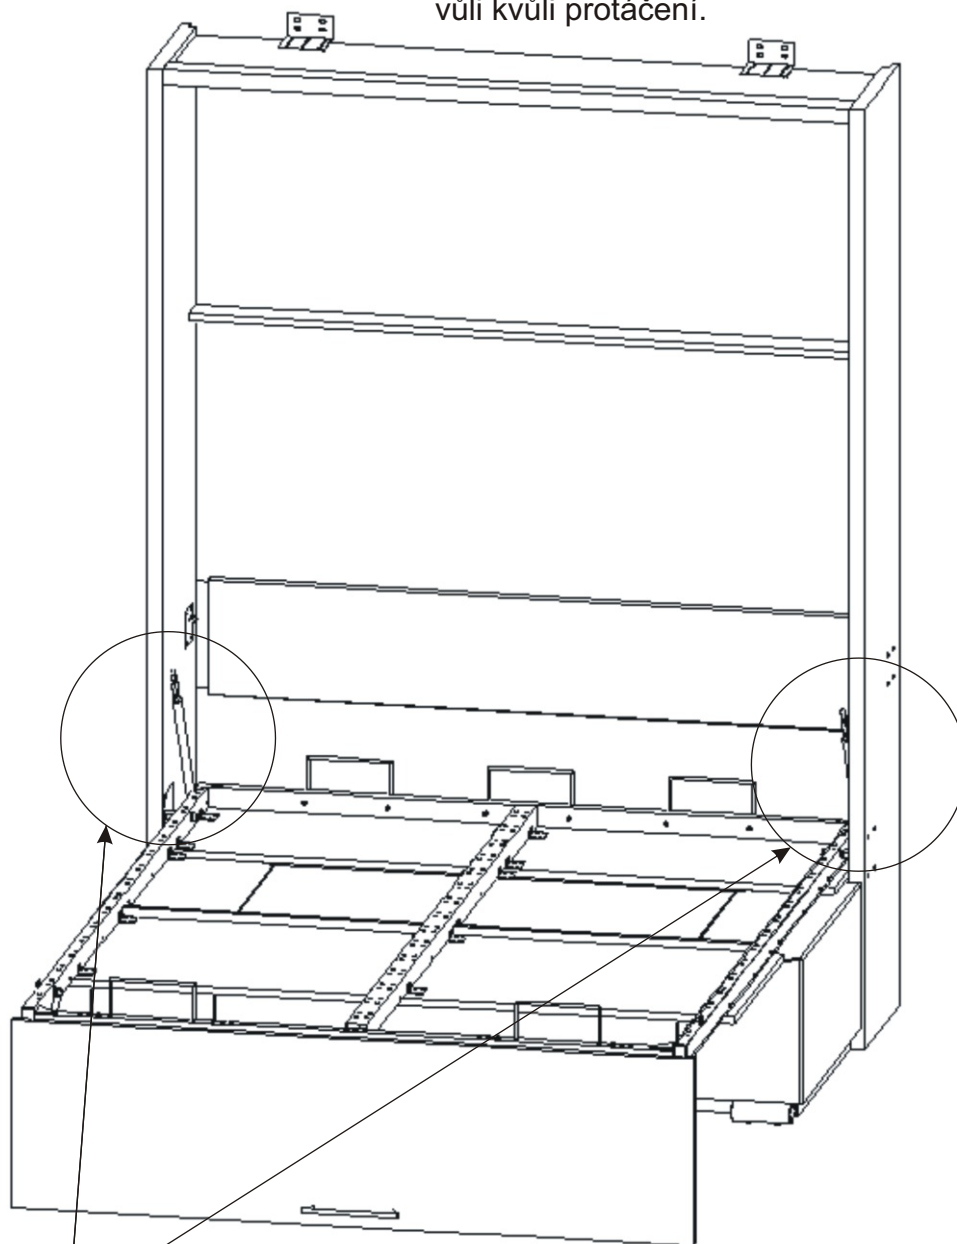



Písty se upevňují při zavřených dveřích.

*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

- 1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.
- 2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.




M8x25

2x

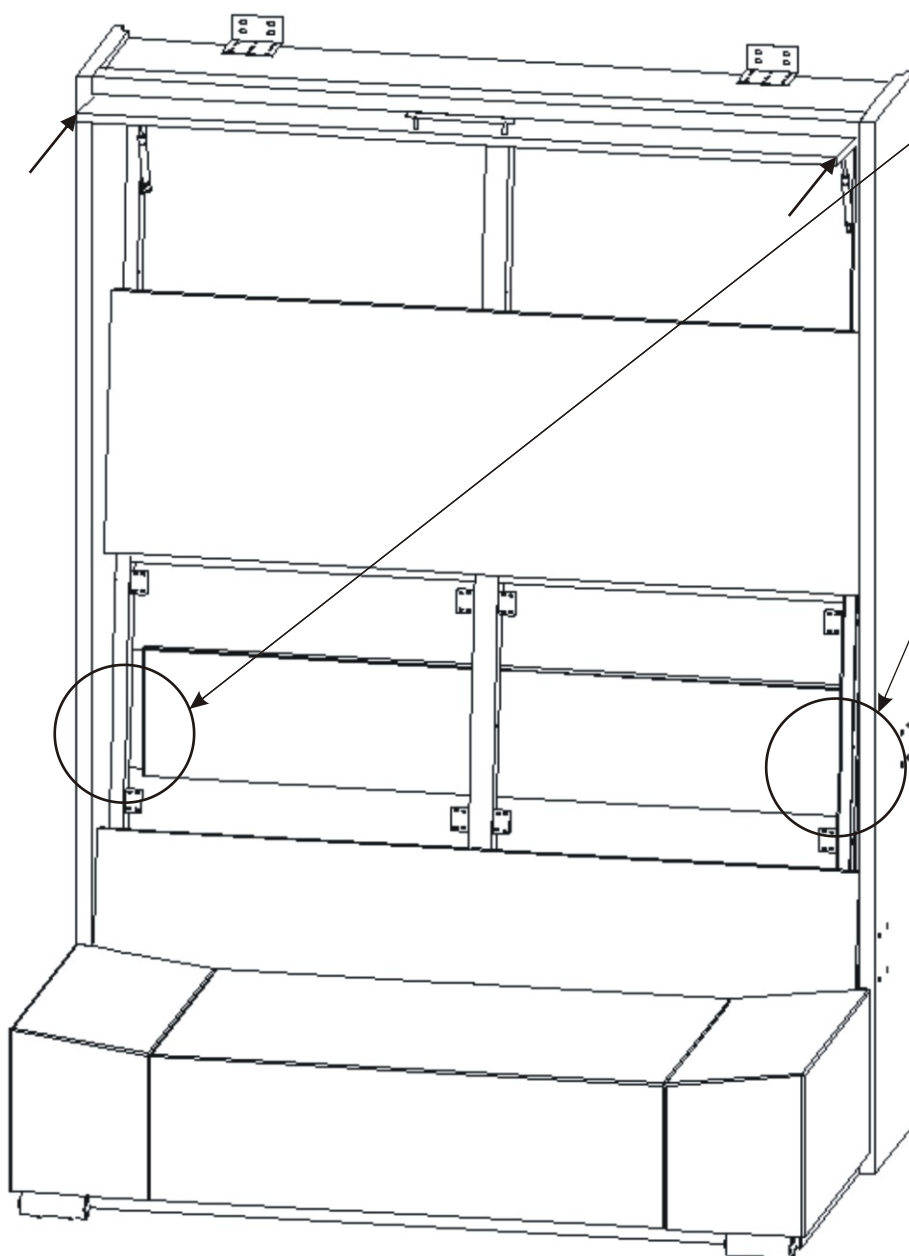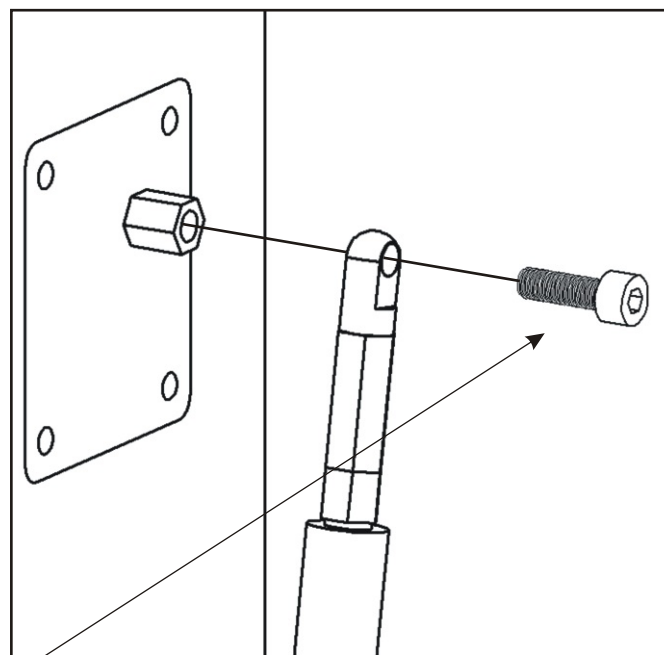

17. Nastavení pístu výklopné postele

Toto nastavení pístu se používá jen v případě, pokud se dveře spolu s matrací nedovírají.

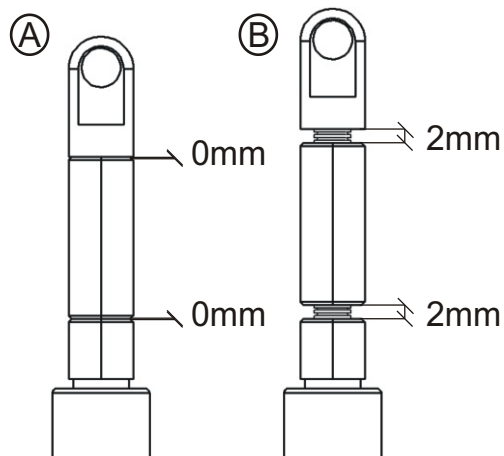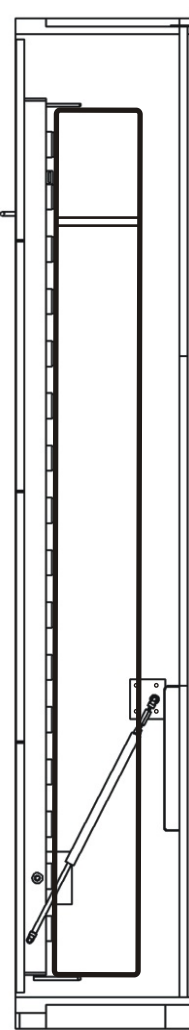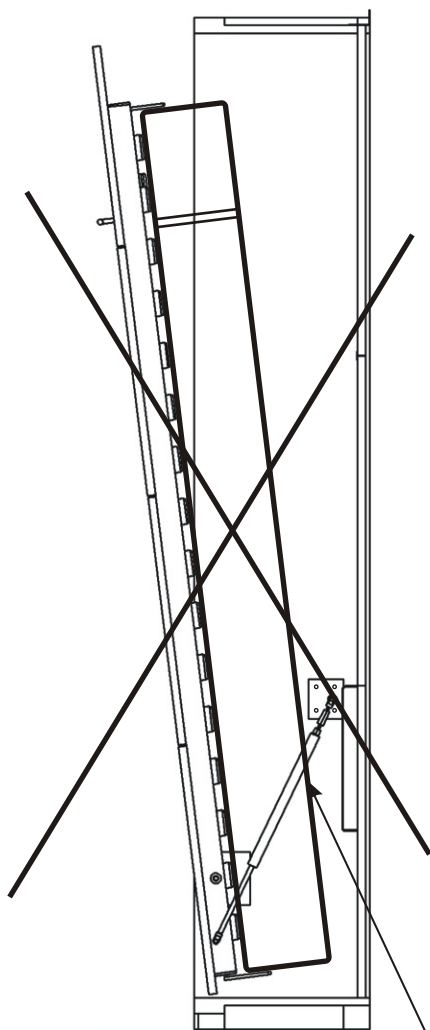



Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

Maximální rozevření je 3mm !!!




Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.

Krytka pístu

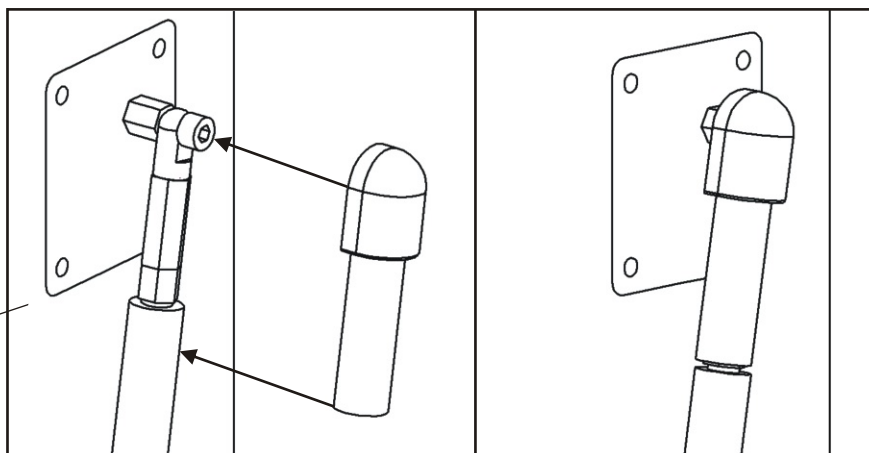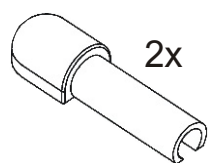



18.1.

Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

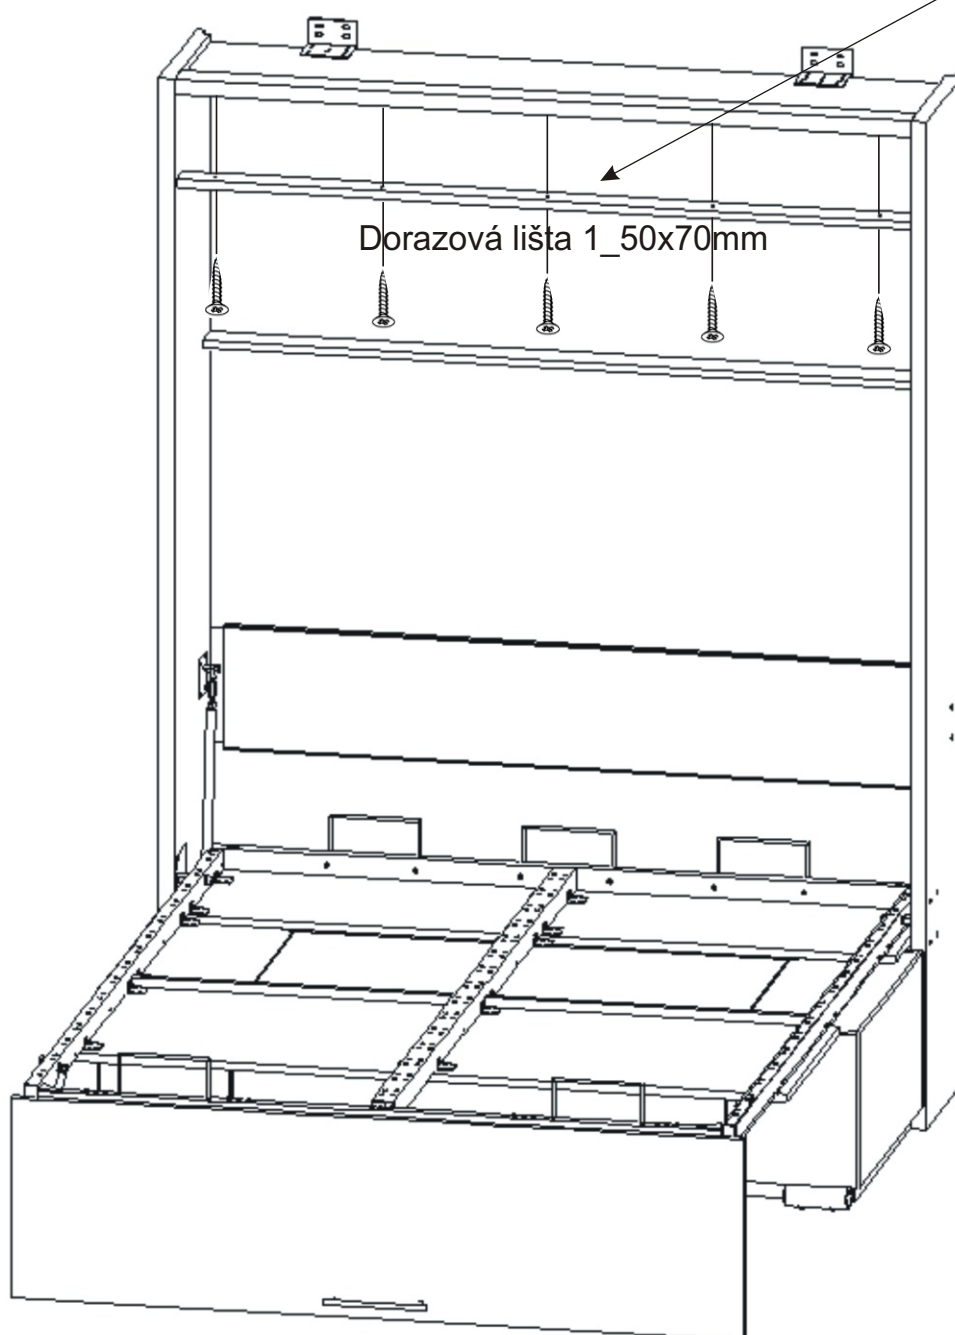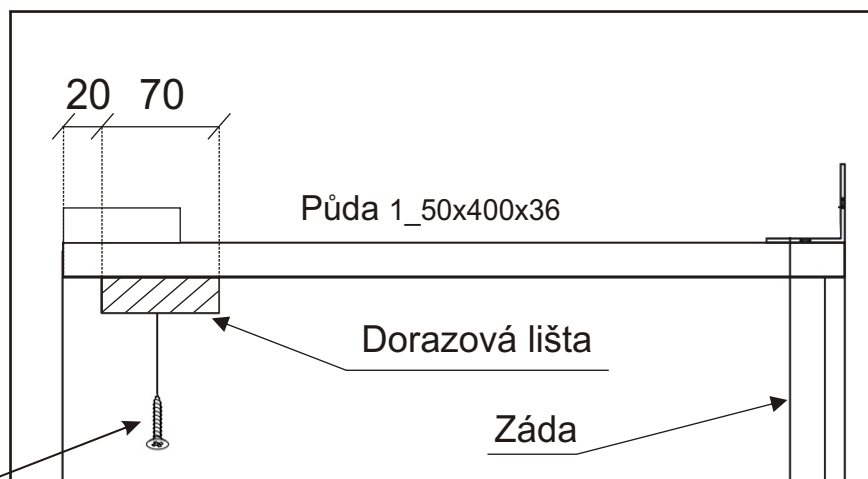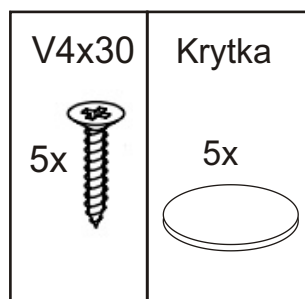


19.

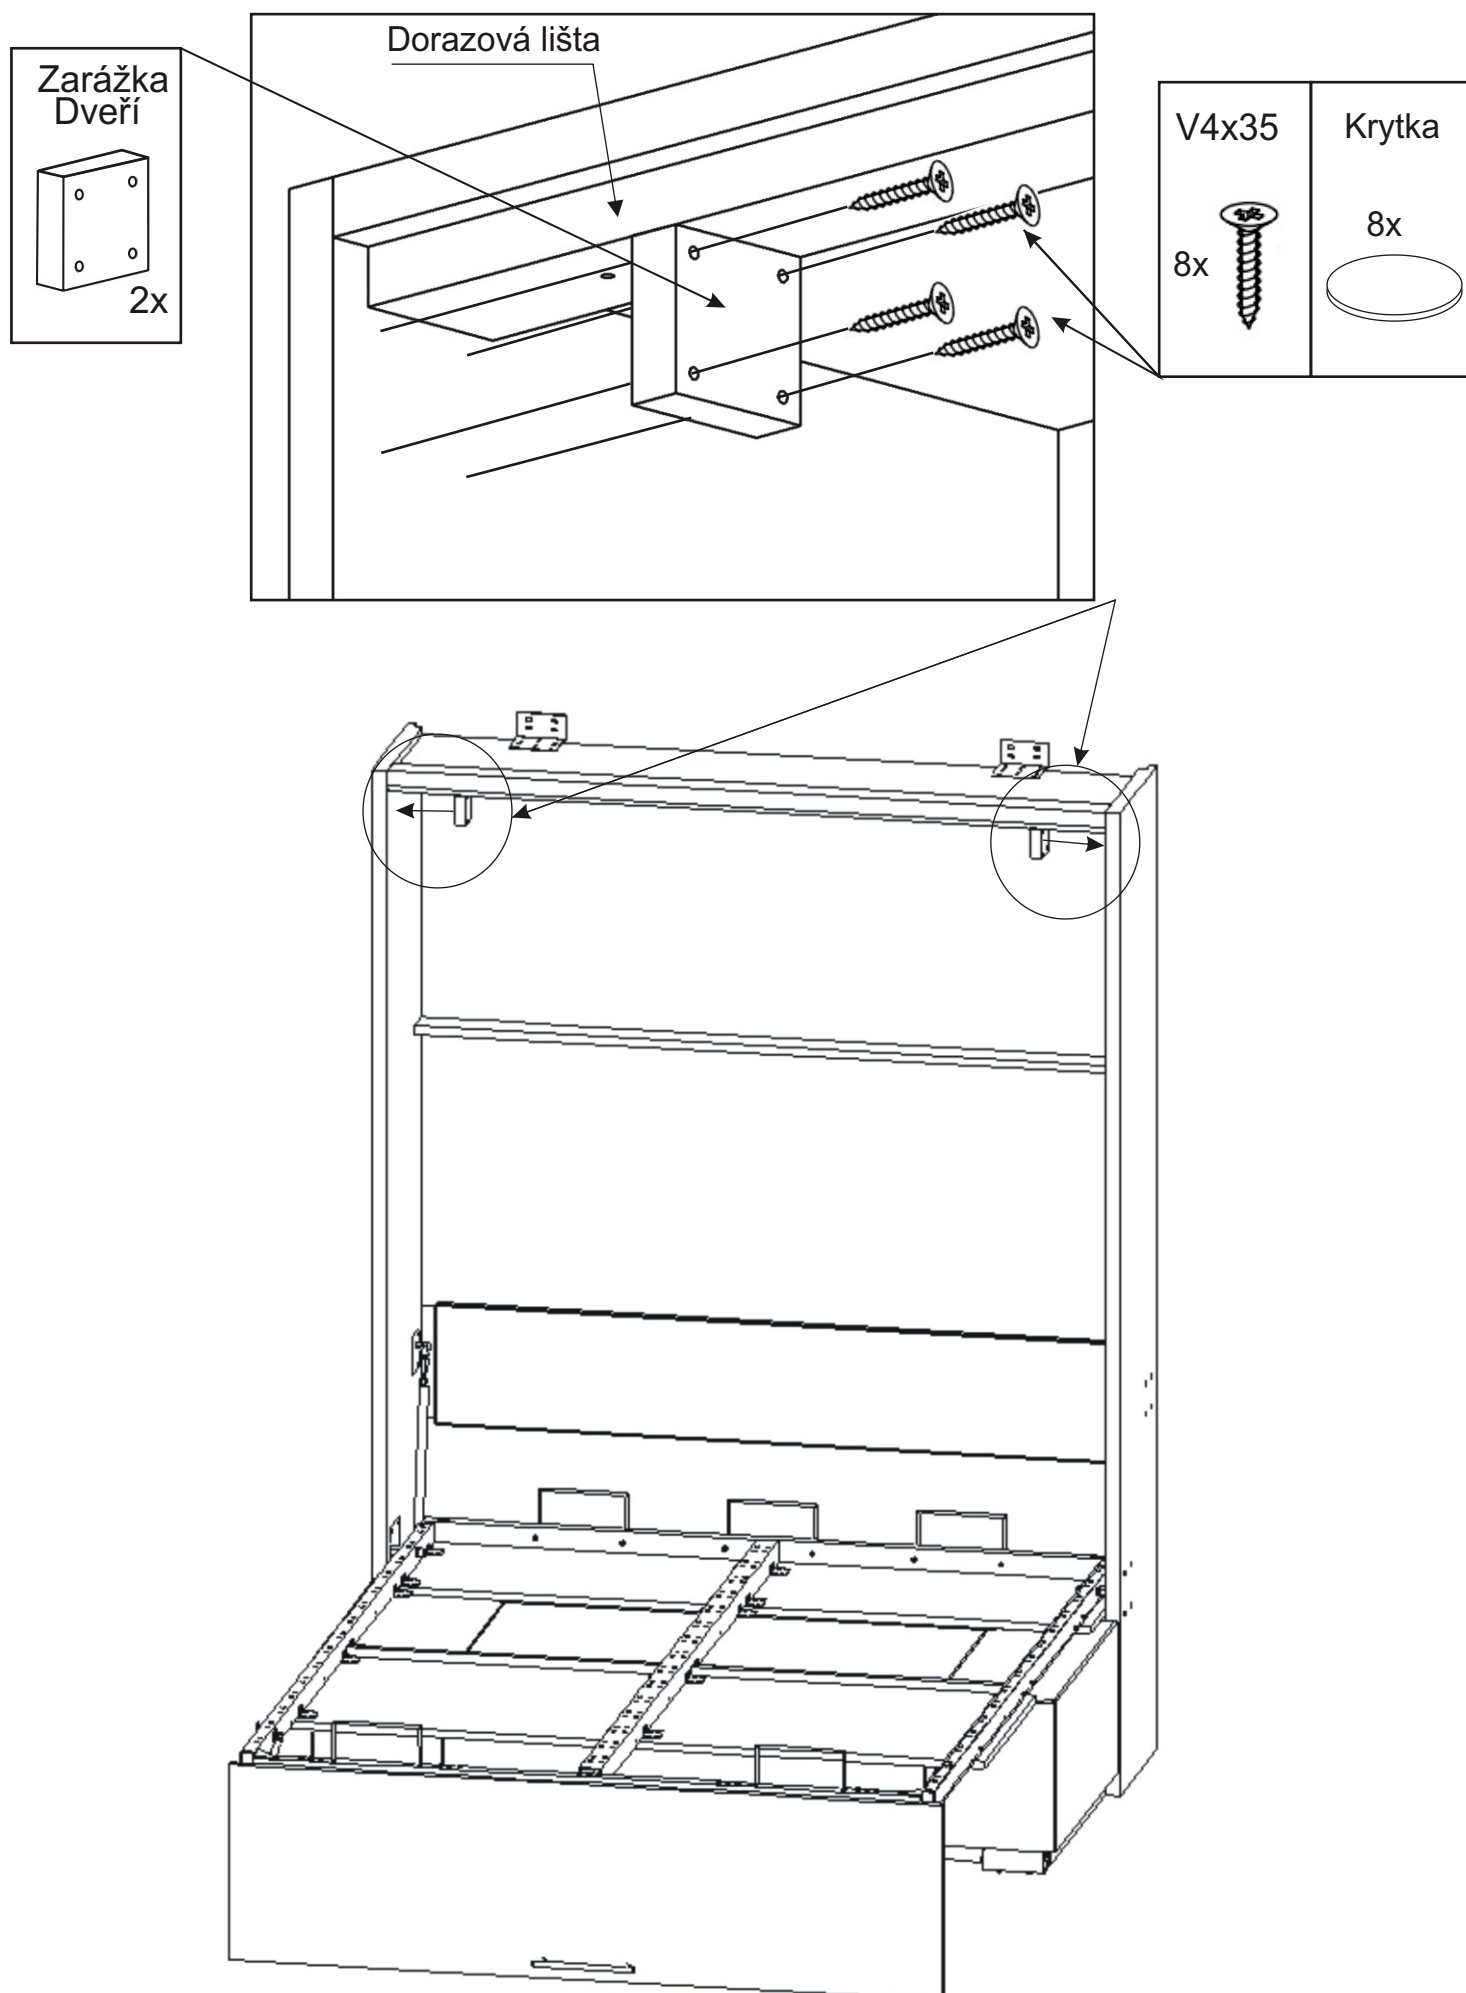


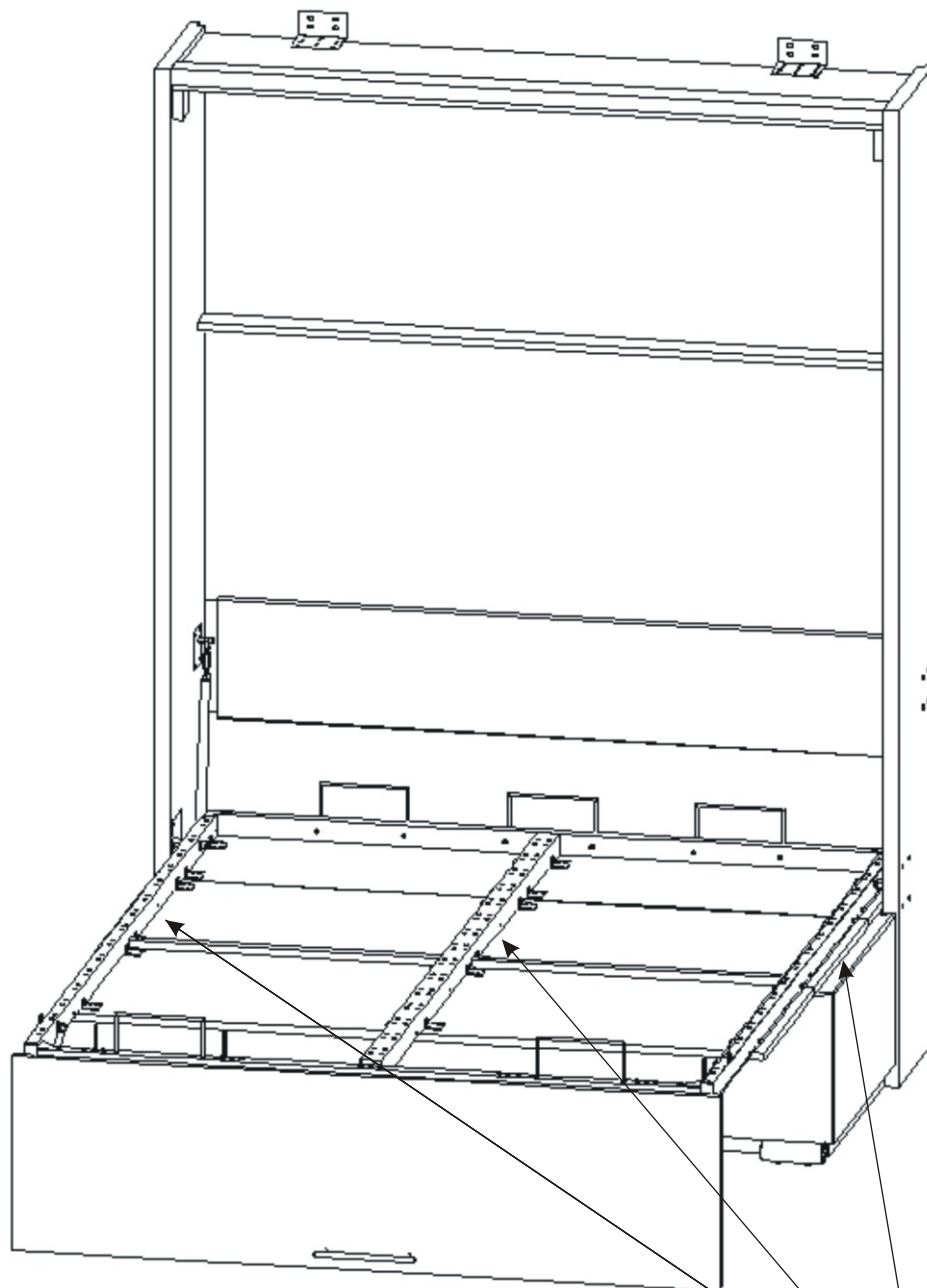


Srovnáme hrany dveří do roviny.

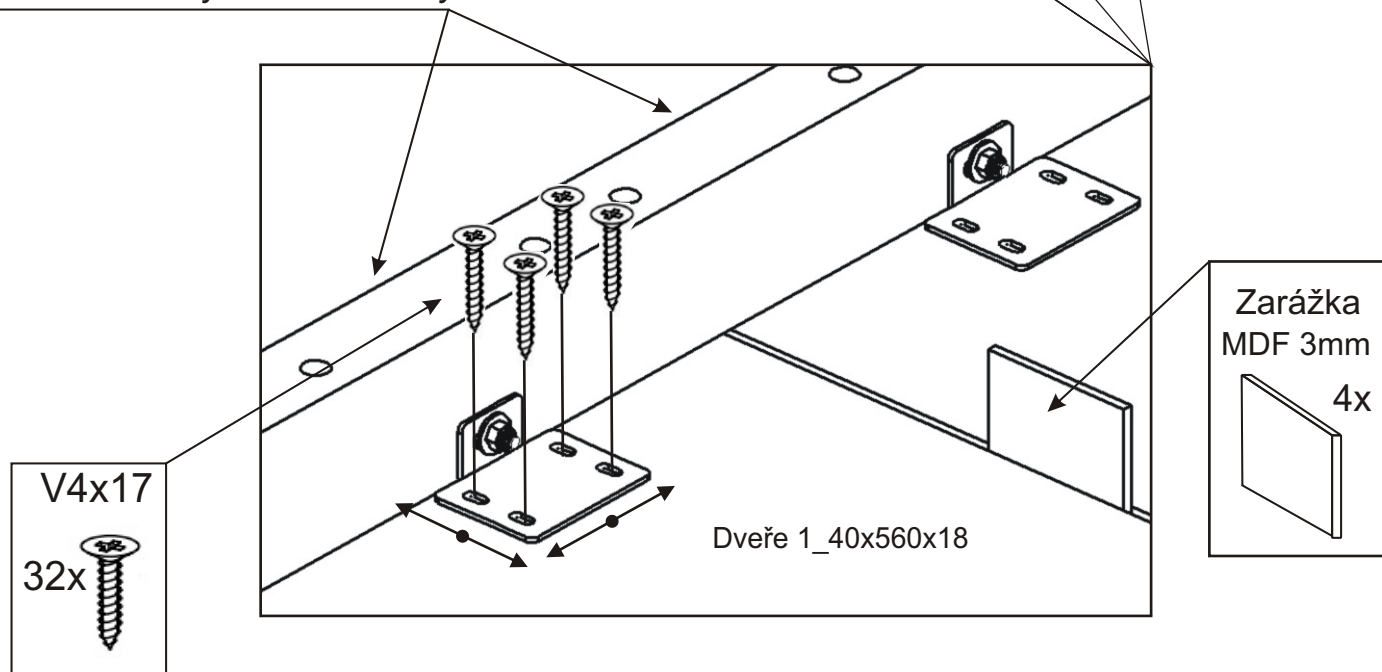


21. Nasazení lamel

Jako první naklepeme držáky lamel na prostřední část rámu.

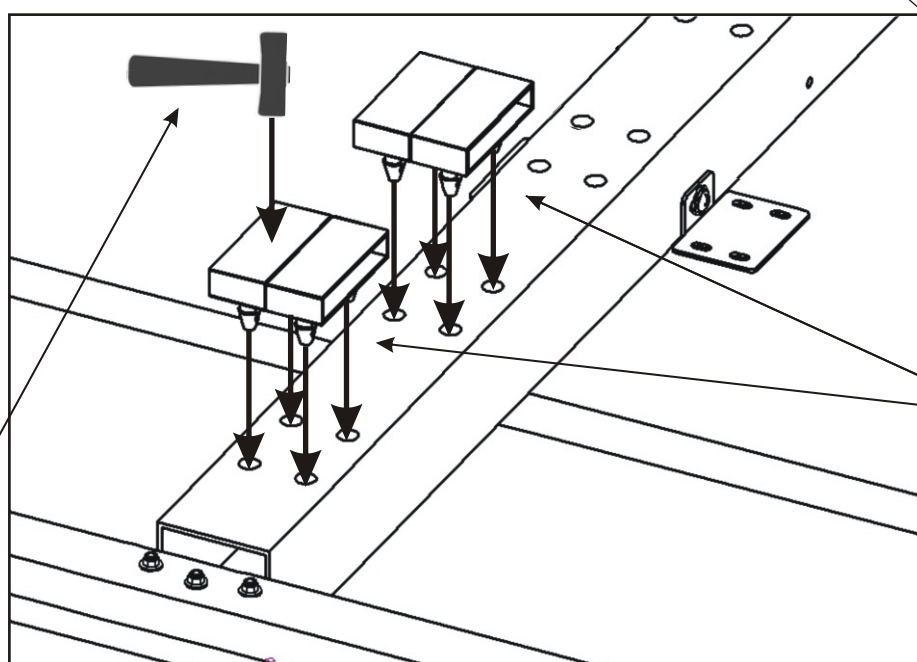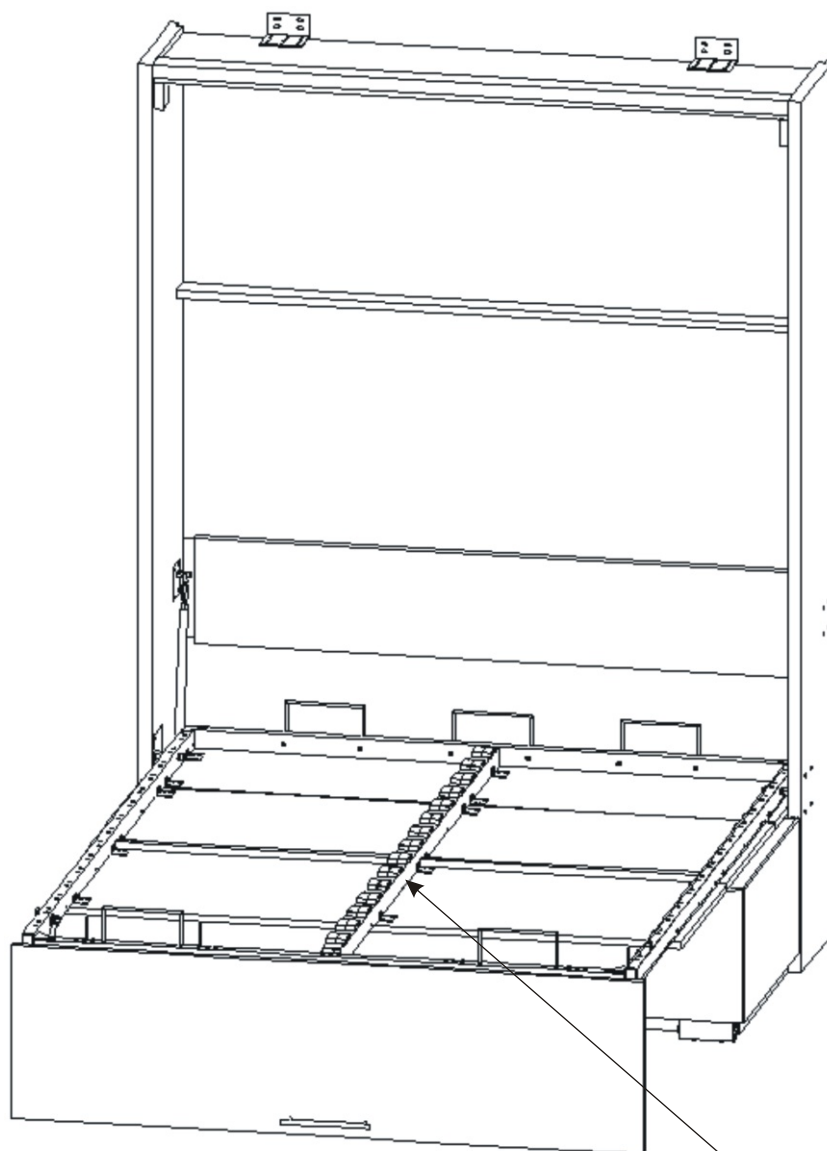


Držák lamel
30x

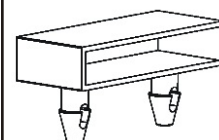


Opatrně naklepeme držáky lamel, pozor nemůžeme použít kovové kladivo, aby nedošlo k poškození držáku.

22. Nasazení lamel


- 1) Na jeden konec lamely nasadíme plastový držák lamel.
- 2) Volný konec lamely nasadíme na držák na rámu.
- 3) Lamelu s držákem lamel naklepeme na rám.

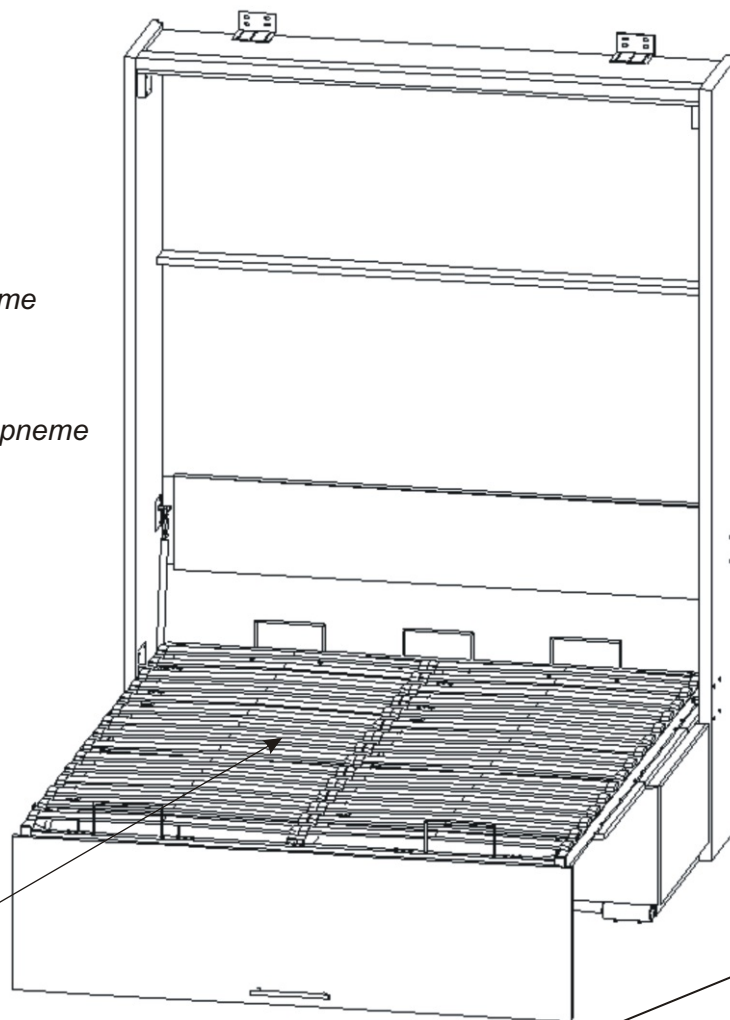


22.1.

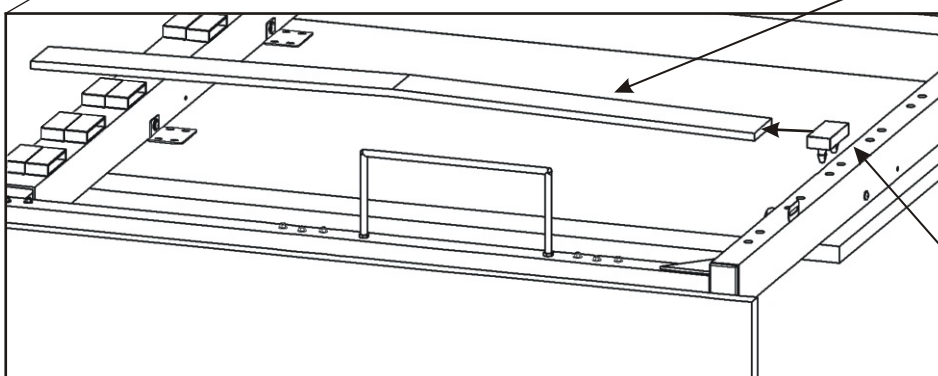

22.2.

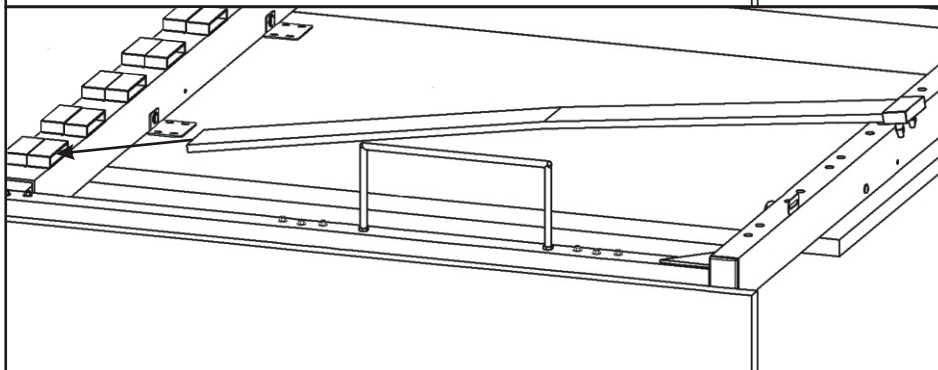


22.3.

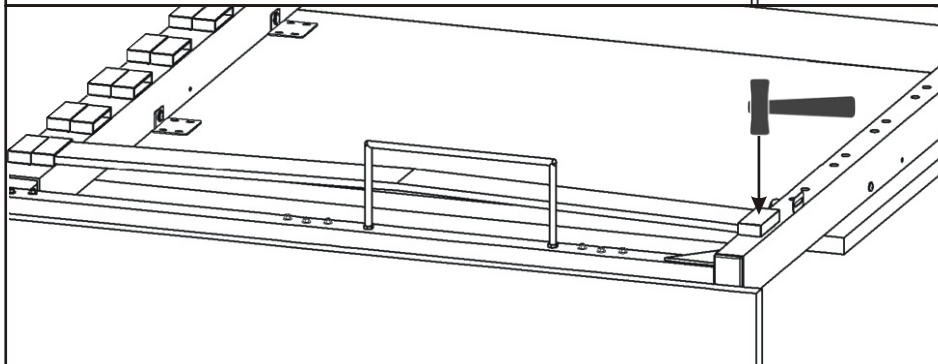

Lamely

30x

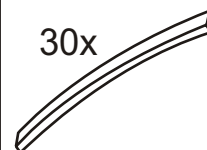

Držák lamel

30x

