

























VS 21070P - 120,140,160,180 motorová postel se stolem

120 - 1582mm
140 - 1582mm
160 - 1782mm
180 - 1982mm

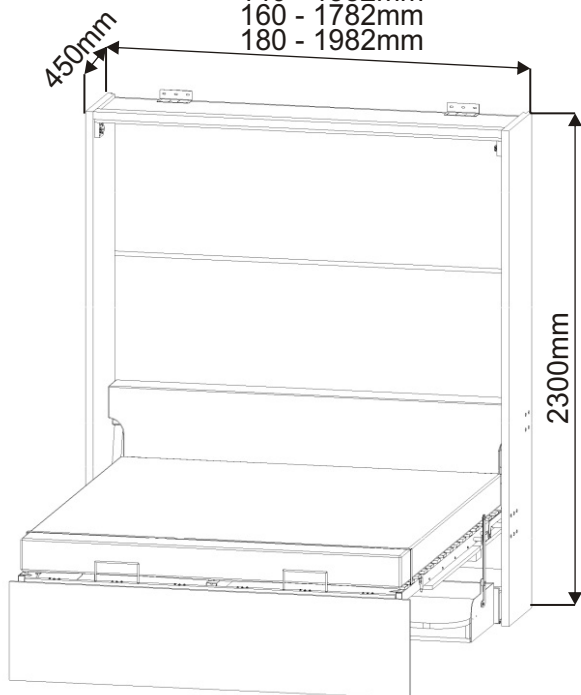





Při nejasnostech s montáží se nám ozvěte, předáme vám našeho technika.

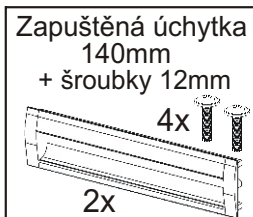

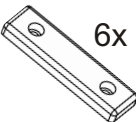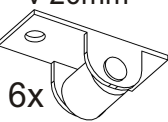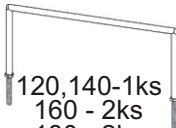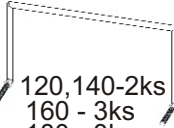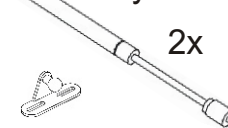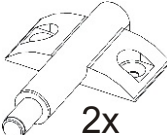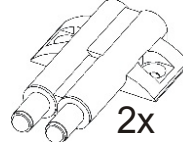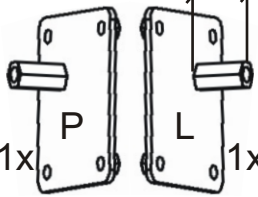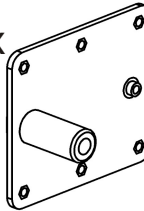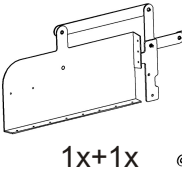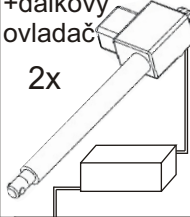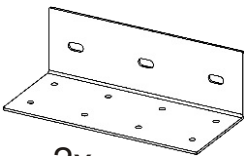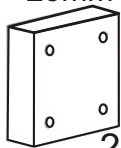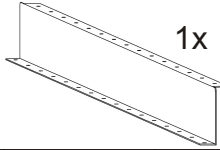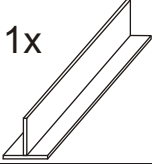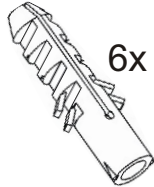
Konfirmát 50mm  24x	Kolík 35mm  18x	Lepidlo 20ml  1x	Kluzák 50x14x5  6x	Pojezdové kolečko v 20mm  6x	Šroub zápusťný 3x35  4x	Podložka M3  4x	Matice samojistná M3  4x	Matice samojistná M10  2x		
Eurošroub  120-12ks 140-15ks 160-15ks 180-18ks	Matice samojistná M6  120, 140 - 6ks 160 - 10ks 180 - 10ks	Držák matrace přední  120, 140-1ks 160 - 2ks 180 - 2ks	Držák matrace zadní  120, 140-2ks 160 - 3ks 180 - 3ks	Plynový píst malý 80N  2x	Tlumič dveří jednoduchý  2x	Tlumič dveří dvojitý  2x				
Spojovací excentr Velký + šroubky  12x 12x	Usazovací plech Malý 80x90  1x P 1x L	Usazovací plech velký 140x120  2x	M 6x35 zápusťný  20x	Šroub ozdobný M6x16  4x	Mechanika stolu levá+pravá  1x+1x	Motorový píst + zdroj a kabely +dálkový ovladač  2x				
Úhelník 150x85x45  2x	Zarážka dveří 25mm  2x	Popruh  1x	Zarážka MDF 3mm  2x	Krytka  36x	Podložka M13  6x	Kovová rozpora 120-1262x88x50 140-1462x88x50 160-1662x88x50 180-1862x88x50  1x	Al T lišta 120 - 1310mm 140 - 1510mm 160 - 1710mm 180 - 1910mm  1x			
Hmoždinka ø12x60  6x	M10x60  2x	M12x70  2x	V4x17  100x	V4x20  22x	V4x30  10x	V4x35  13x	V4x50  38x	V3,5x16  87x	V6x70  6x	V4x25 ozdobný stříbrný  6x

1.

Excentry je důležité naklepávat souběžně (*ideálně gumovým kladívkem*) na jednu i druhou stranu, aby nedošlo k vylomení.

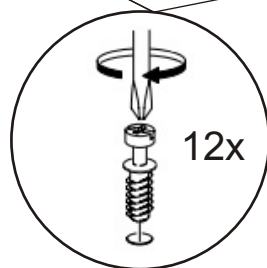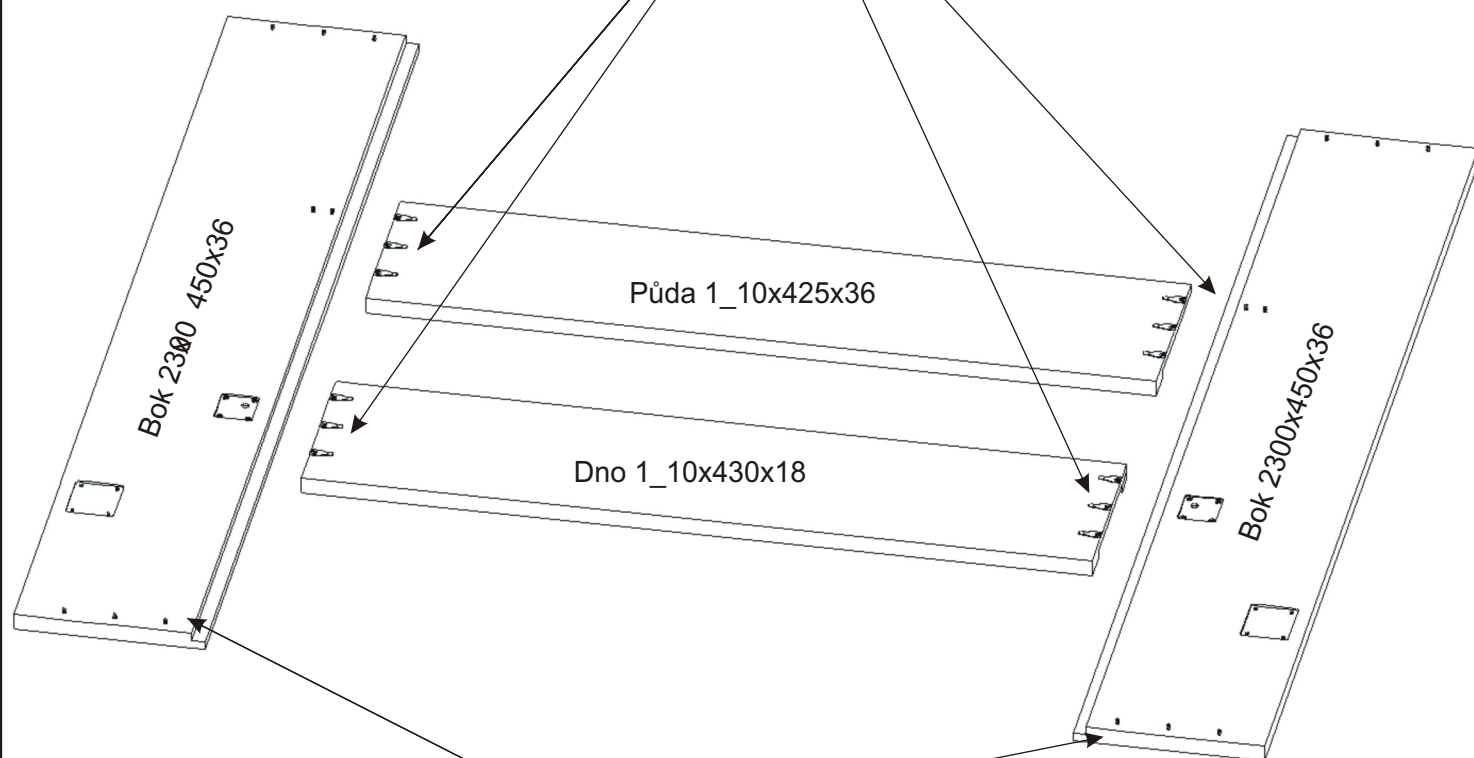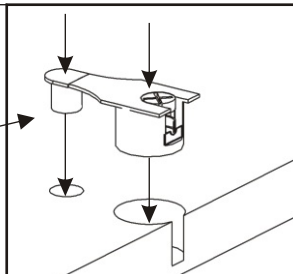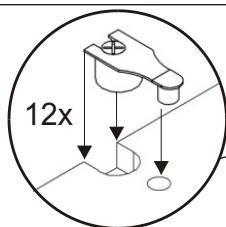


2.

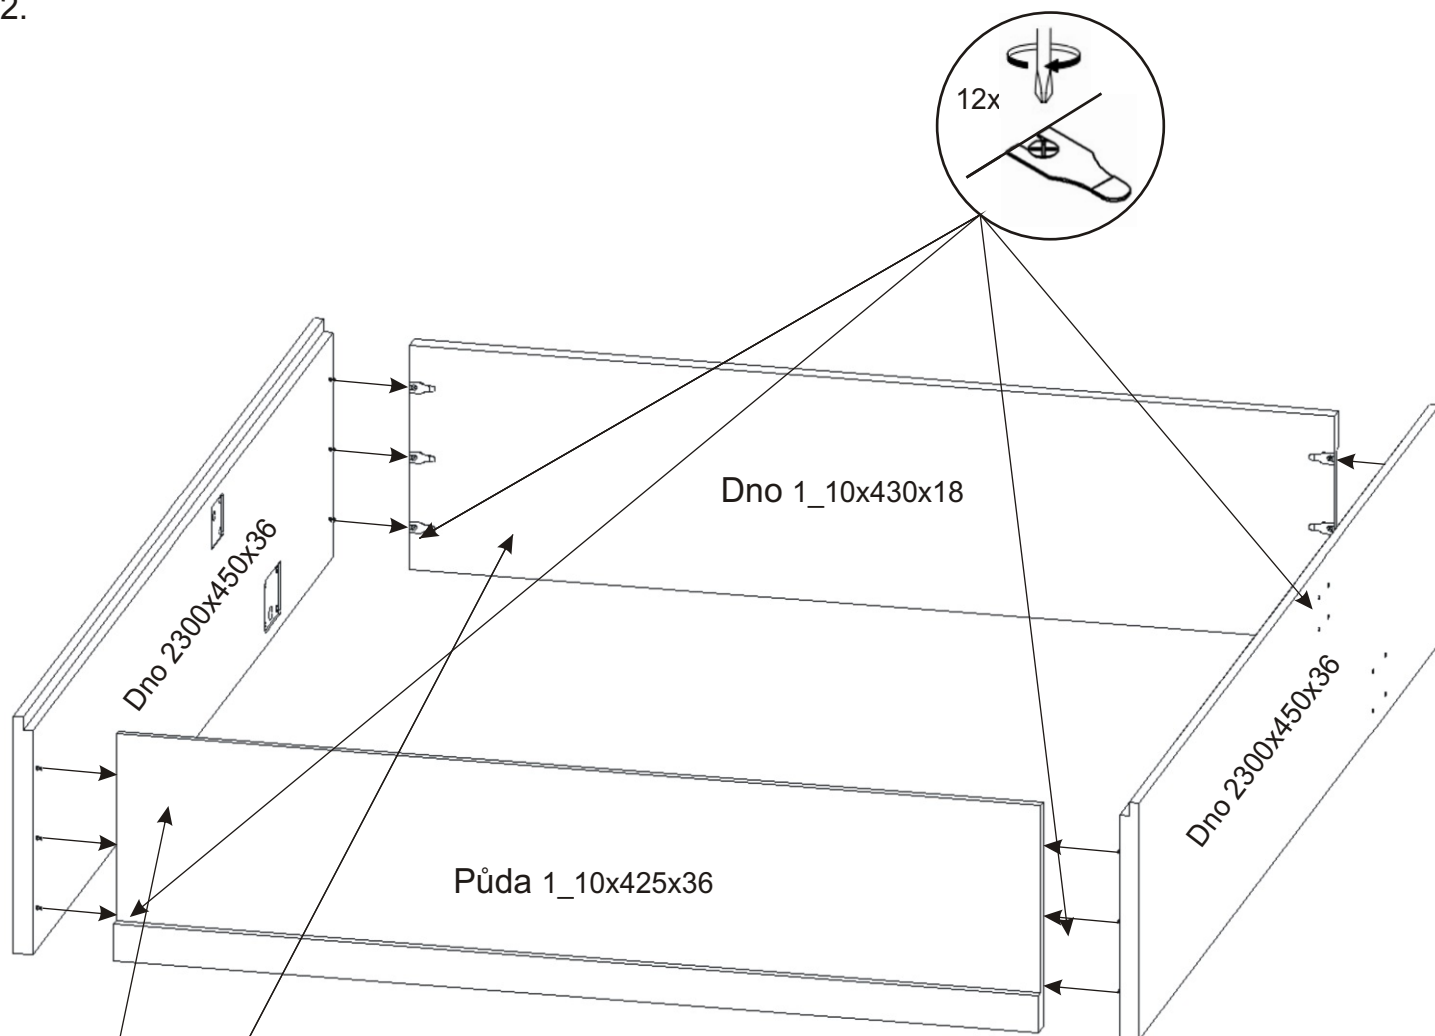


**Je důležité neprohodit půdu za dno!!
Vruty musí být upevněny do široké desky,
ne do lišty!
Jinak hrozí pád výklopné postele
a nebezpečí vážného úrazu!**

Správně



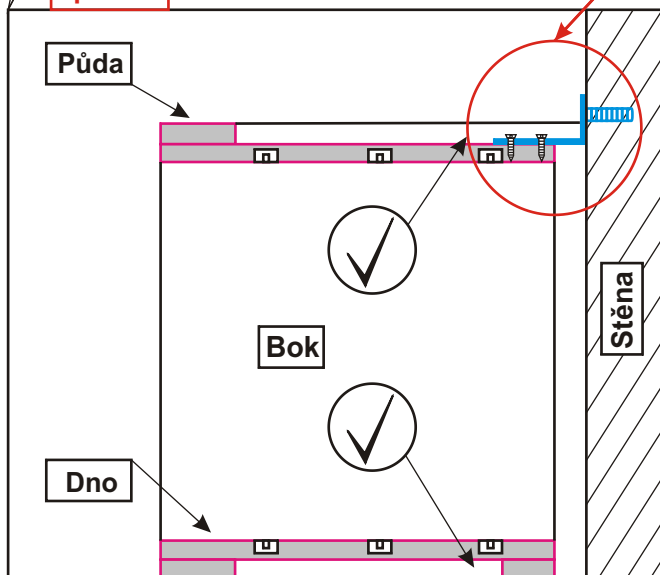


Špatně

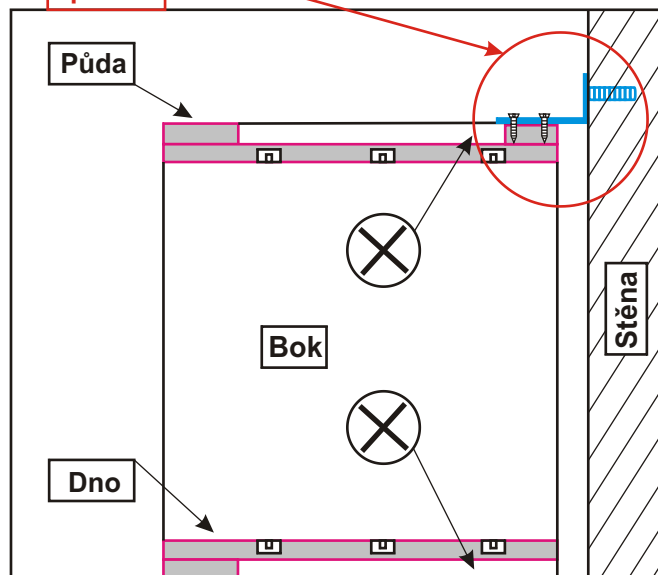

3.


Mezi horní a středovou desku
zad vložíme hliníkovou T lištu z vnitřní strany.

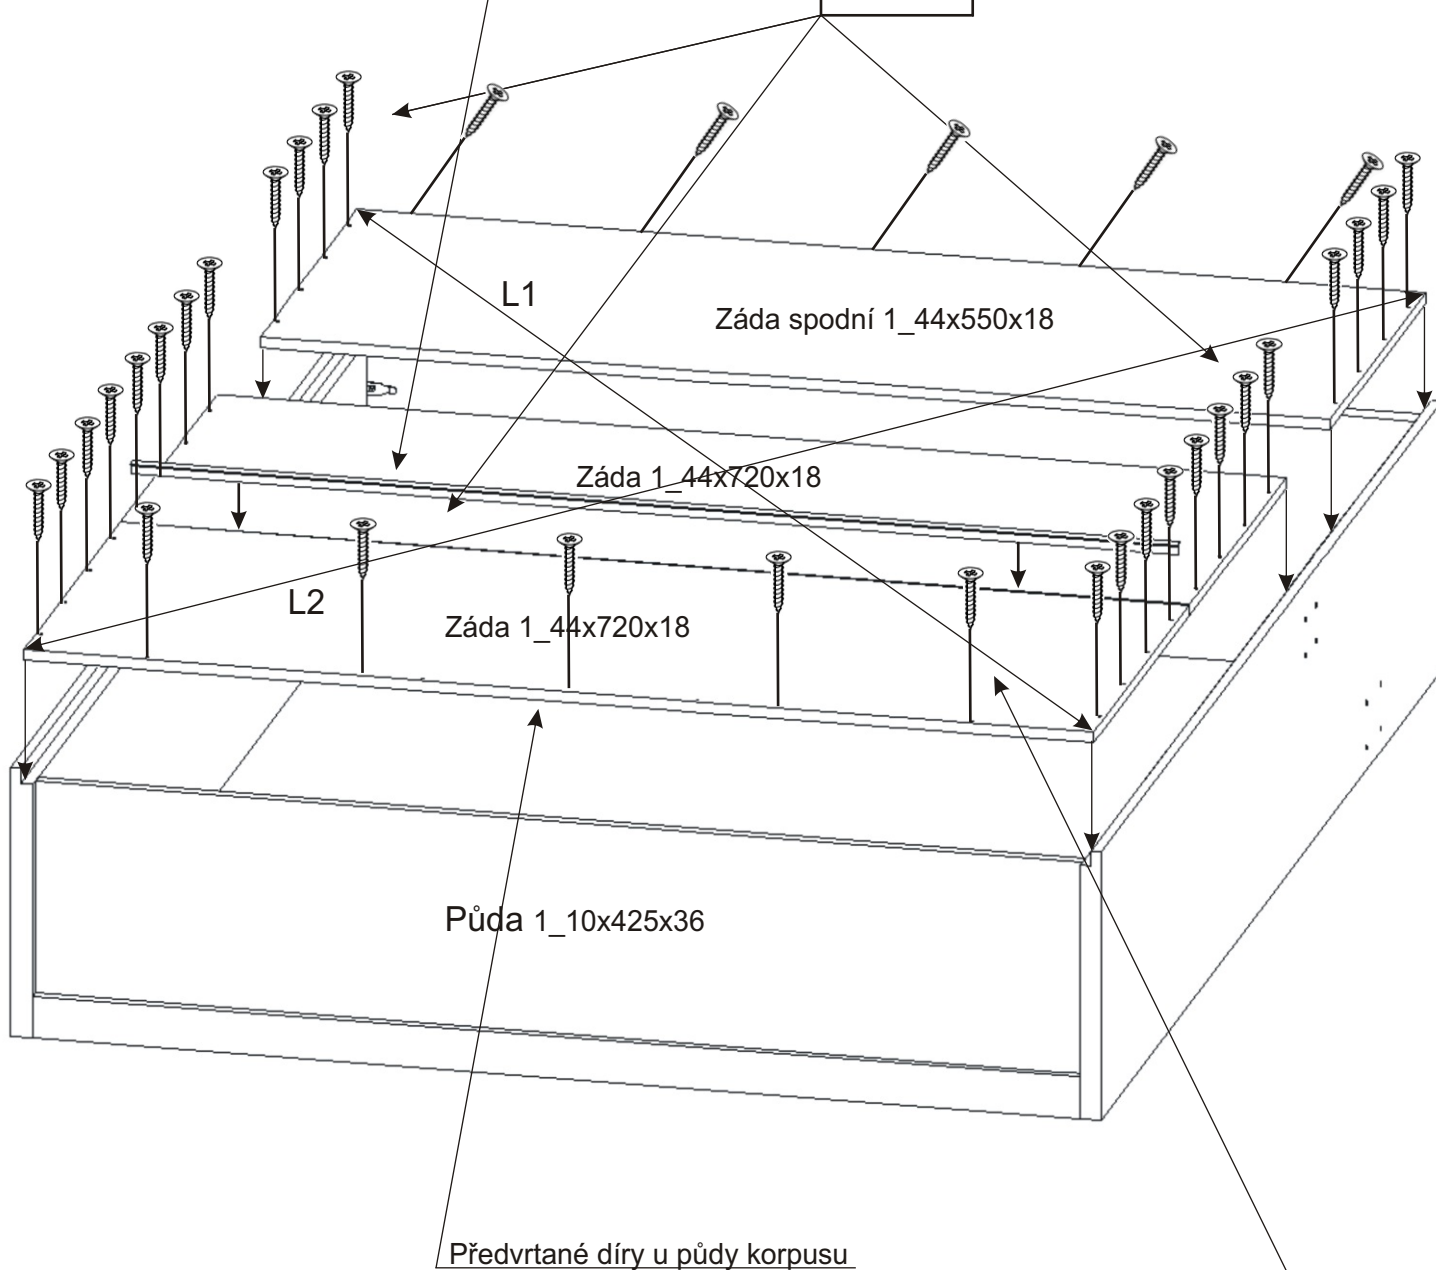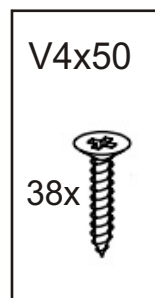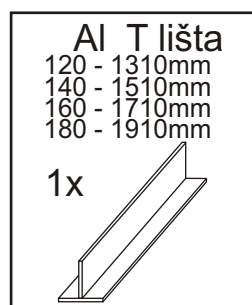


Než připevníme záda skříně je důležité
změřit změřit a vyrovnat úhlopříčky L1 = L2.

4.

Nyní s pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.
Než zvedneme korpus postele vyjmeme T lištu.
Po zvednutí lištu vložíme z vnitřní strany.

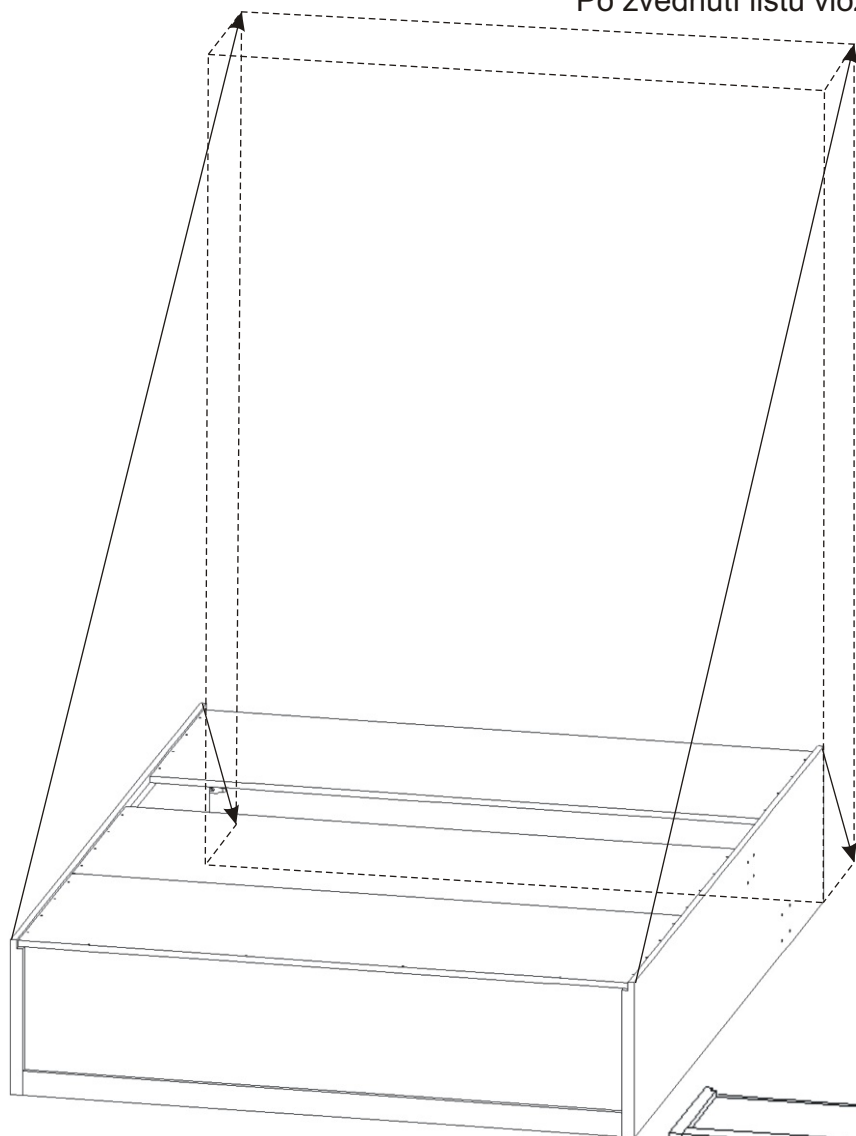


Napájecí kabel protáhneme skrz korpus za skříň.

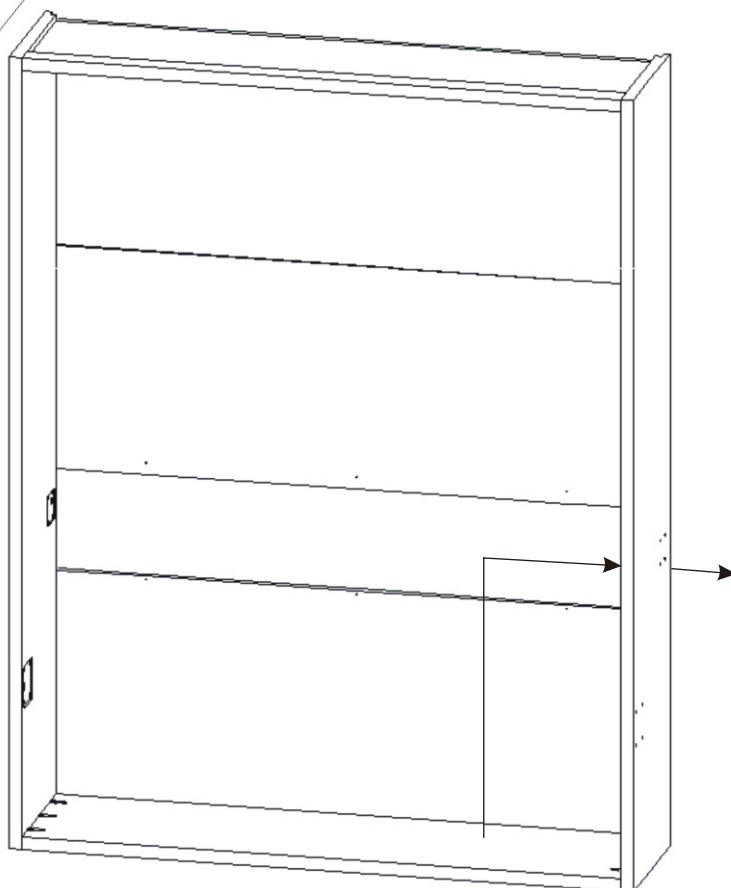






5.

**Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání!!!**

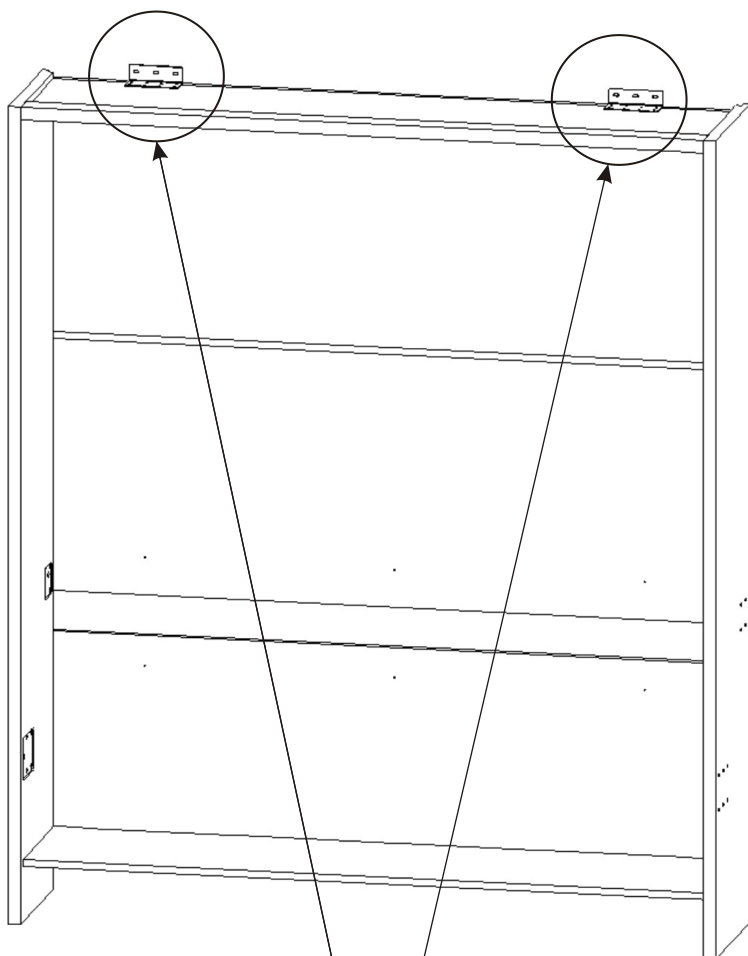


- 1)Korpus skříně přisuneme ke zdi.
- 2)Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3)Odsuneme korpus skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky,naklepeme hmoždinky.
- 4)Opět přisuneme korpus úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpusu a poté ke zdi

**Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.**

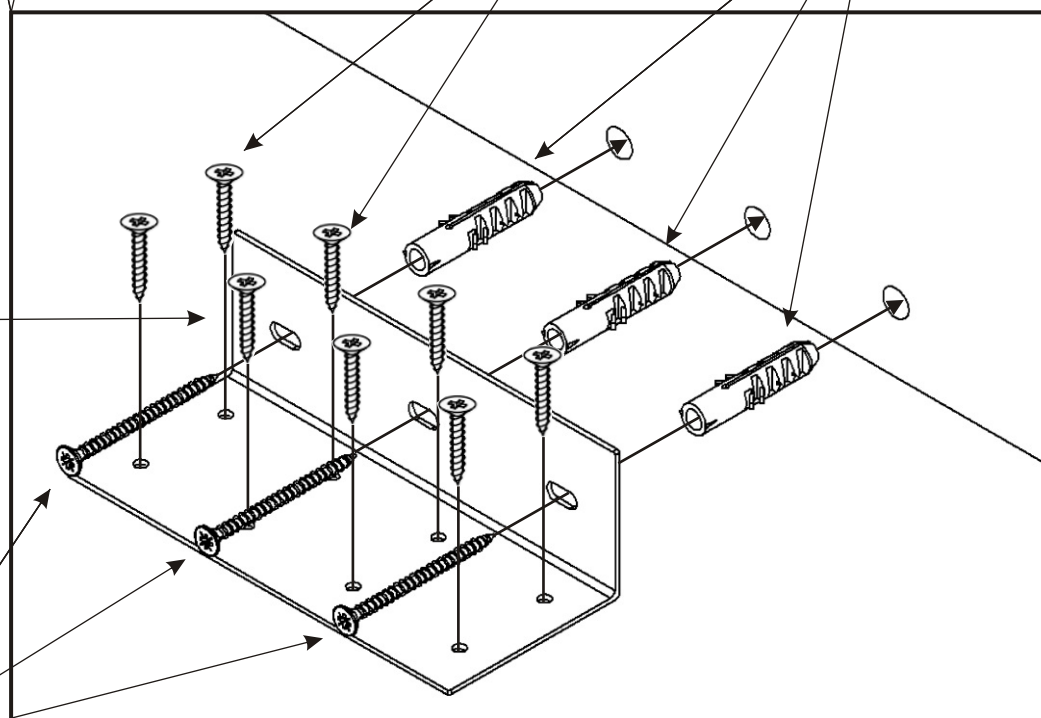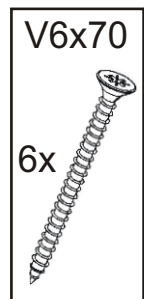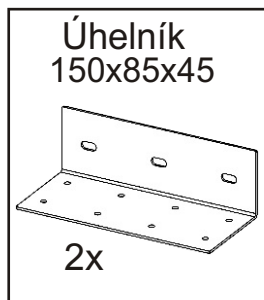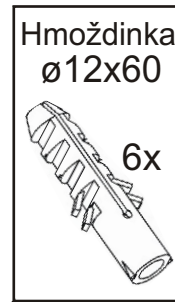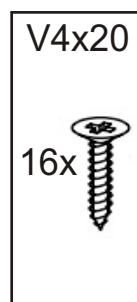

6.

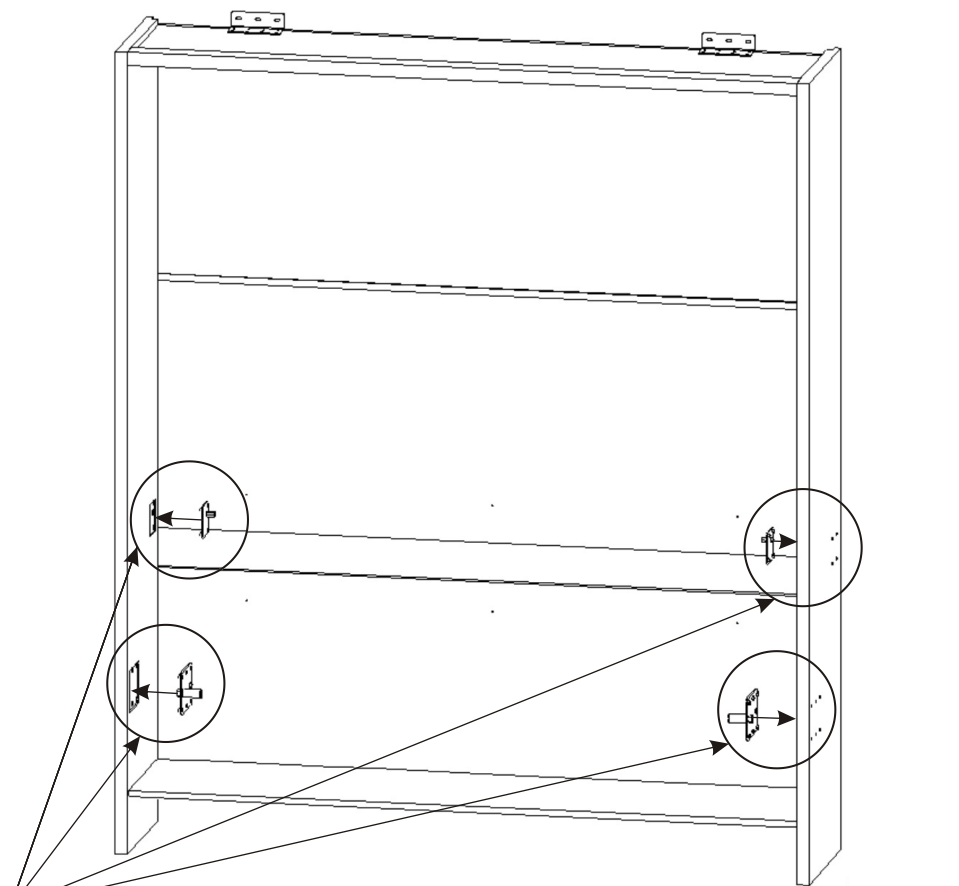


↑ **PŮDA**

Záda 1_44x720x18

M 6x35
zápustný

20x



Krytka

20x




Přední olepená hrana

Bok 2300x450x36

Usazovací
plech malý
80x90


24mm

2x
L+P.

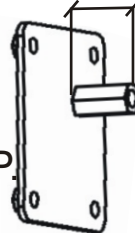

Usazovací plech
velký 140x120

2x

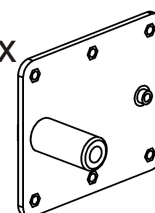

Záda spodní 1_44x550x18

↓ **DNO**

7. Nasazení držáků matrace

Nasadíme držáky matrace a pokračujeme návodem na montáž rámu podle šíře výklopné postele. (návod je součástí balíčku s lamelami)


Matice
samojistná M6



120,140 - 4ks
160,180 - 6ks

Držák matrace
zadní

120,140 - 2ks
160,180 - 3ks

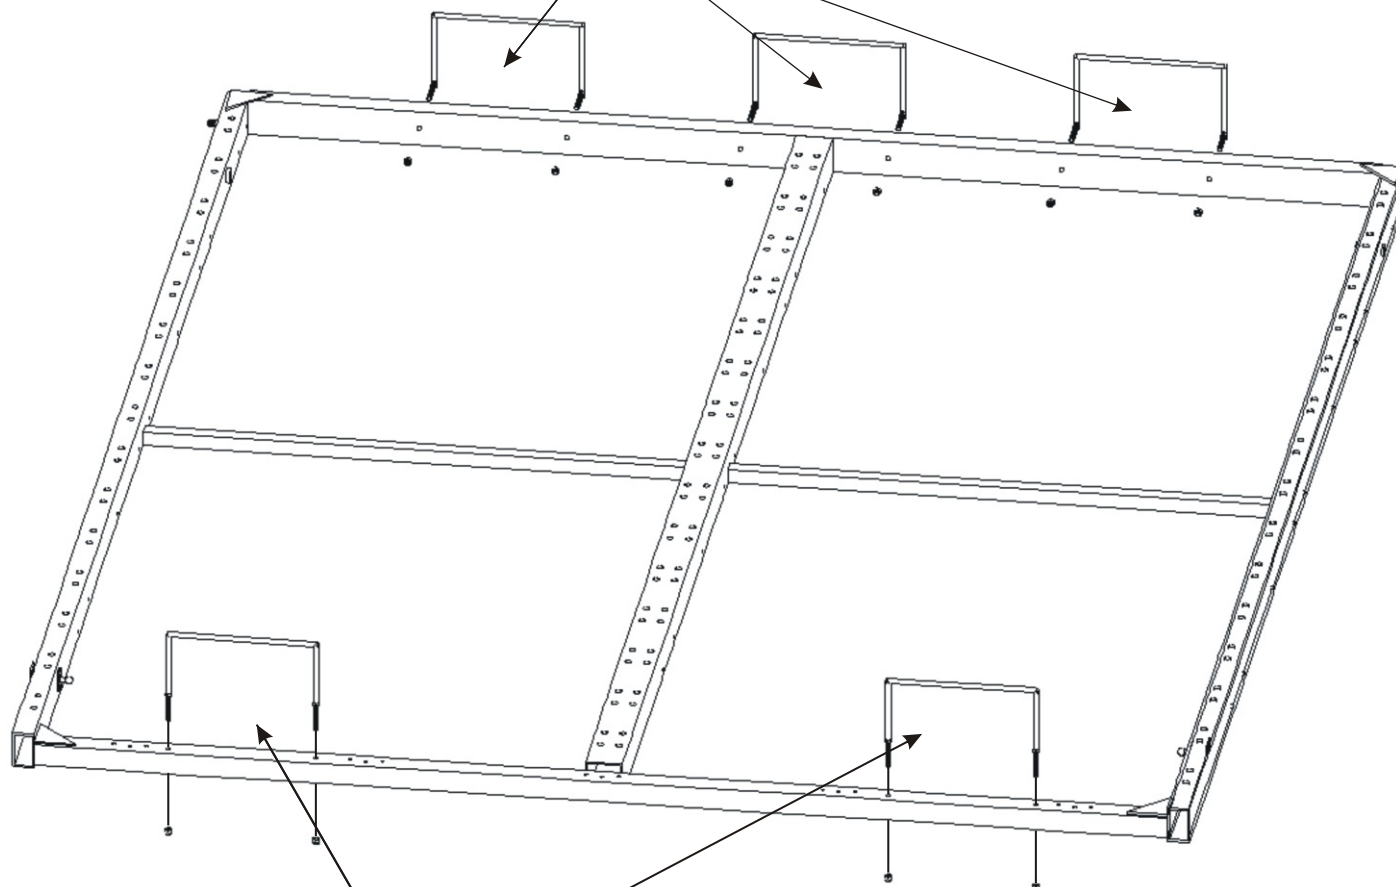


Držák matrace
přední

120,140 - 1ks
160 - 2ks
180 - 2ks







Matice
samojistná M6




120,140 - 2ks
160 - 4ks
180 - 4ks

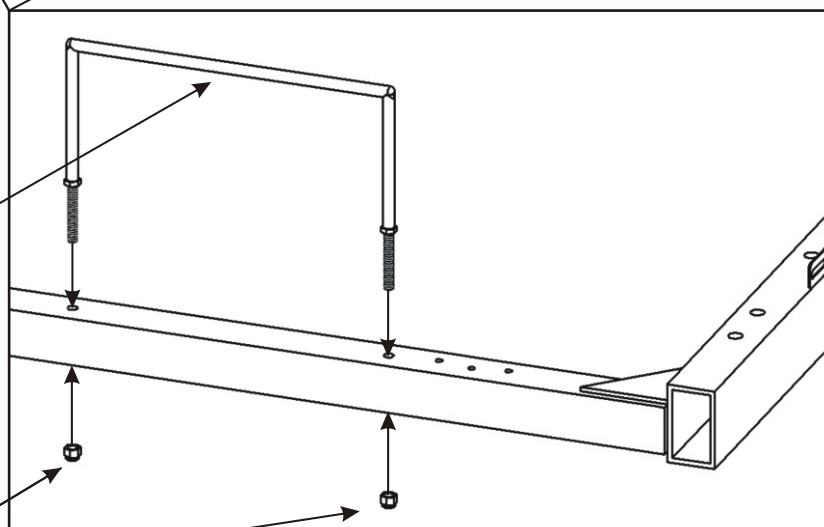


8.

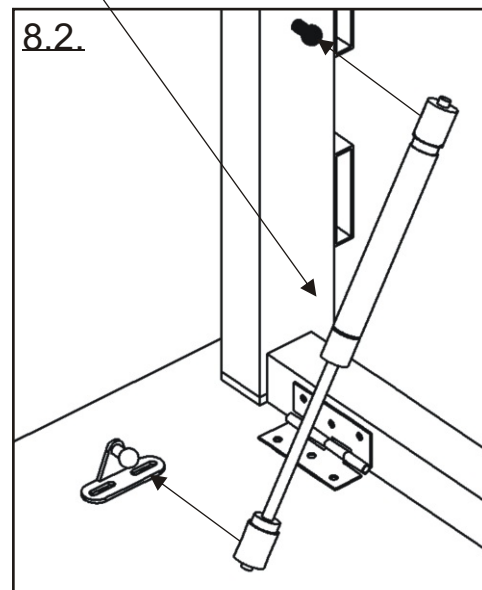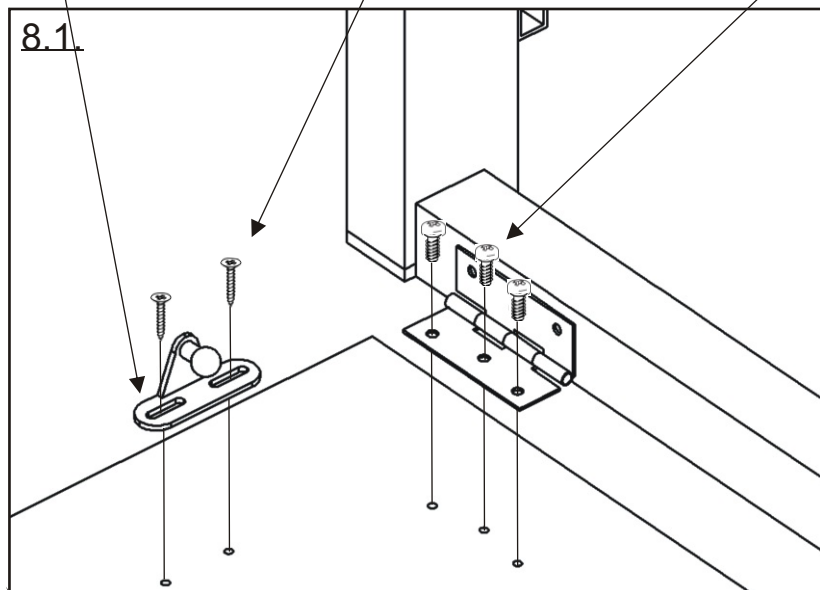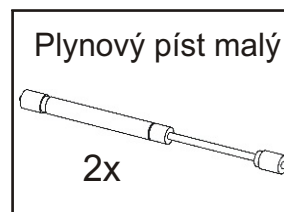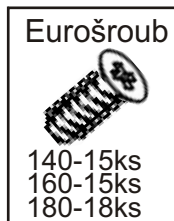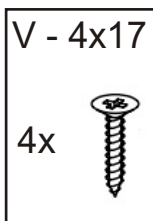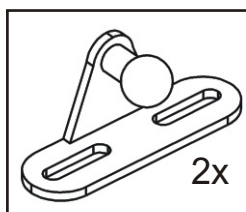



Připevníme malý píst na čep a na rám postele.

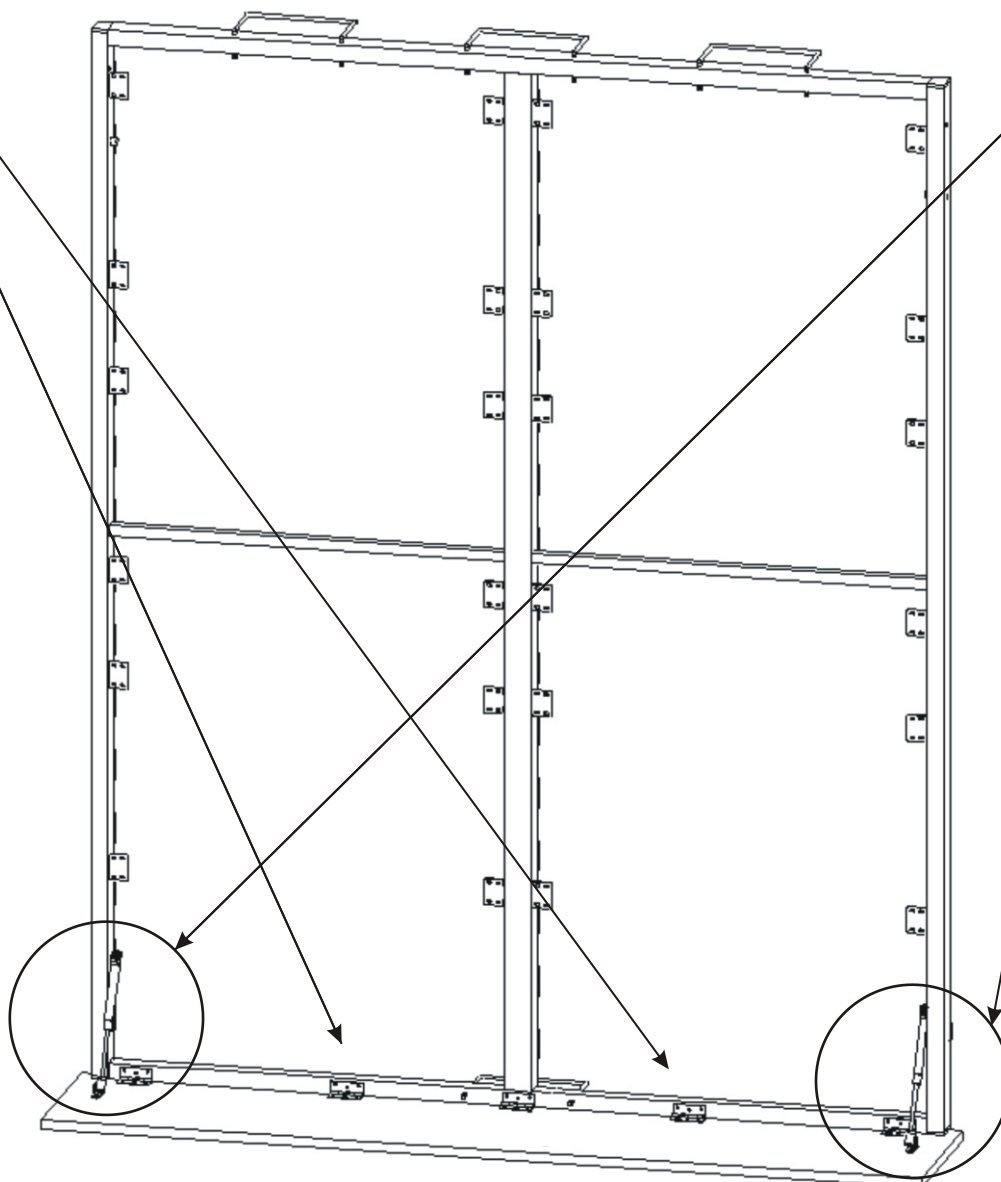

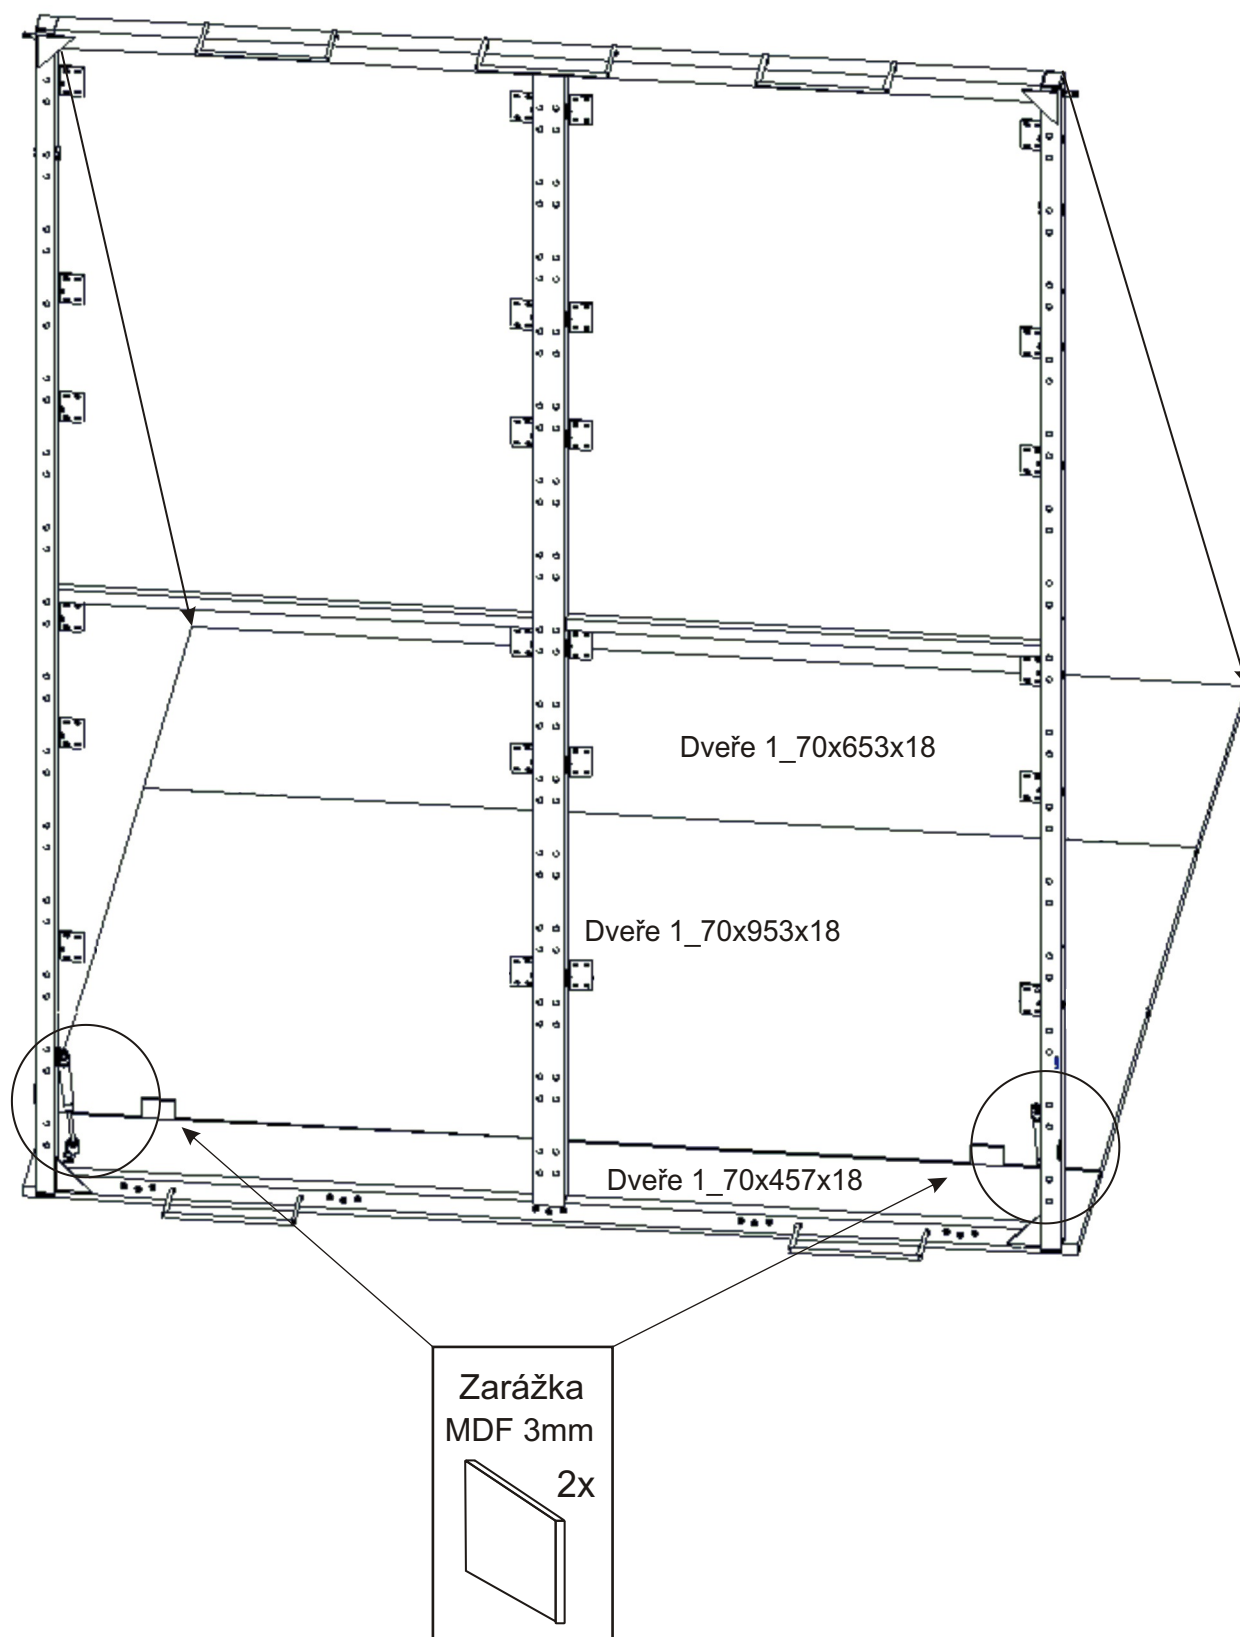

10. Osazení dveří k rámu

Srovnáme hrany dveří do roviny.

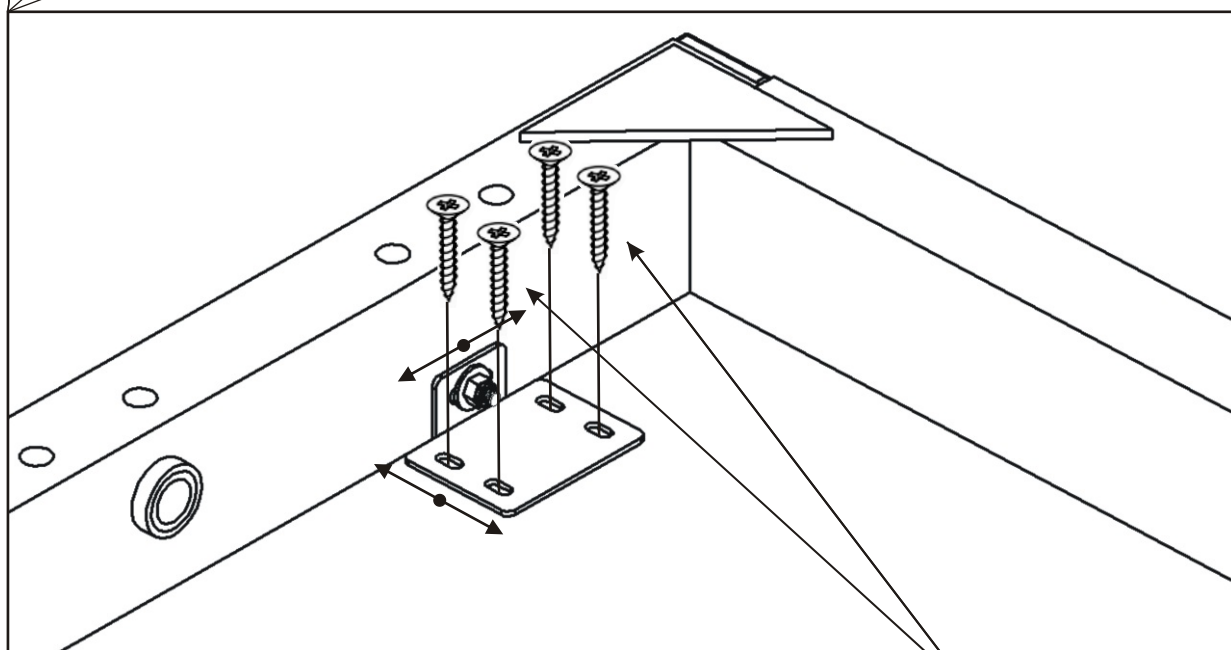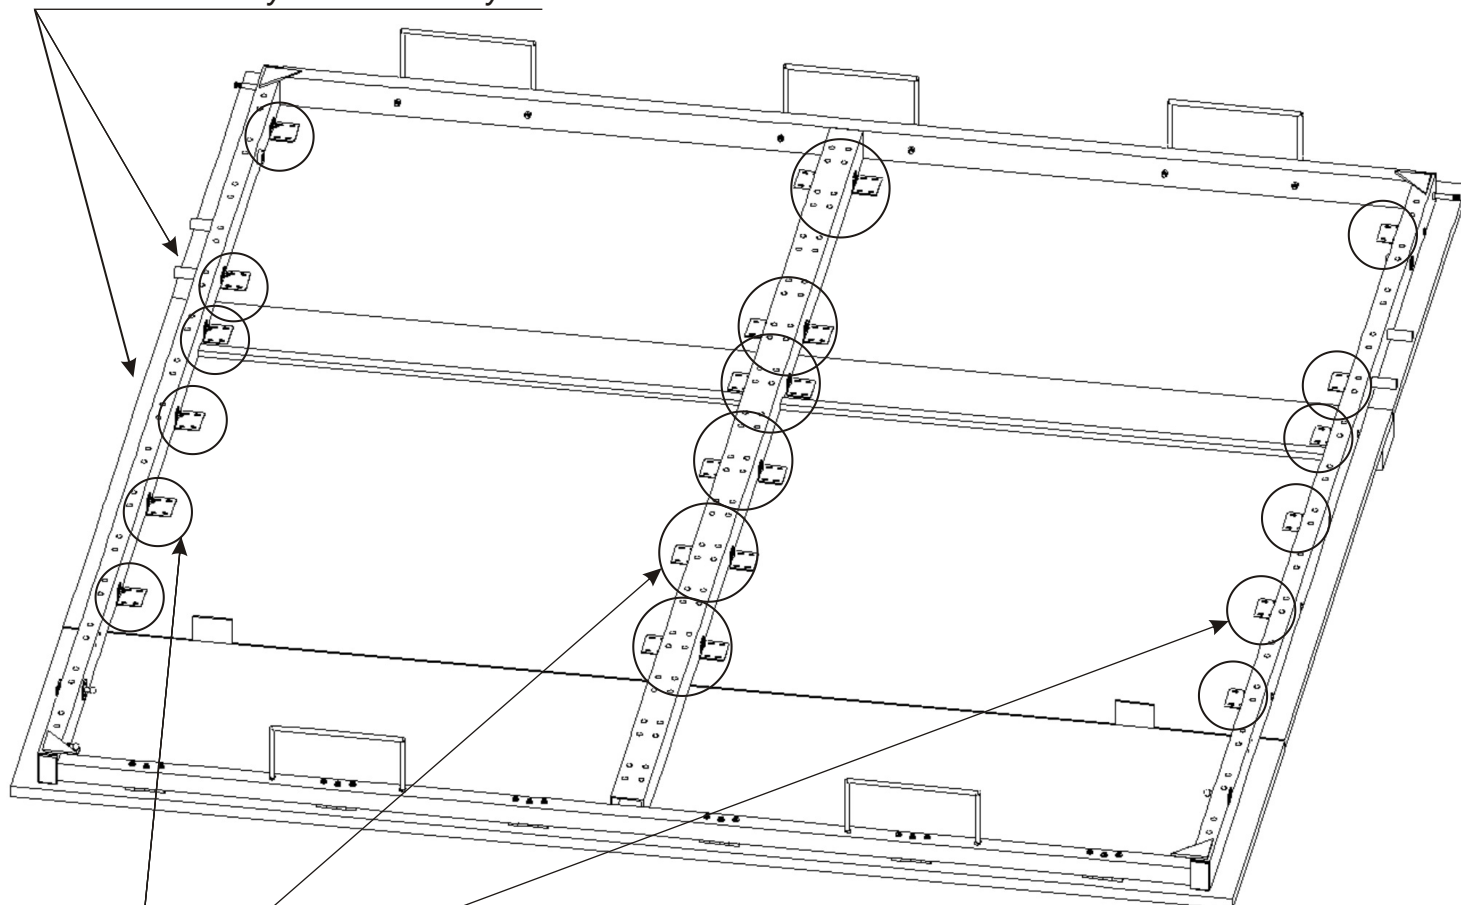

*Pomocí vrtů připevníme rám postele ke dveřím.
Prostřední desku dveří nepřipevňujeme.*

V4x17


96x



11.


Motorový píst

2x

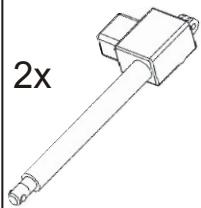


Matice
Samojistná
M10


2x

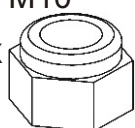


11.1.

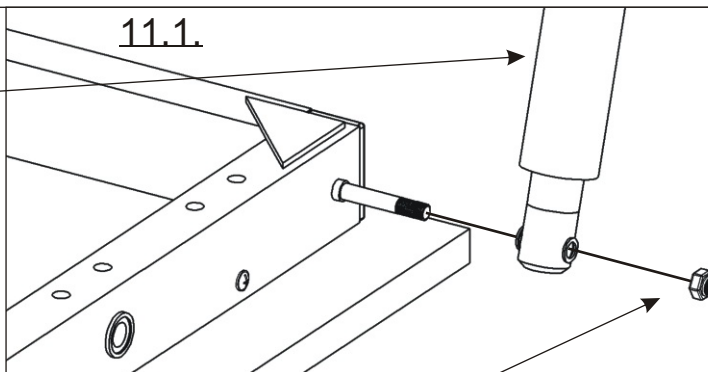

11.2.

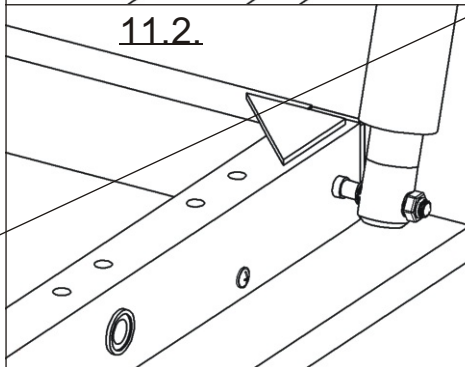



K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí, matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat. Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!

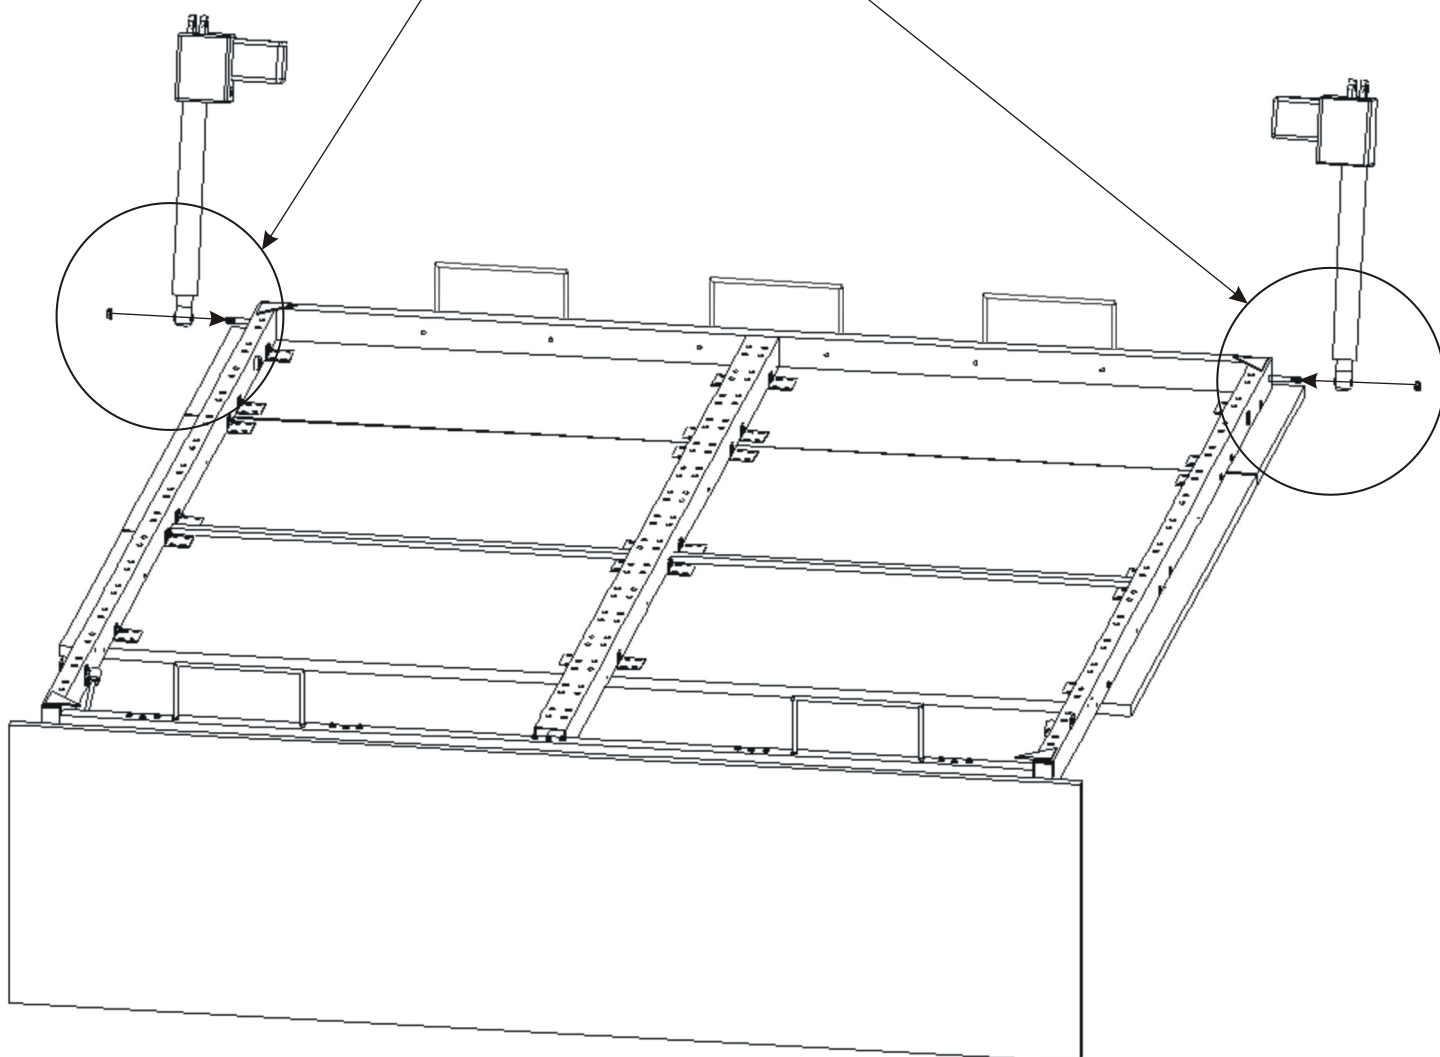


- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.

Podložka M13


4x

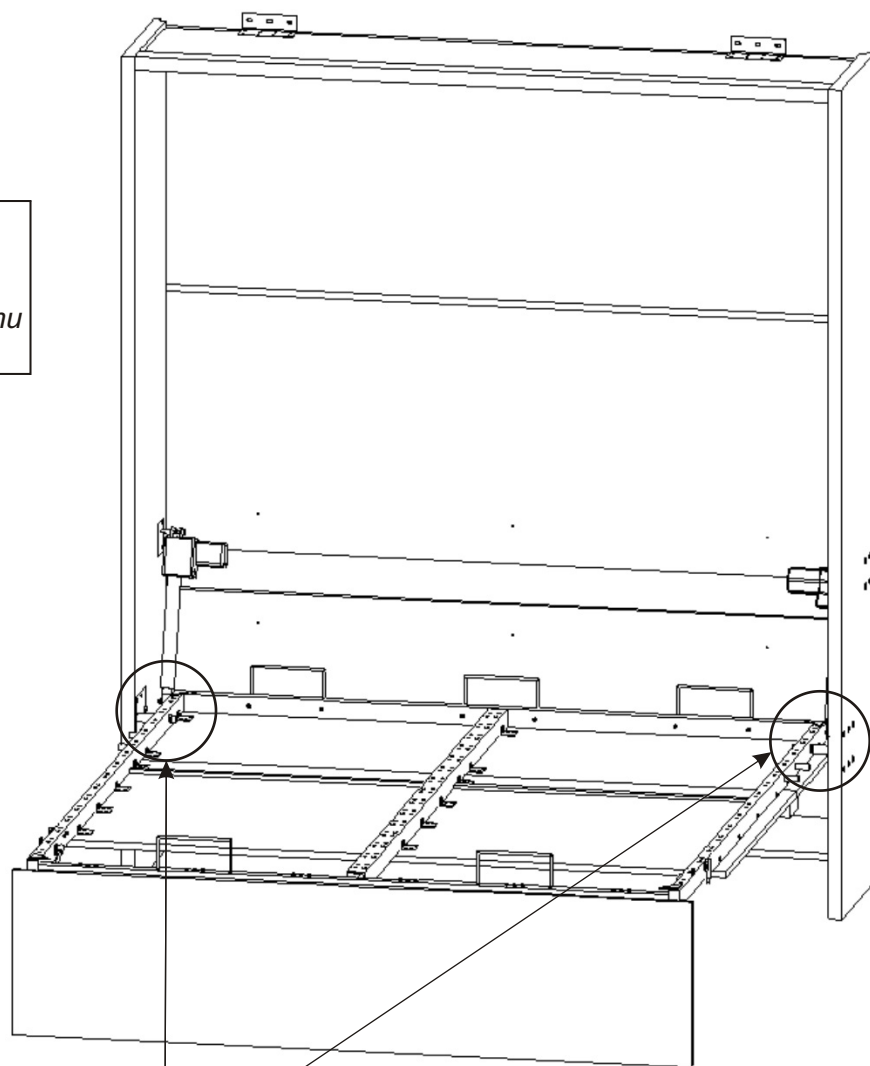

12.1.

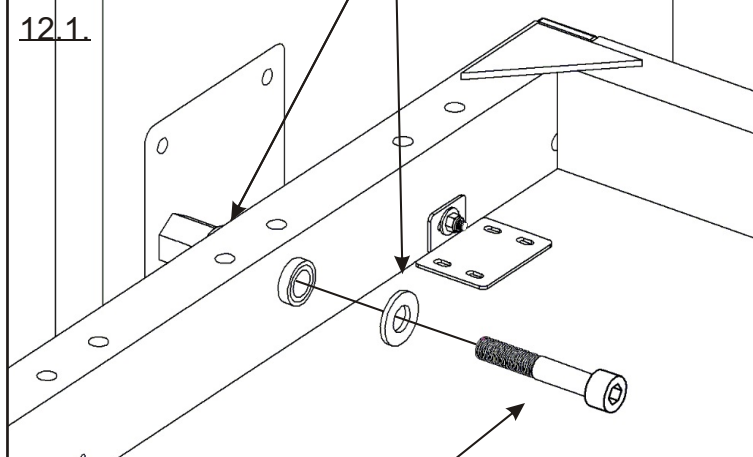

12.2.

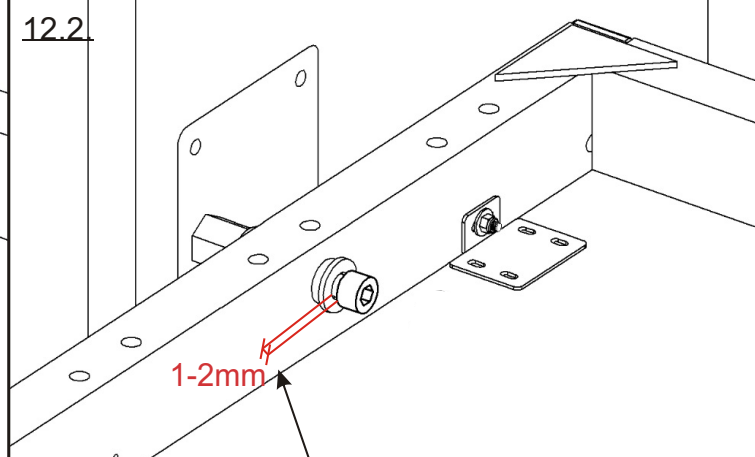



M12x70

2x



Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm. Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!

13.1. Schema zapojení

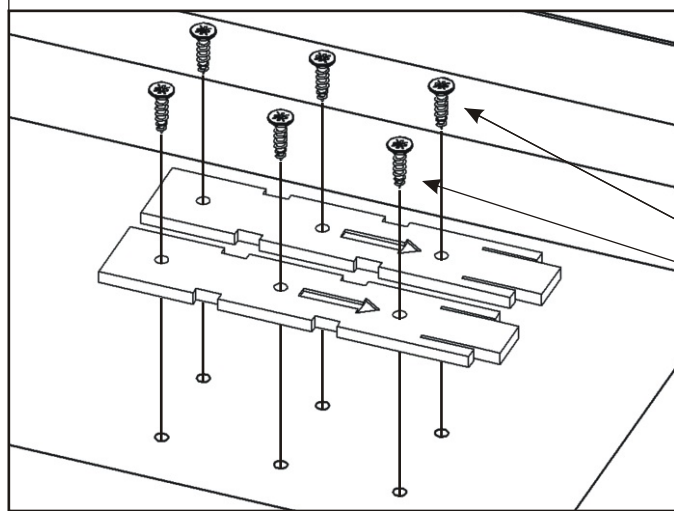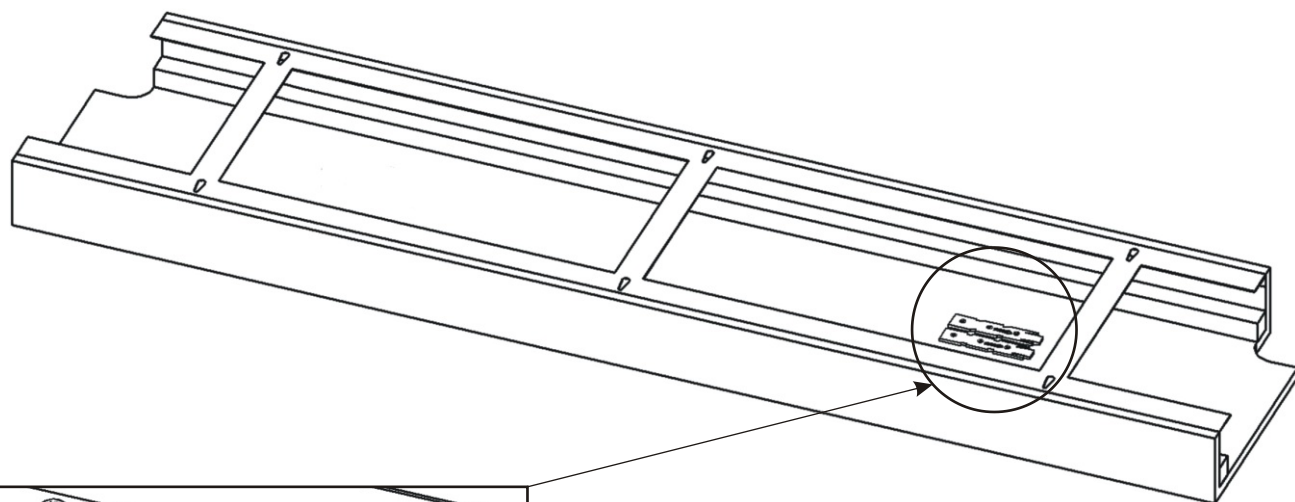


V3,5x16

6x





13.2.

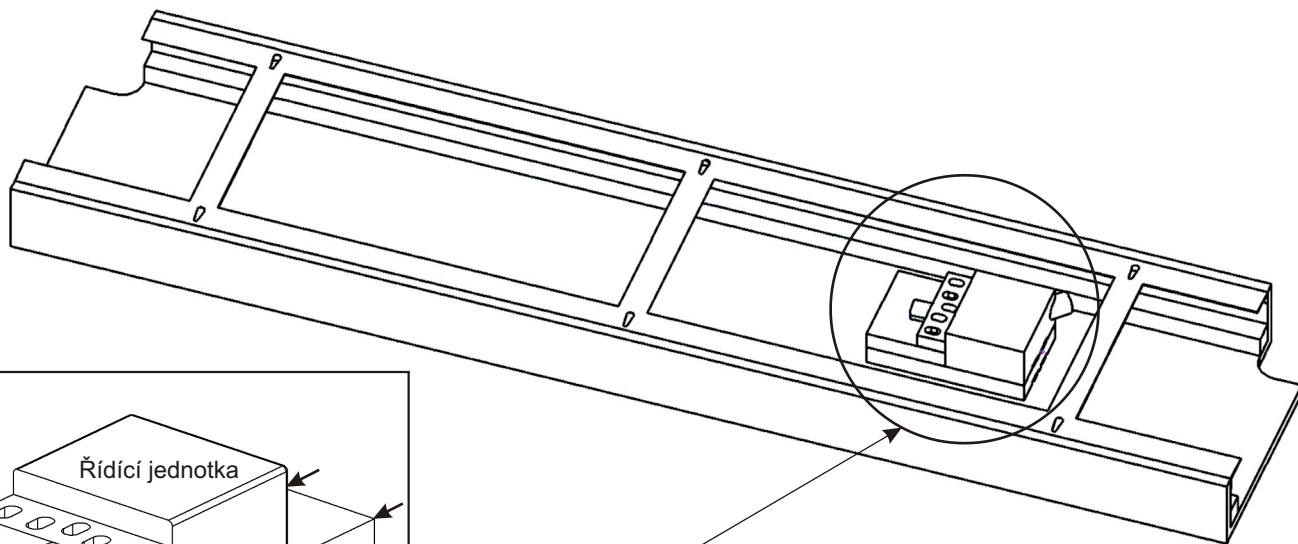


Řídicí jednotka

Baterie

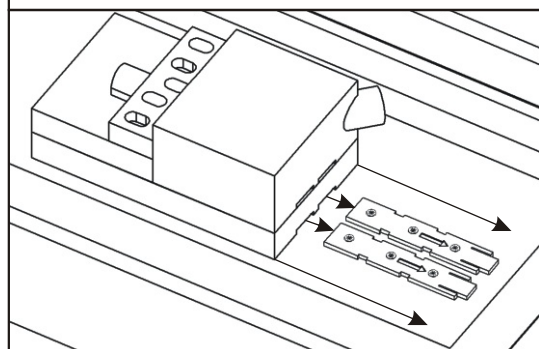
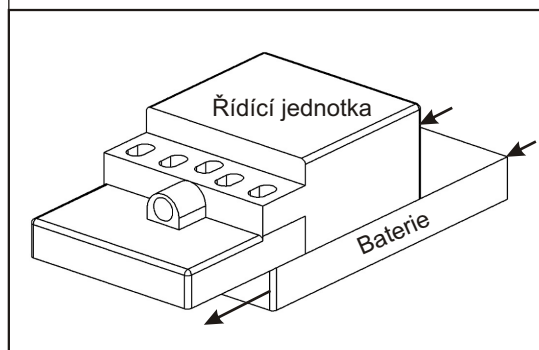


14.3.

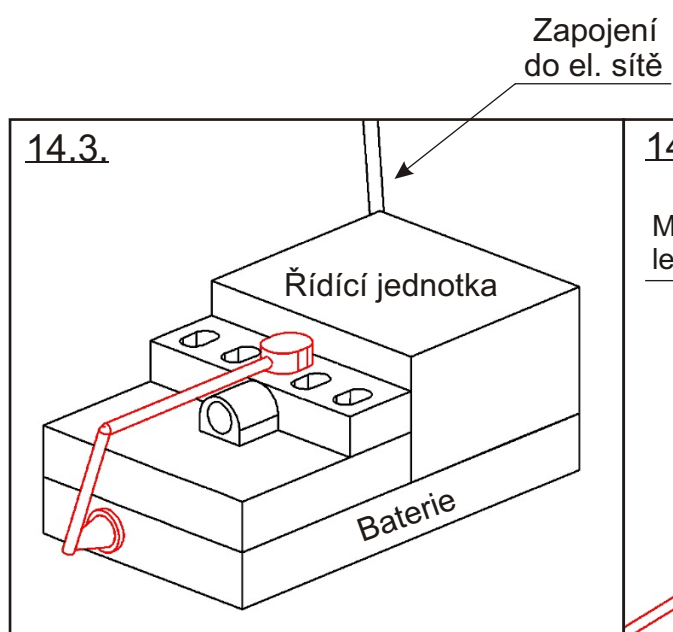

14.4.


Motor na
levé straně

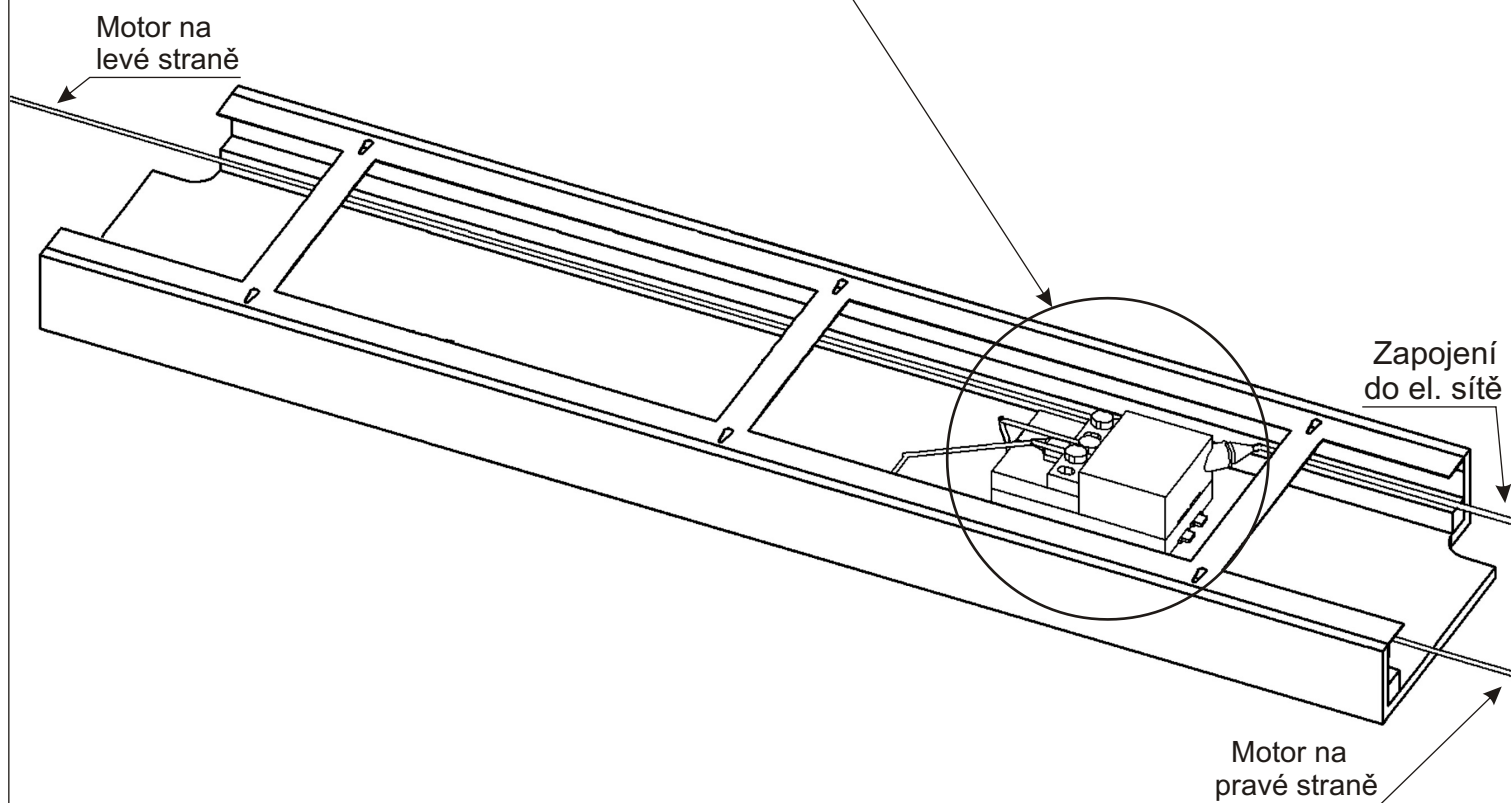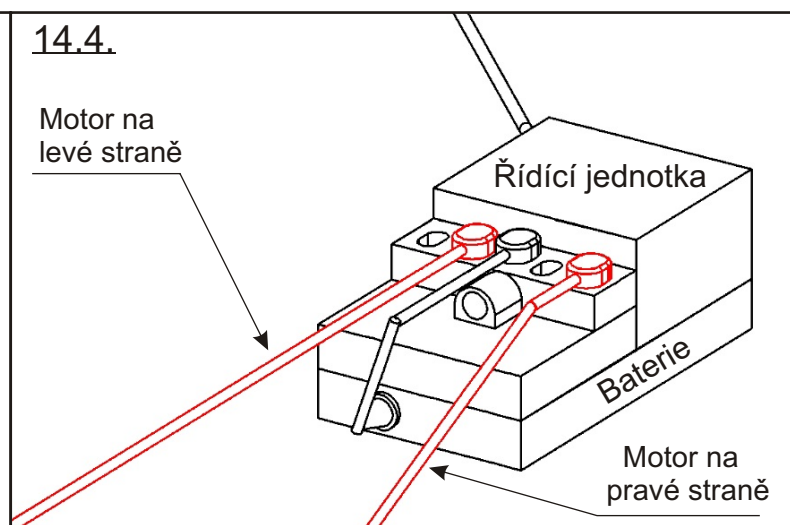

15.


Mechaniku zapojíme do sítě nastavíme výšku pístu, aby seděla s bočními plechy. Imbusovým klíčem připevníme šroub M10x60.

Šroub nedotahujeme zcela, musíme nechat vůli kvůli protáčení. Jinak hrozí nenávratné poškození pístu!!!

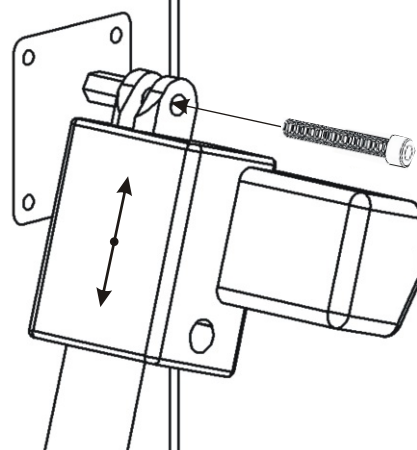


M10x60

2x

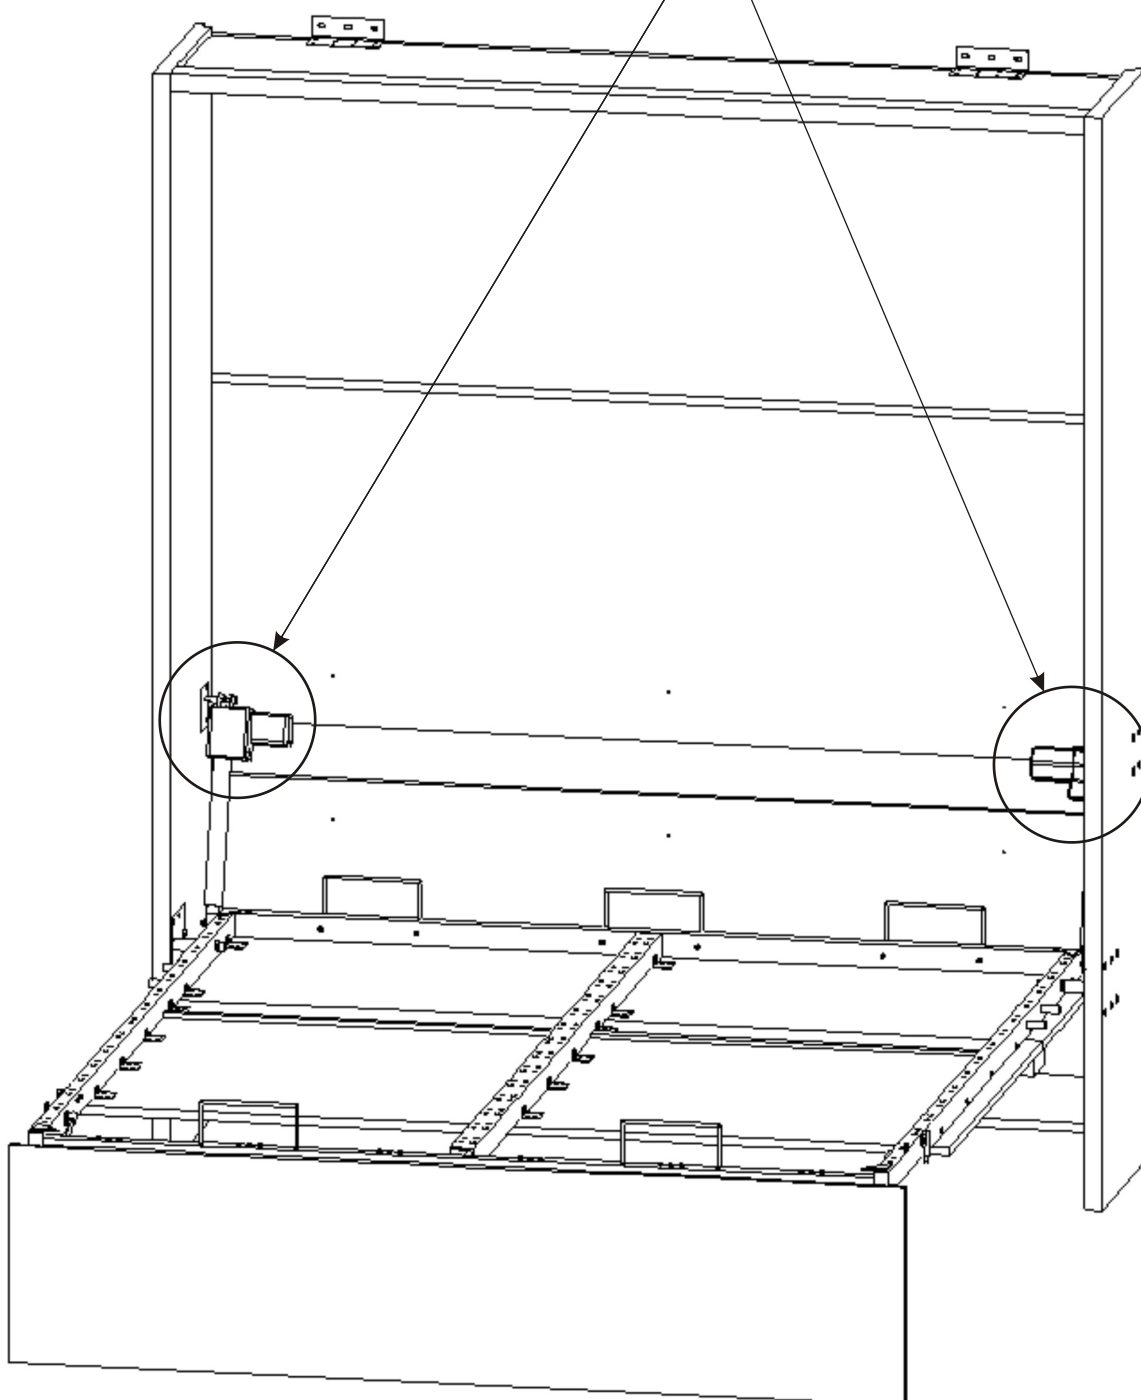


16.

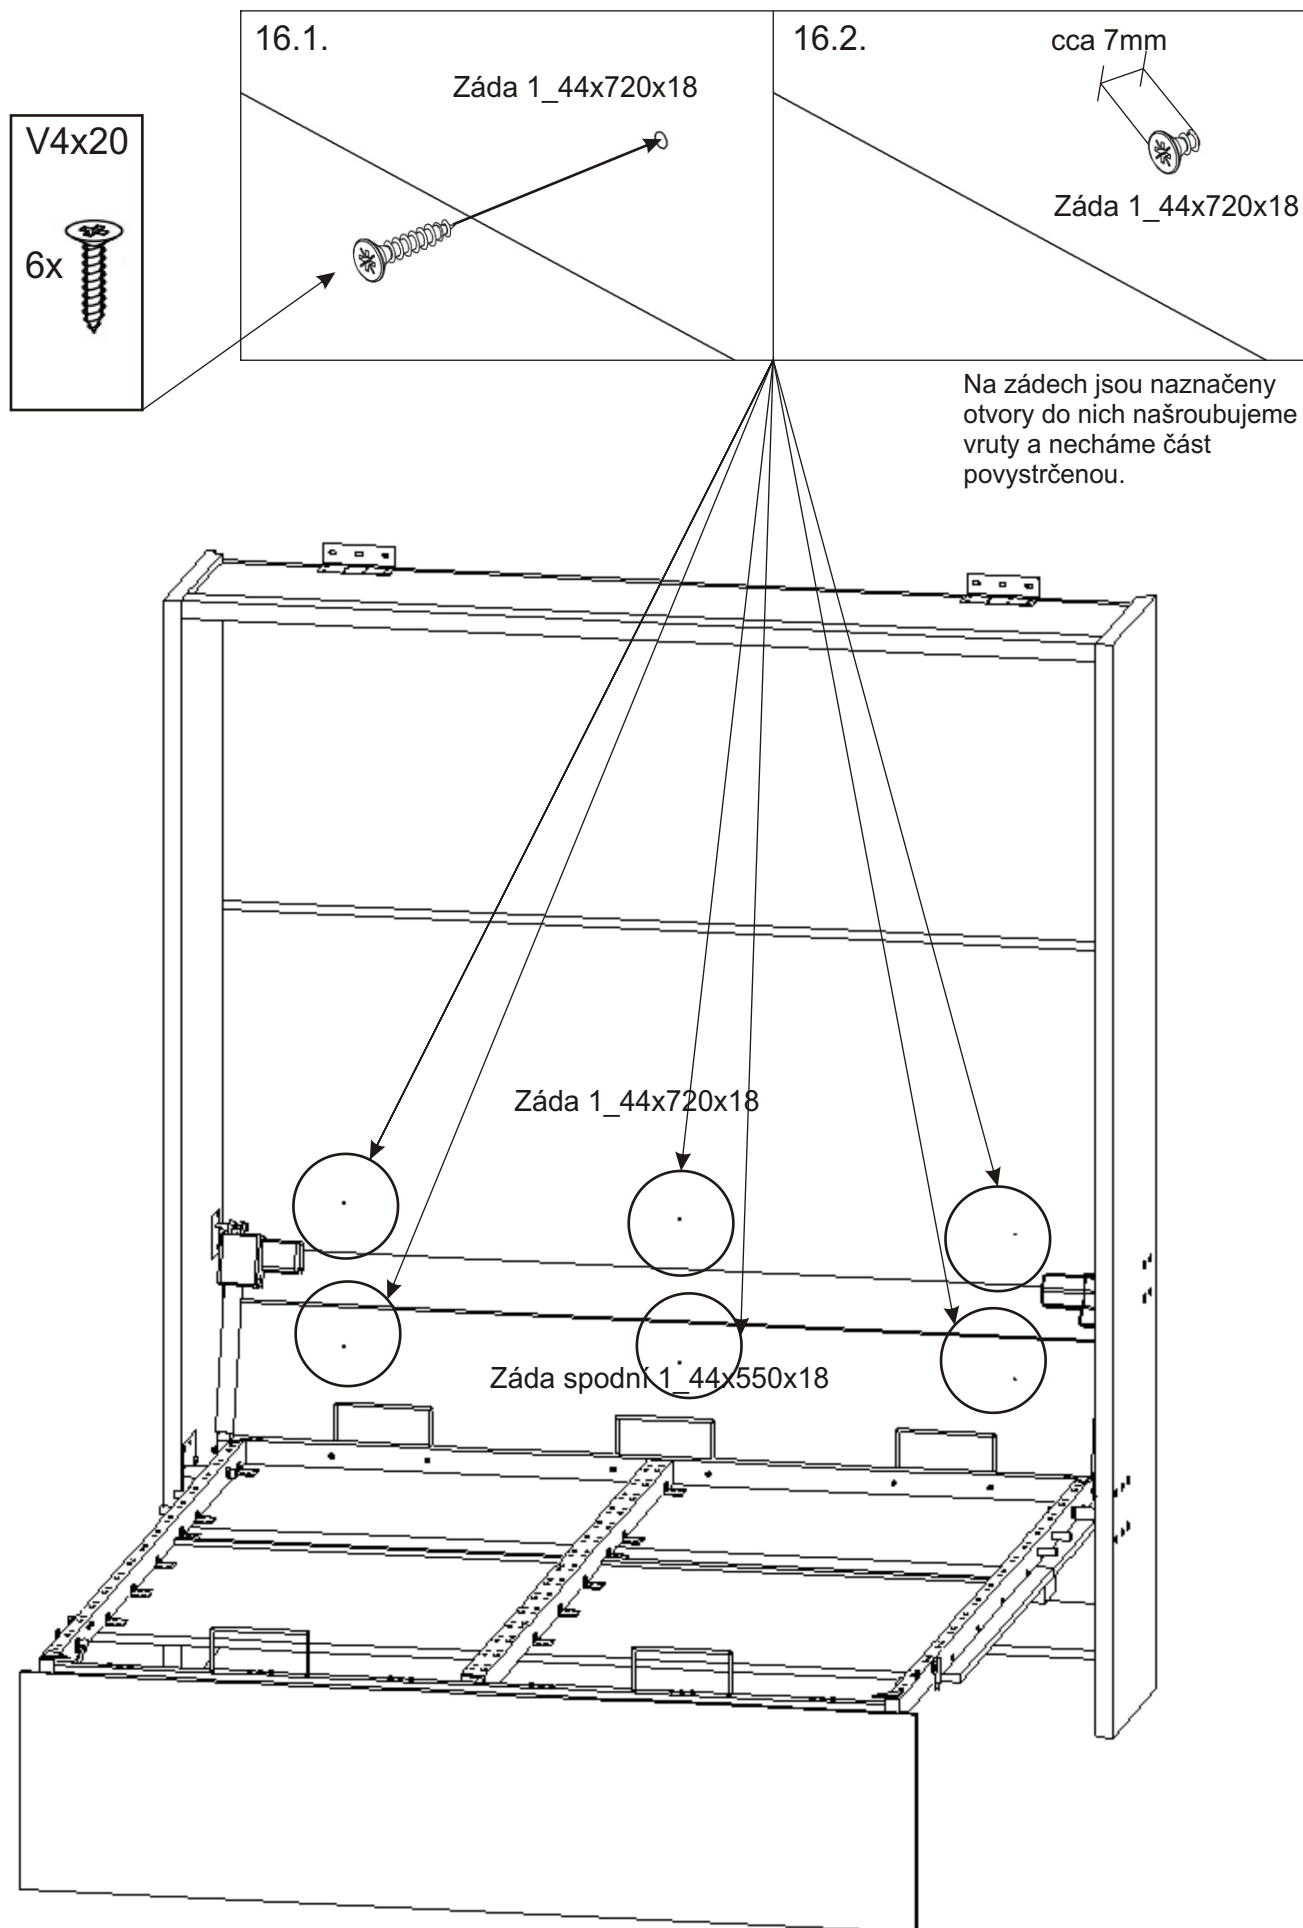


17.


Nyní nasadíme čalouněné čelo na vruty 4x20.

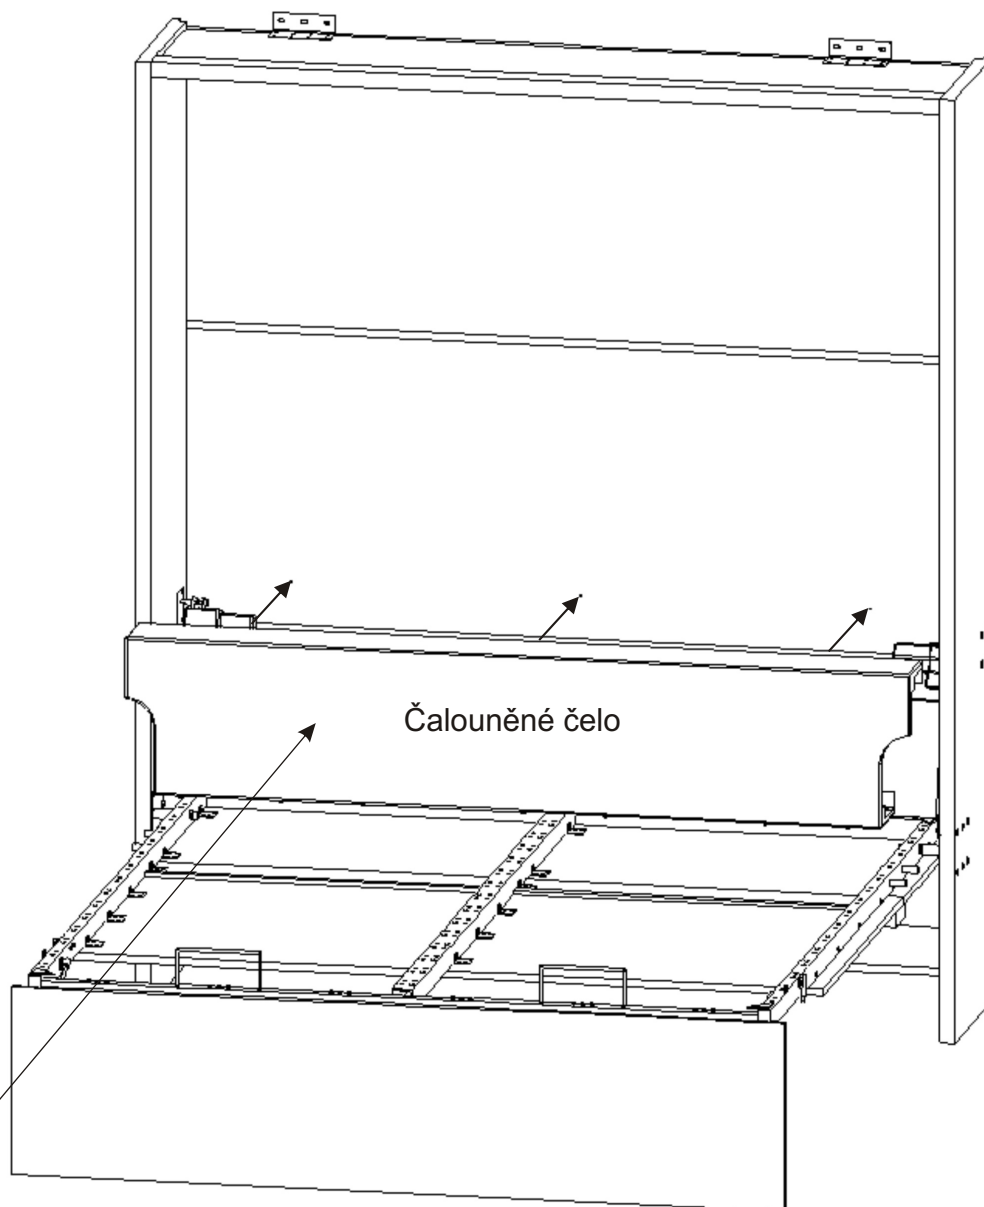


17.1.

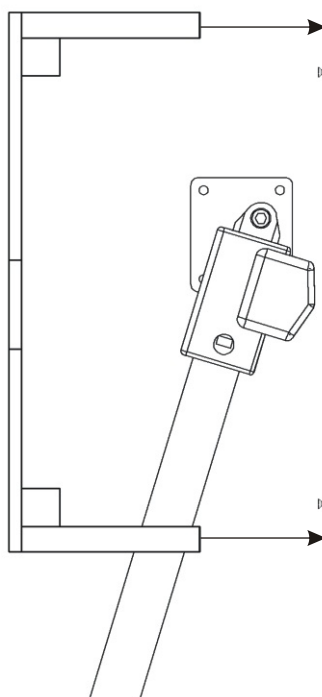

17.2.






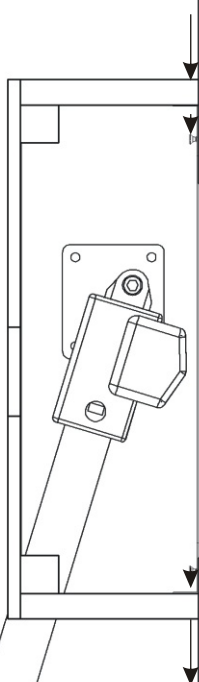


17.3.

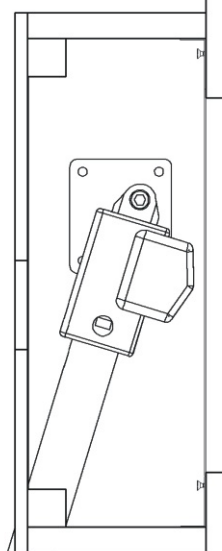


18.

Pomocí vrutů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

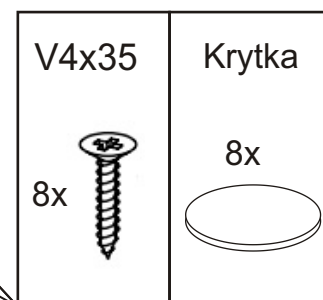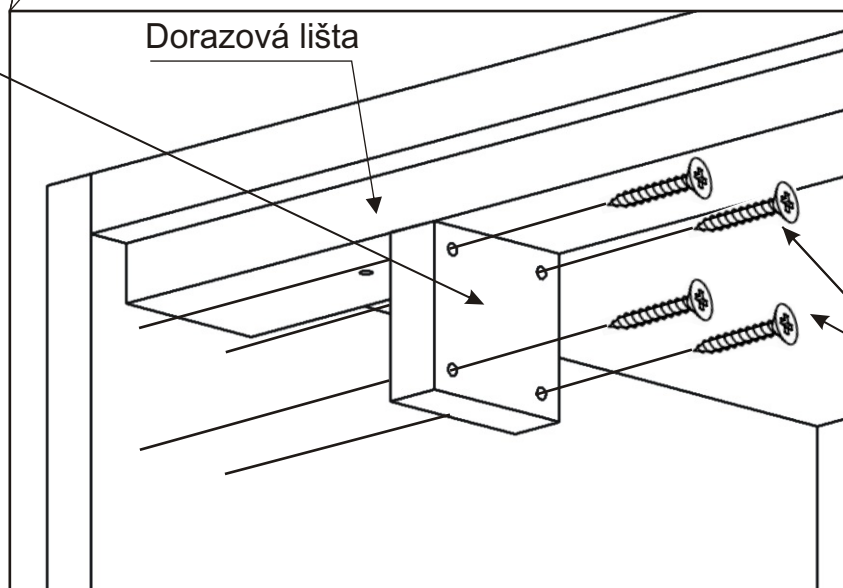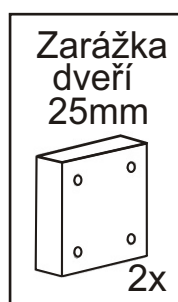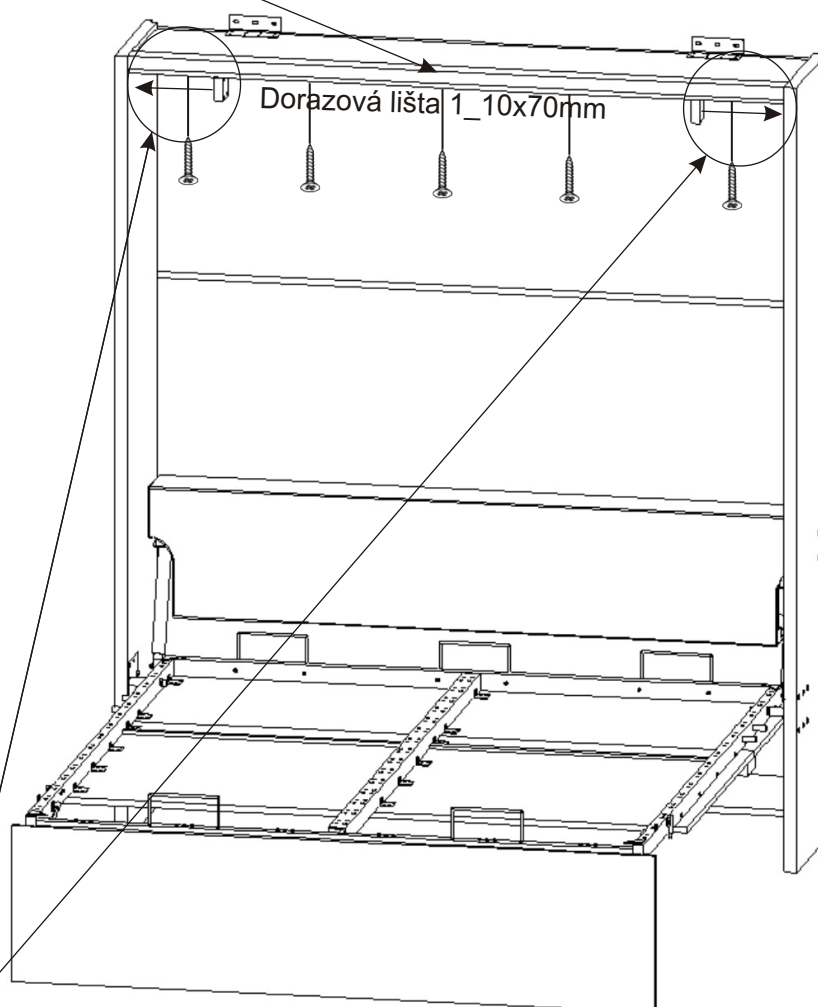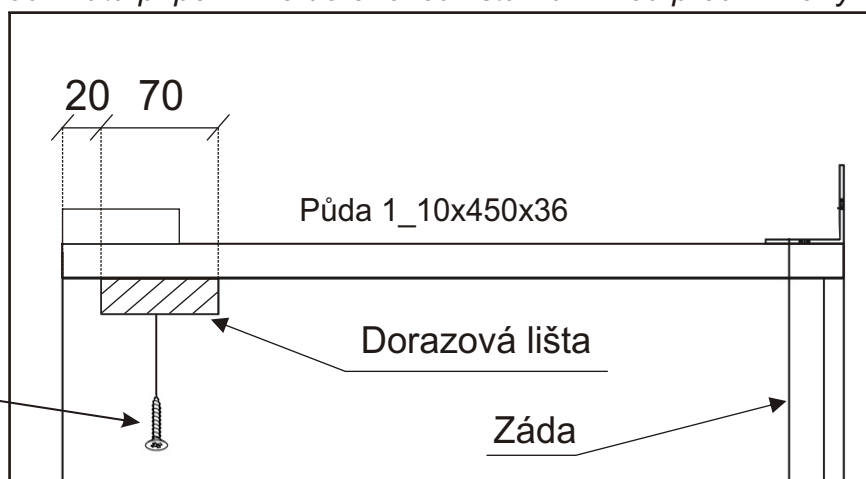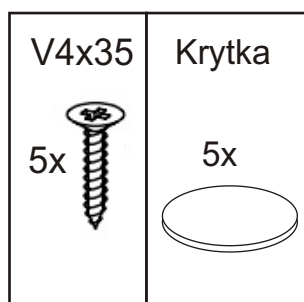

19.1.

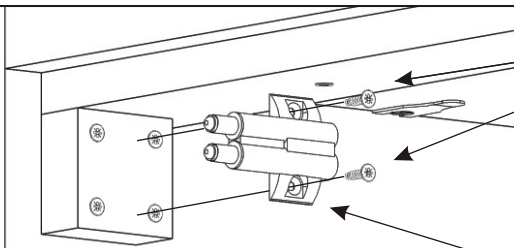


V3,5x16

4x





19.2.

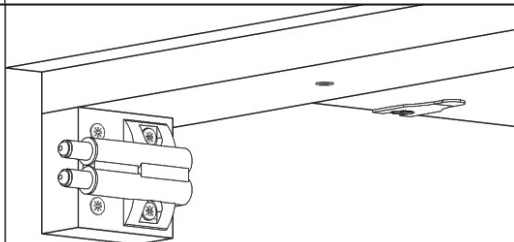

Tlumič dveří
dvojitý

2x

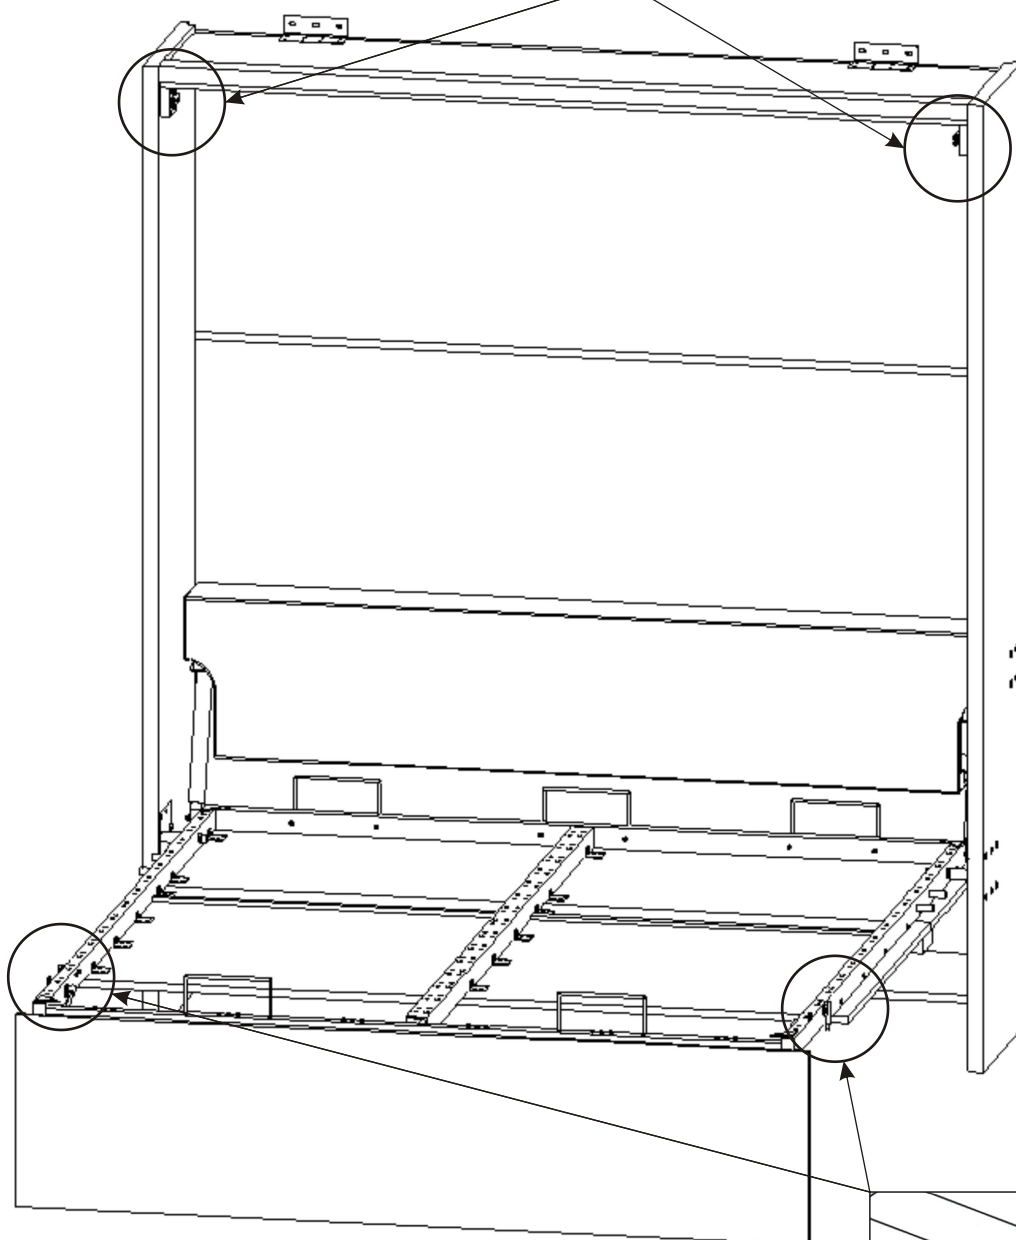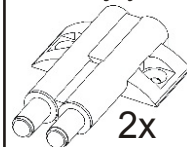

Matice
samojistná M3

4x




Podložka
M3

4x



Tlumič dveří
jednoduchý

2x

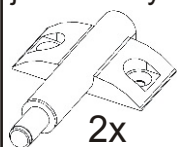


Šroub
zápustný 3x35

4x





19.3.

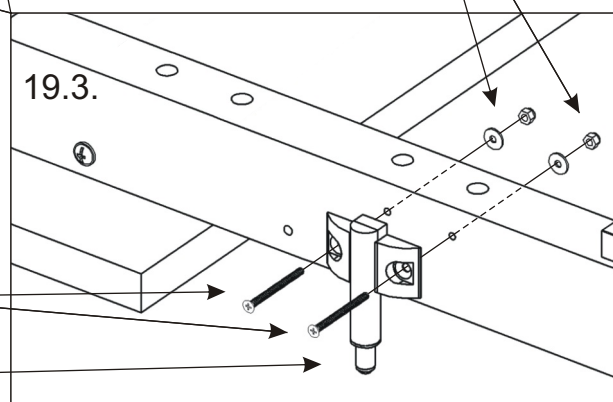


20. Nasazení lamel

Jako první naklepeme držáky lamel na prostřední část rámu.

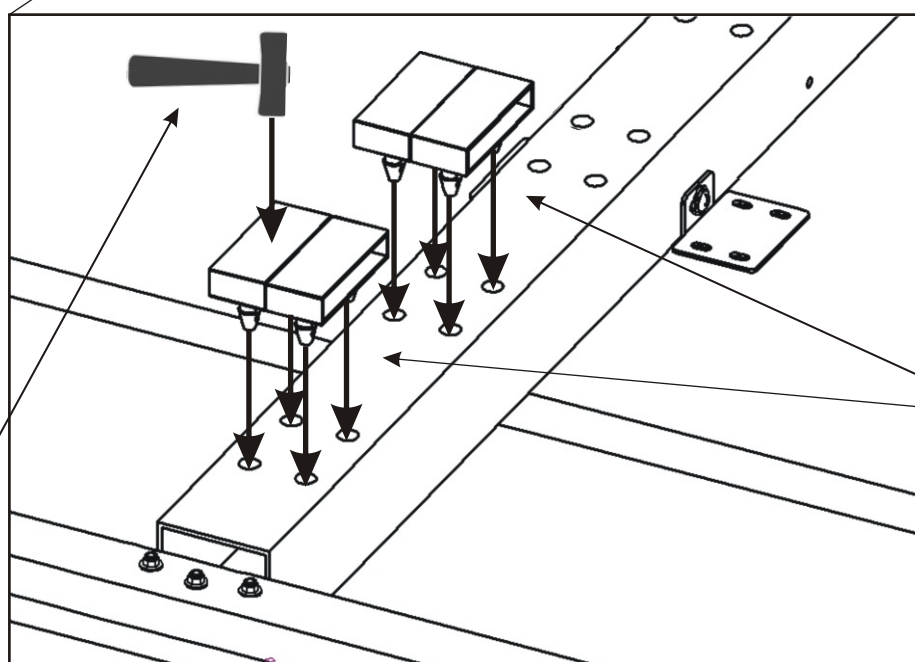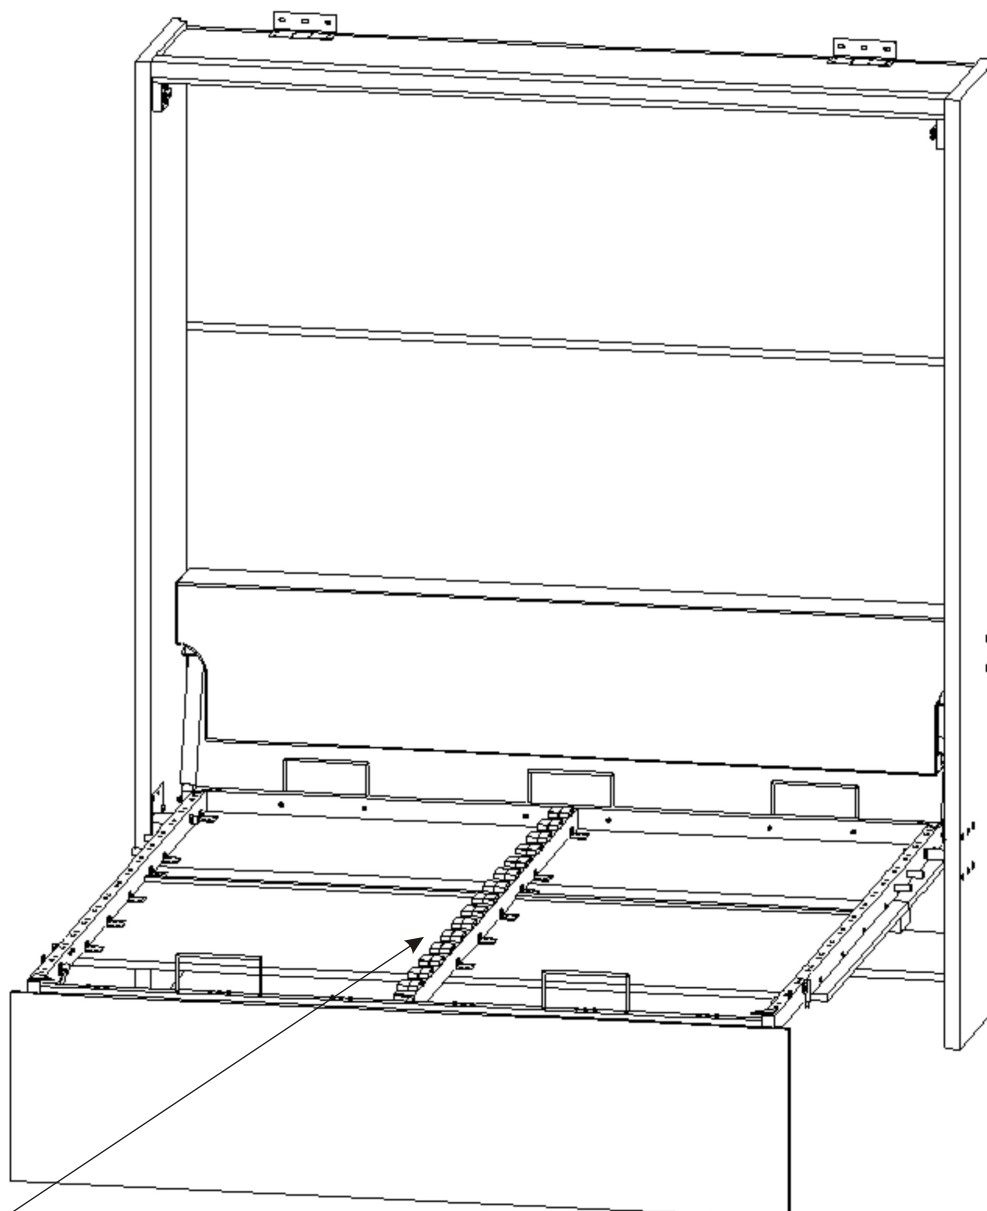


Držák lamel
30x

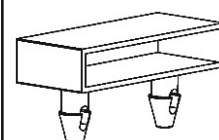


Opatrně naklepeme držáky lamel, pozor nemůžeme použít kovové kladivo, aby nedošlo k poškození držáku.

21. Nasazení lamel

- 1) Na jeden konec lamely nasadíme plastový držák lamel.
- 2) Volný konec lamely nasadíme na držák na rámu.
- 3) Lamelu s držákem lamel naklepne na rám.

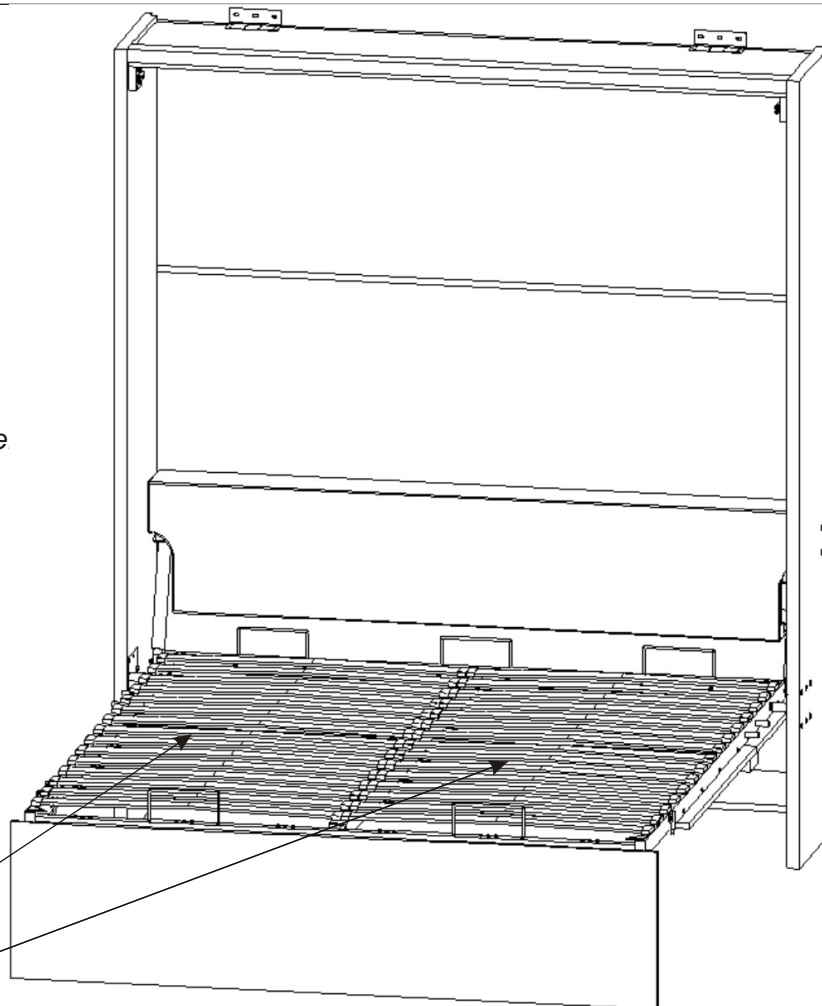


21.1.

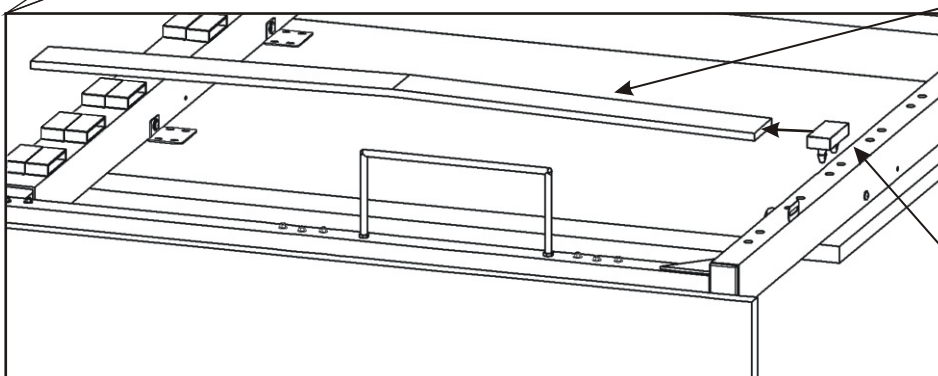


Lamely

30x

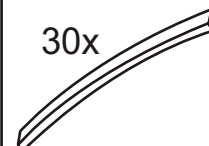


21.2.

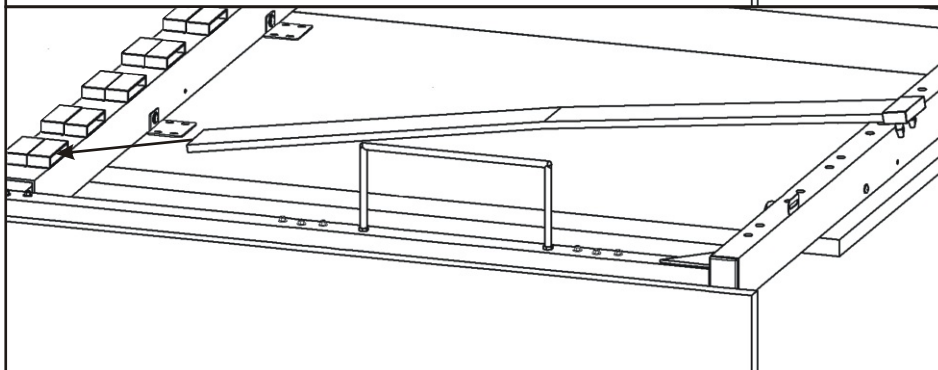


Držák lamel


30x

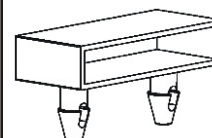


21.3.

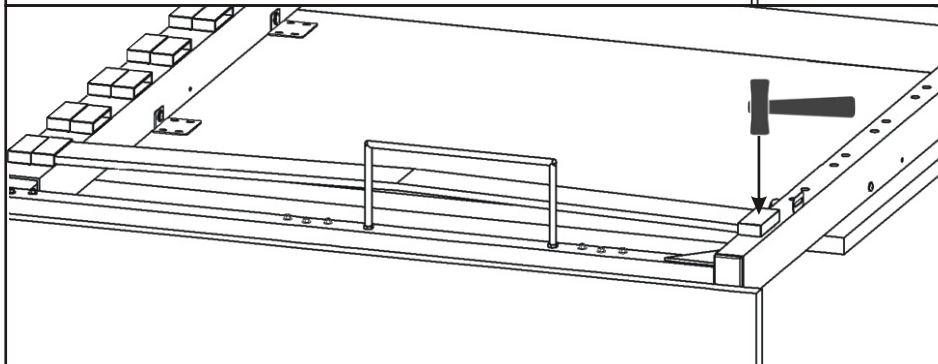


22.1. Montáž stolu

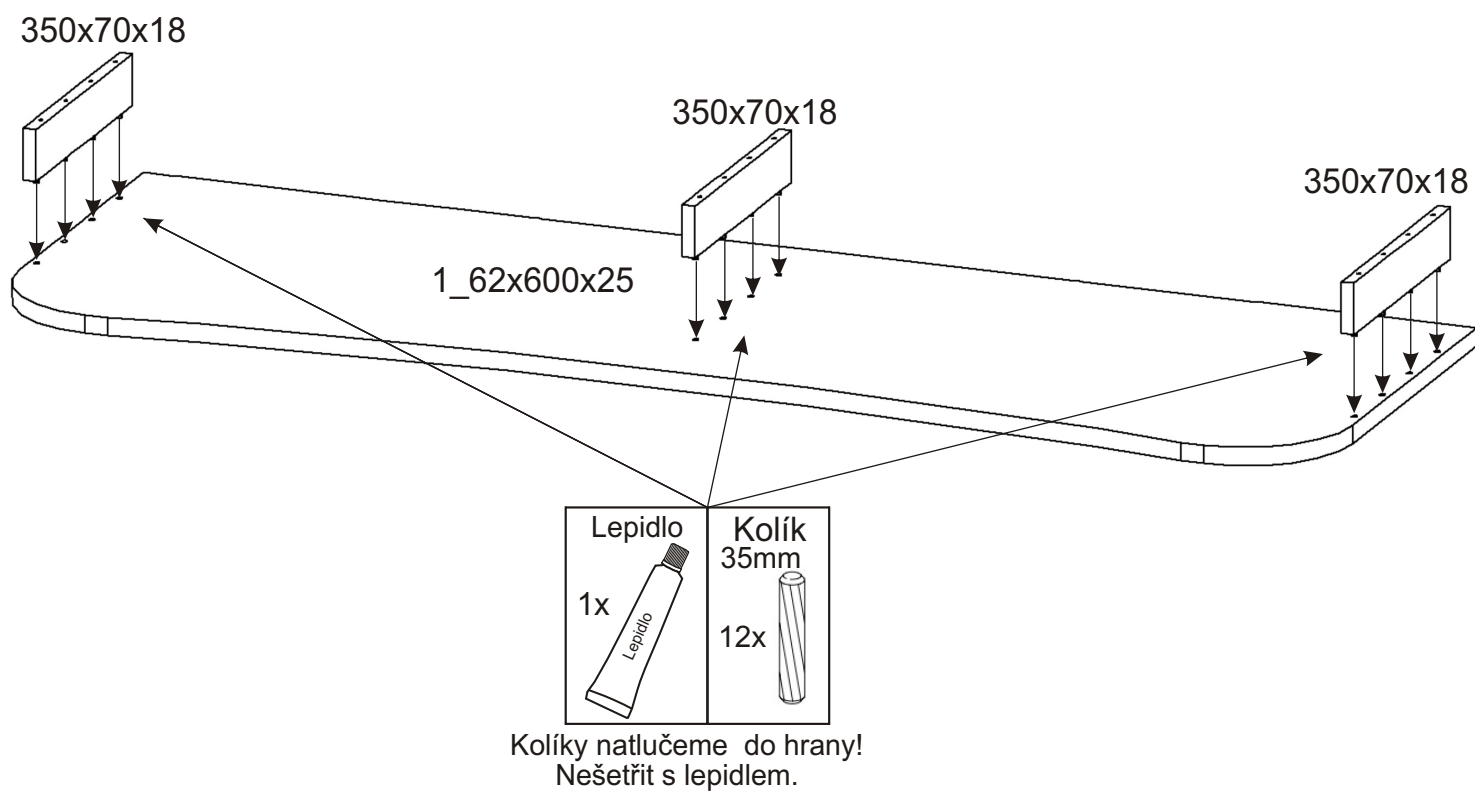


22.2.

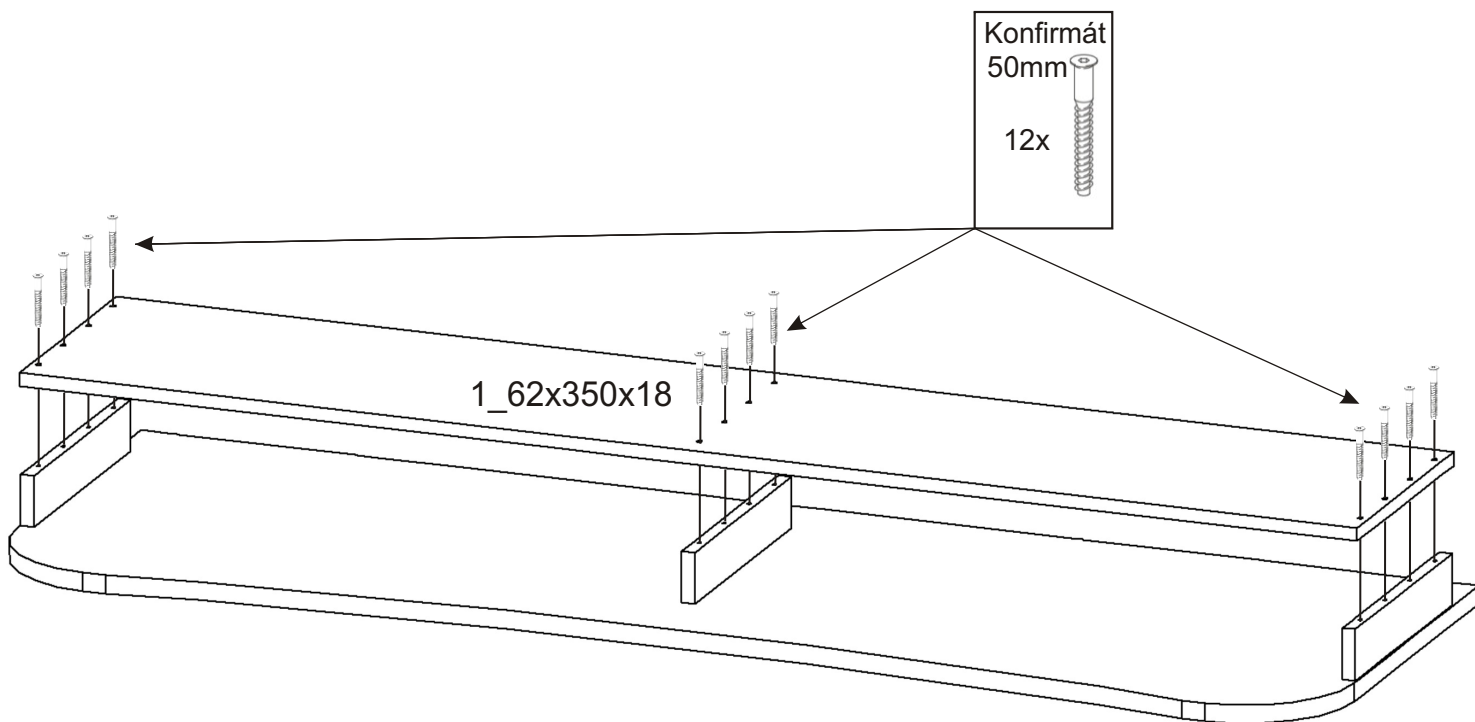


22.3.

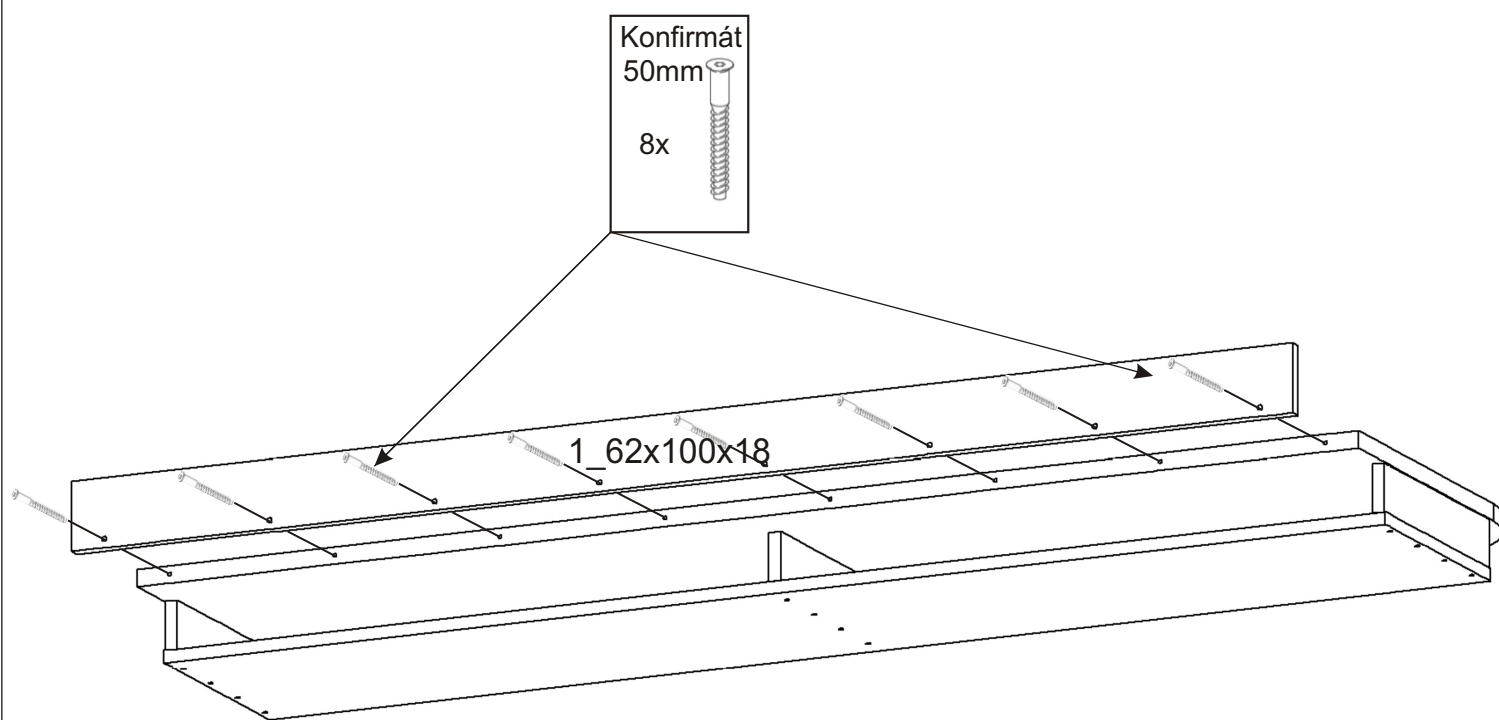




22.4.

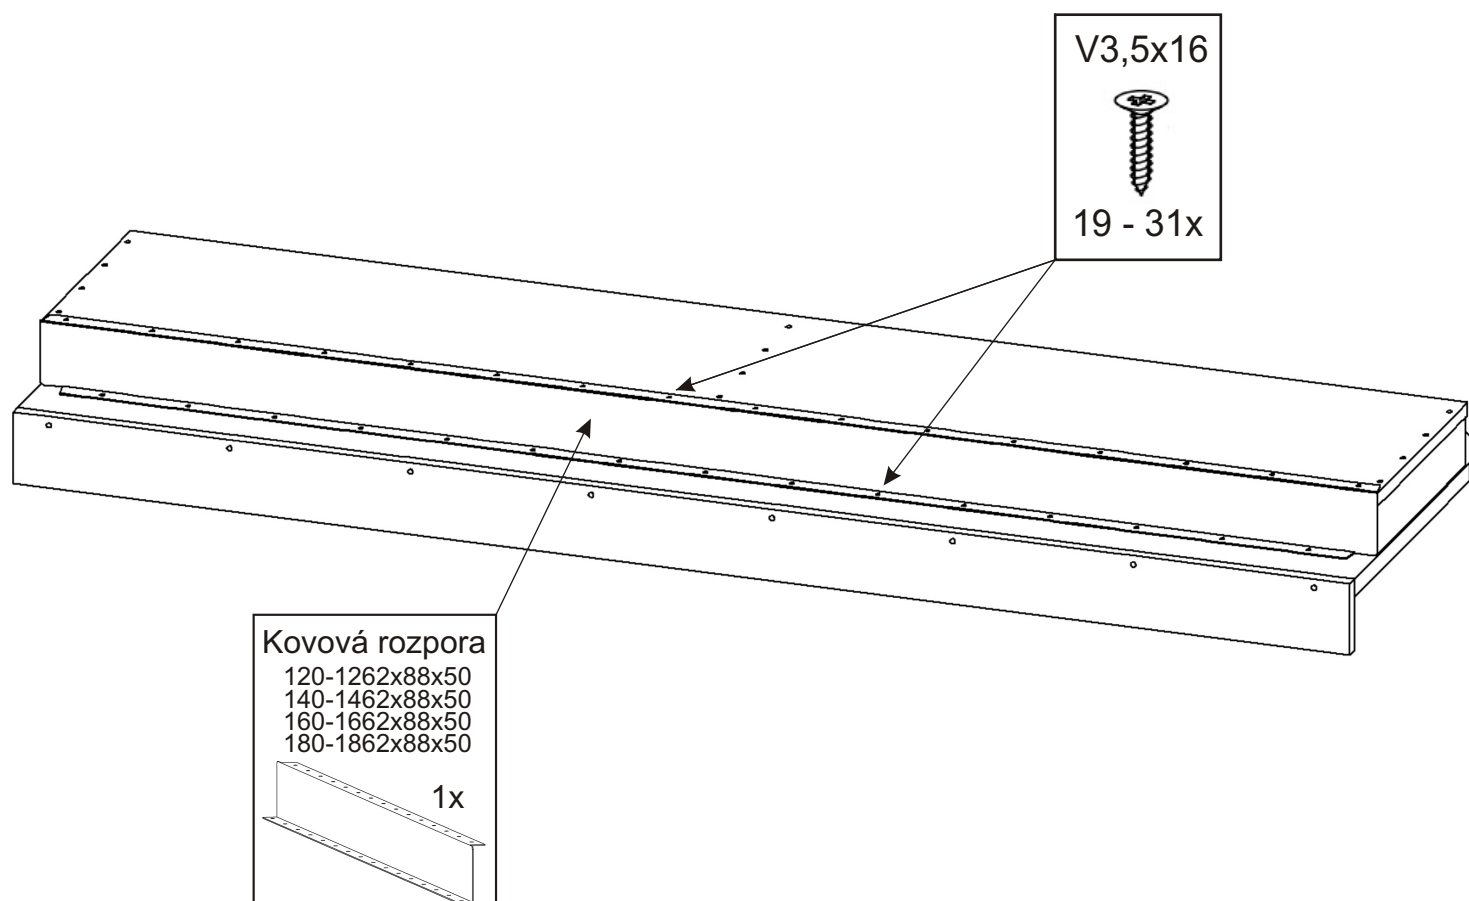


23.

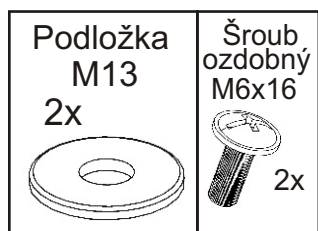


Ovladačem přivedneme rošt a
přišroubujeme mechaniku.

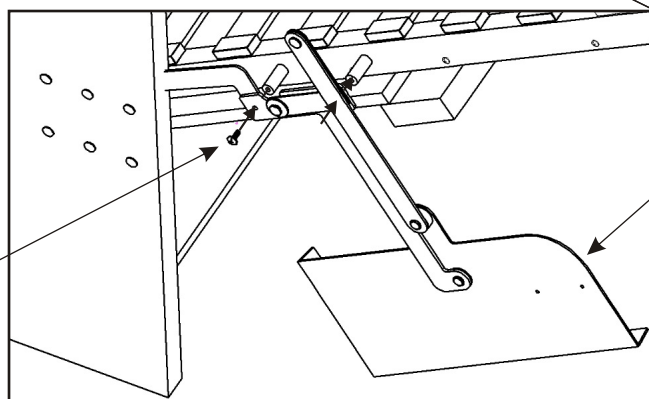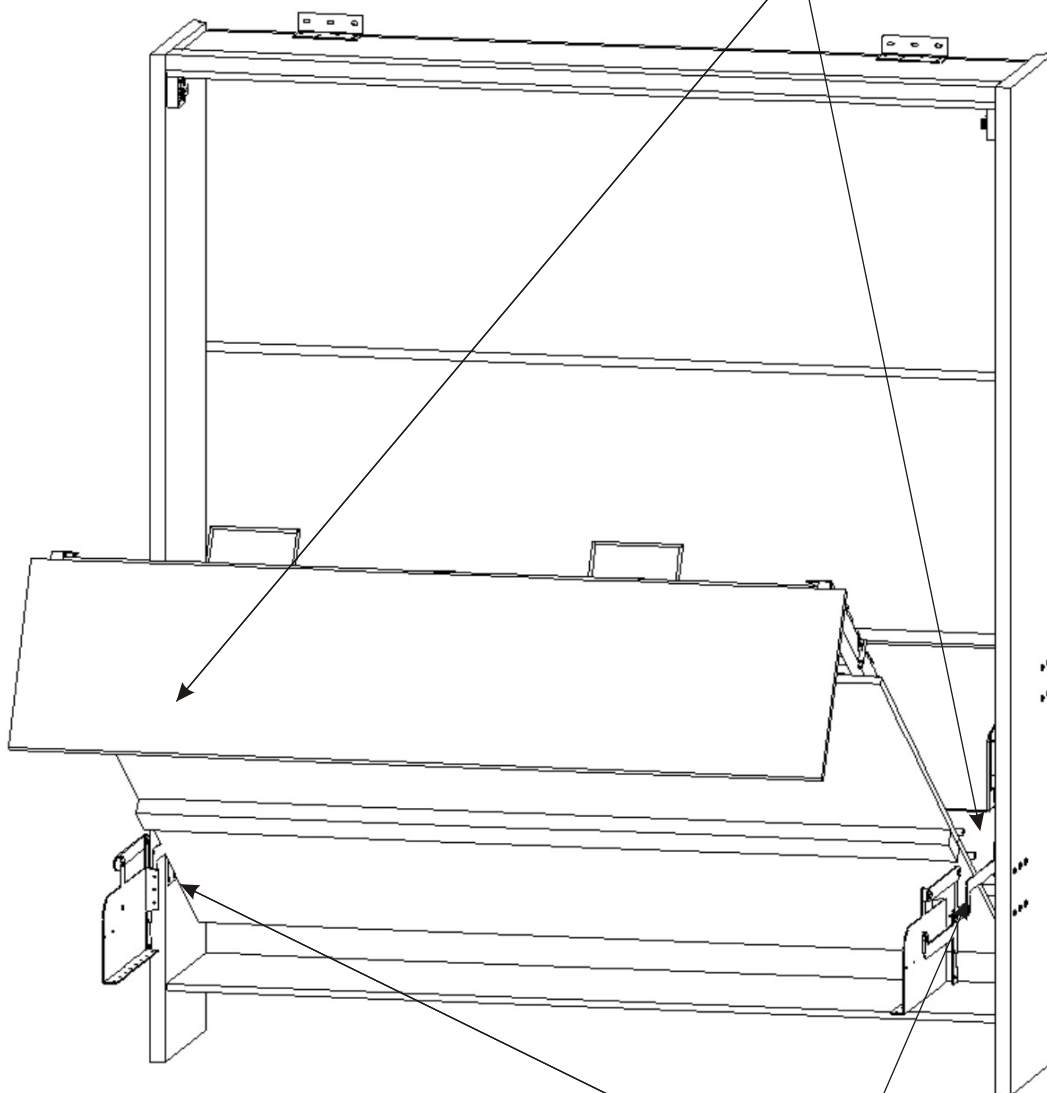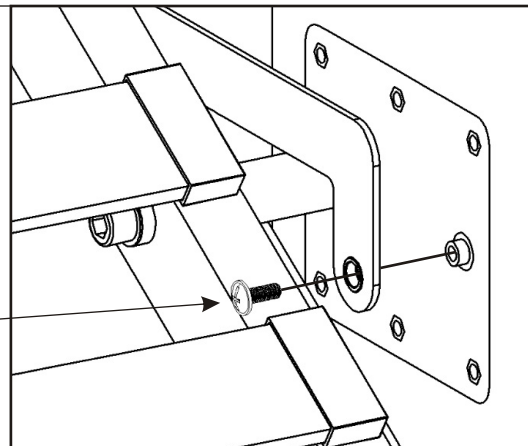


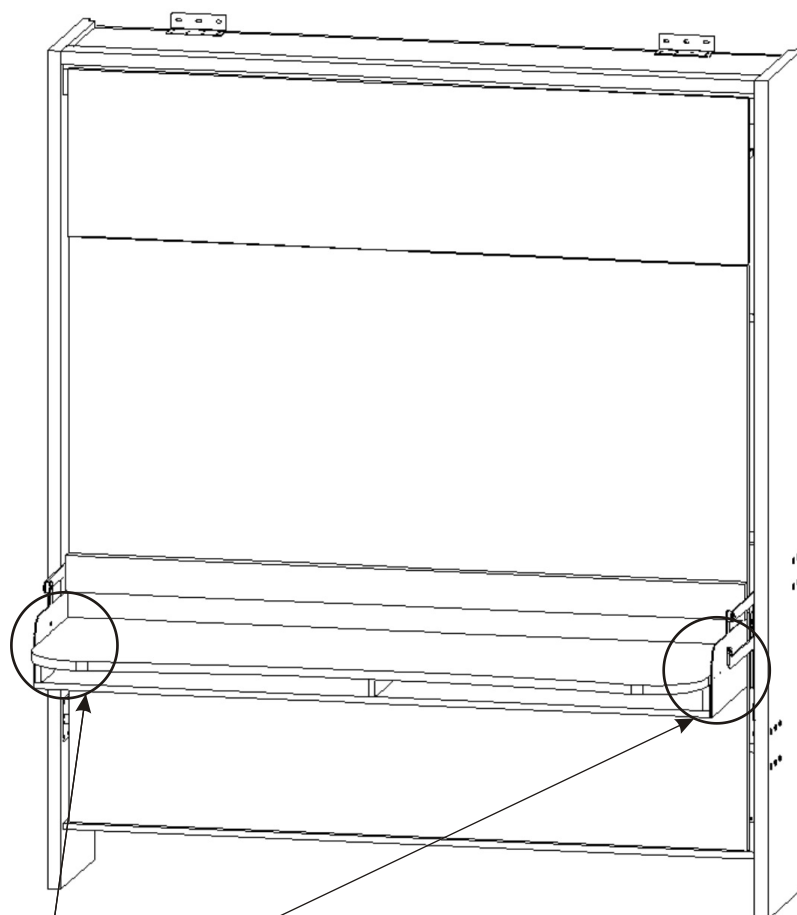


Vrut
3,5x16
22x

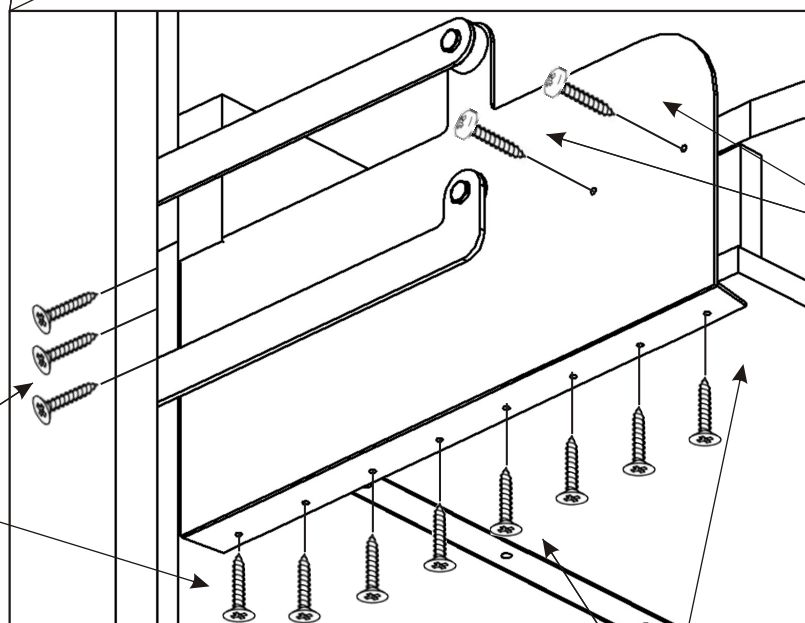


V4x25
ozdobný
stříbrný
6x





Vrut 3,5x16 12x	Kluzák 50x14x5 6x
-----------------------	-------------------------

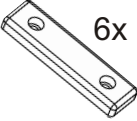

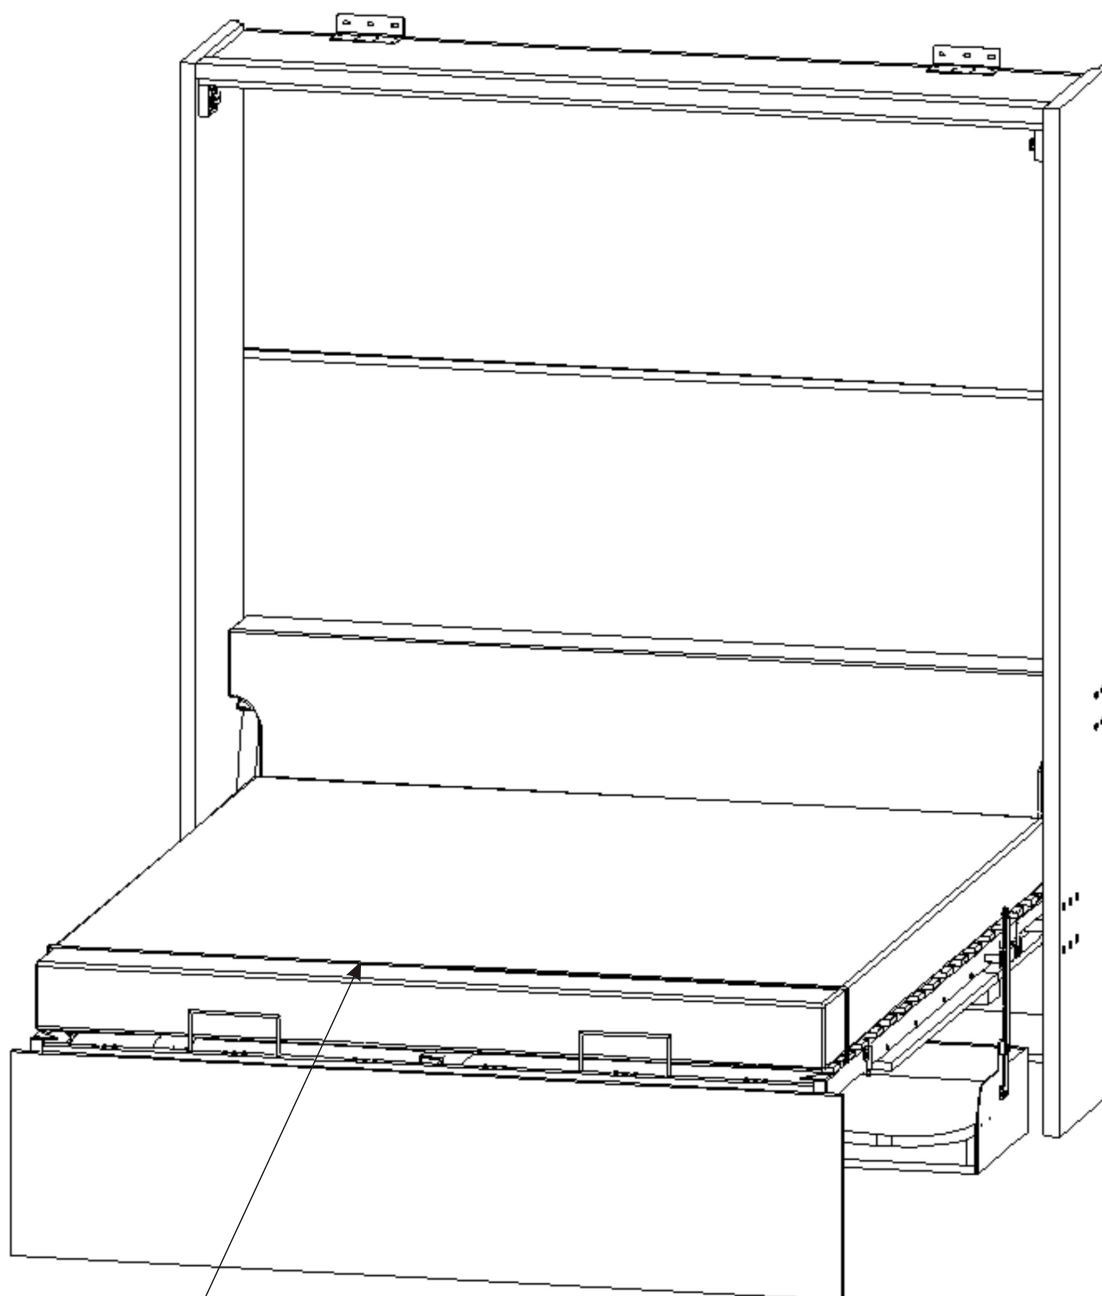


Popruh


1x

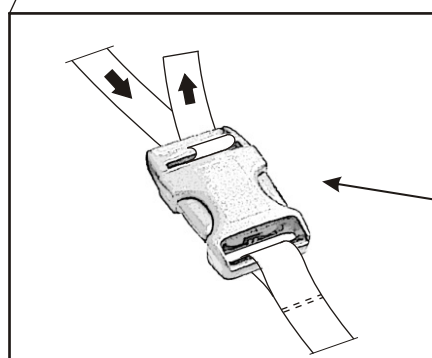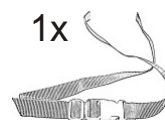


26.1.Montáž zásuvky

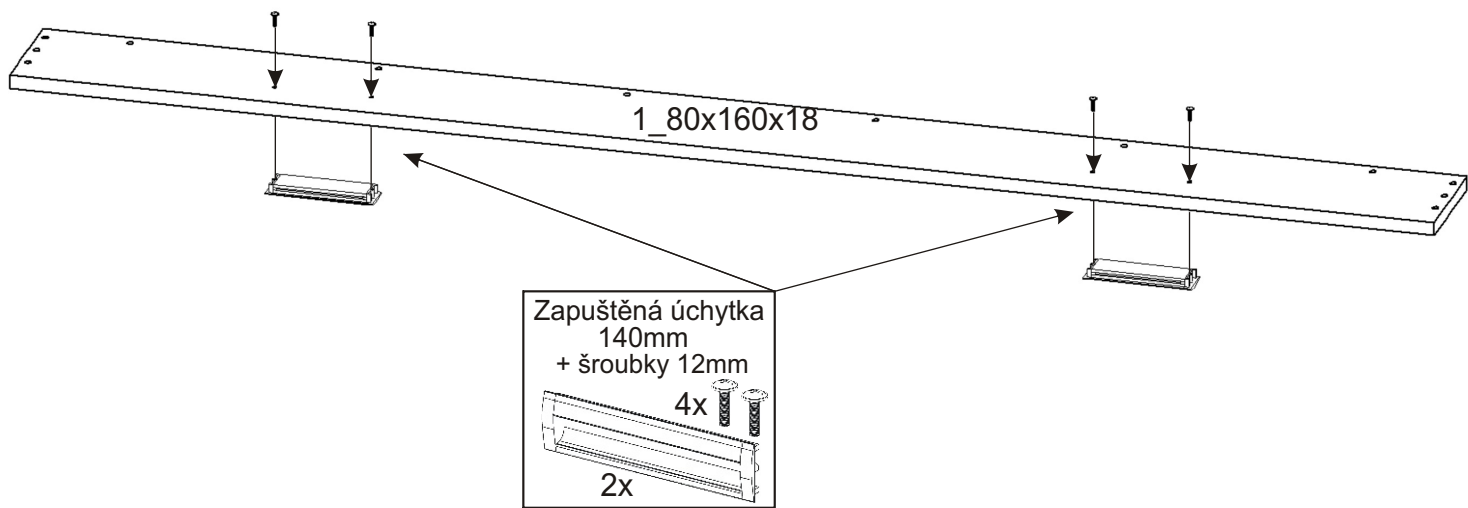


26.2.

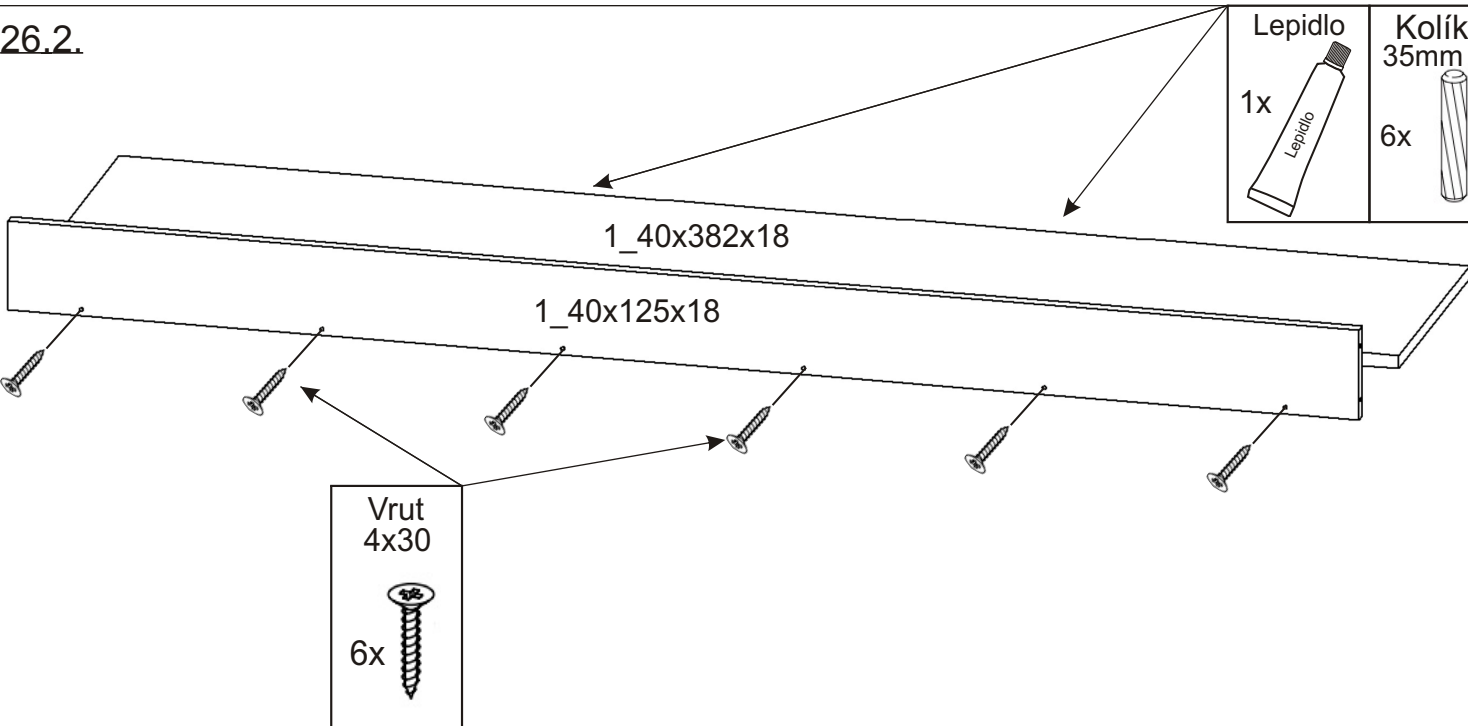


26.2.

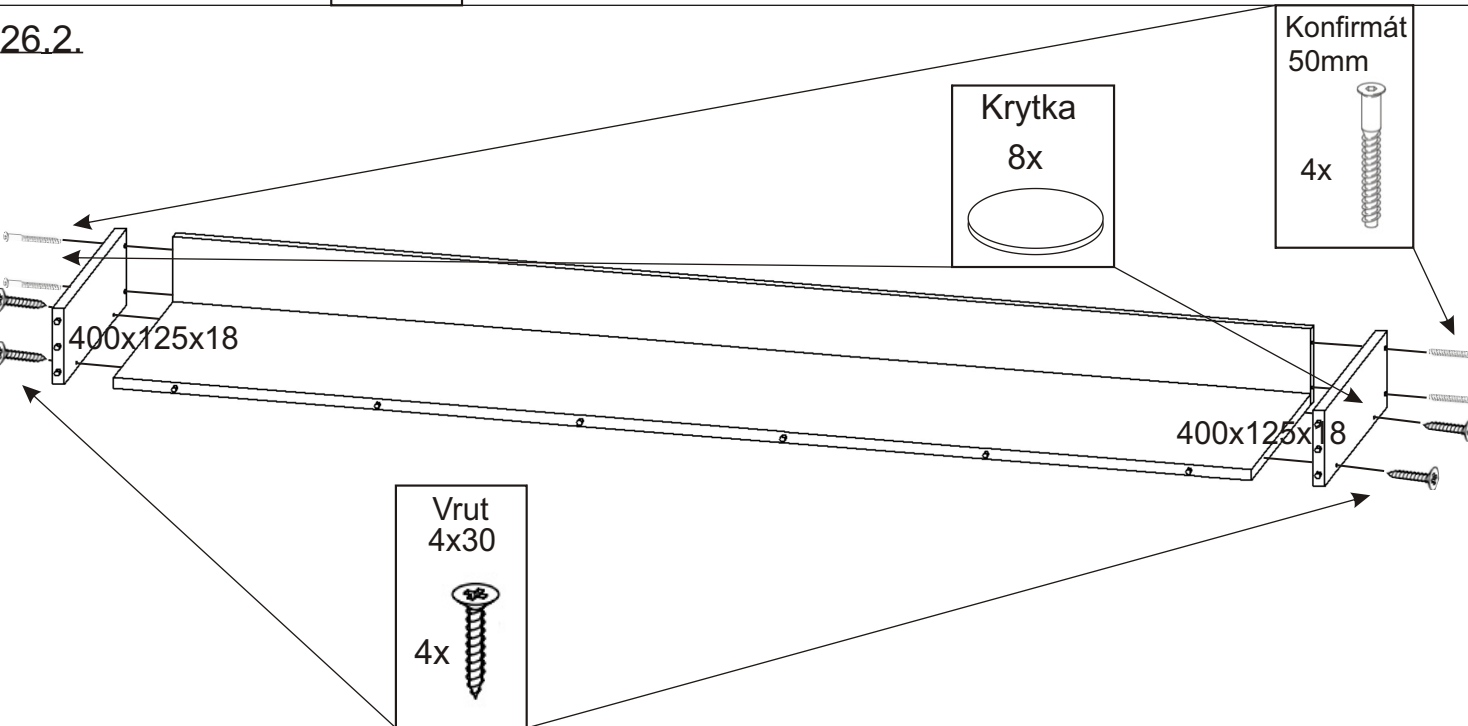

26.4.

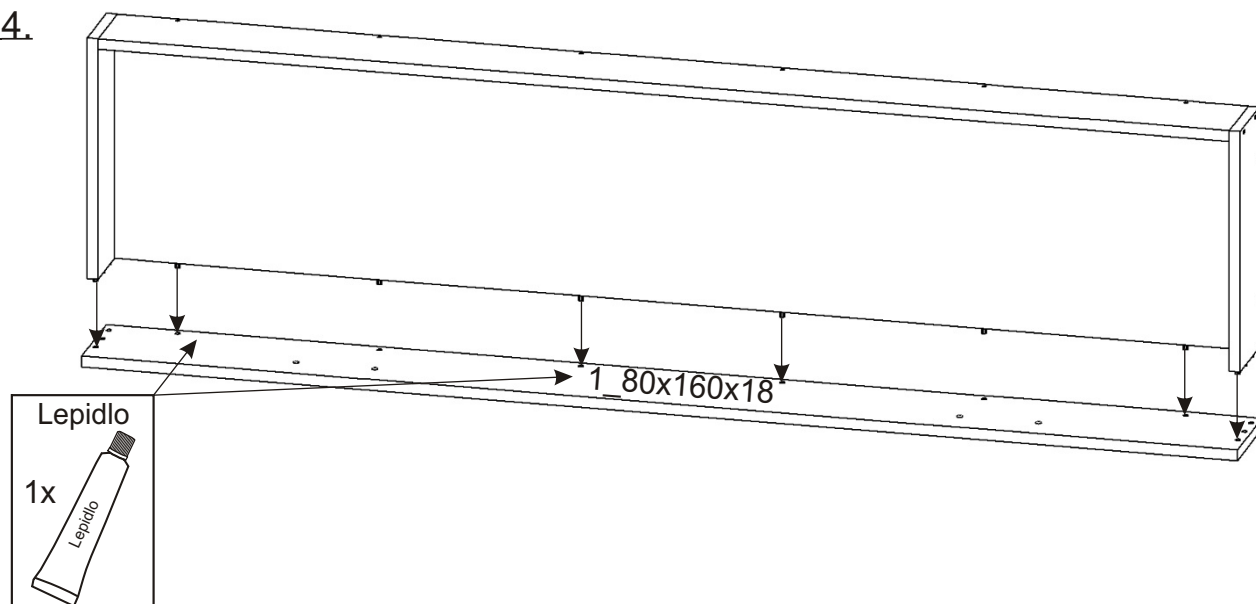

26.5.

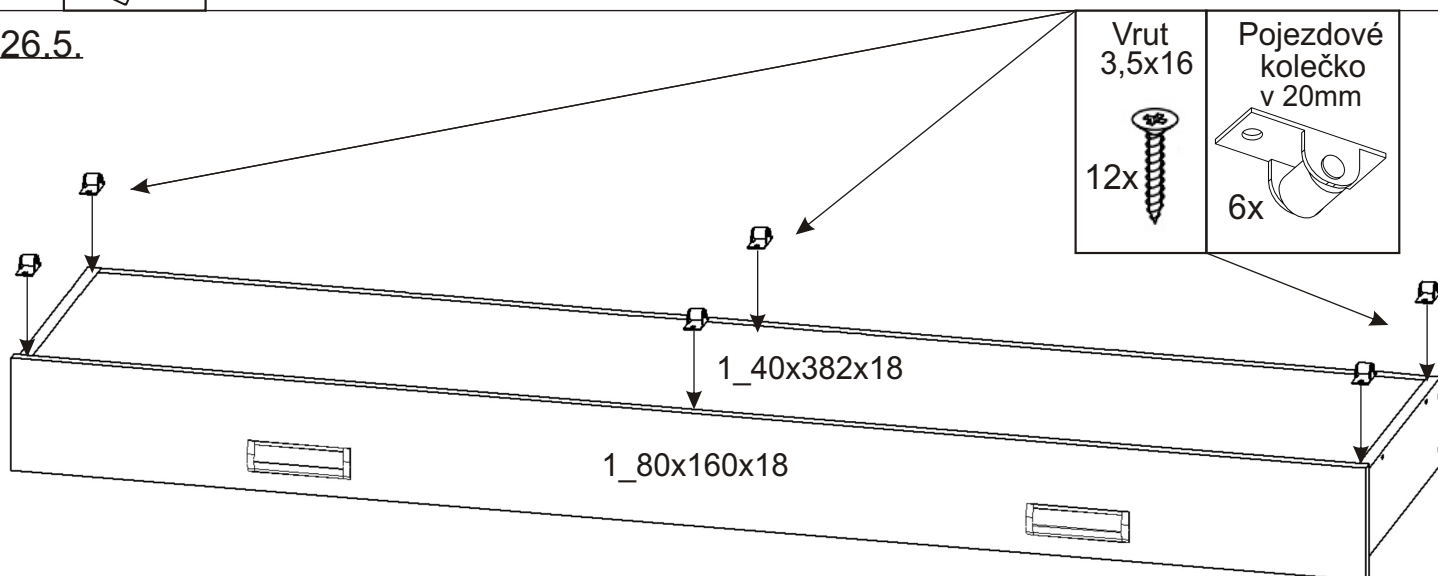

26.6.

