
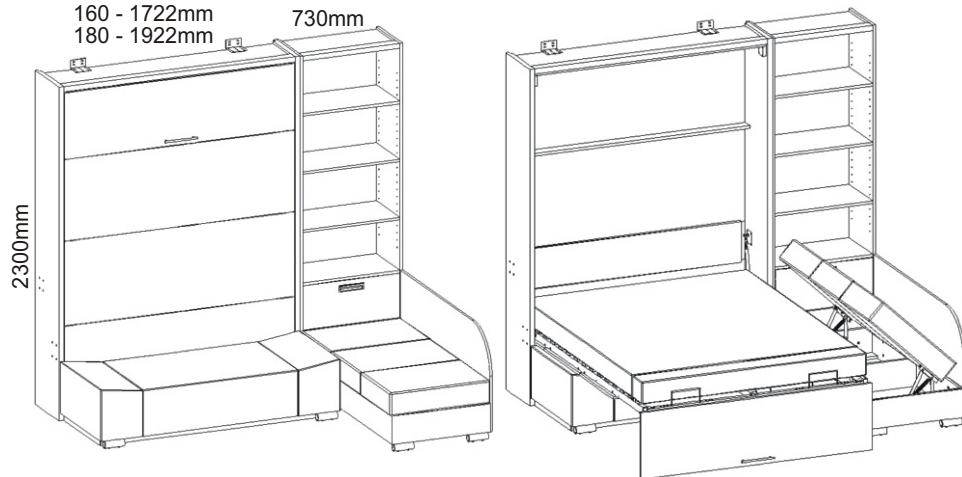


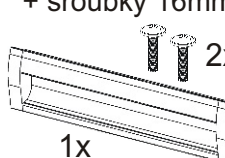
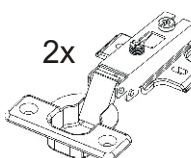
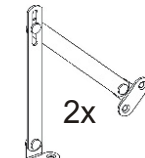
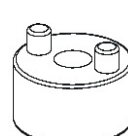
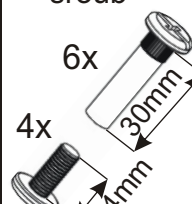
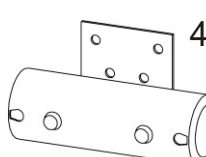
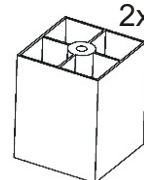
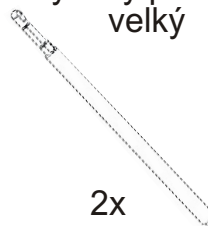
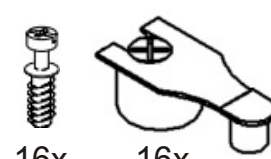
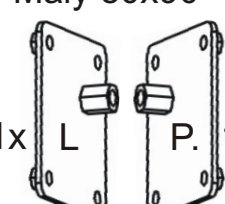
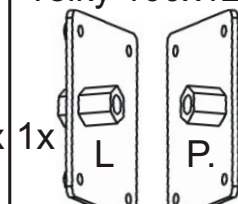


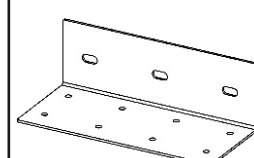

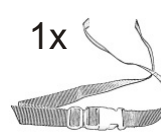



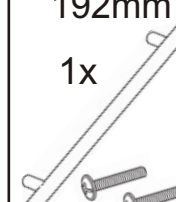



VS 21075P 120,140,160,180 - Sofa

120 - 1322mm
140 - 1522mm
160 - 1722mm
180 - 1922mm

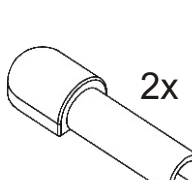


		Eurošroub  120-12ks 140-15ks 160-15ks 180-18ks	Matice samojistná M6  120 - 6ks 140 - 6ks 160 - 10ks 180 - 10ks	Držák matrace přední  120 - 1ks 140 - 1ks 160 - 2ks 180 - 2ks	Držák matrace zadní  120 - 2ks 140 - 2ks 160 - 3ks 180 - 3ks	Spojovací excentr malý + šroubky  22x 22x			
Úchytka + šroubky 16mm  1x 2x	Příložný pant  2x	Pružina malá hrubá  2x	V 4x25  2x	V 3,5x16  18x	Závěs koše  2x	Plastová podložka 25x25x19  2x			
Vratový šroub 30mm  2x	Spojovací šroub  6x 30mm 4x 14mm	Podpěrka  14x	Kovová válcová noha 50mm  4x	Plastová noha 40x40x50  2x	Plynový píst malý  120,140-80N 160,180-100N 2x	Plynový píst velký  2x			
Spojovací excentr Velký + šroubky  16x 16x	Usazovací plech Malý 80x90  1x L 1x P.	Usazovací plech velký 100x120  1x L 1x P.	Hřebík  150x	M 6x35 zápusťný  16x	Spojovací plech 100x30  3x				
Úhelník 150x85x45  2x	Zarážka Dveří  2x	Popruh  1x	Zarážka MDF 3mm  6x	Krytka  38x	Podložka M13  4x	V4x35  16x	Matice M8  2x		
Úchytka 192mm  1x	Hmoždinka Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V4x17  100x	V4x20  28x	V4x30  21x	V6x70  6x	V4x16  32x	Krytka pístu  2x


1.

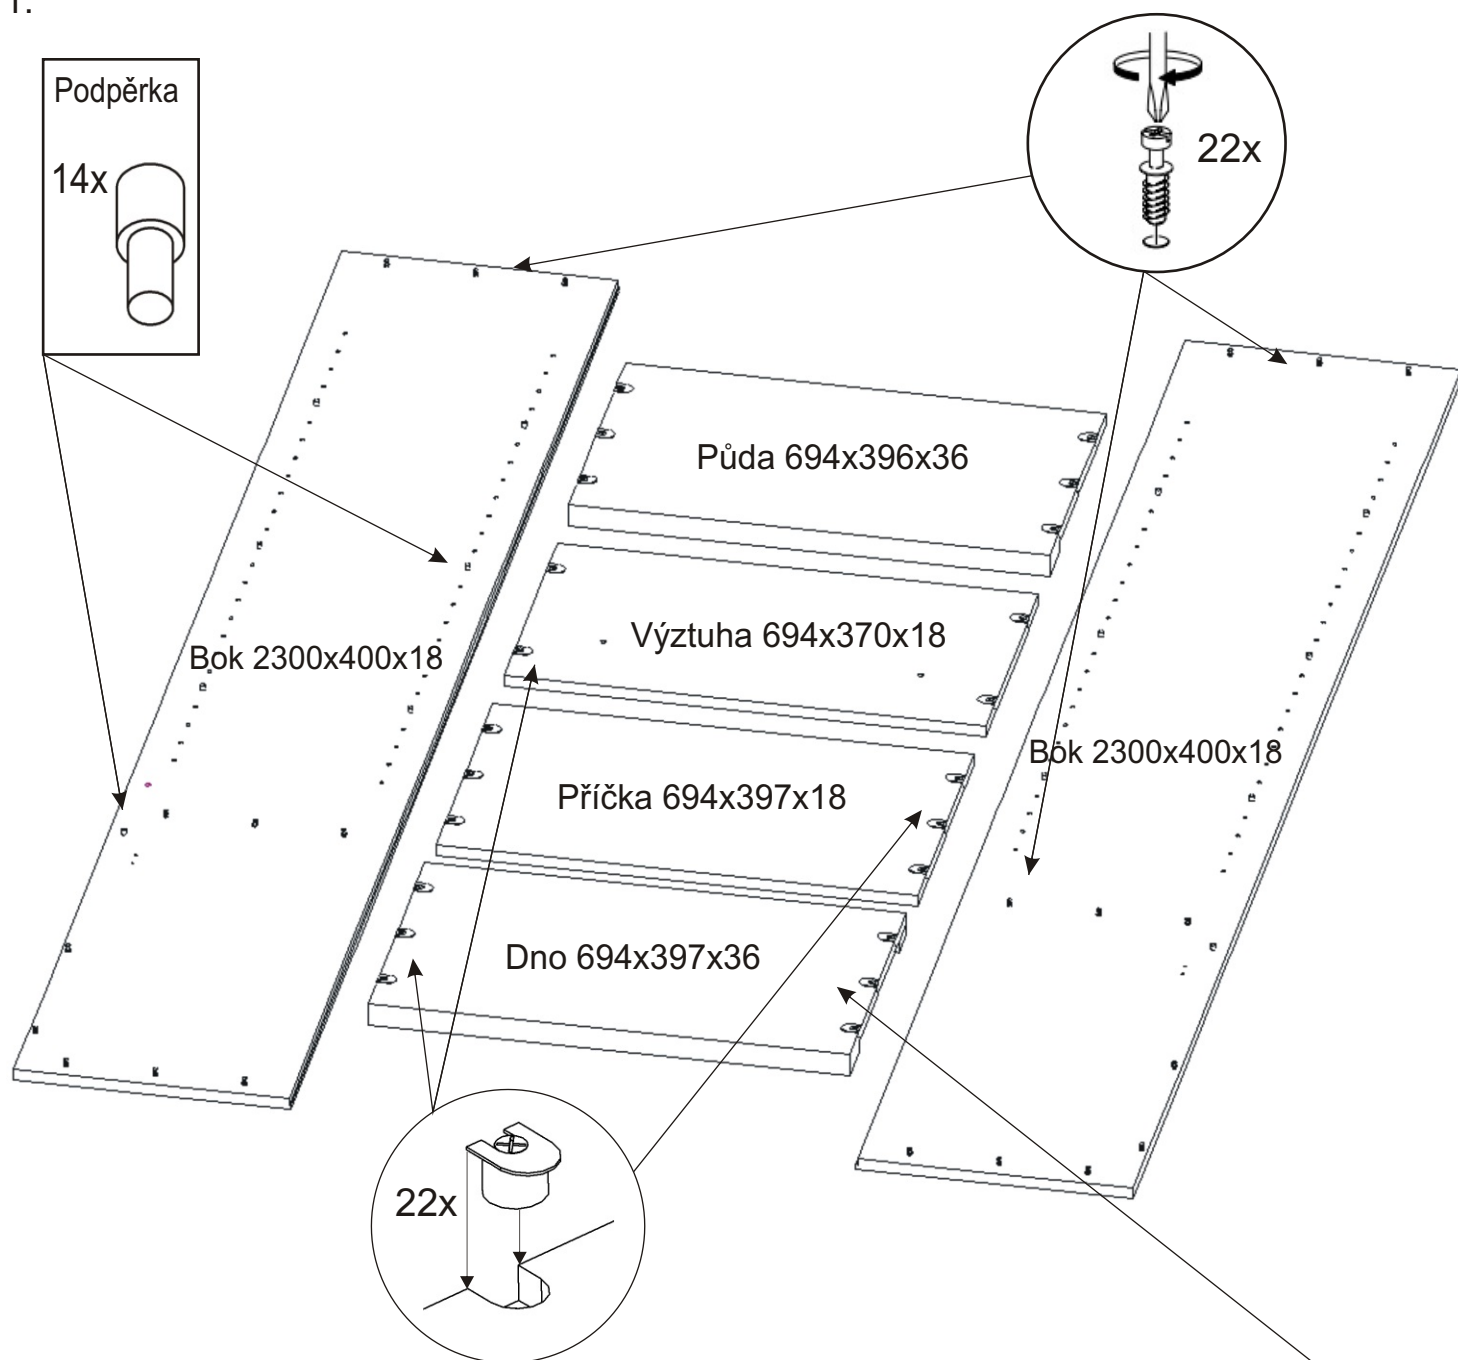


2.

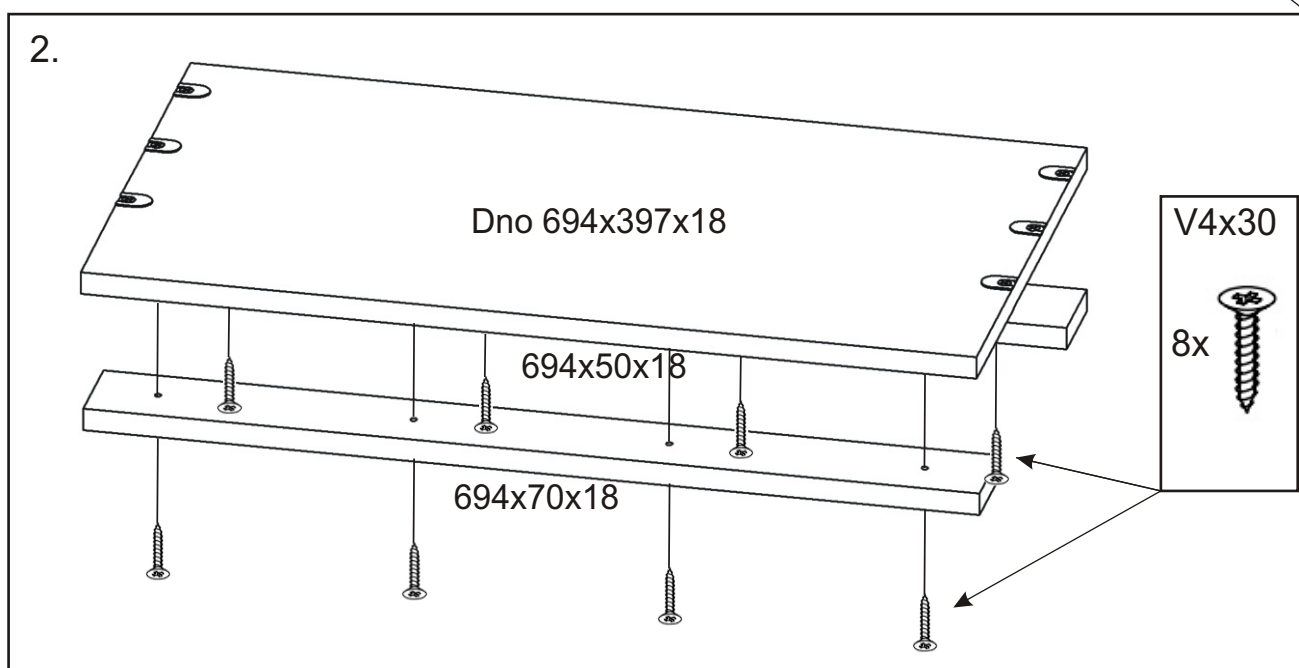


3.

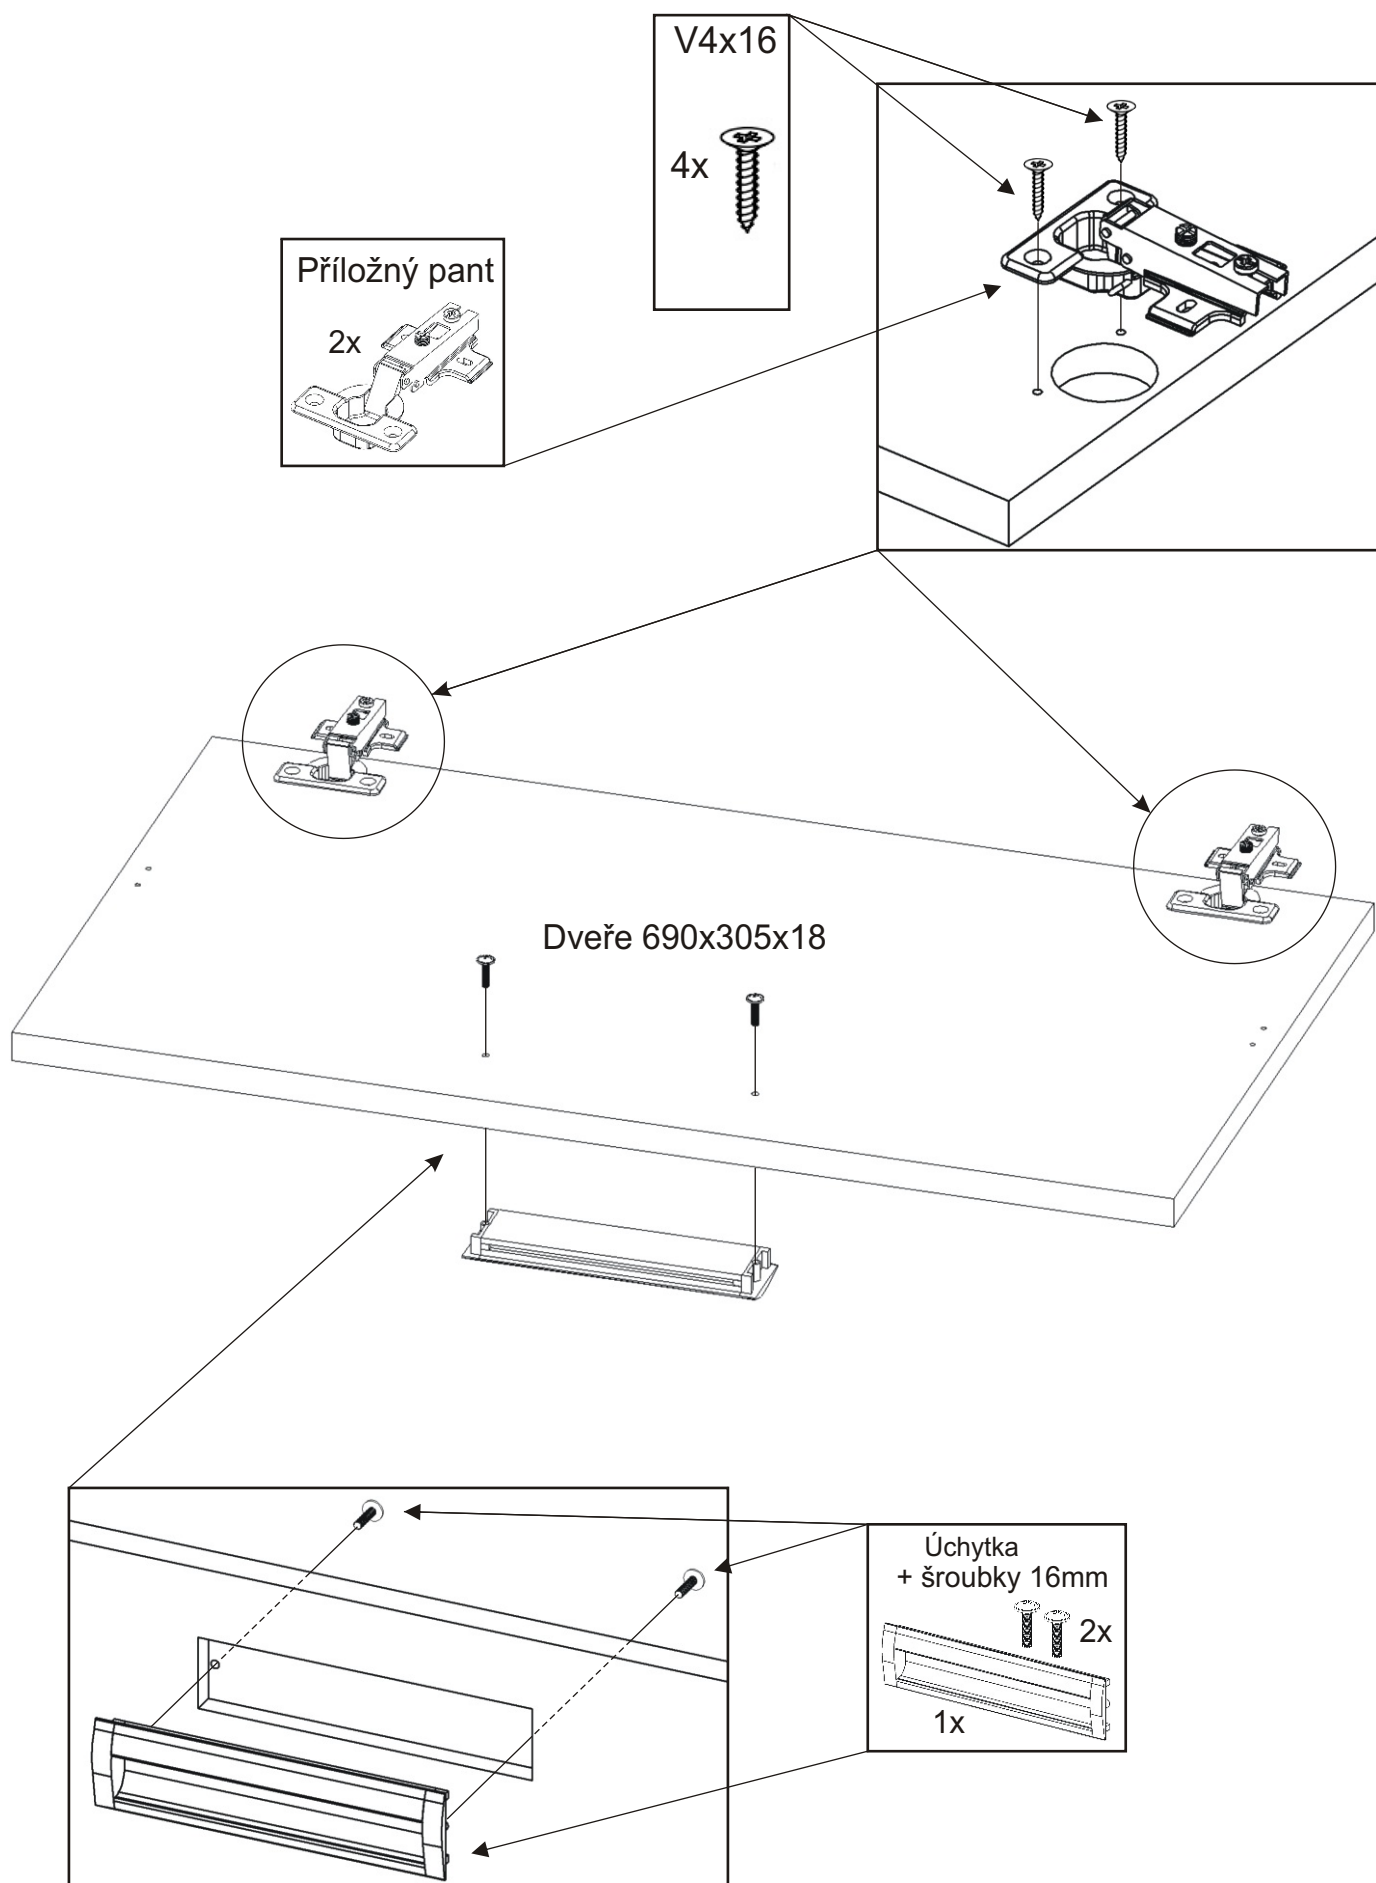


4.

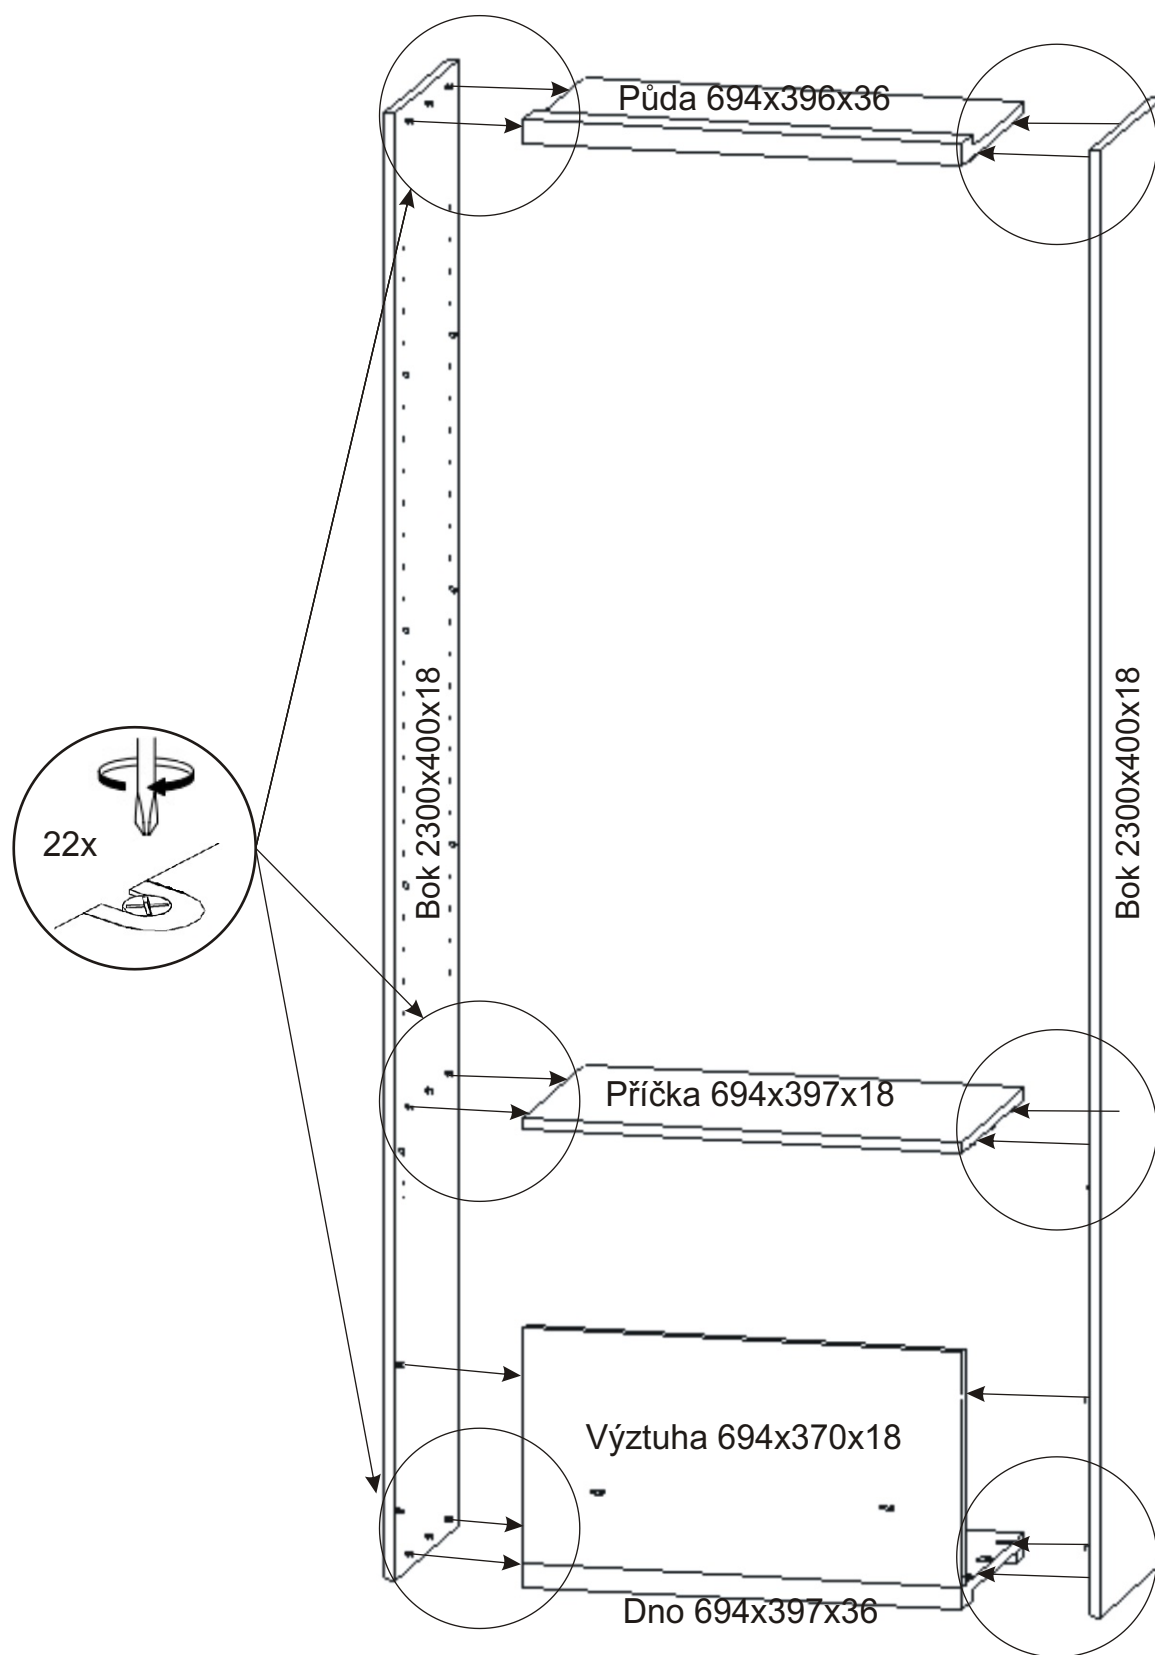

5.



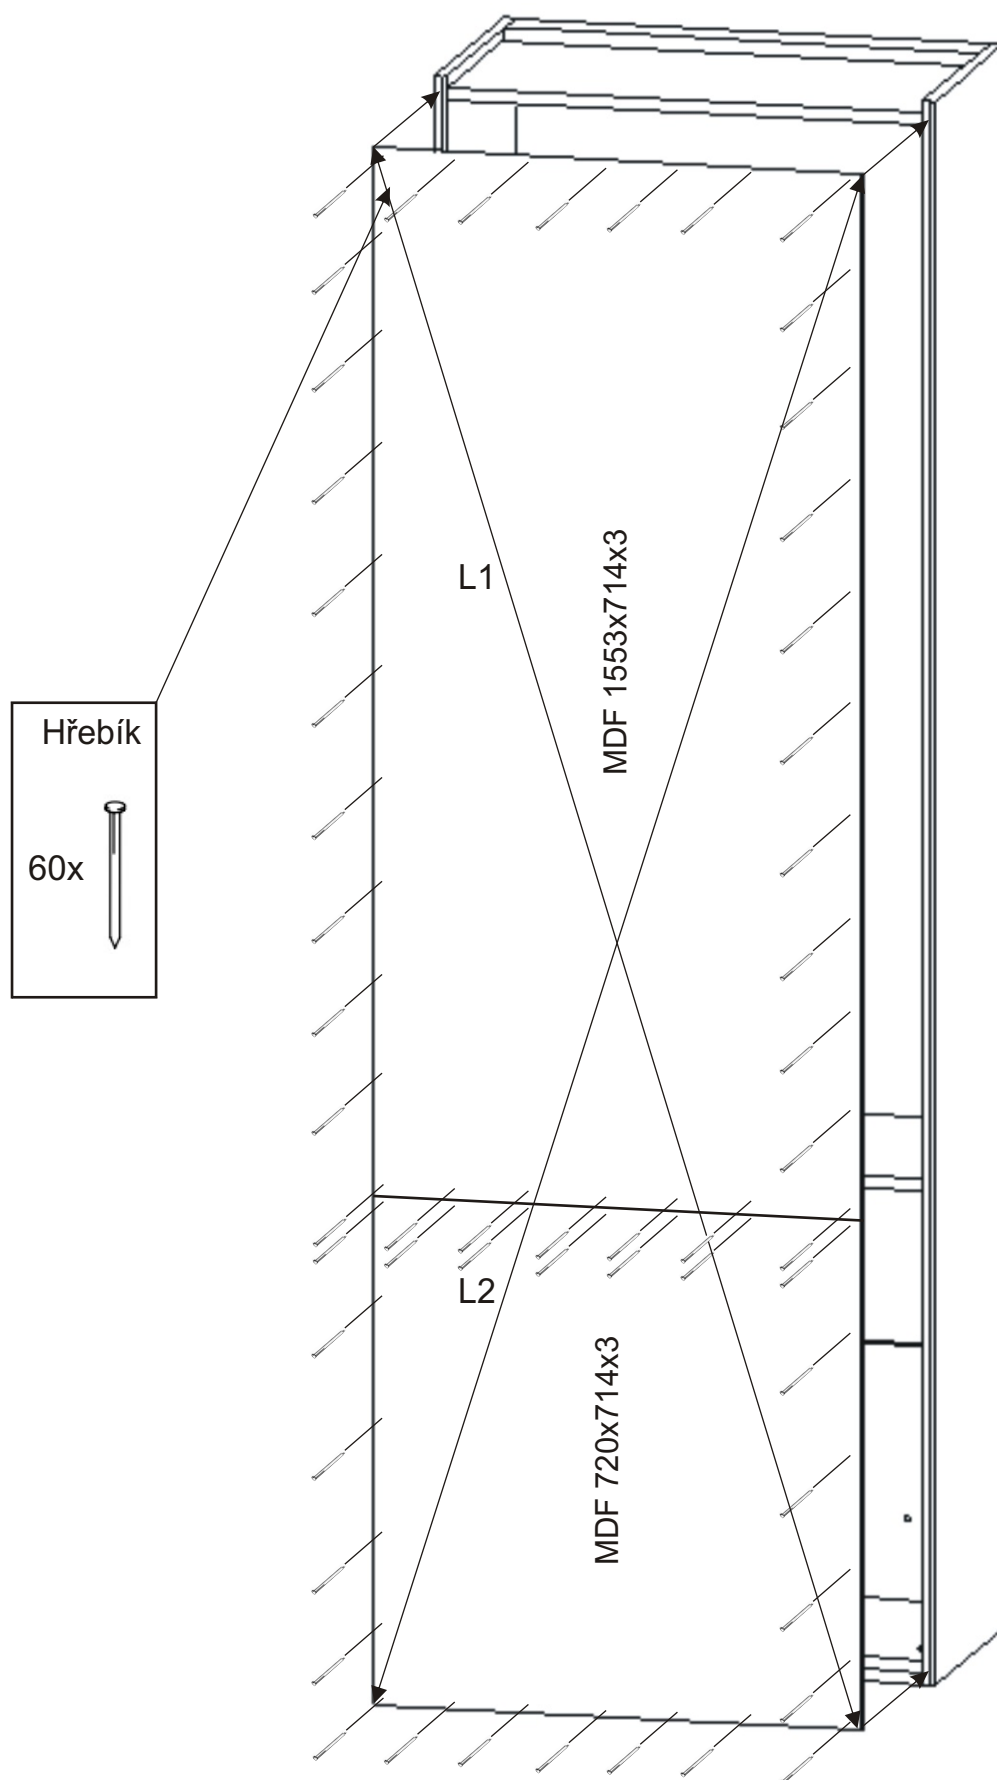


6.

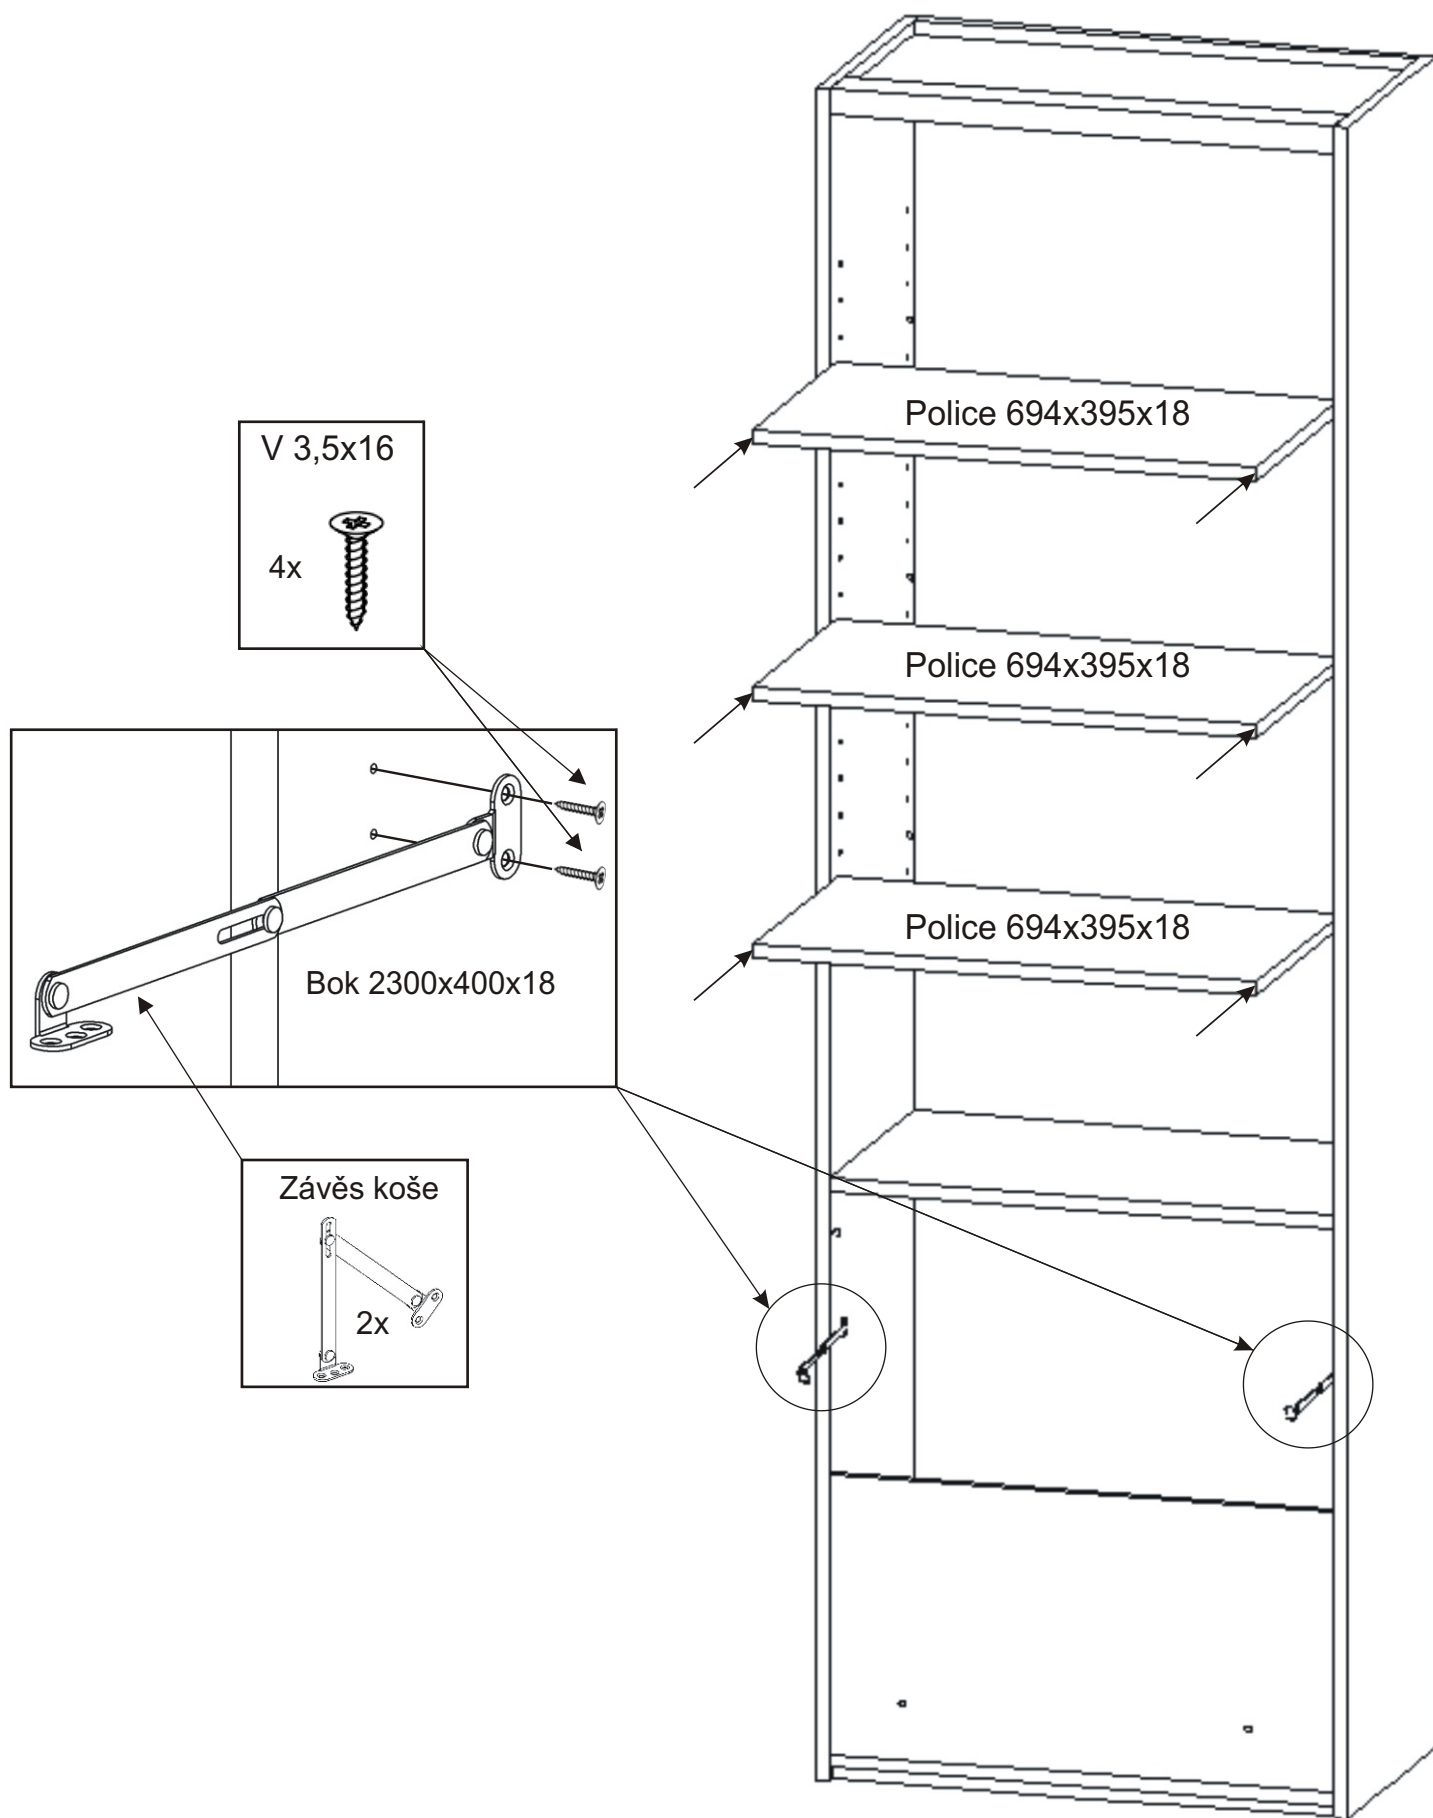


7.

Excentry je důležité naklepávat souběžně
na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.

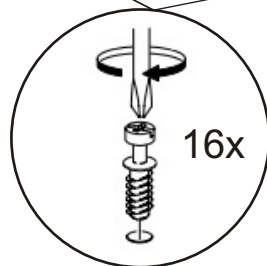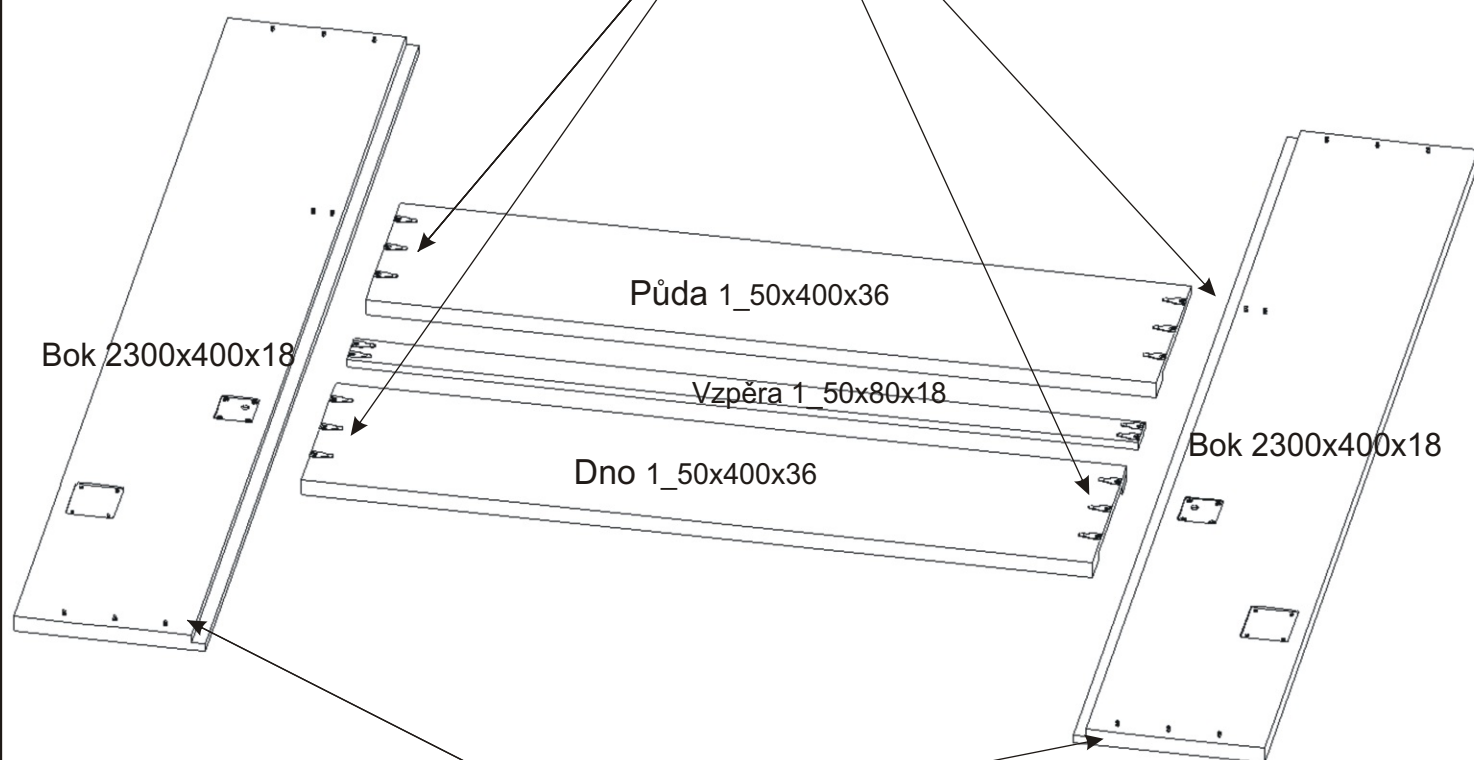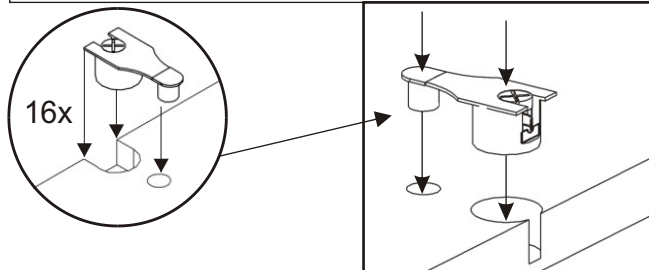


8.

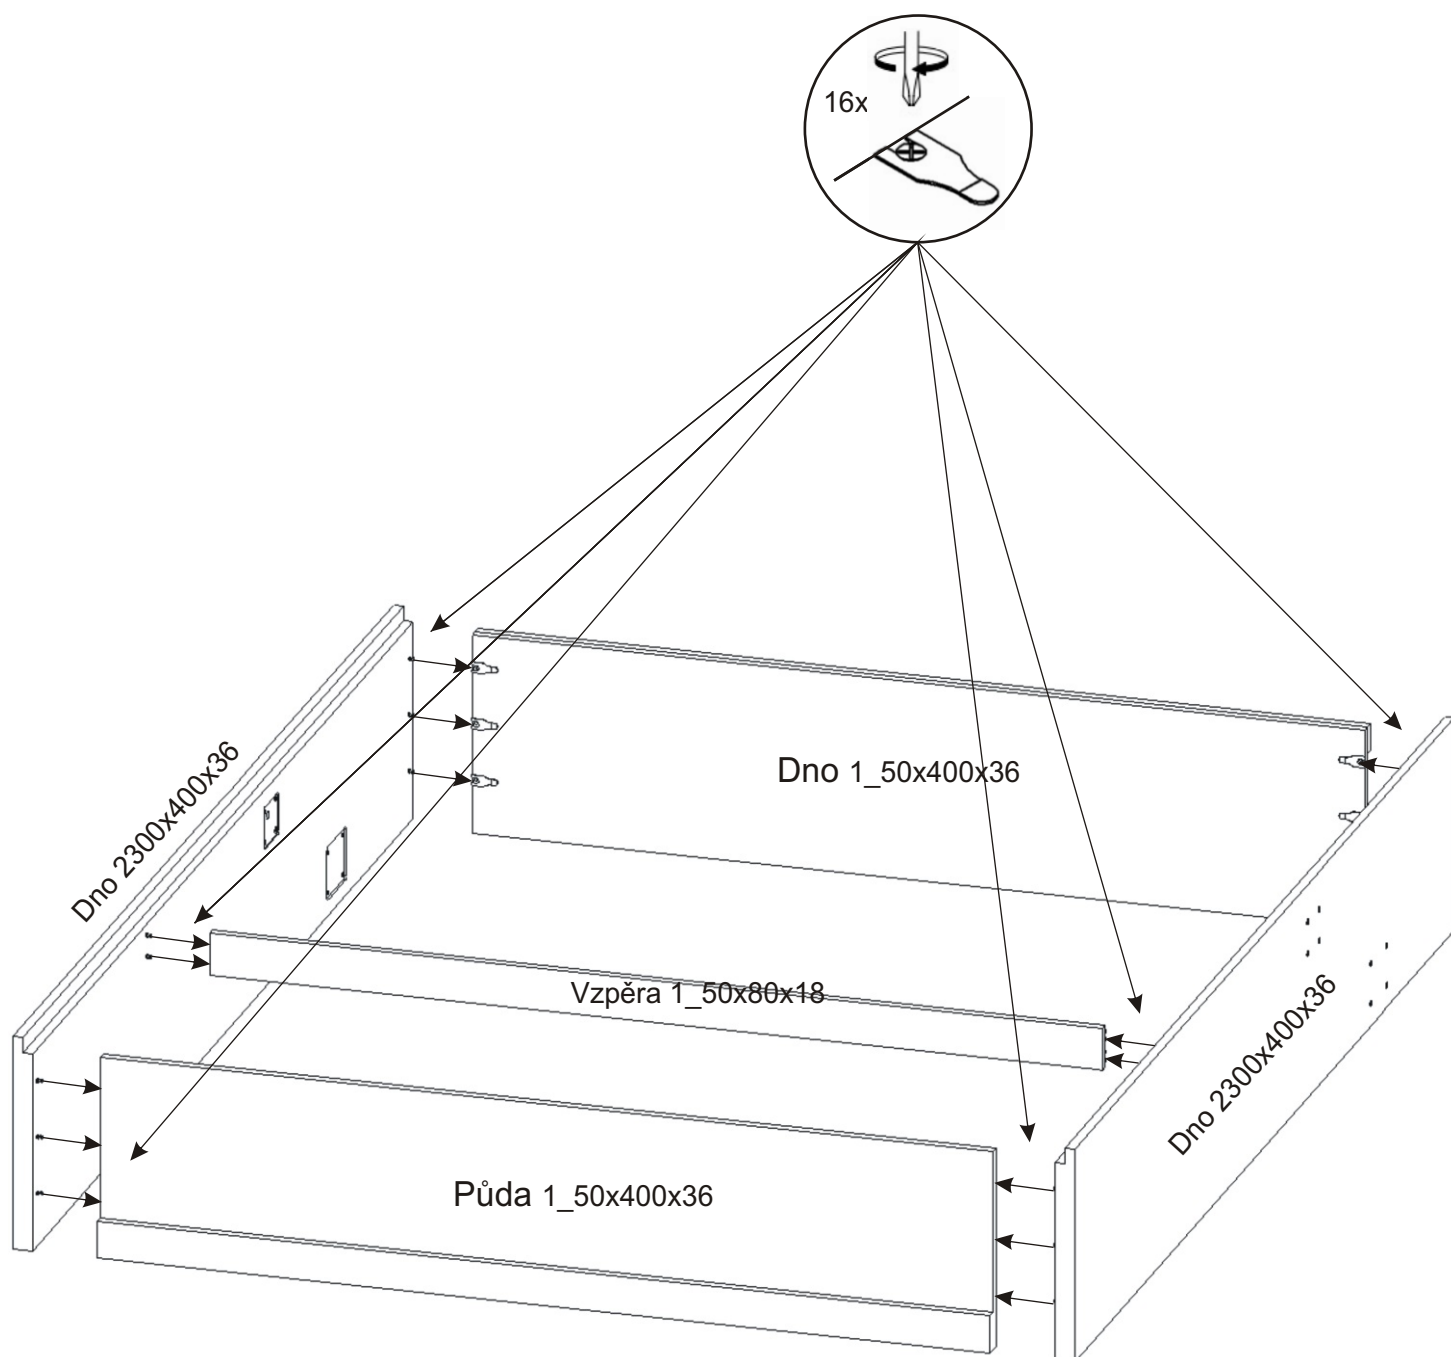



9.

Než připevníme záda skříně je důležité změřit a vyrovnat úhlopříčky $L1 = L2$.

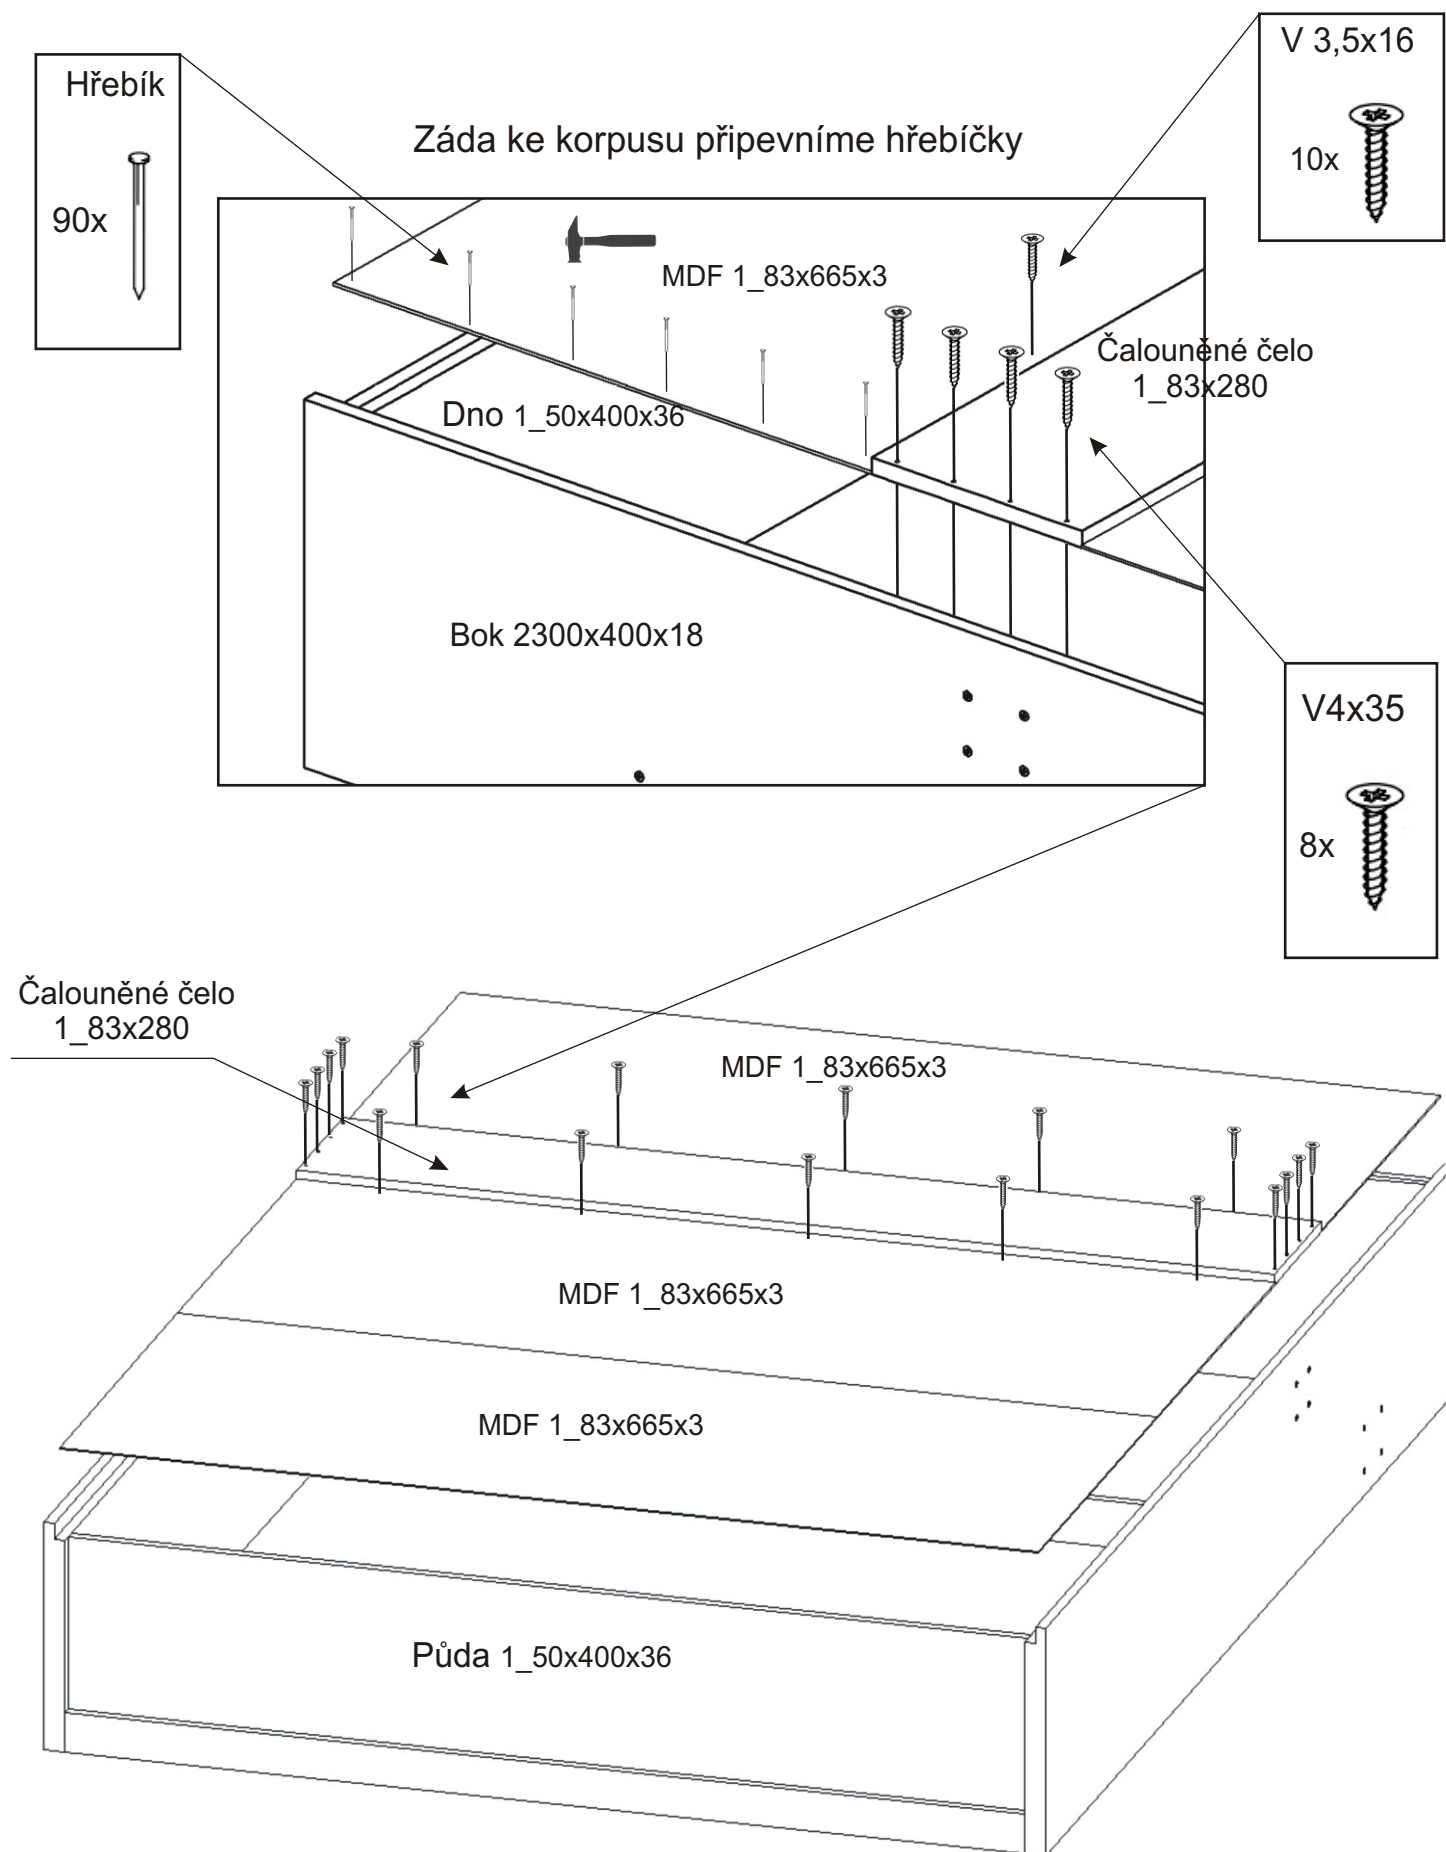


10.

Nyní pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

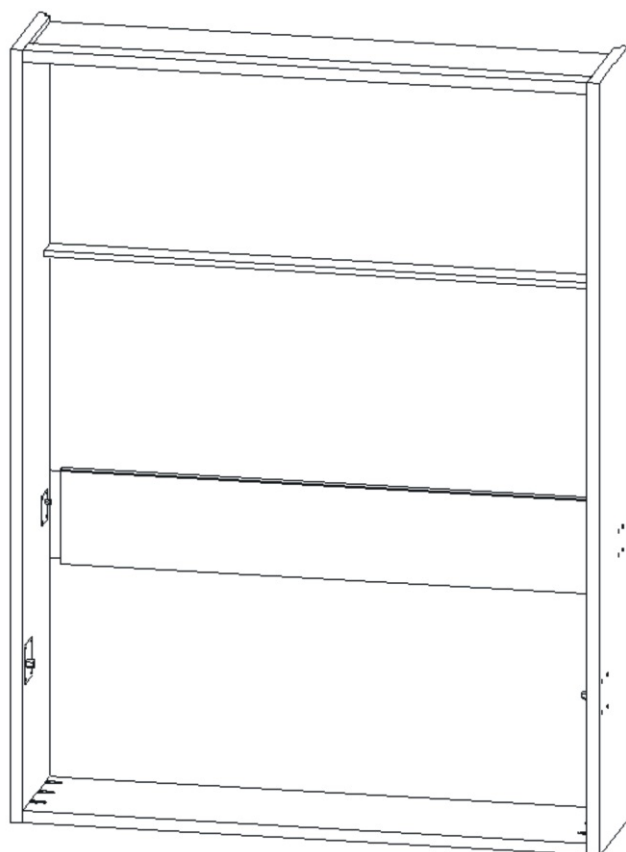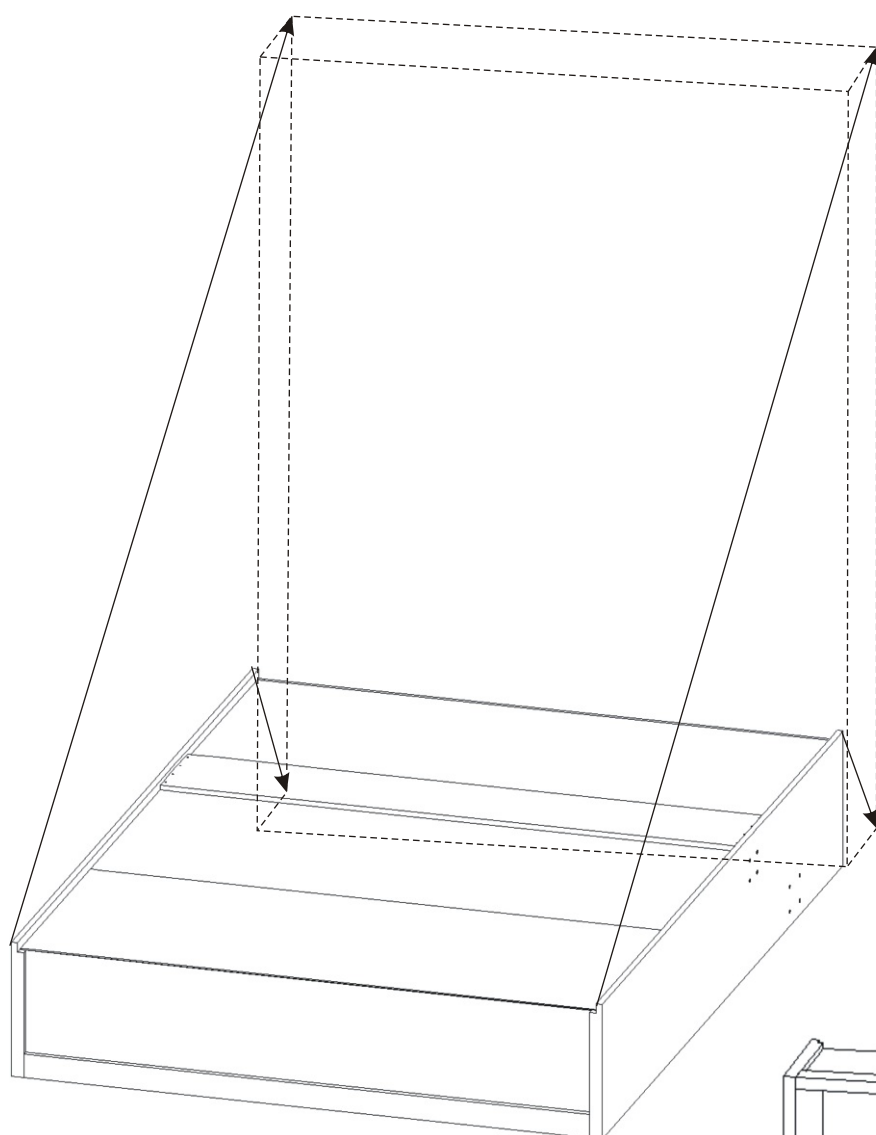


11.

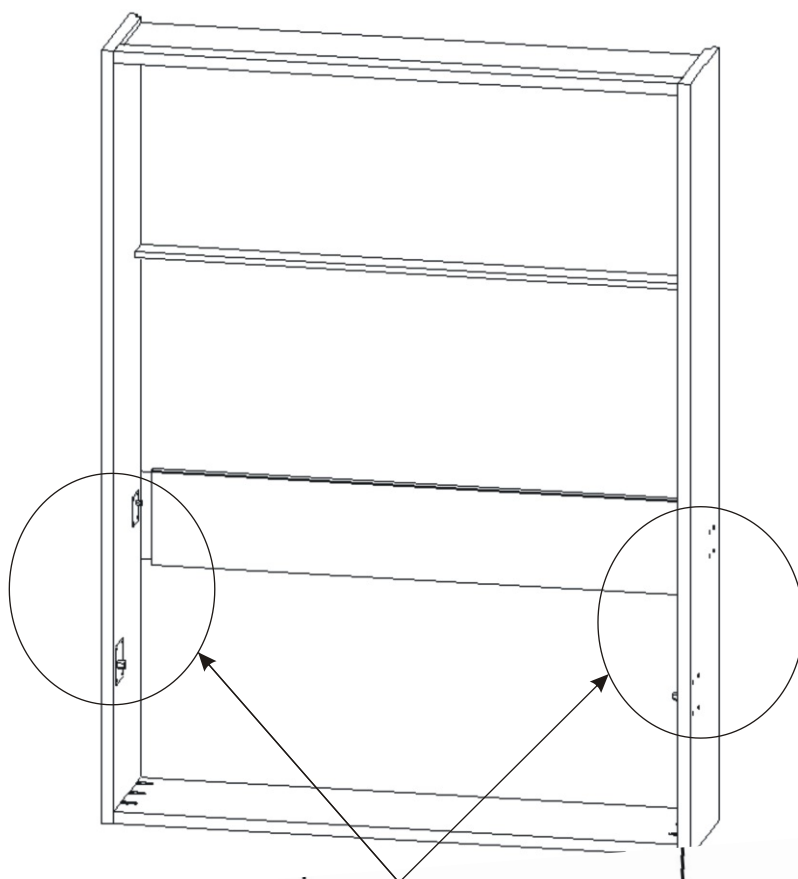


**M 6x35
zápustný**

16x




Krytka
16x

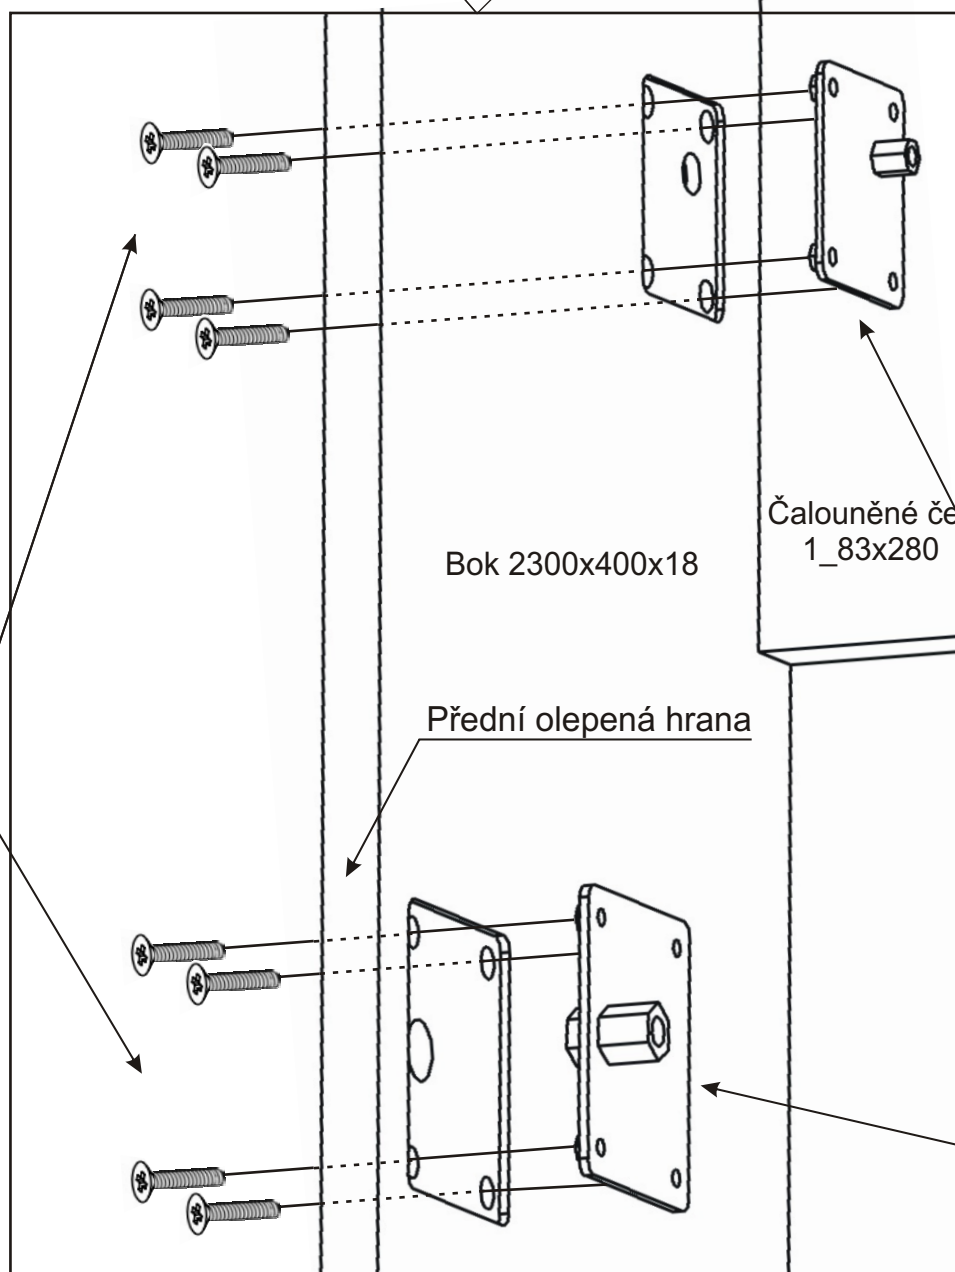Čalouněné čelo
1_83x280


**Usazovací
plech malý
80x90**

2x




**Usazovací
plech velký
100x120**

2x








*Výklopná postel musí být před nasazením kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání.*

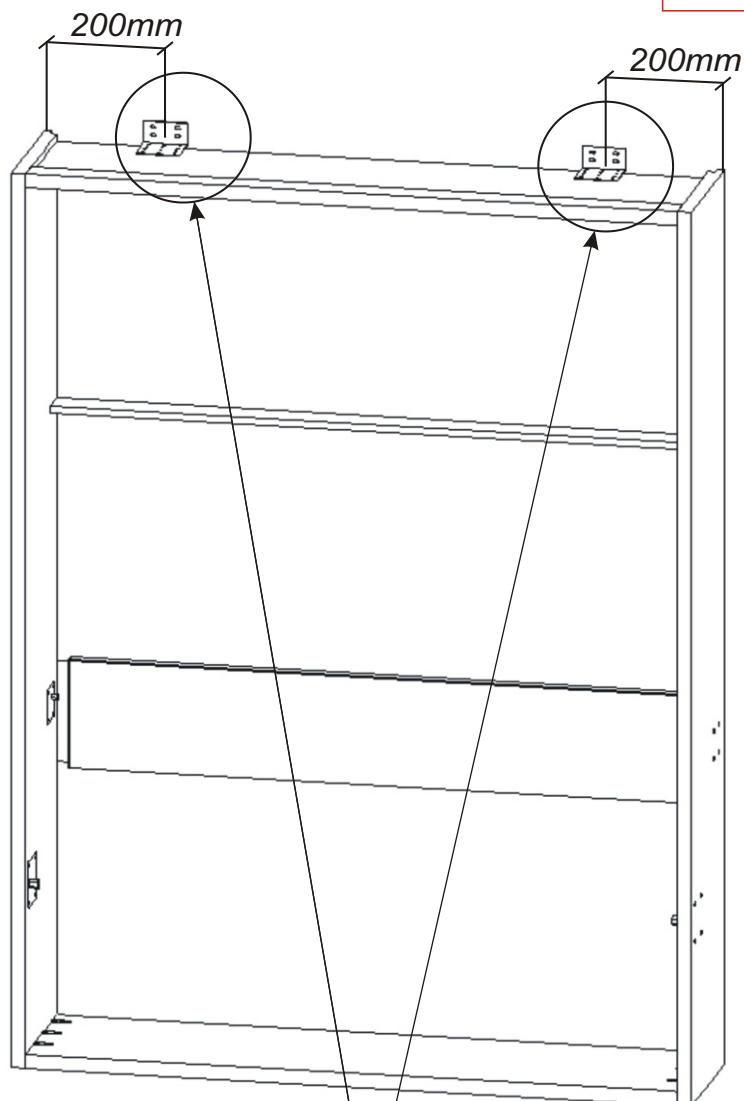


- 1) Kópus skříně přisuneme ke zdi.
- 2) Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3) Odsuneme kópus skříně a navrtáme otvory pro hmoždinky, naklepeme hmoždinky.
- 4) Opět přisuneme kópus úhelníky přišroubujeme nejdříve ke kópusu a poté ke zdi


Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.

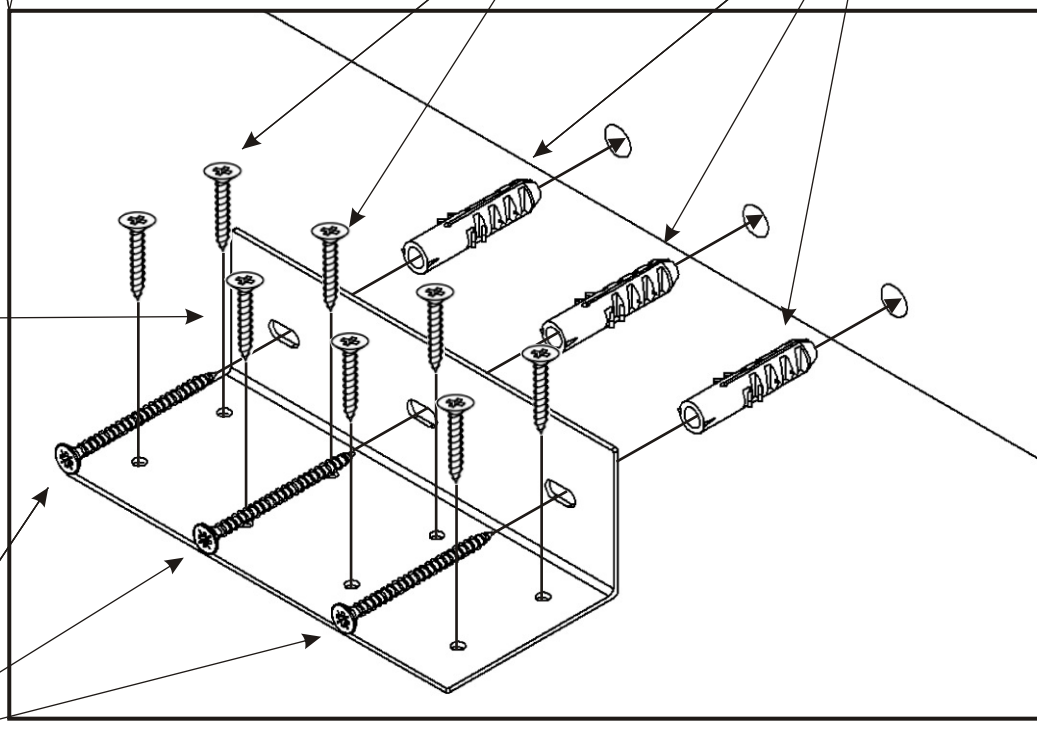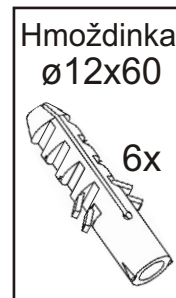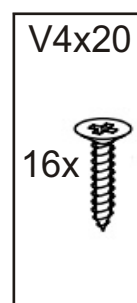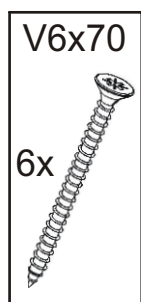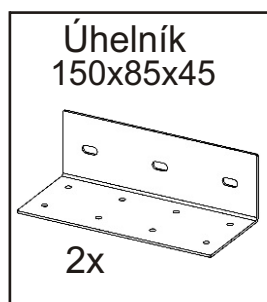

13.

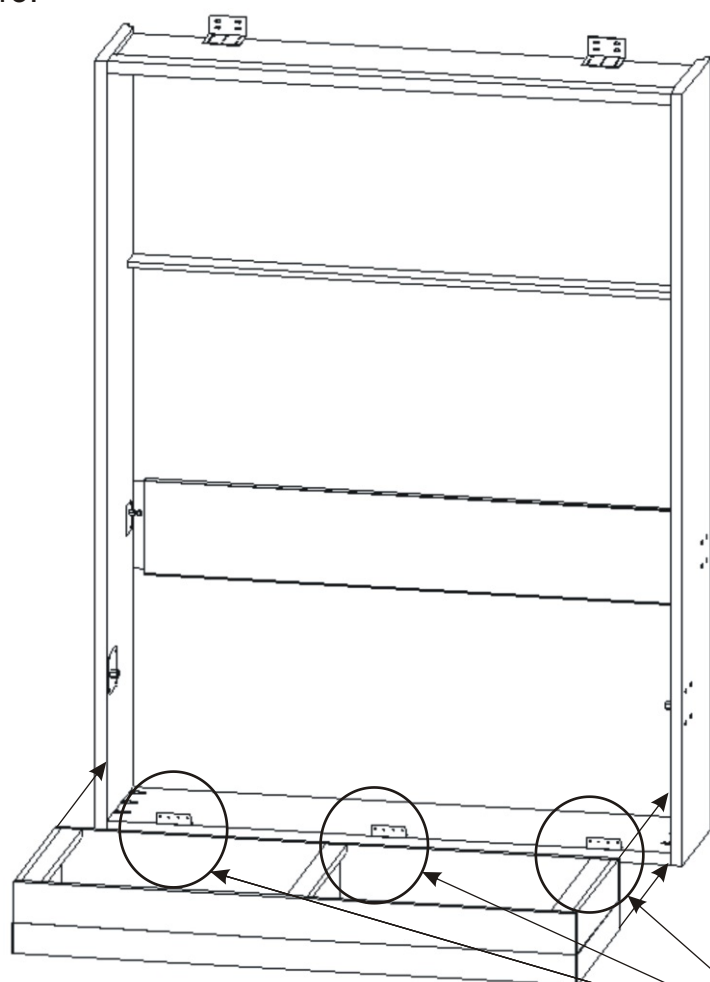


Spojovací
plech 100x30

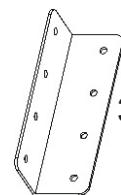


3x

V4x16


24x

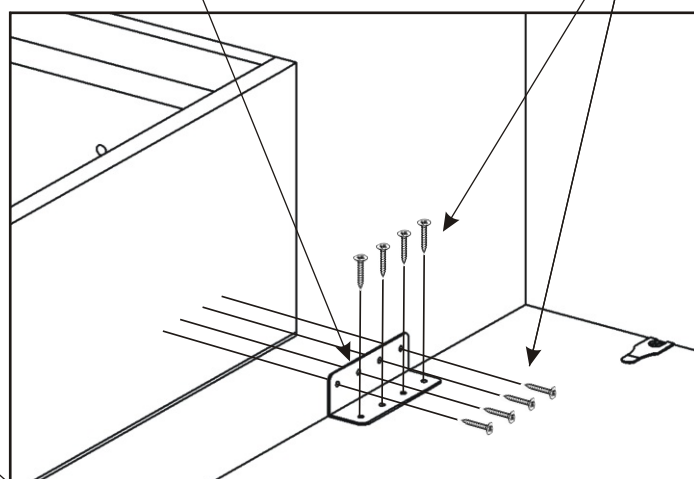


14.

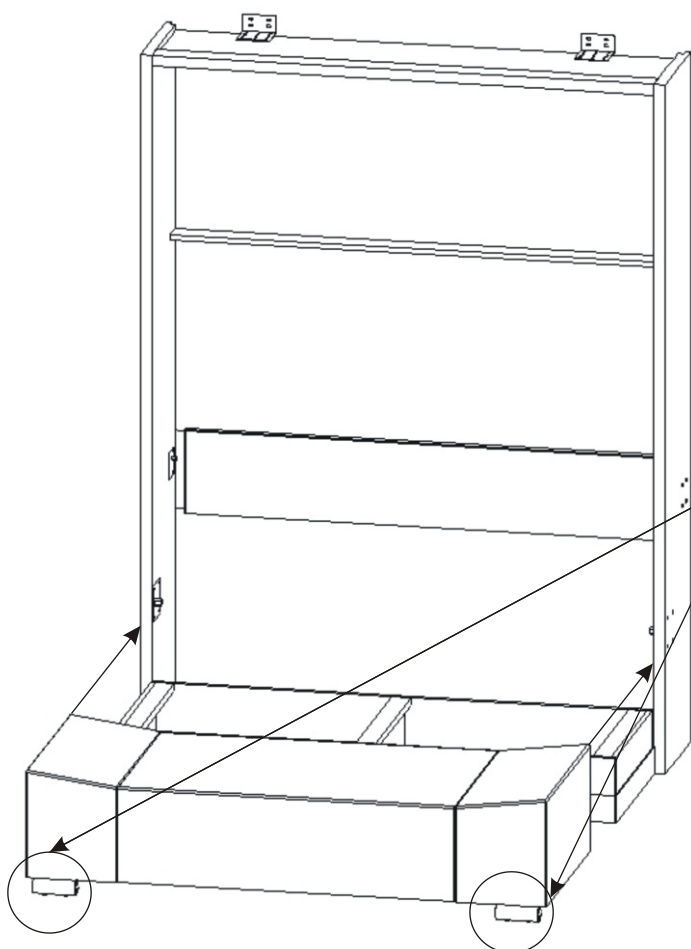

14.1.

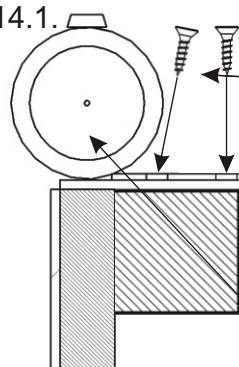

14.2.

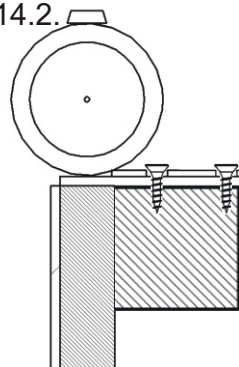


V4x20

8x



Kovová válcová
noha 50mm

2x




15. Nasazení držáků matrace

Zadní držáky matrace upevníme až po nasazení dorazové lišty. Tento krok po kroku číslo 24.1.

Nasadíme držáky matrace a pokračujeme návodem na montáž rámu podle šíře výklopné postele.




Matice
Samojistná M6

120 - 4ks
140 - 4ks
160 - 6ks
180 - 6ks




24.2.

Držák matrace

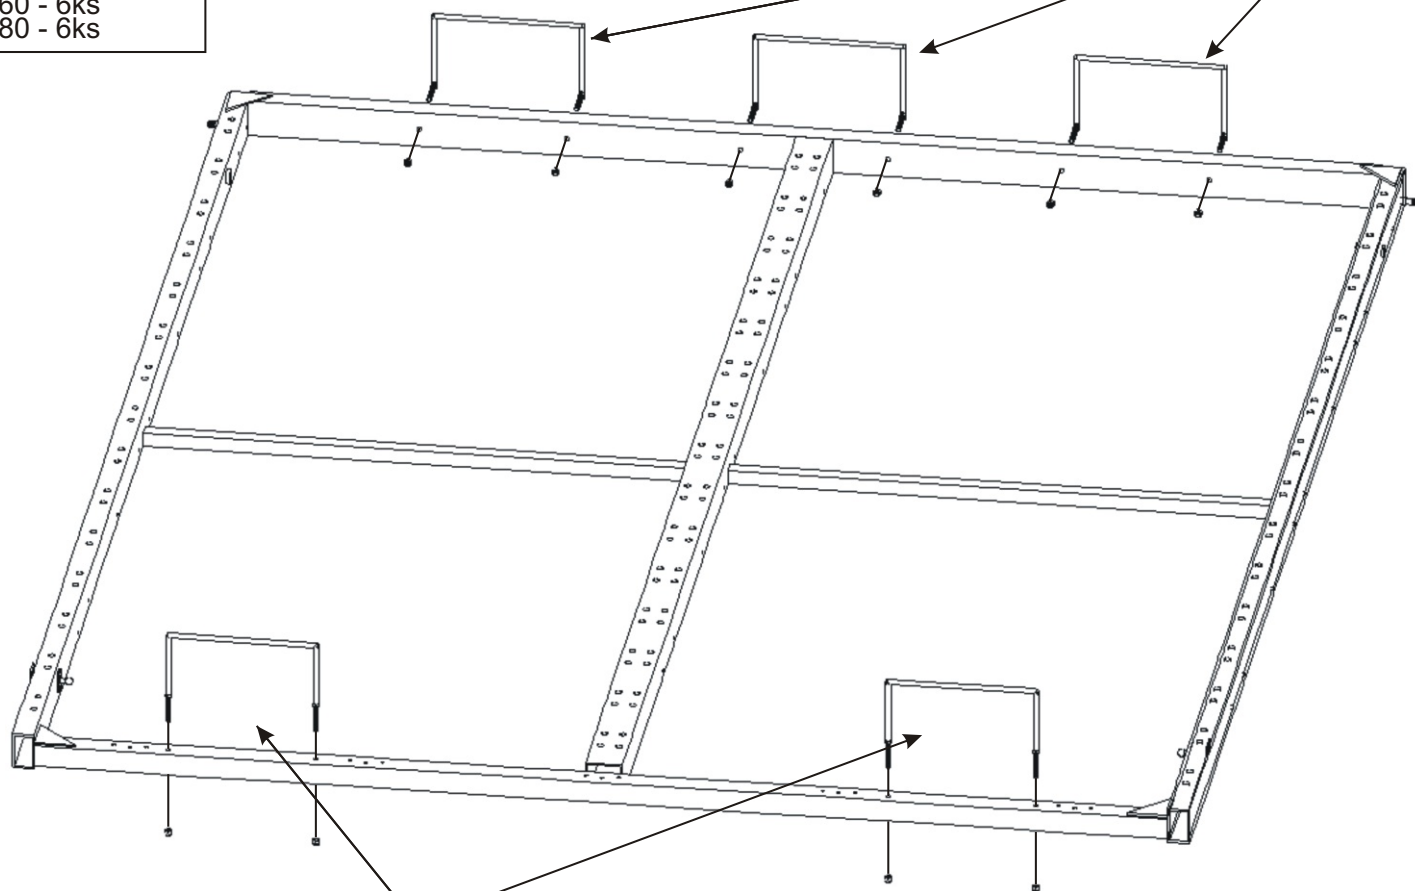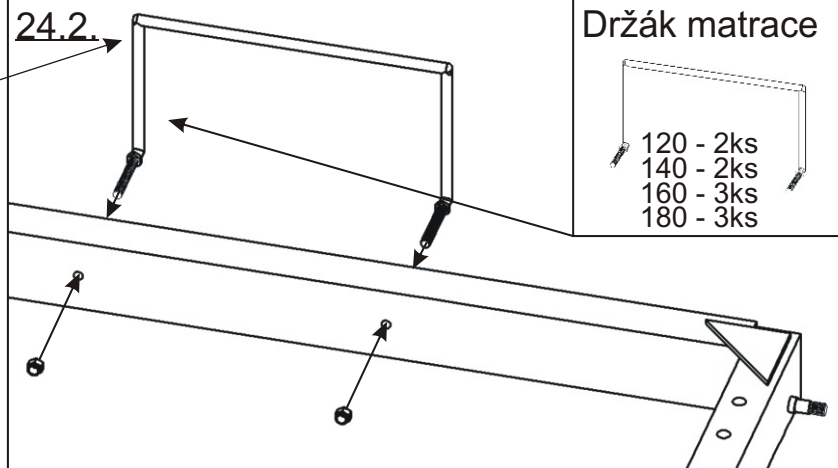
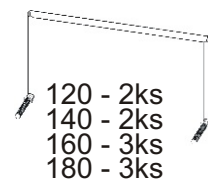


Držák matrace






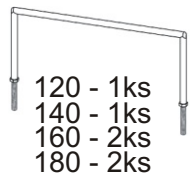


Matice
Samojistná M6


120 - 2ks
140 - 2ks
160 - 4ks
180 - 4ks

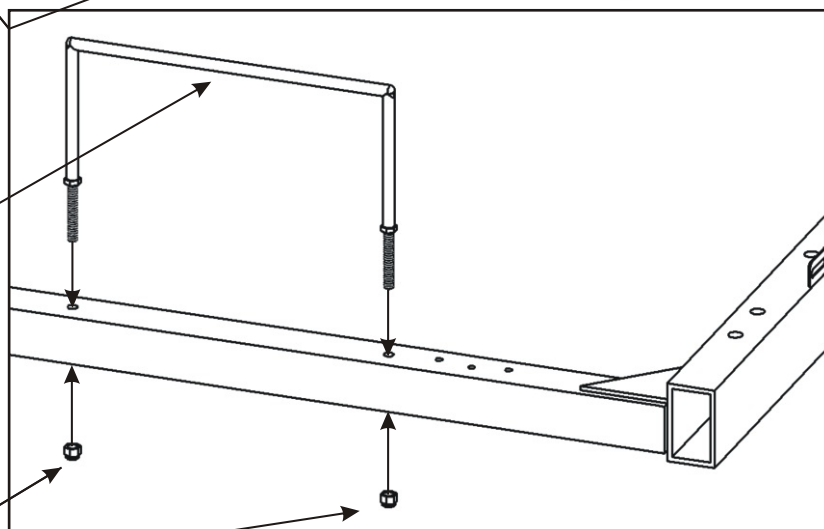


16.

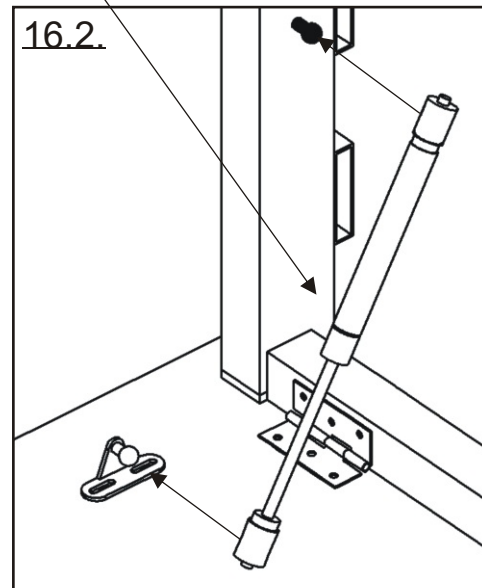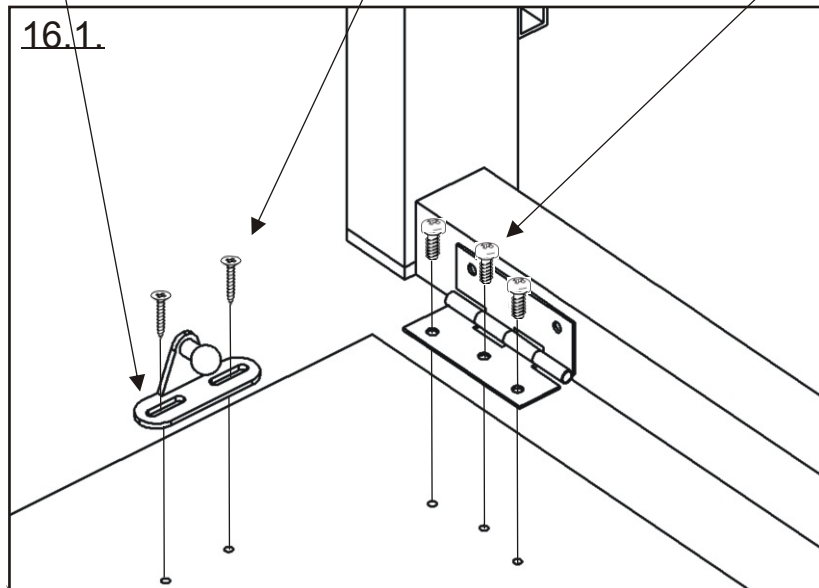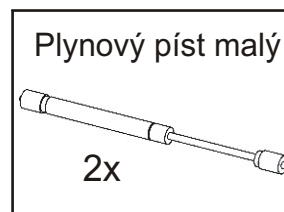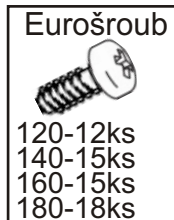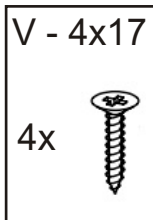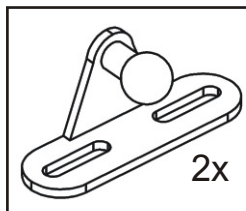



Připevníme malý píst na čep a na rám postele.

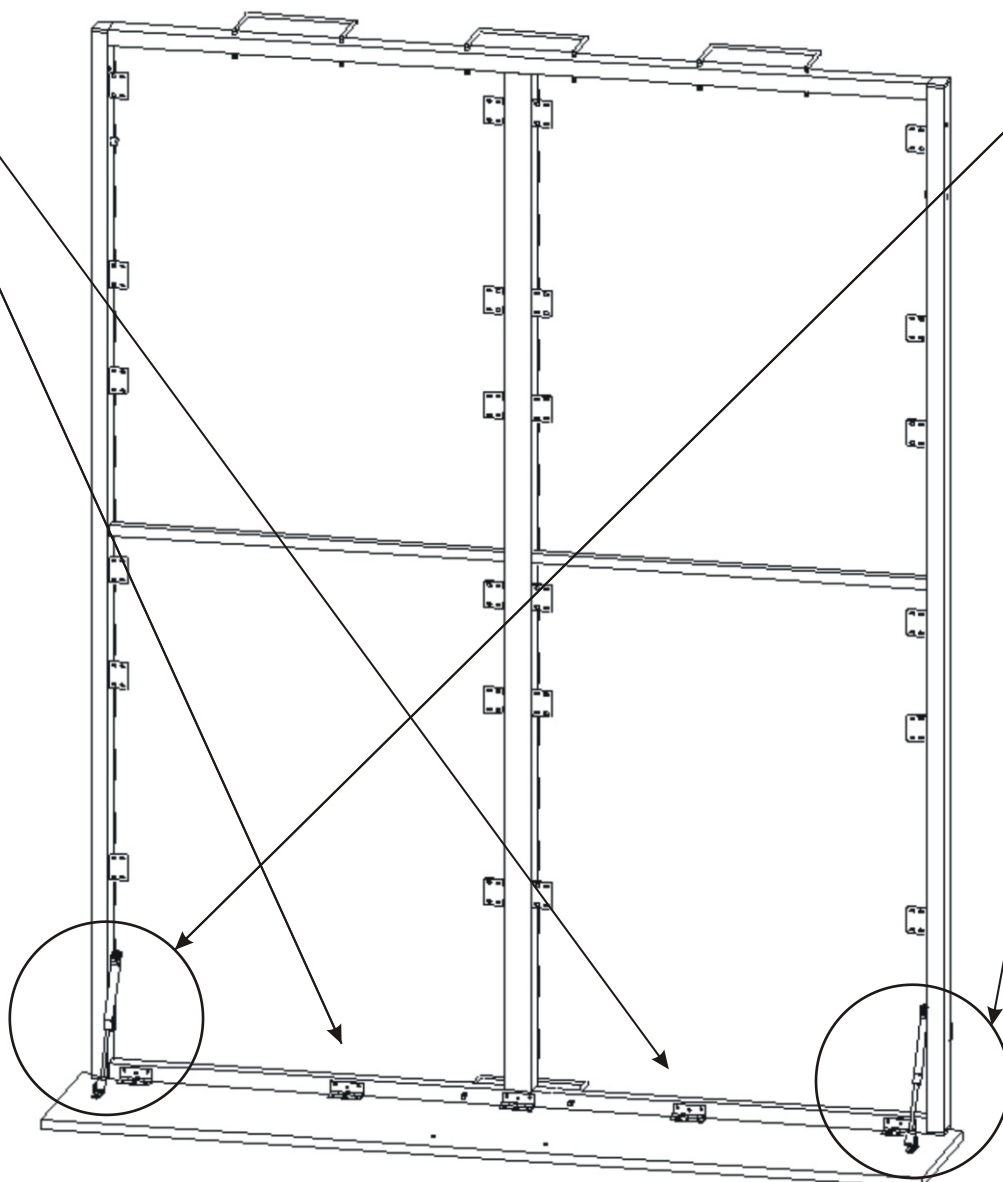

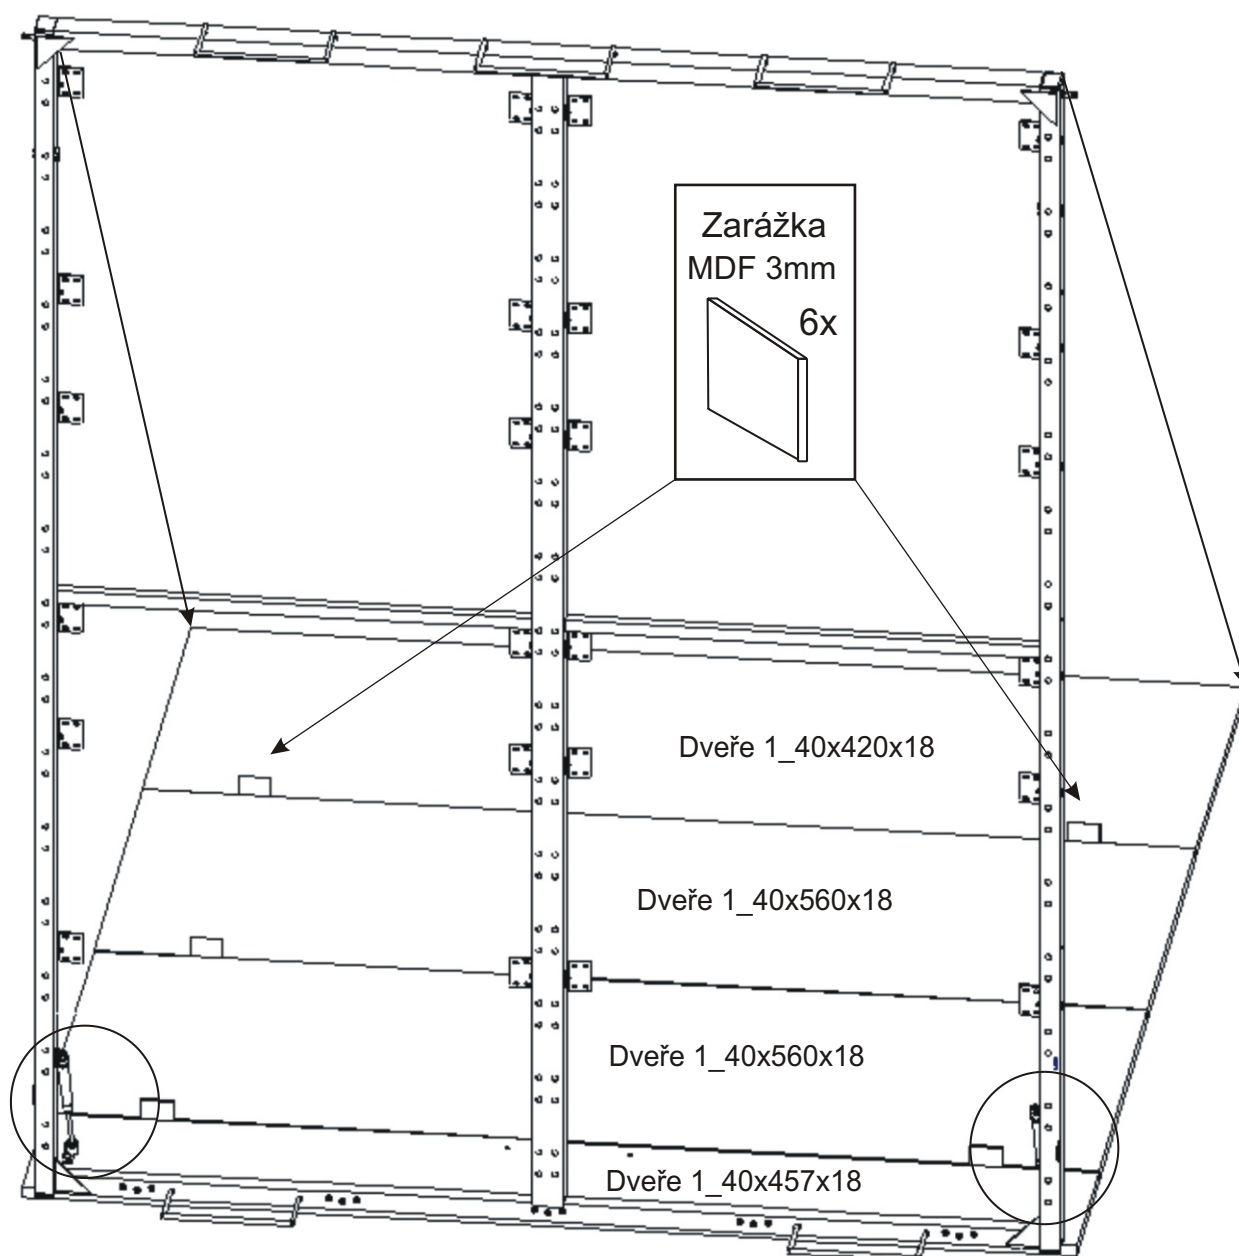

18. Osazení dveří k rámu

Srovnáme hrany dveří do roviny.

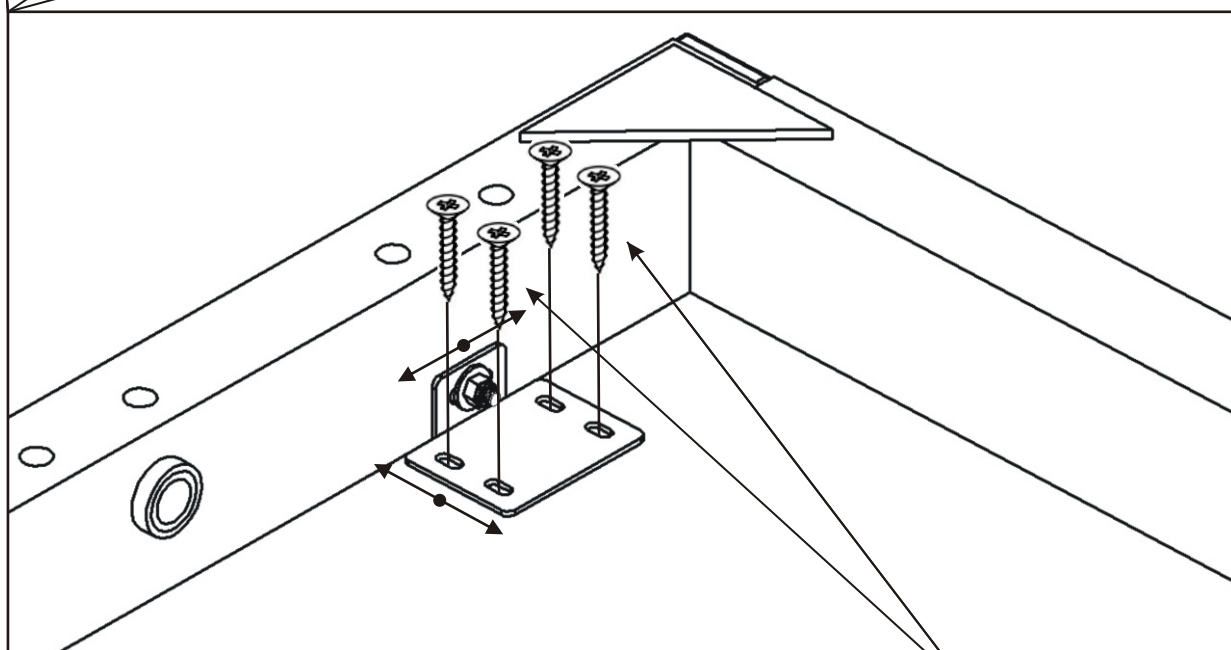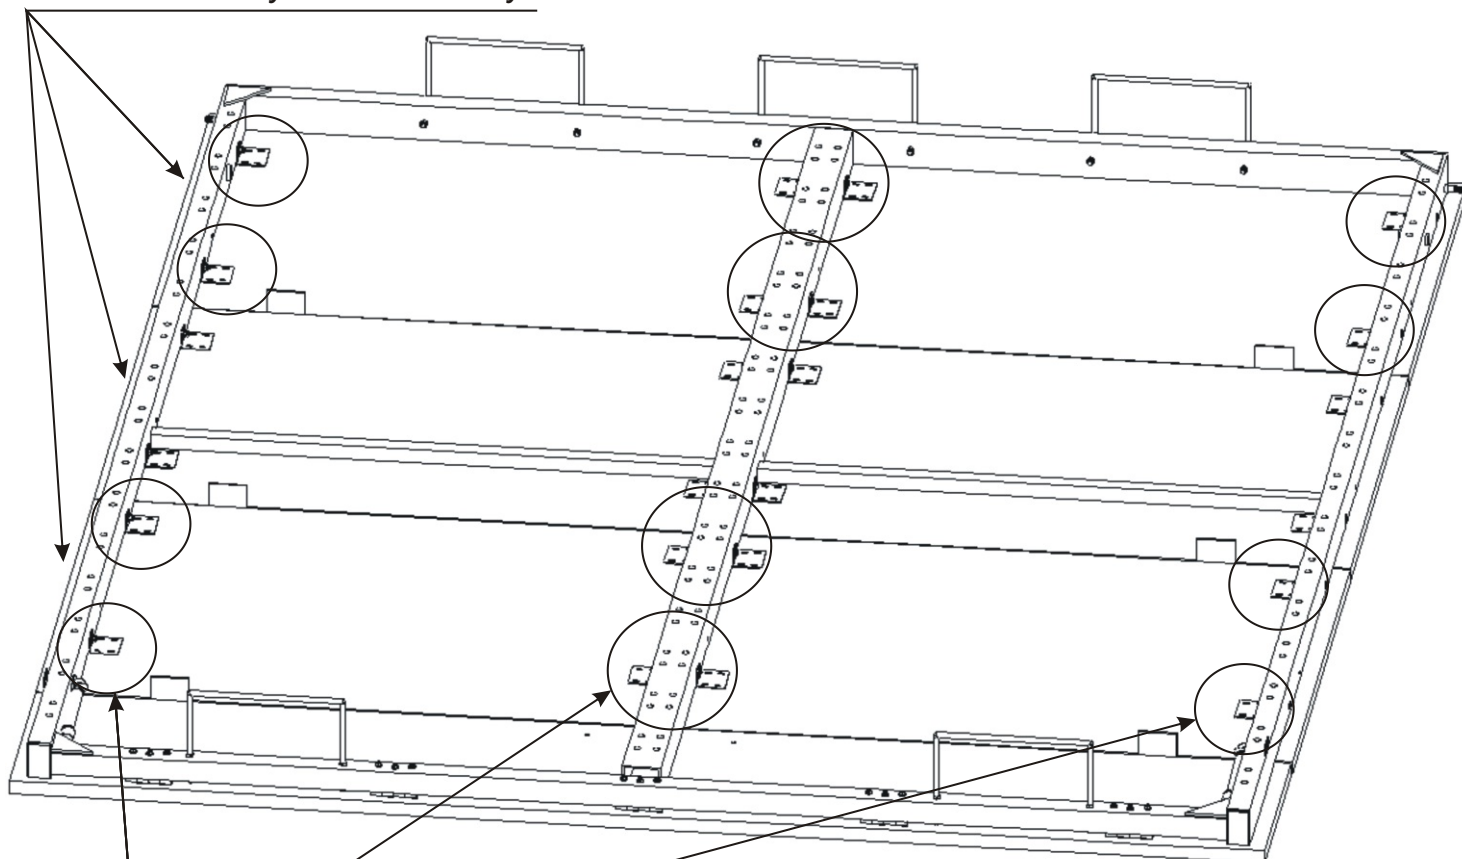



*Pomocí vrtů připevníme rám postele ke dveřím.
Prostřední desku dveří nepřipevňujeme.*

V4x17

64x




19.

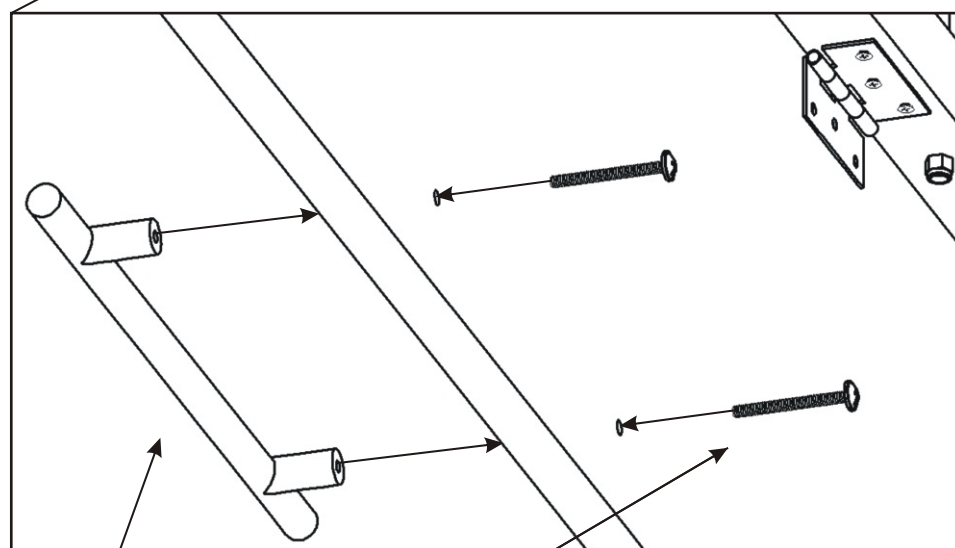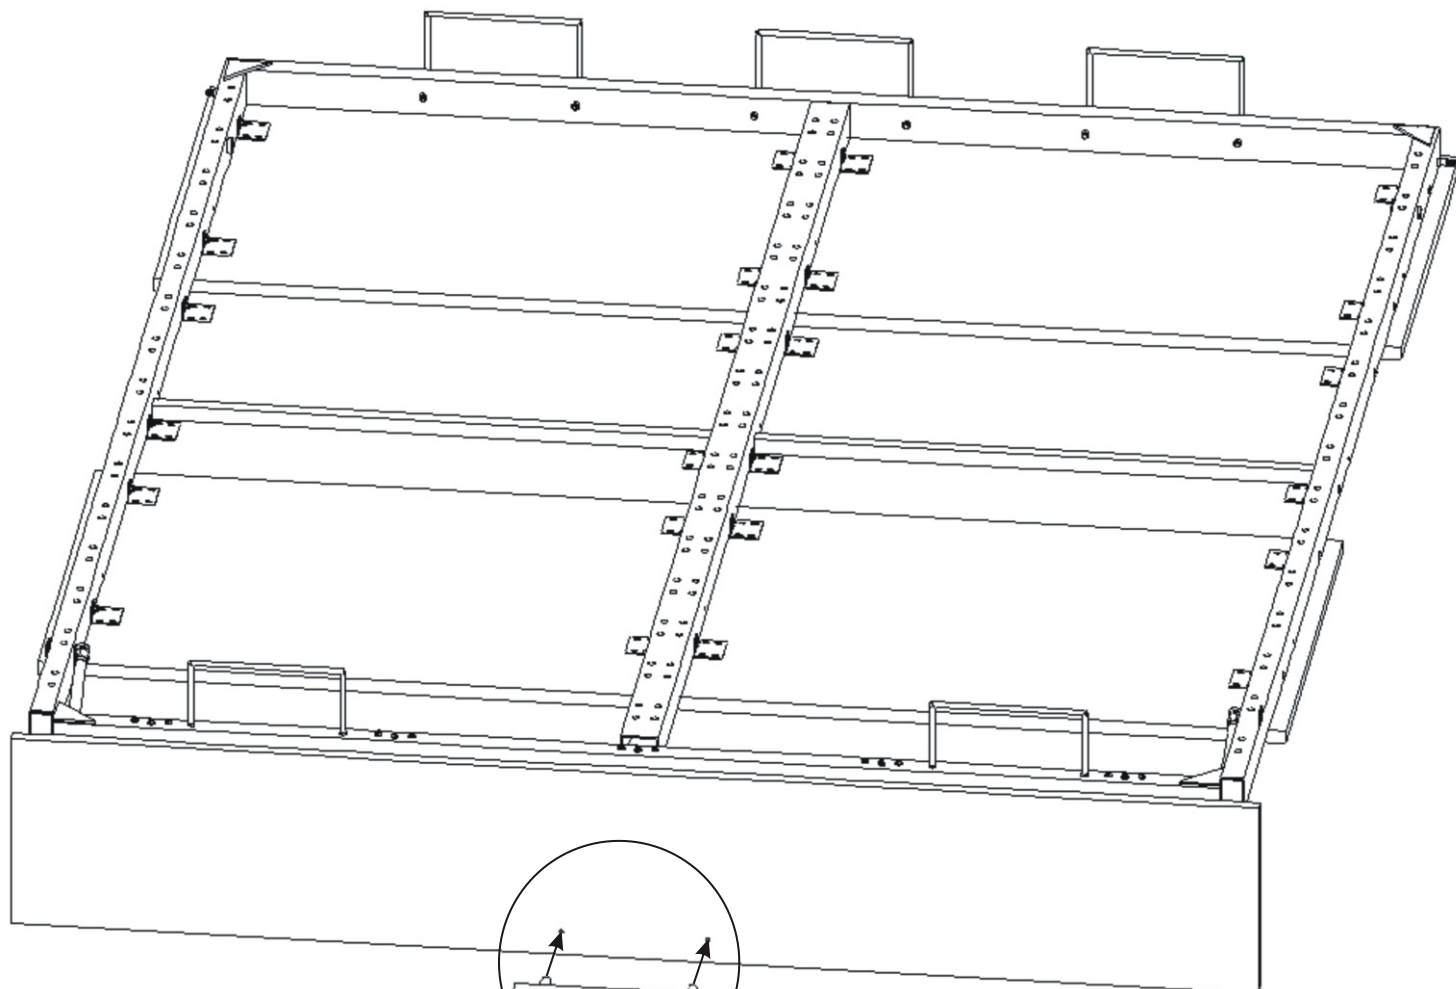


Úchytka
192mm

1x

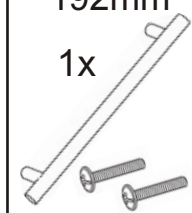


20.

*K rámu připevníme velký píst a zajistíme maticí,
matici úplně nedotahujeme píst se má volně pohybovat.*

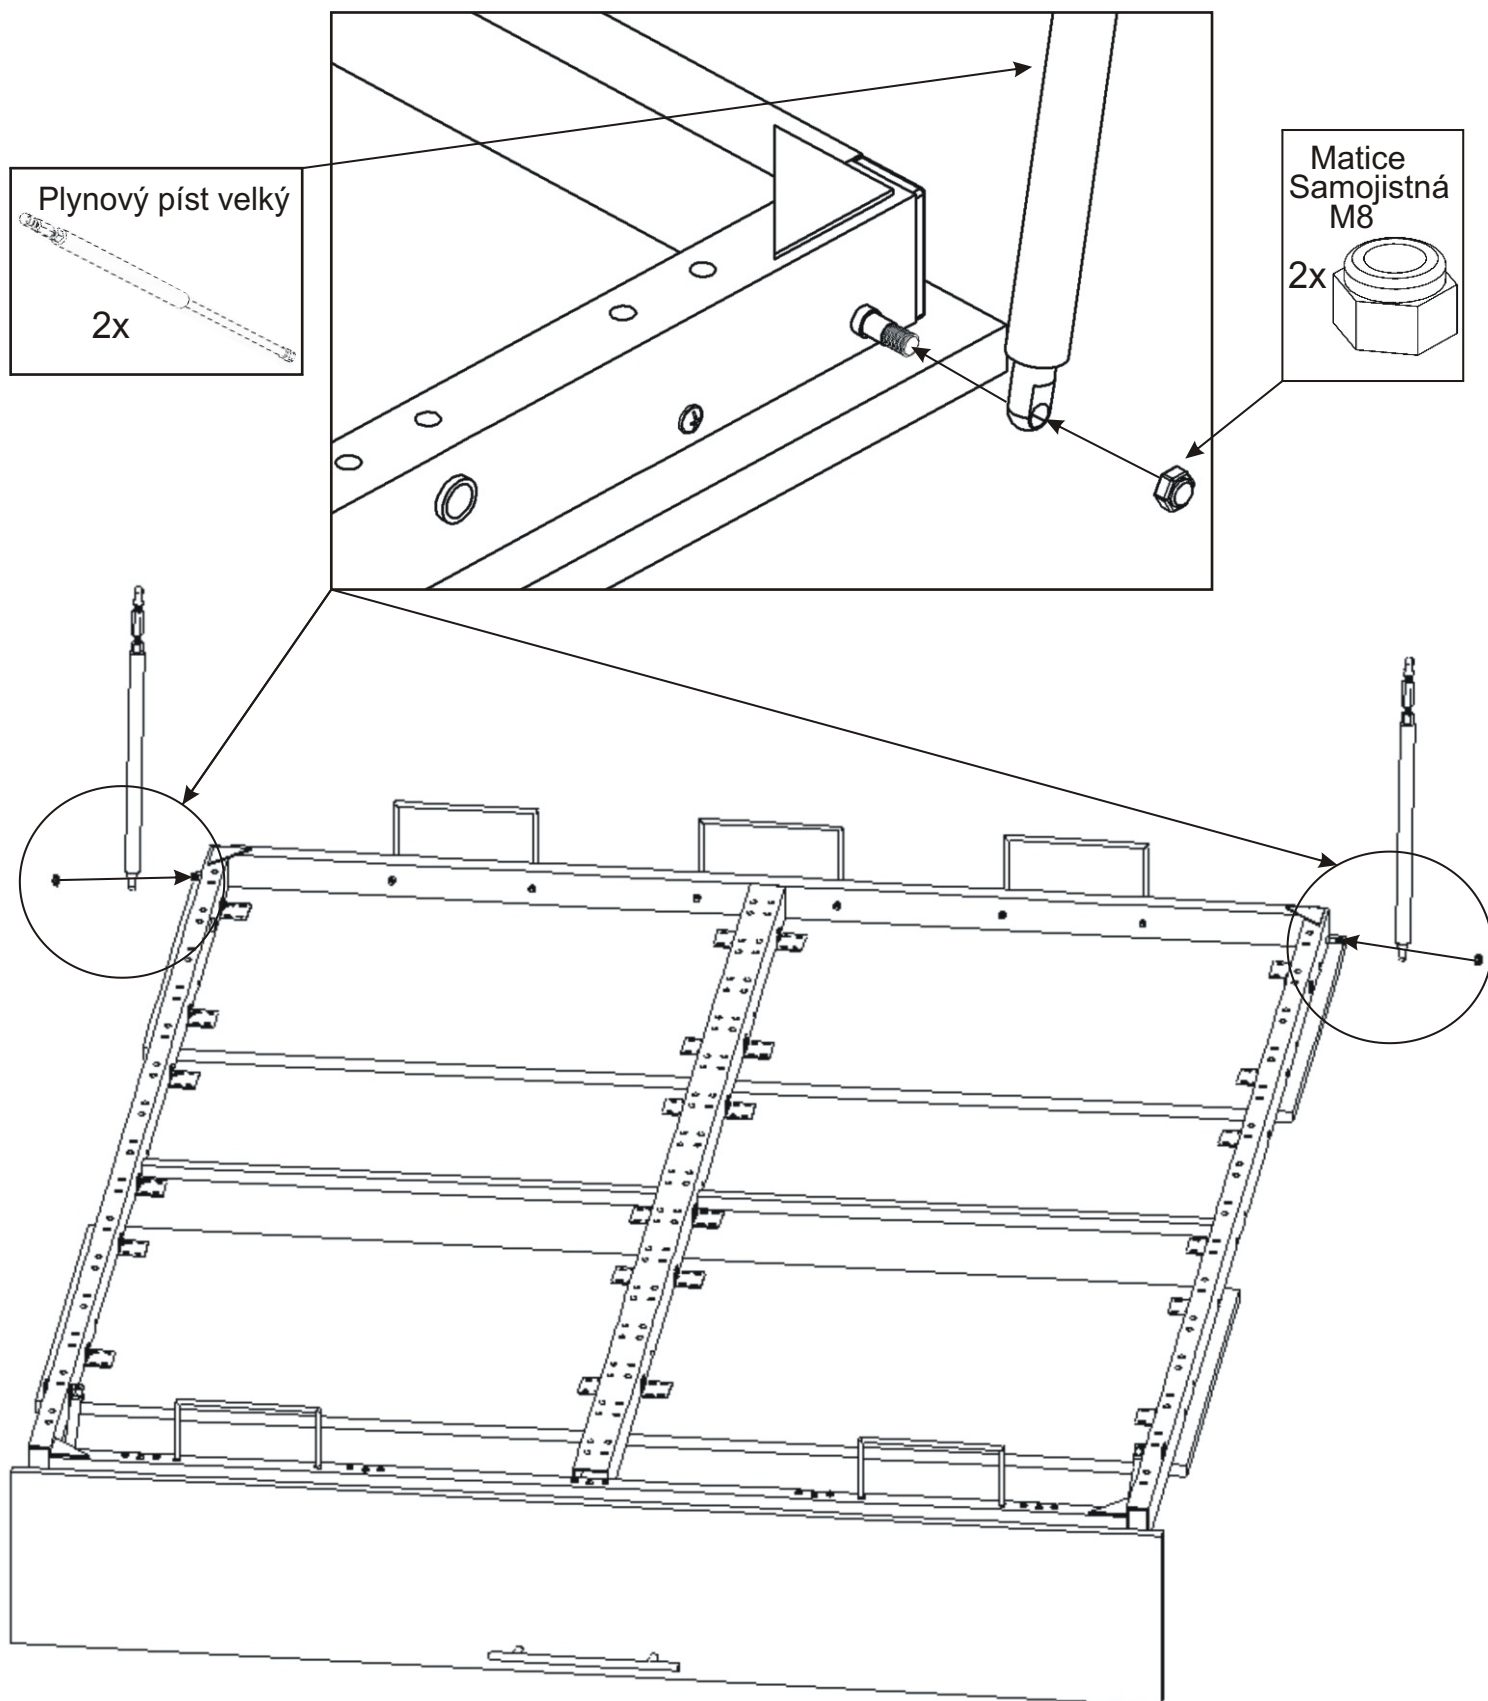


21.

- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
 - 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.
- Šroub nedotahujeme napevno, musíme nechat vůli kvůli protáčení!*

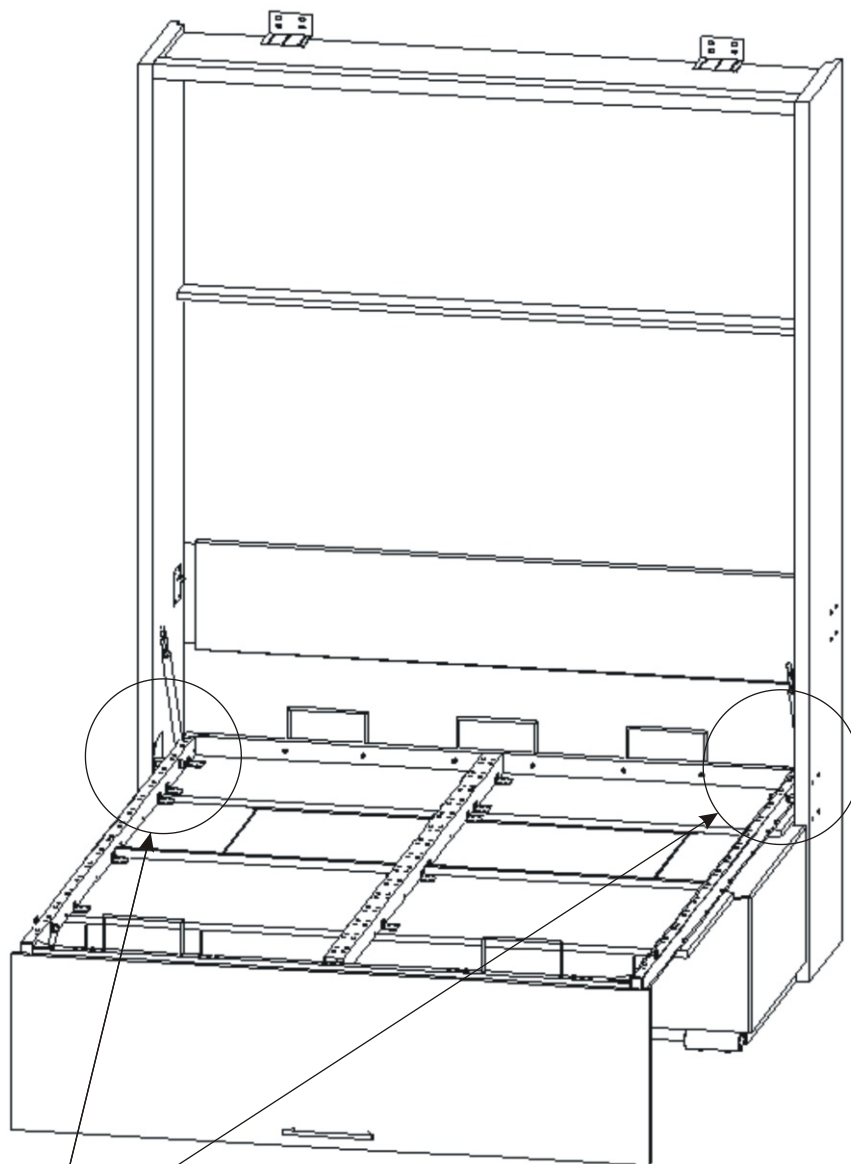


Podložka M13


4x



21.1.

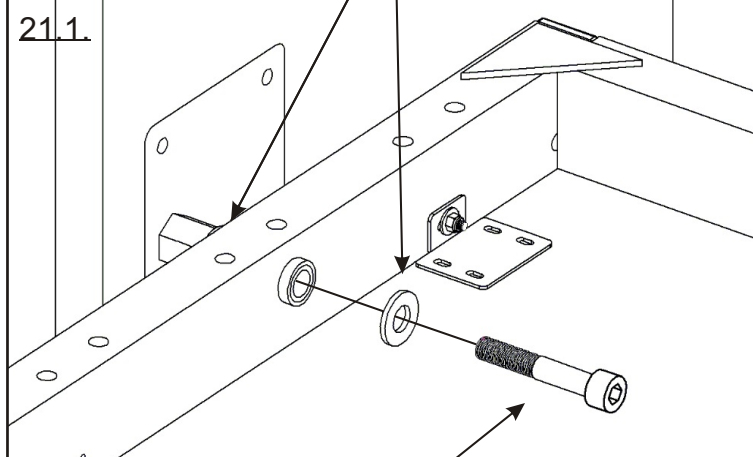

21.2.

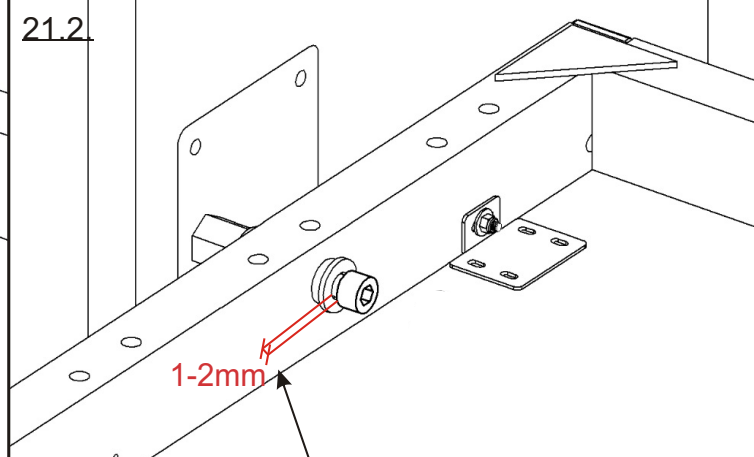

M12x70

2x



*Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm.
Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!*



Písty se upevňují při zavřených dveřích.

*Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).*

- 1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.
- 2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.




M8x25

2x

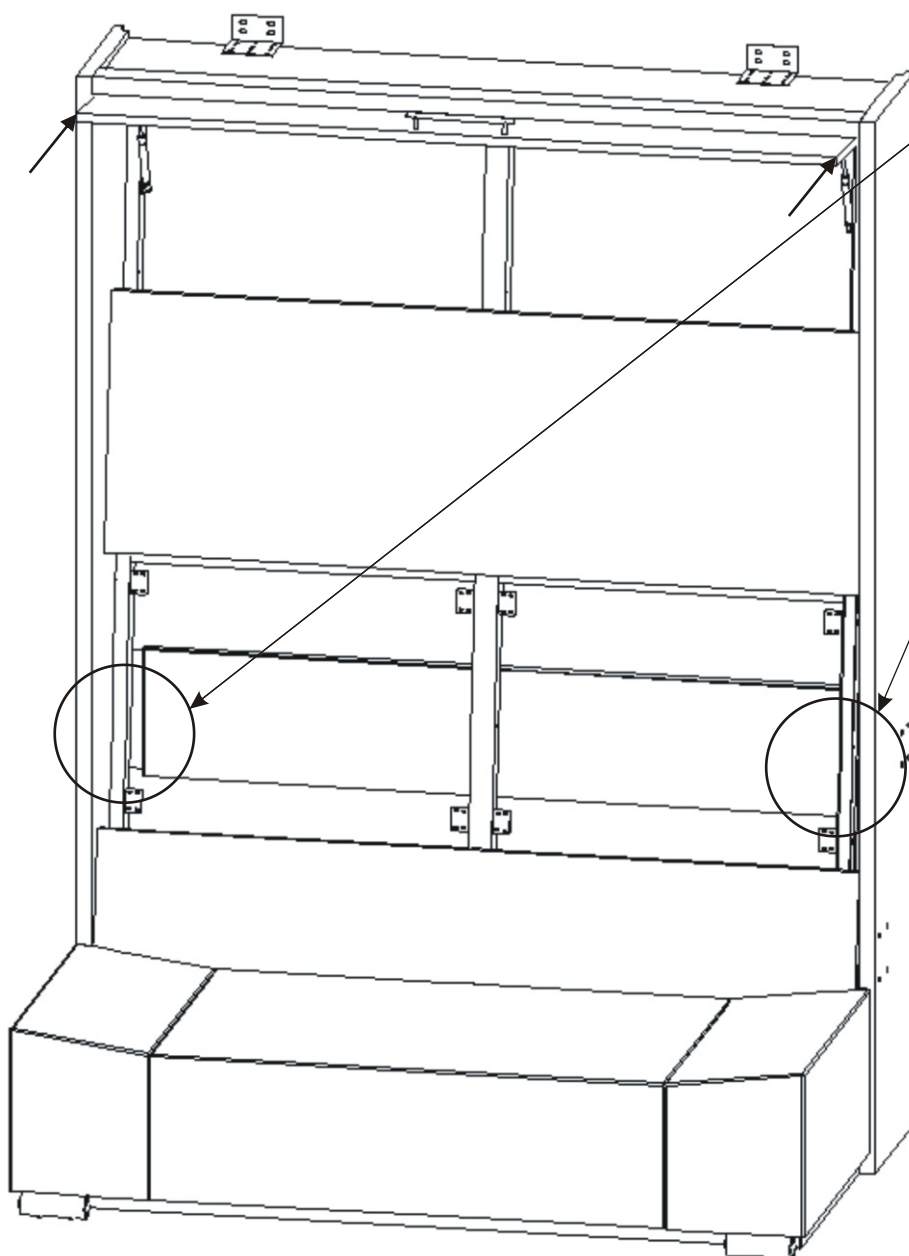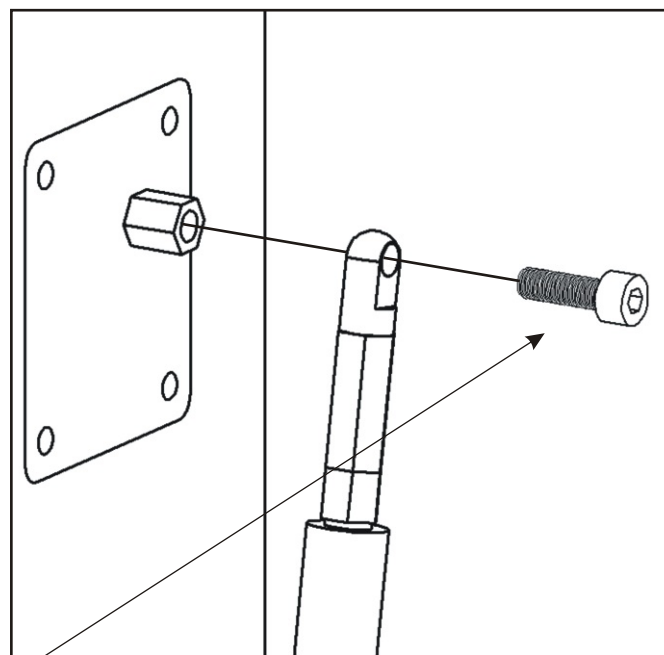

23. Nastavení pístu výklopné postele

Toto nastavení pístu se používá jen v případě, pokud se dveře spolu s matrací nedovírají.

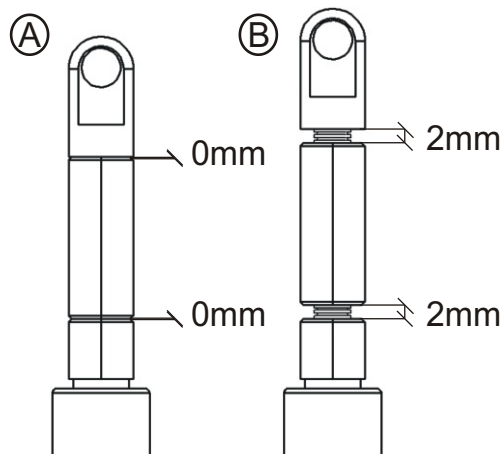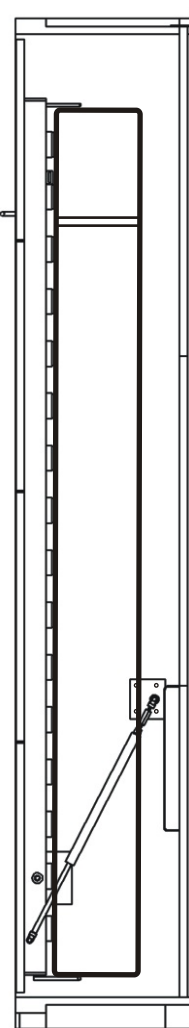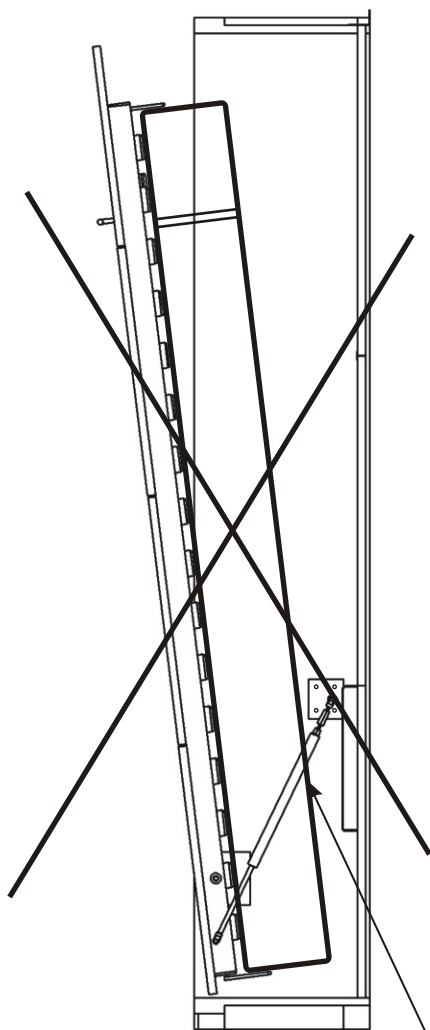



Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.




Maximální rozevření je 3mm !!!

Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.


Krytka pístu

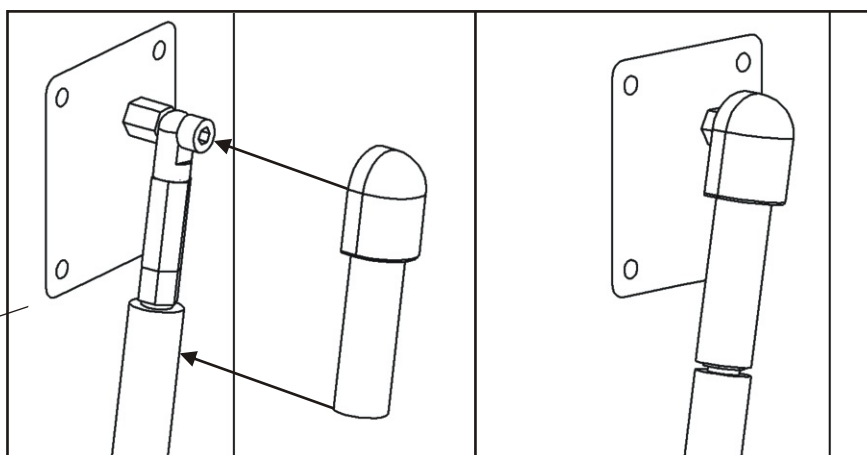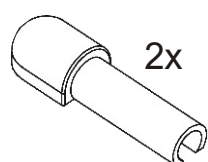


Pomocí vrtů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

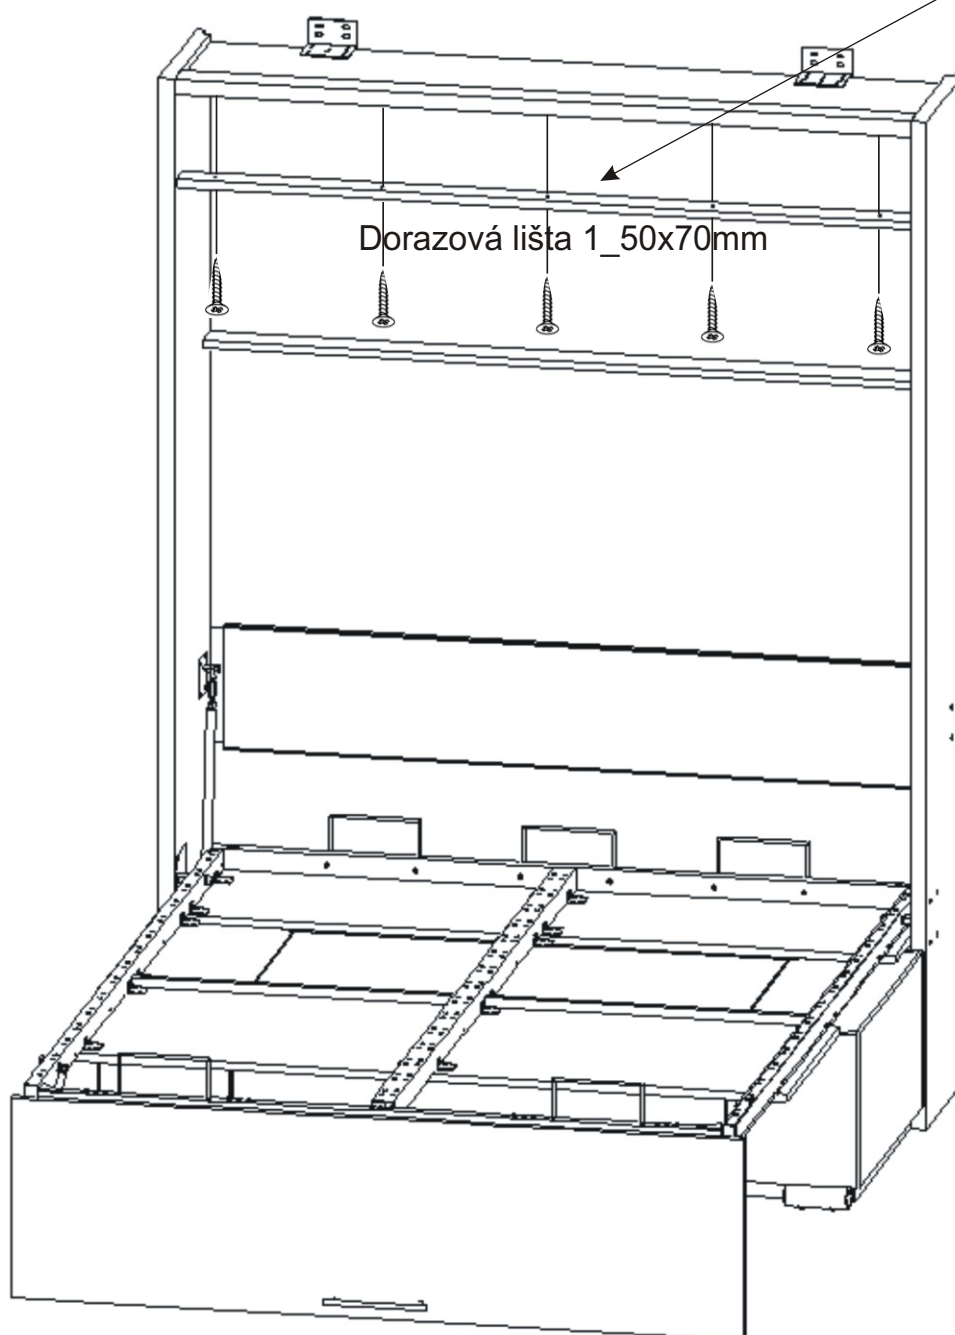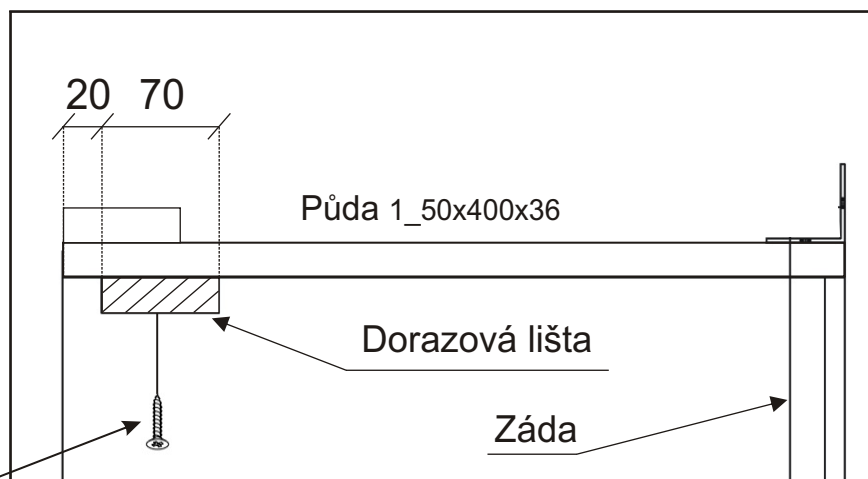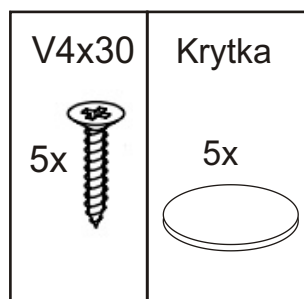


25.

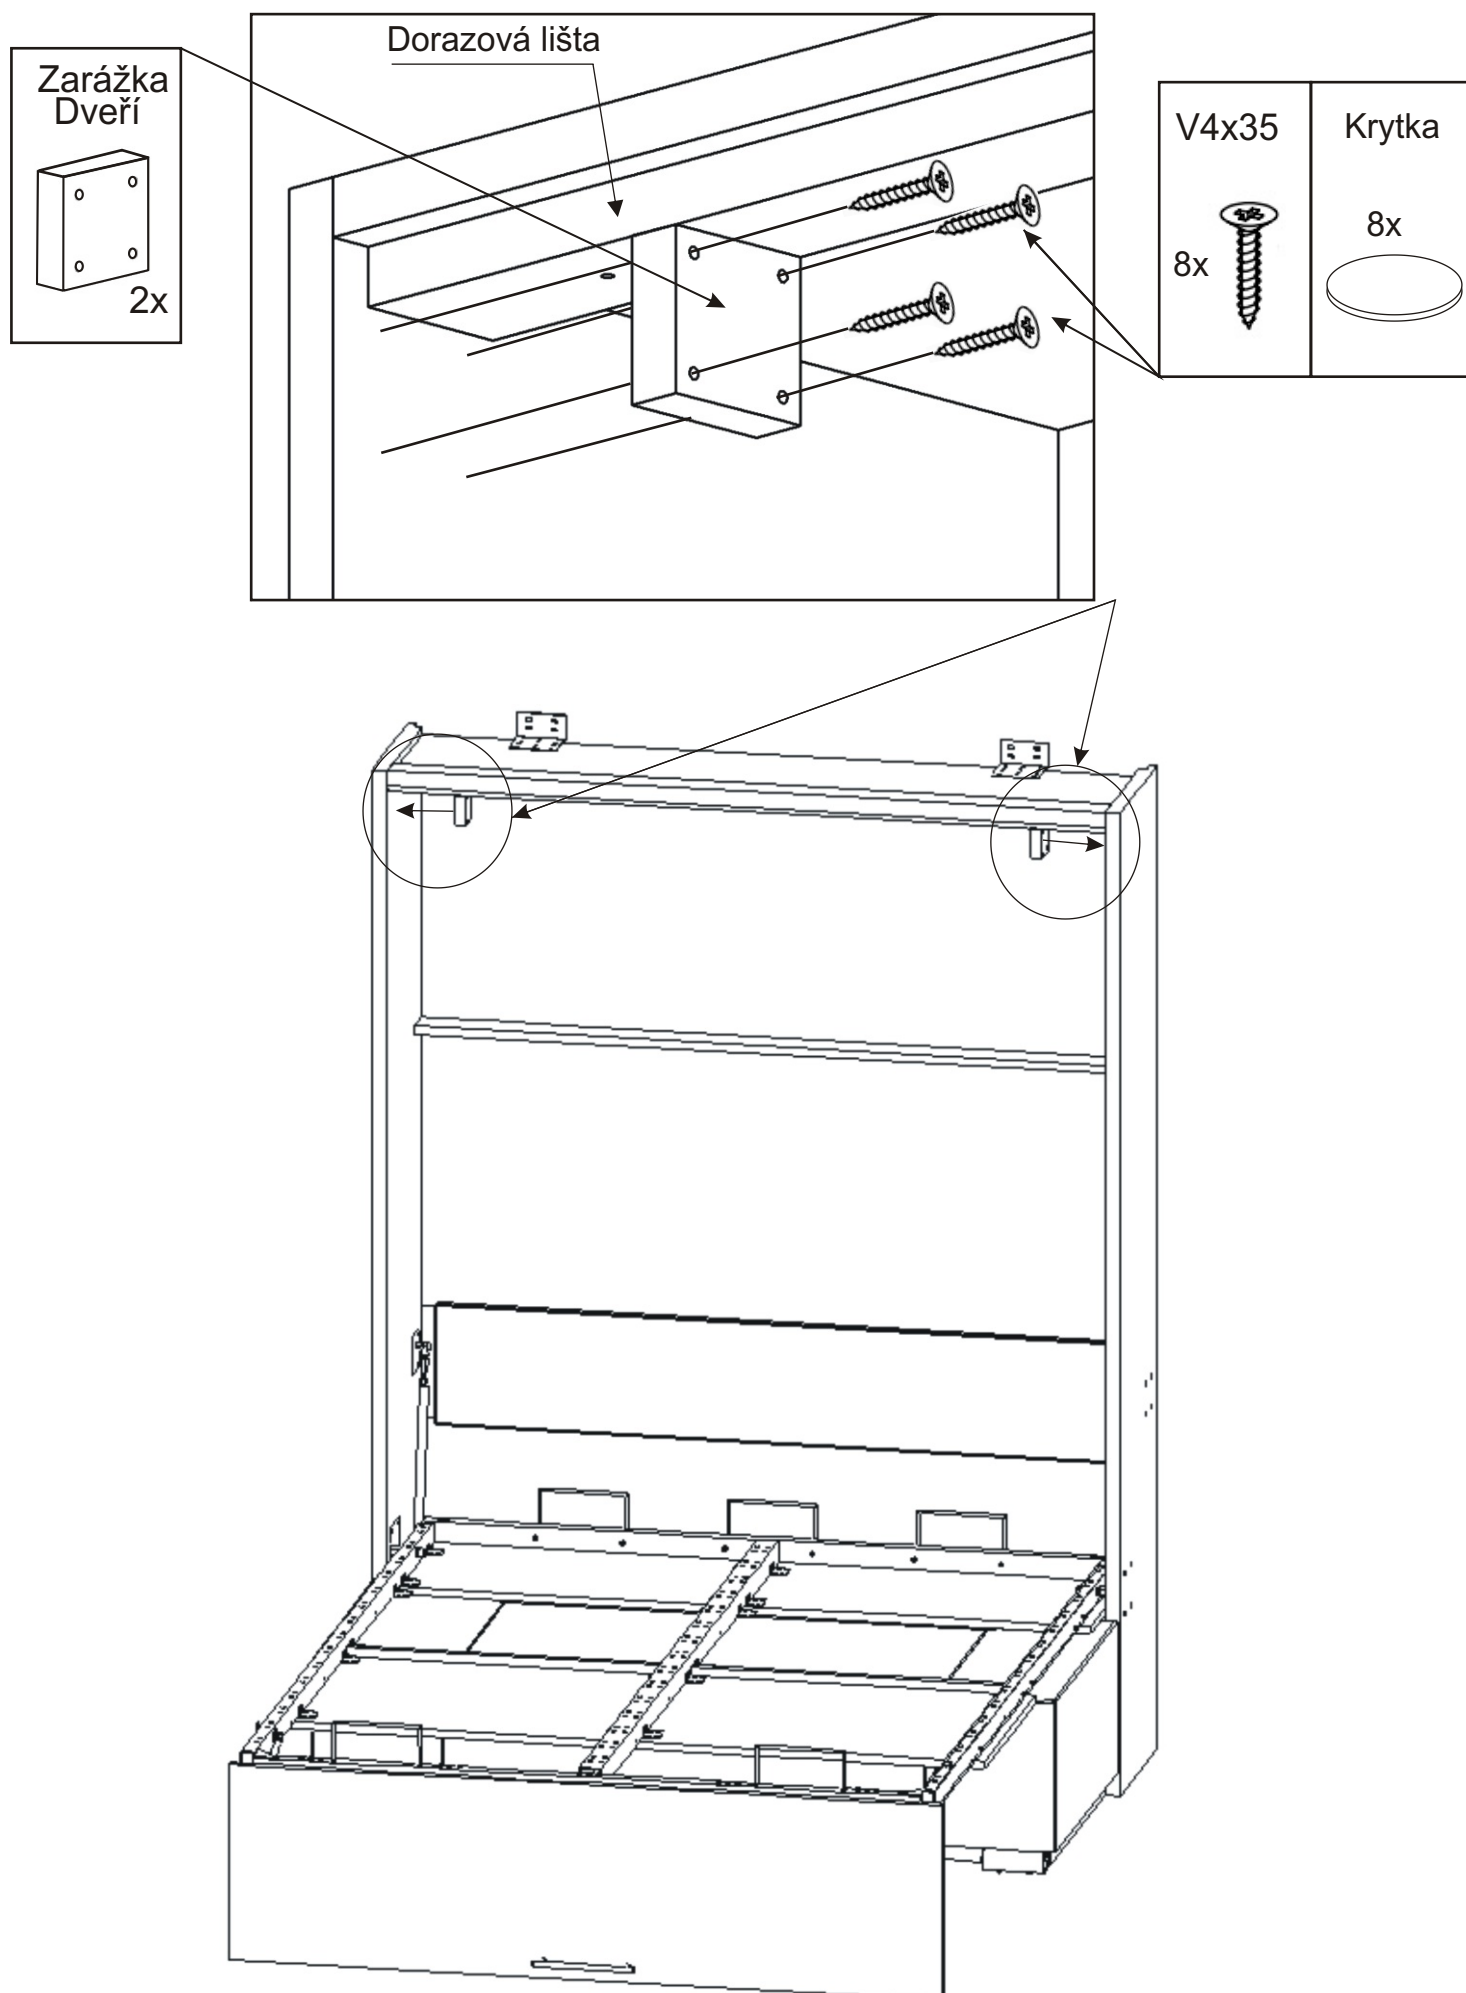


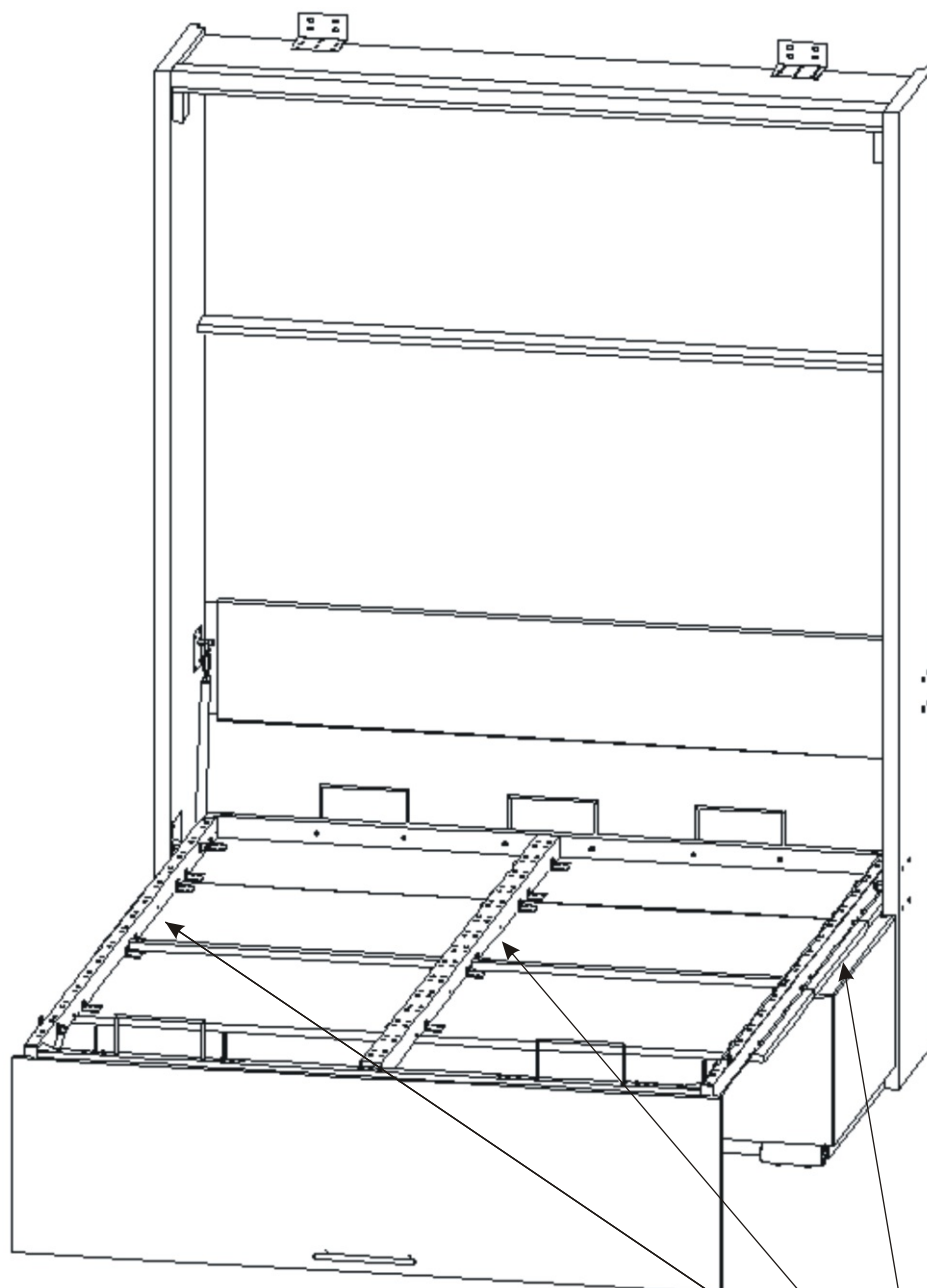


Srovnáme hrany dveří do roviny.

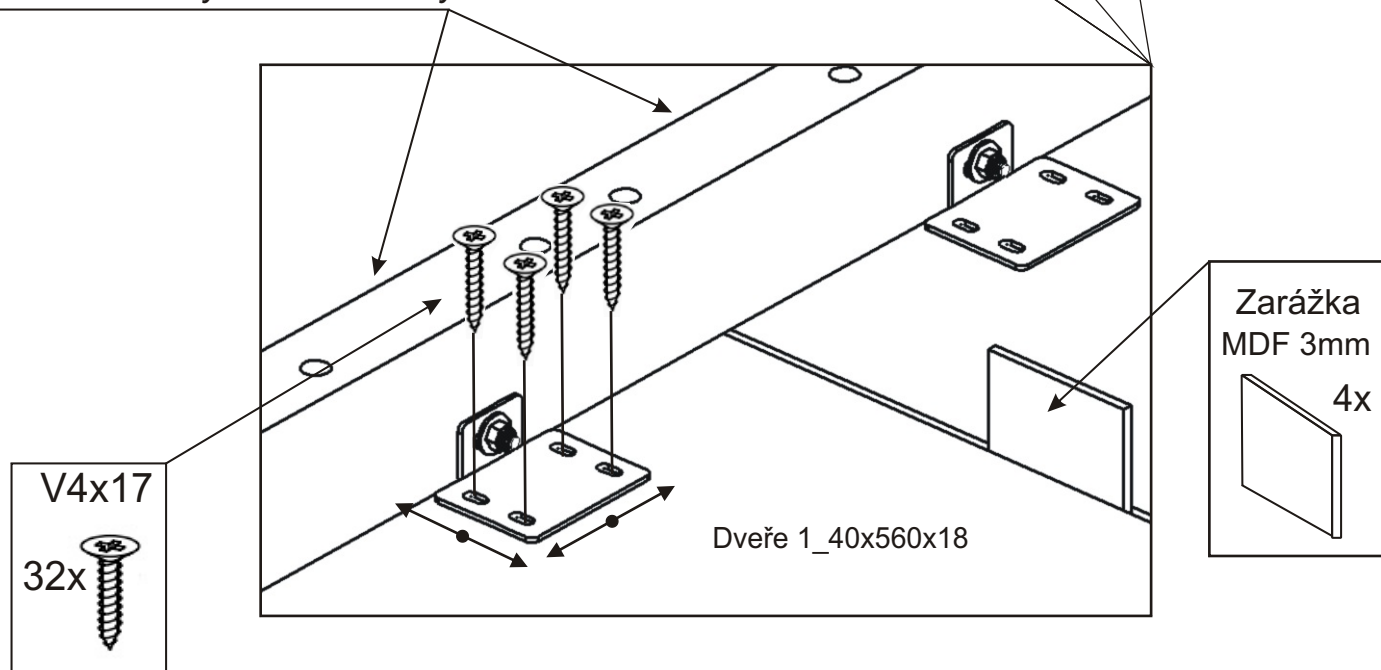


27. Nasazení lamel

Jako první naklepeme držáky lamel na prostřední část rámu.

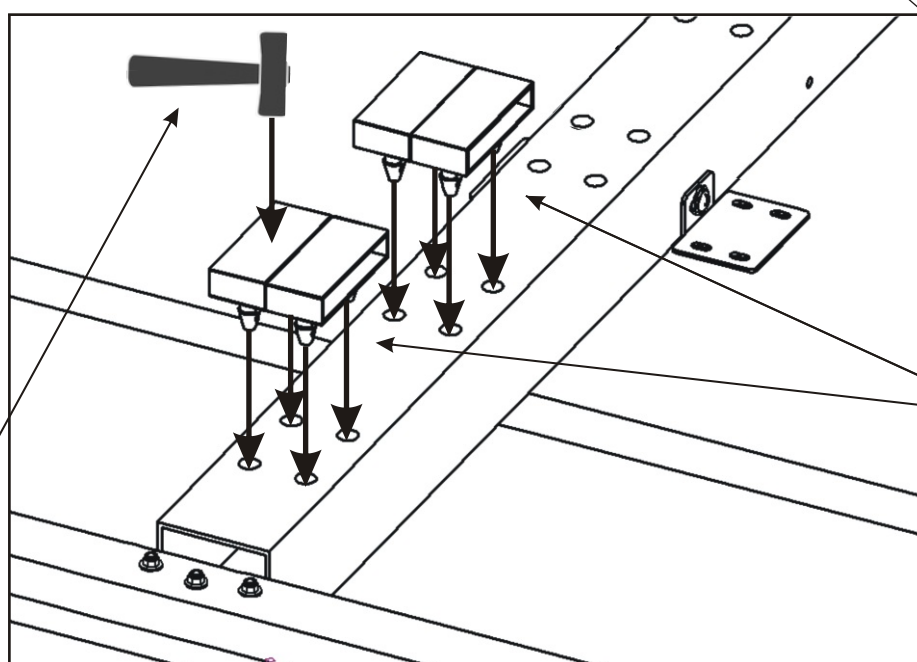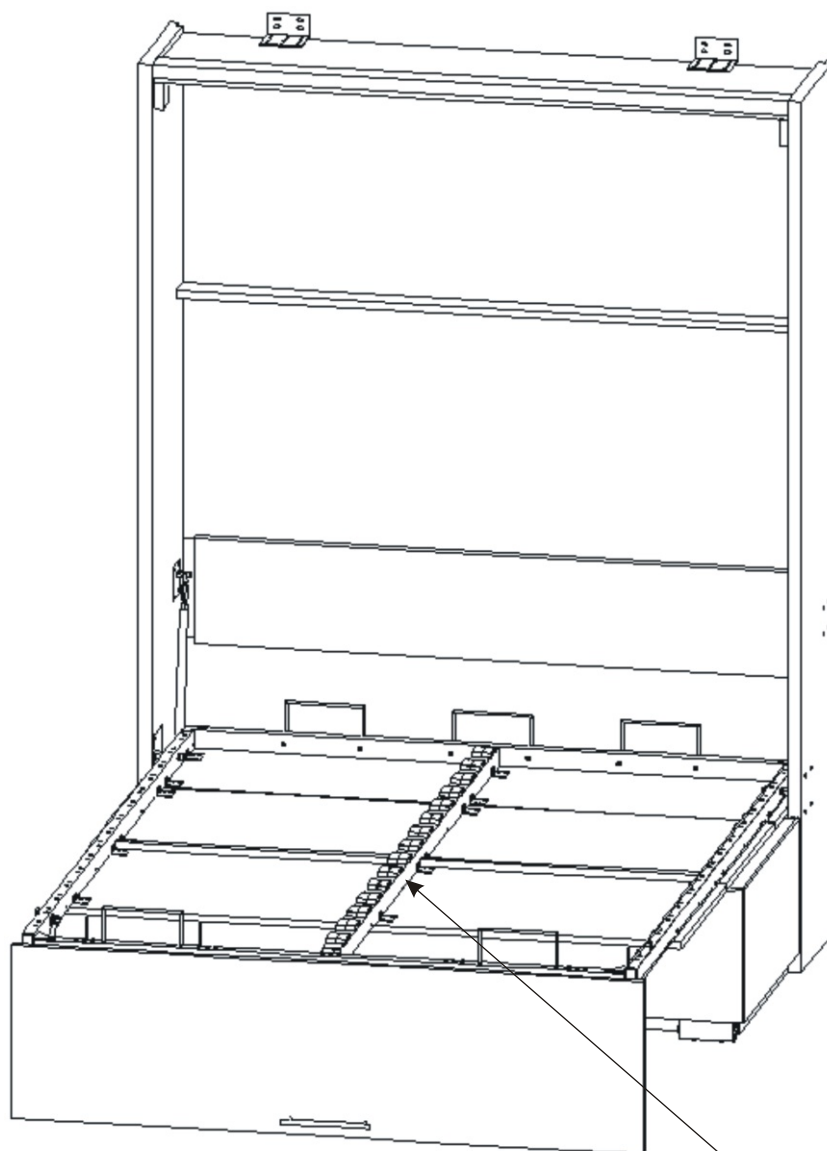


Držák lamel
30x

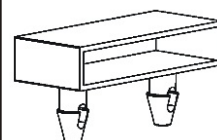


Opatrně naklepeme držáky lamel, pozor nemůžeme použít kovové kladivo, aby nedošlo k poškození držáku.

28. Nasazení lamel


- 1) Na jeden konec lamely nasadíme plastový držák lamel.
- 2) Volný konec lamely nasadíme na držák na rámu.
- 3) Lamelu s držákem lamel naklepeme na rám.

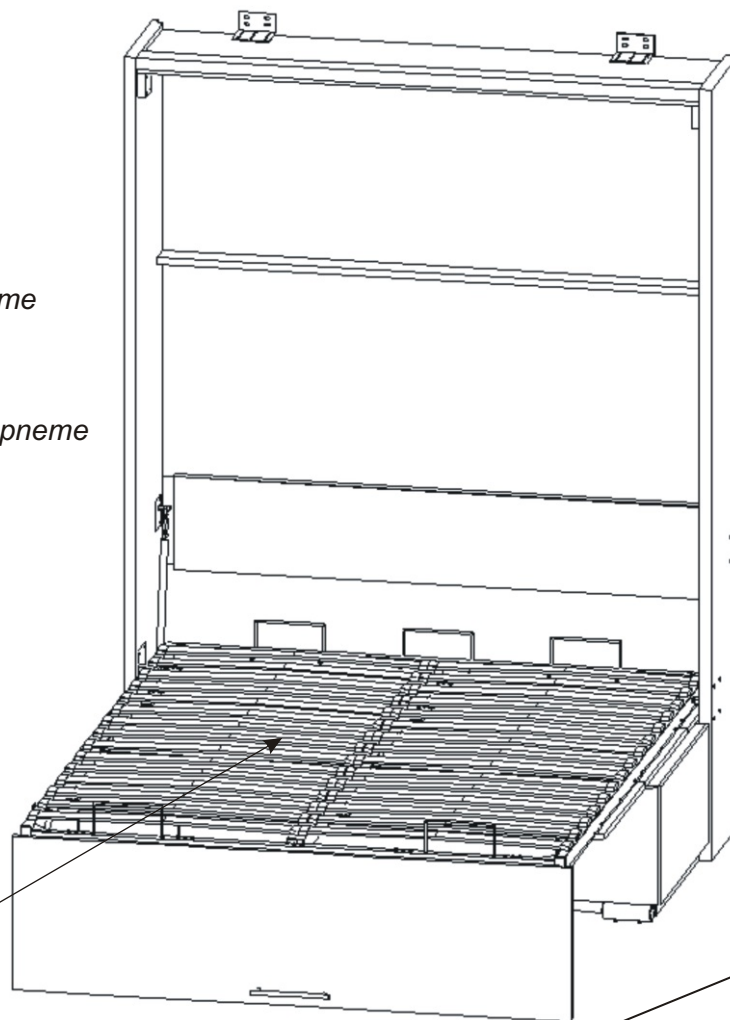


28.1.

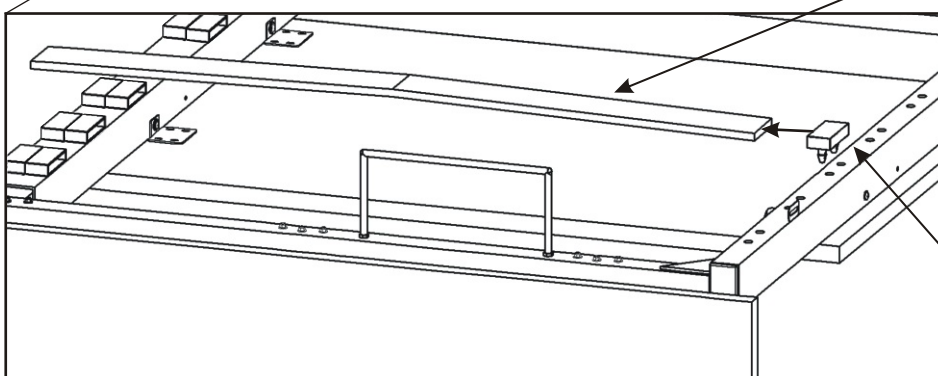

28.2.

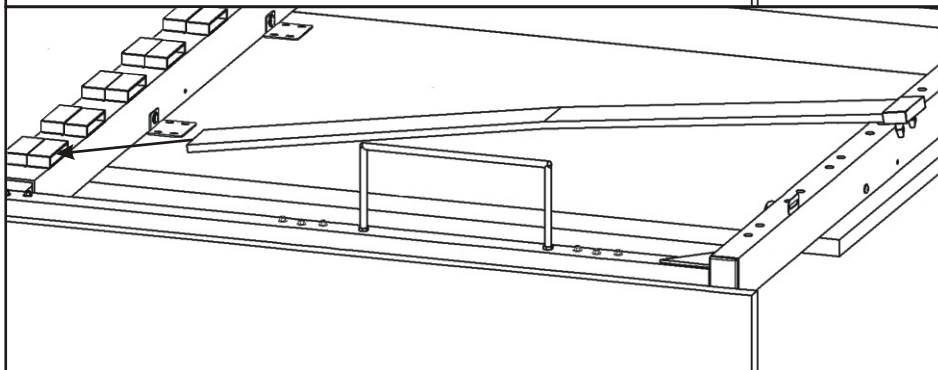


28.3.

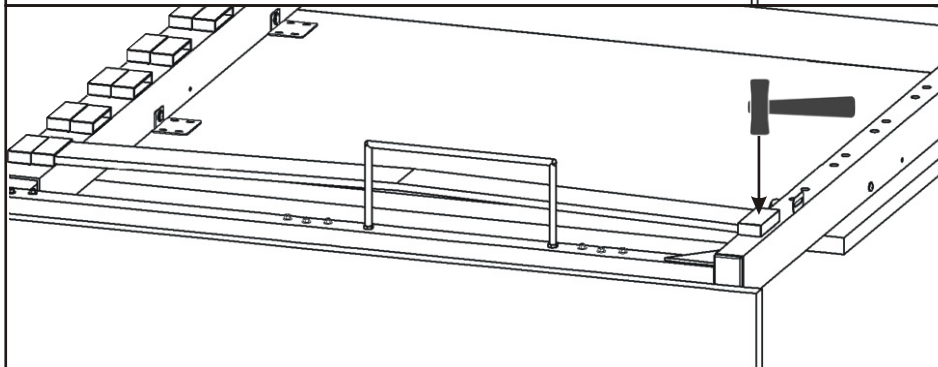


Lamely



30x

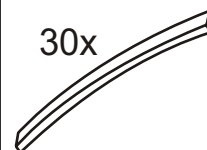


Držák lamel

30x

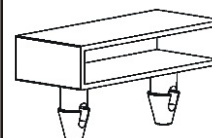


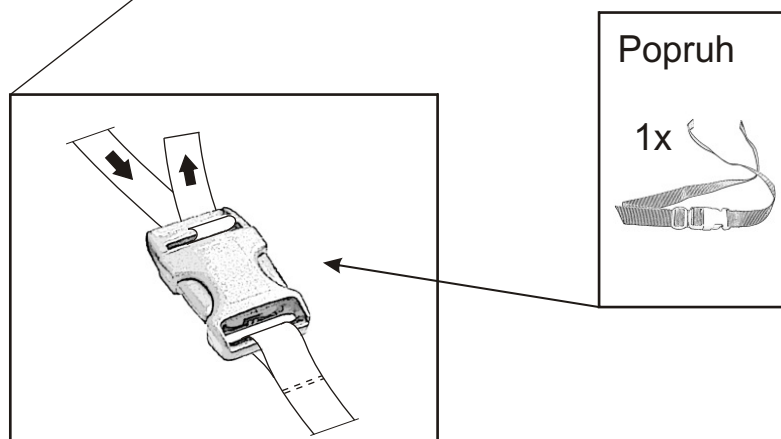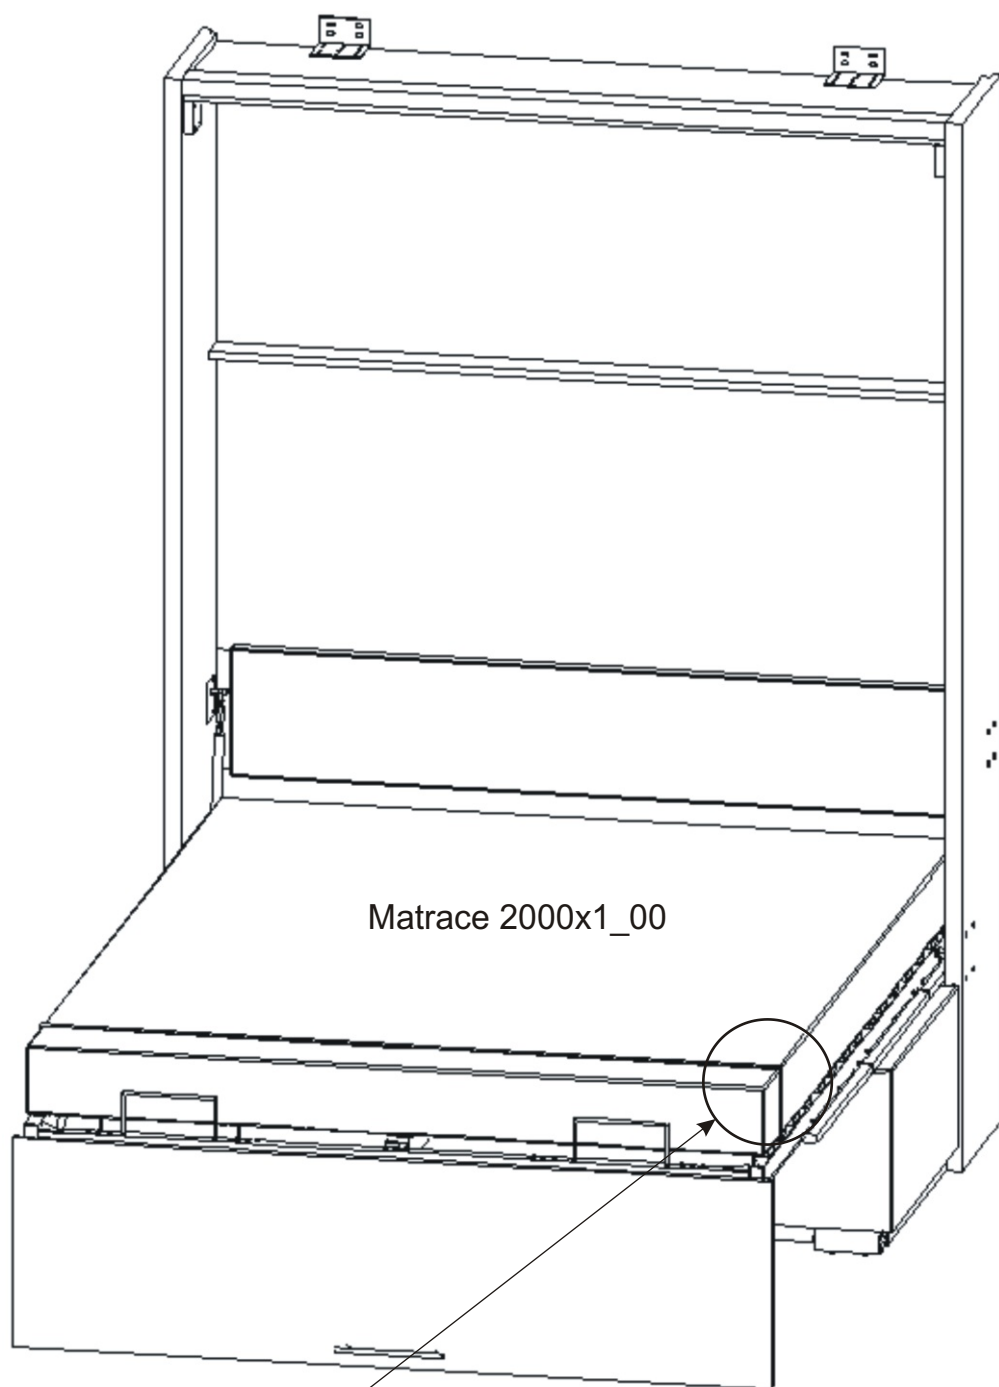

30.

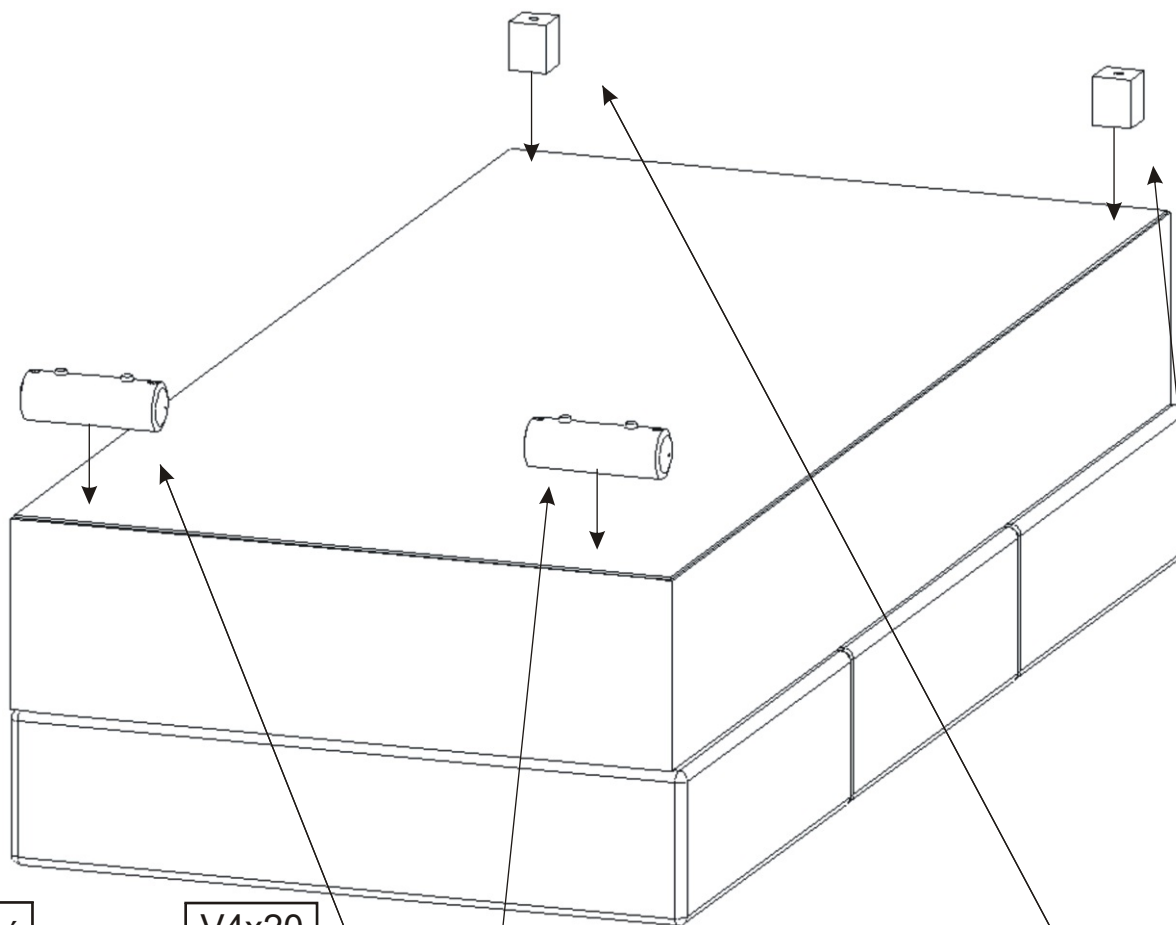

Kovová válcová
noha 50mm

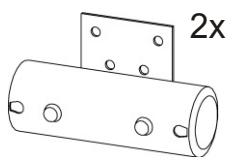


2x

V4x20



4x

Plastová noha
40x40x50




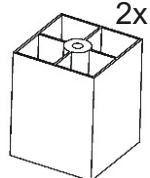



2x

V 4x25




2x

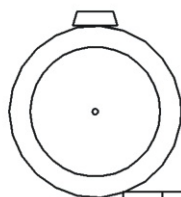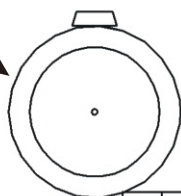


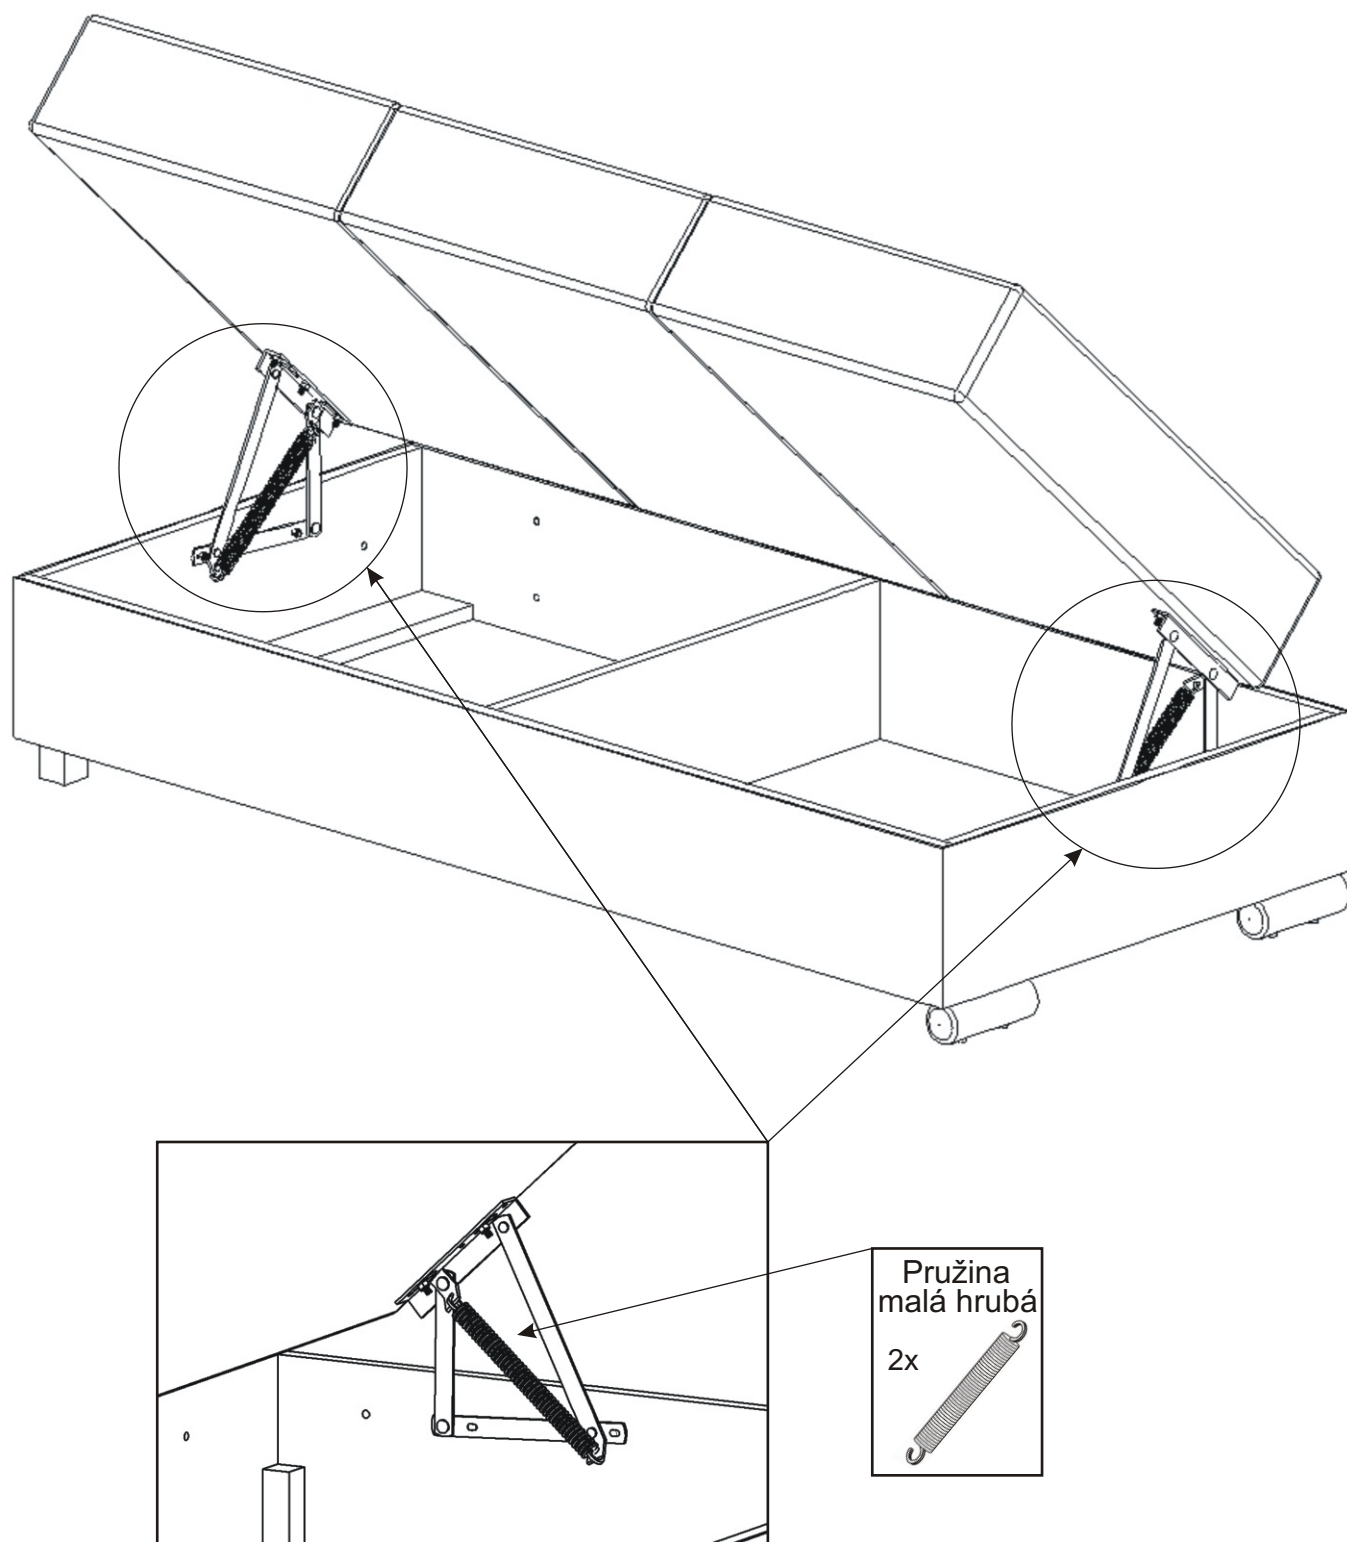


Pružina jde nasadit obtížněji. Je potřeba otevřít úložný prostor - úplně, nasadit pružinu do zadního otvoru a pomocí kombinovaných kleští nasadit druhý konec pružiny do předního otvoru. Stejně postupujeme na druhé straně mechaniky.

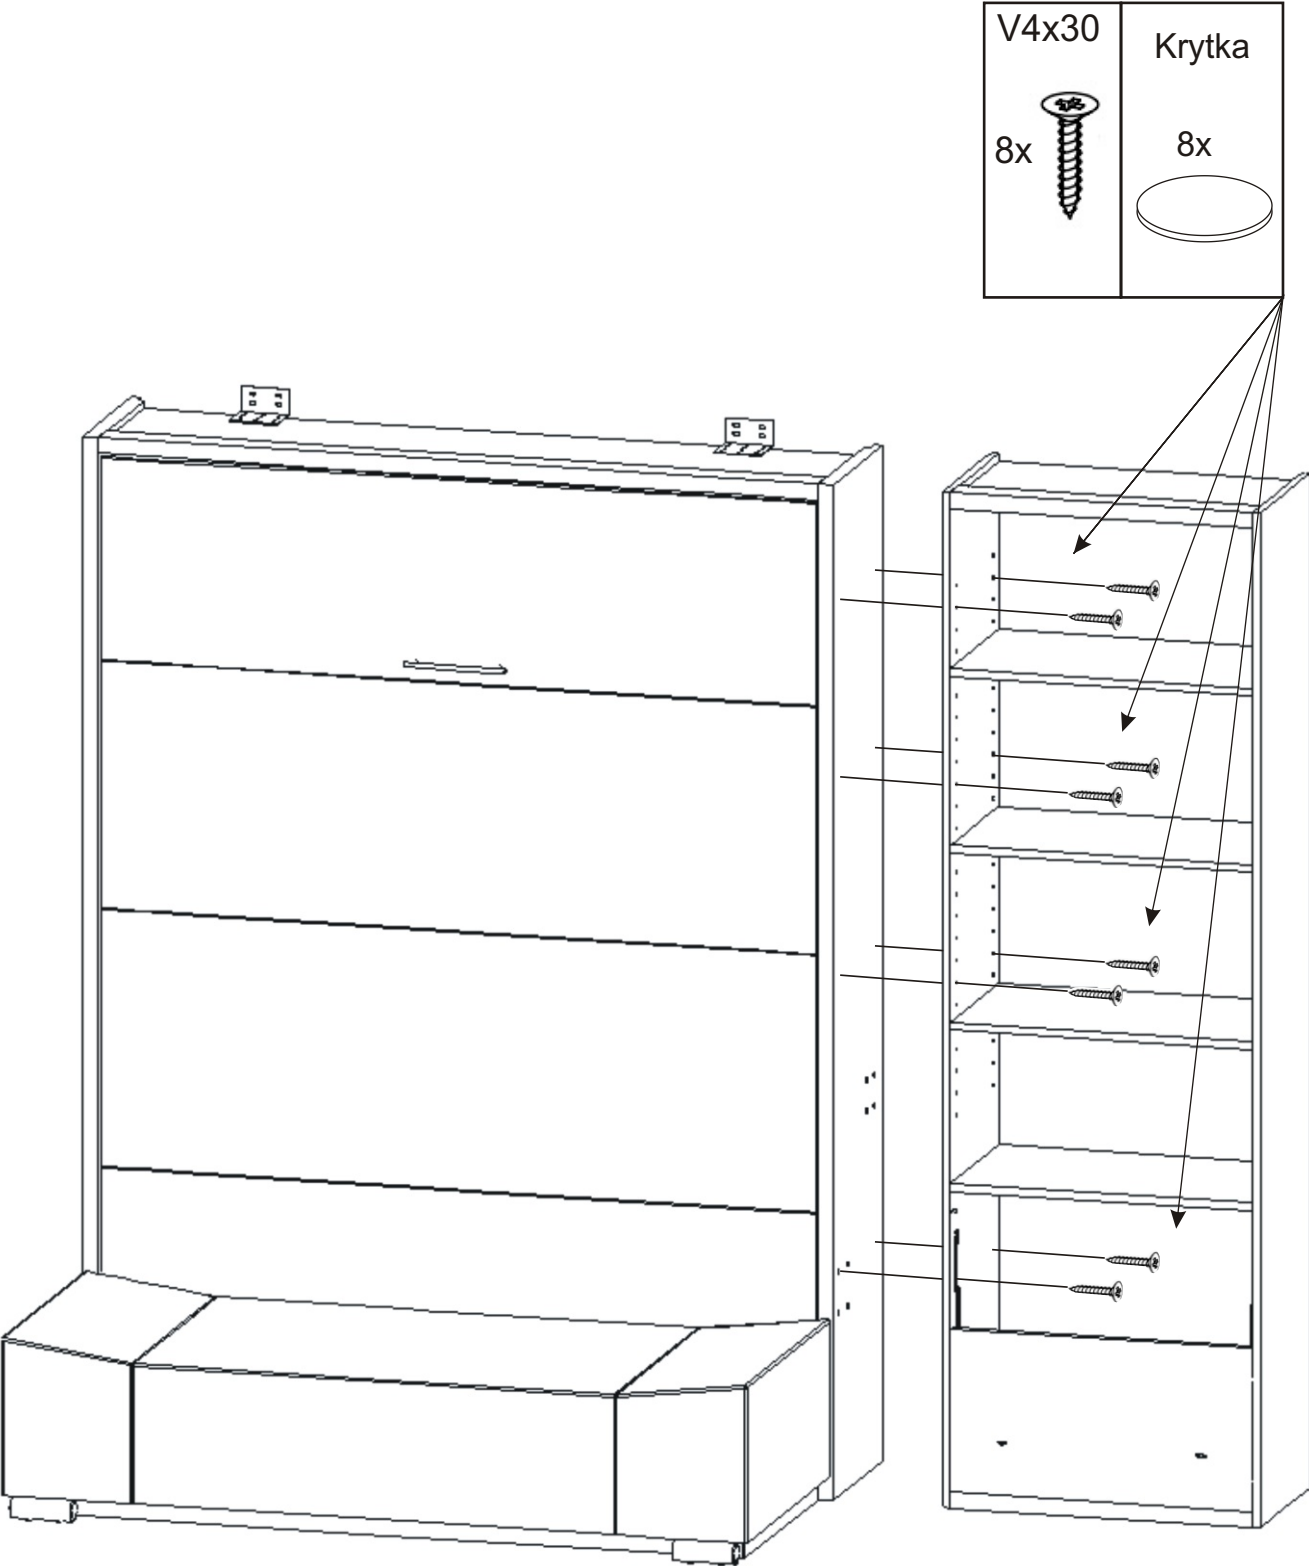

33.

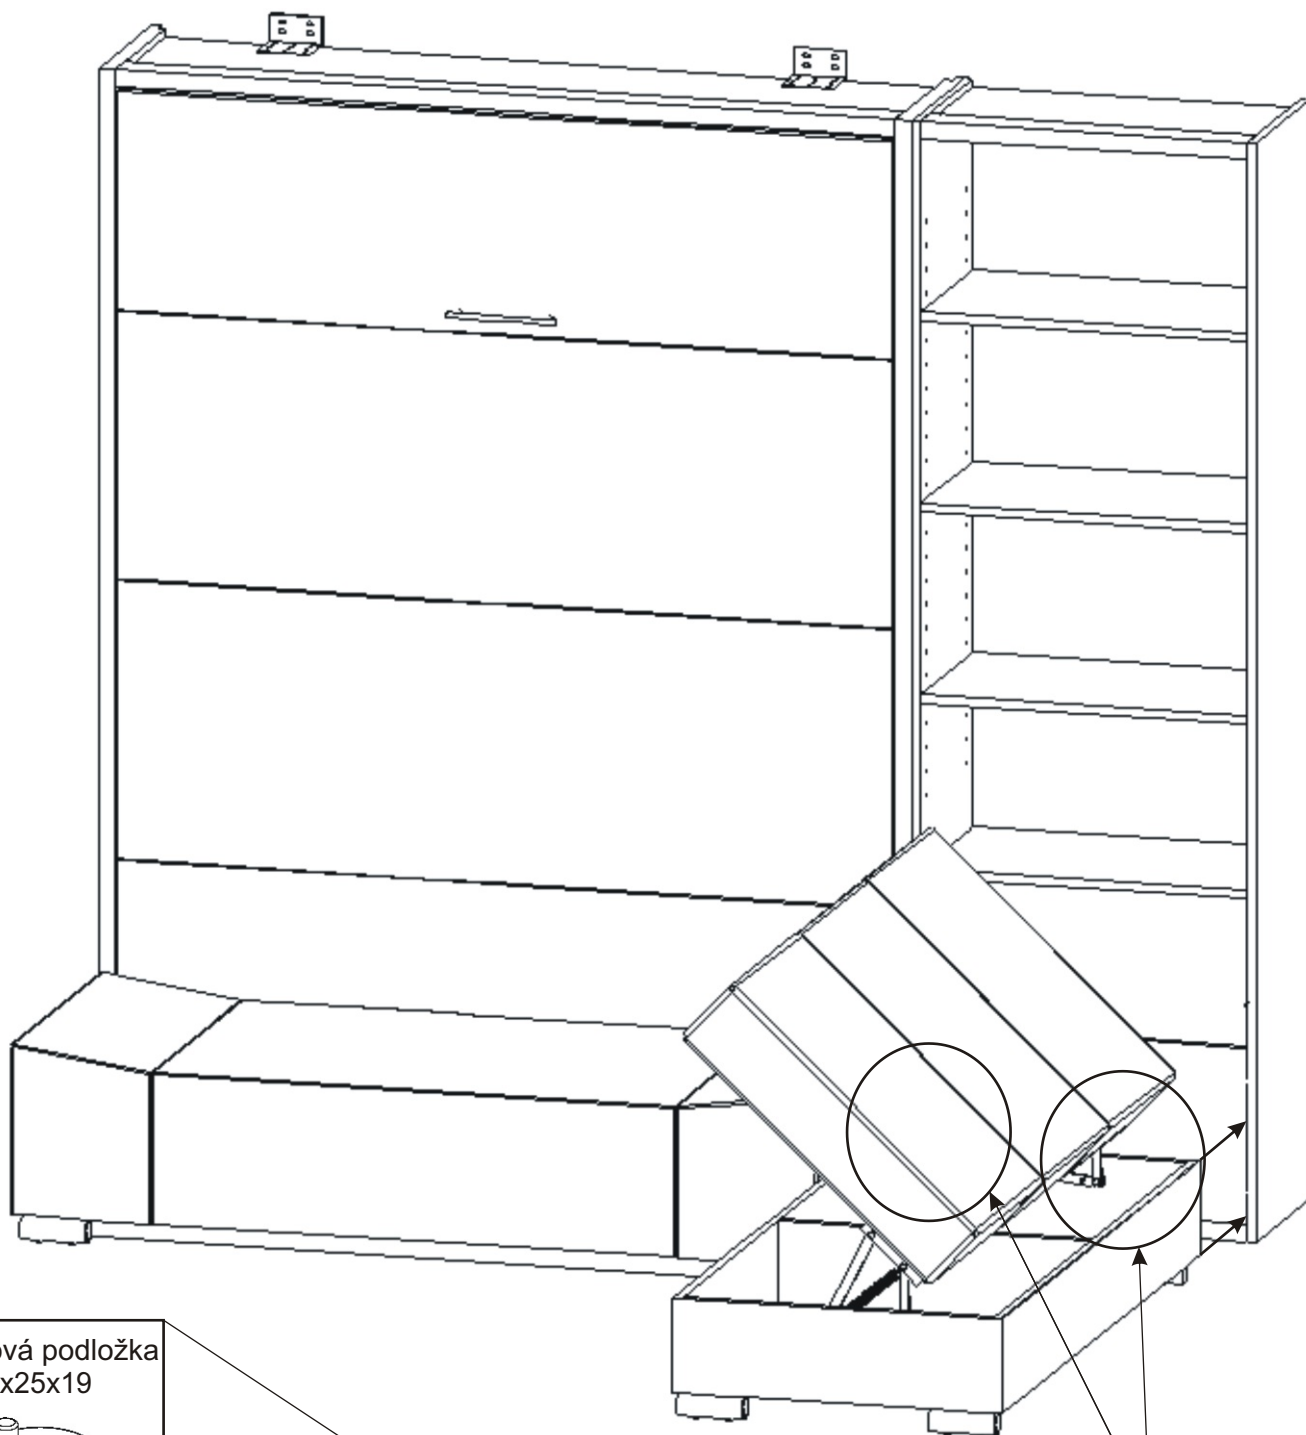

Plastová podložka
25x25x19

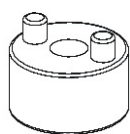

2x

Vratový šroub
30mm




2x



Spojovací
šroub



2x

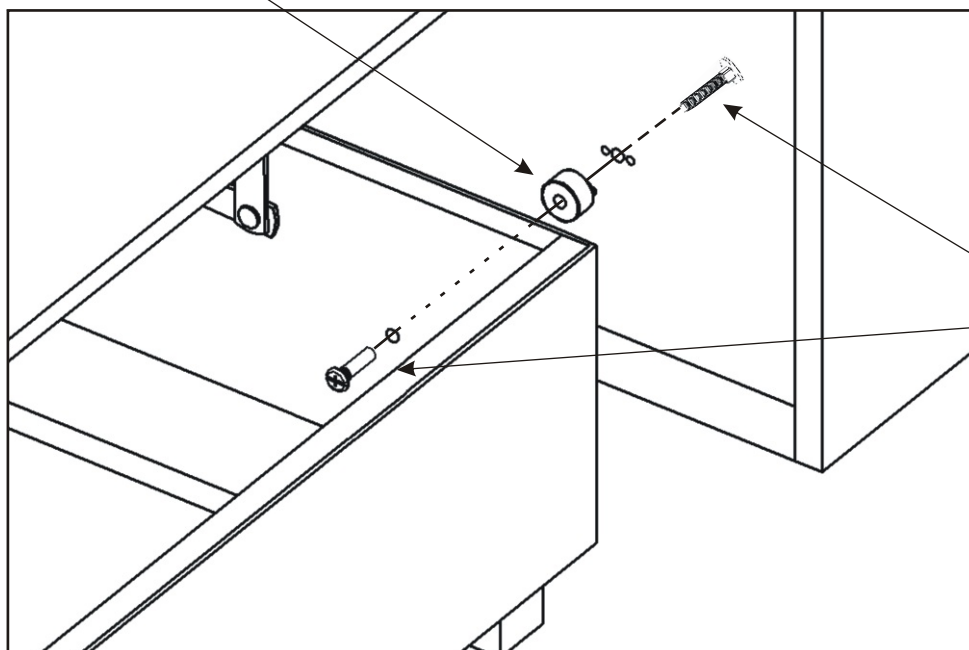

34.

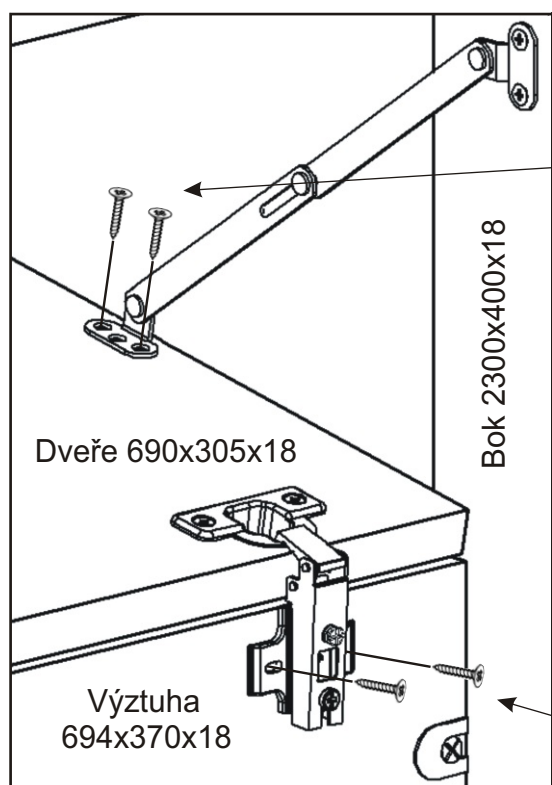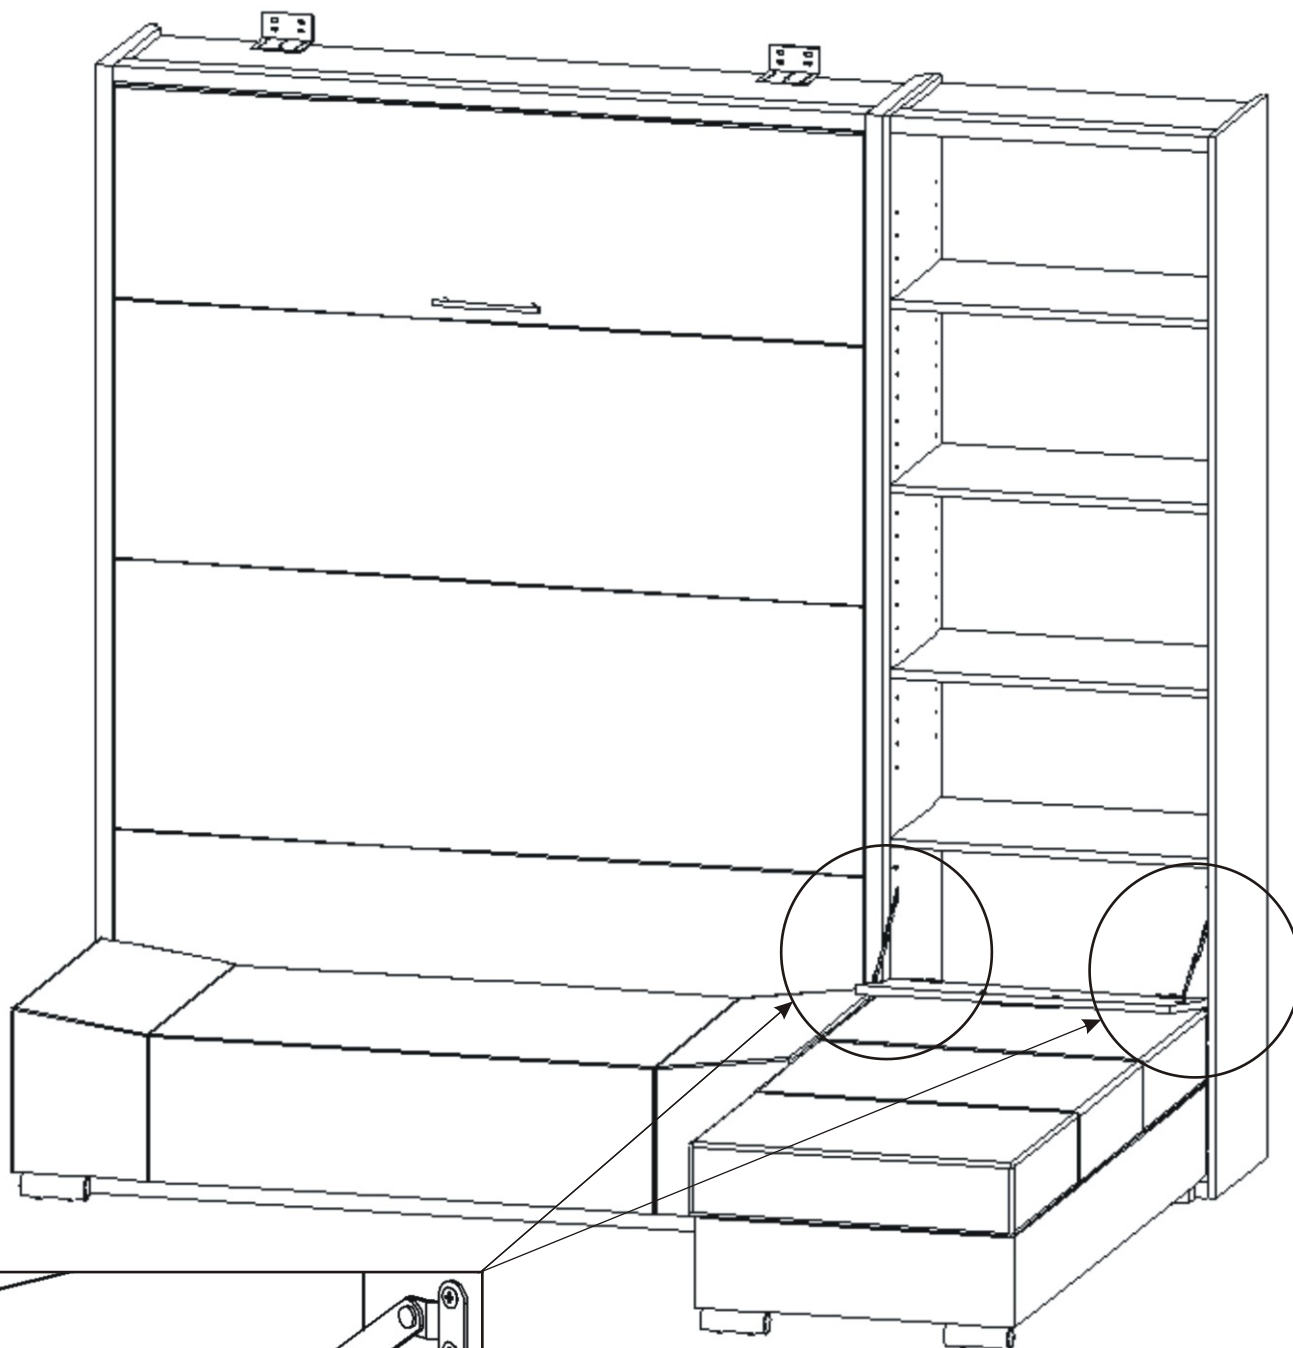

V 3,5x16

18x




V 4x16



18x



35.

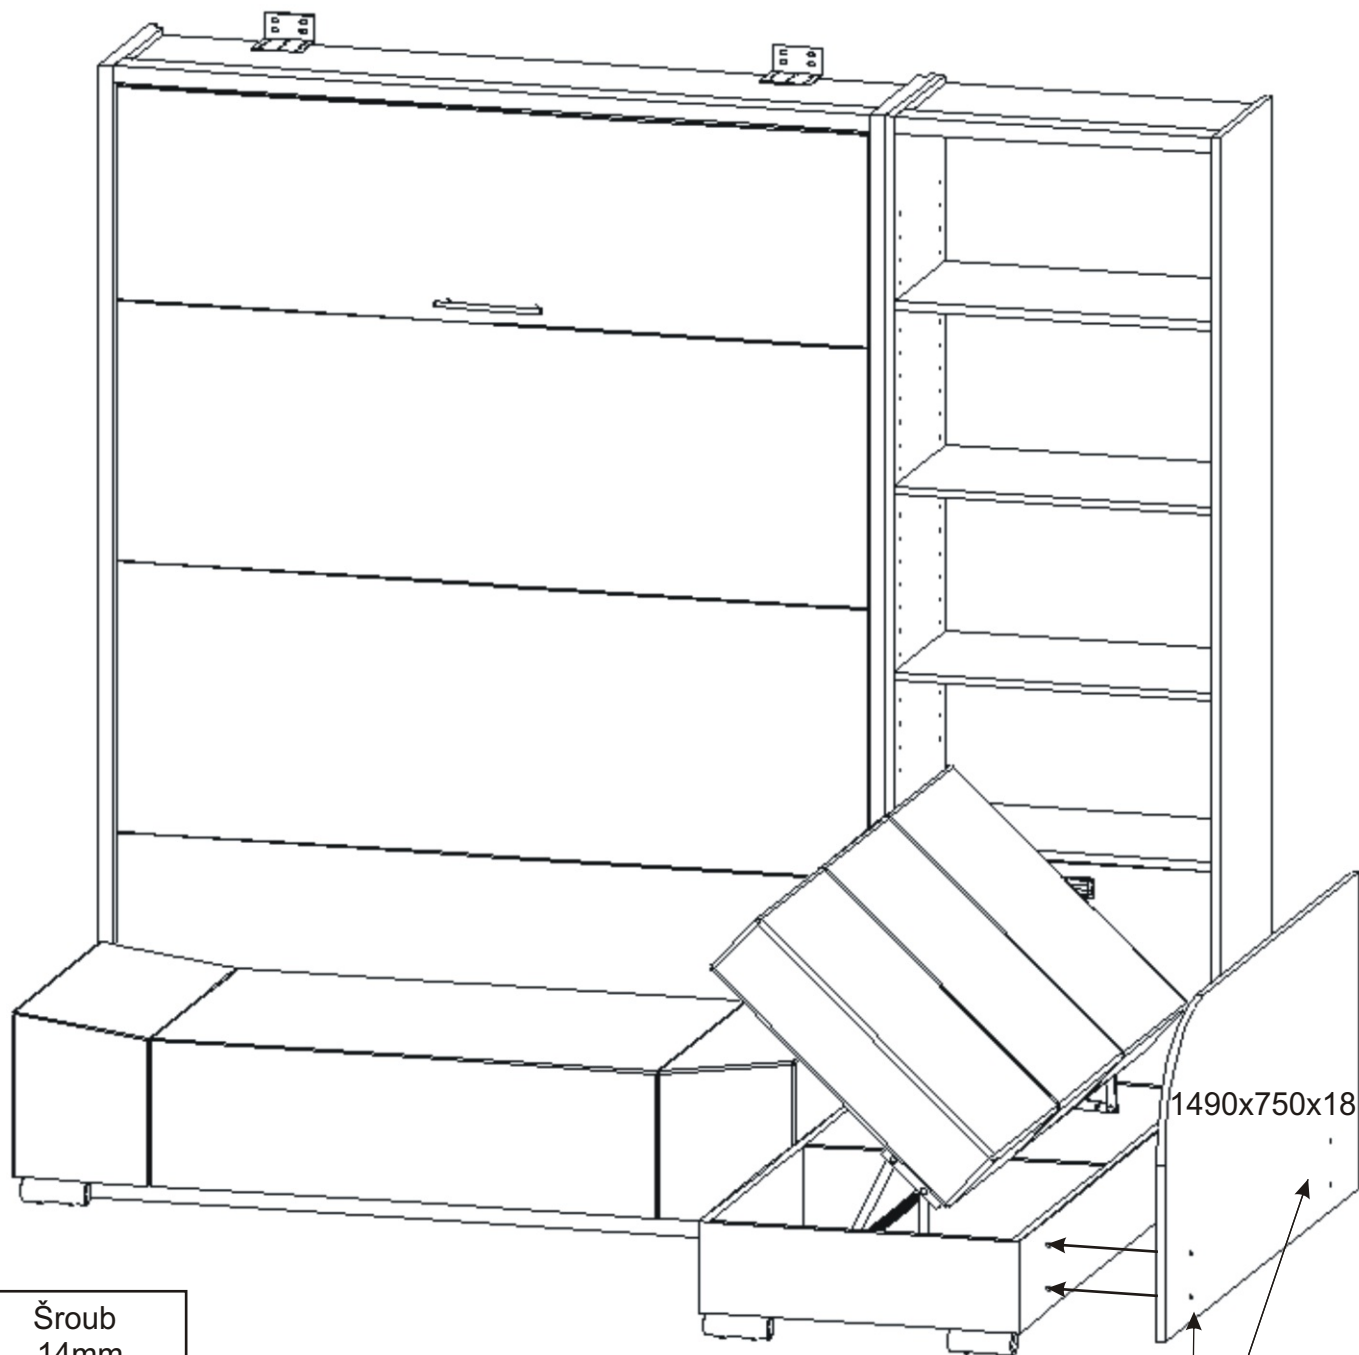

Šroub
14mm

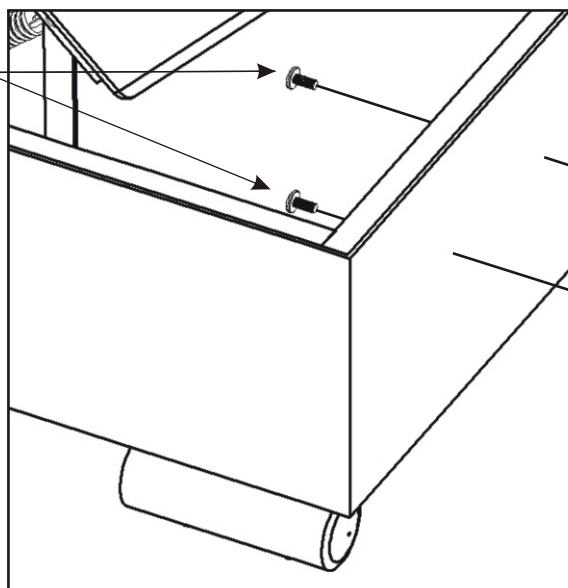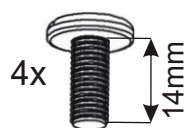

Spojovací
šroub

4x

